

Acer draagbare monitor

Gebruikershandleiding

Auteursrecht © 2023 Acer Incorporated.

Alle rechten voorbehouden.

Acer LCD-Monitor Gebruikershandleiding

Oorspronkelijke uitgave: 08/2023

Er kunnen periodiek wijzigingen worden aangebracht in de informatie in deze publicatie zonder verplichting om personen van dergelijke revisies of wijzigingen op de hoogte te stellen. Dergelijke wijzigingen zullen worden opgenomen in nieuwe uitgaven van deze handleiding of aanvullende documenten en publicaties. Dit bedrijf geeft geen verklaringen of garanties, expliciet noch impliciet, met betrekking tot de inhoud hiervan en wijst met name de impliciete garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de hand.

Noteer het modelnummer, serienummer, aankoopdatum en plaats van aankoop in de daarvoor bestemde ruimte hieronder. Het serienummer en modelnummer staan op het label dat op uw computer is aangebracht. Alle correspondentie over uw apparaat moet het serienummer, modelnummer en aankoopinformatie bevatten.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Acer Incorporated.

Acer LCD-Monitor Gebruikershandleiding

Modelnummer: _____

Serienummer: _____

Datum van aankoop: _____

Plaats van aankoop: _____

Acer en het Acer-logo zijn gedeponeerde handelsmerken van Acer Incorporated. Productnamen of handelsmerken van andere bedrijven worden uitsluitend ter identificatie gebruikt en zijn eigendom van hun respectieve bedrijven.

Informatie voor uw veiligheid en comfort

Veiligheidsinstructies

Lees deze instructies zorgvuldig door. Bewaar dit document voor toekomstig gebruik. Volg alle waarschuwingen en instructies die op het product zijn aangegeven.

Speciale opmerkingen over LCD-monitoren

Het volgende is normaal bij de LCD-monitor en duidt niet op een probleem.

- Door de aard van het fluorescentielicht kan het scherm flikkeren tijdens het eerste gebruik. Zet de schakelaar van de Voeding uit en vervolgens weer aan om te controleren of het flikkeren verdwijnt.
- De helderheid van het scherm kan enigszins ongelijk zijn, afhankelijk van het bureaubladpatroon dat u gebruikt.
- Het LCD-scherm heeft 99,99% of meer effectieve pixels. Het kan oneffenheden bevatten van 0,01% of minder, zoals een ontbrekende pixel of een pixel die de hele tijd oplicht.
- Door de aard van het LCD-scherm kan er een nabeeld van het vorige scherm achterblijven na het schakelaars van het beeld, wanneer hetzelfde beeld urenlang wordt weergegeven. In dit geval herstelt het scherm zich langzaam door het beeld te wisselen of de schakelaar Voeding een paar uur uit te zetten.

Uw monitor schoonmaken

Volg deze richtlijnen zorgvuldig op bij het schoonmaken van de monitor:

- Haal altijd de stekker uit het stopcontact voordat u de monitor schoonmaakt.
- Gebruik een zachte doek om het scherm en de voorkant en zijkanten van de behuizing schoon te vegen.

Toegankelijkheid

Zorg ervoor dat het stopcontact waar u de stekker in steekt gemakkelijk bereikbaar is en zich zo dicht mogelijk bij de gebruiker van de apparatuur bevindt. Wanneer u de voeding van de apparatuur moet uitschakelen, zorg er dan voor dat u de stekker uit het stopcontact haalt.

Veilig luisteren

Volg deze instructies om uw gehoor te beschermen.

- Verhoog het volume geleidelijk totdat u het duidelijk en comfortabel kunt horen, zonder vervorming.
- Verhoog het volume niet nadat uw oren zich hebben aangepast.
- Beperk de tijd dat u naar muziek op hoog volume luistert.
- Zet het volume niet hoger om een lawaaierige omgeving te blokkeren.
- Zet het volume lager als u mensen in uw omgeving niet kunt horen praten.

Waarschuwingen

- Gebruik dit product niet in de buurt van water.
- Plaats dit product niet op een onstabiele kar, standaard of tafel. Als het product valt, kan het ernstig beschadigd raken.
- Sleuven en openingen zijn voorzien voor ventilatie om een betrouwbare werking van het product te garanderen en het te beschermen tegen oververhitting. Deze openingen mogen niet geblokkeerd of afgedekt worden. De openingen mogen nooit worden geblokkeerd door het product op een bed, bank, vloerkleed of ander soortgelijk oppervlak te plaatsen. Dit product mag nooit in de buurt van of boven een radiator of warmteregister worden geplaatst, of in een ingebouwde installatie, tenzij er voor goede ventilatie wordt gezorgd.
- Duw nooit voorwerpen van welke aard ook in dit product door de sleuven in de behuizing, omdat deze in contact kunnen komen met gevaarlijke spanningspunten of kortsluiting kunnen veroorzaken, wat kan leiden tot brand of een elektrische schok. Mors nooit vloeistoffen op of in het product.
- Plaats het product niet op een trillend oppervlak om schade aan de interne componenten te voorkomen en lekkage van de batterij te voorkomen.
- Gebruik het nooit tijdens het sporten, oefenen of in een trillende omgeving die waarschijnlijk onverwachte kortsluiting of schade aan interne apparaten zal veroorzaken.
- De adapter wordt alleen voor deze monitor gebruikt, gebruik hem niet voor andere doeleinden.



- : Lees deze instructies - Lees alle veiligheids- en bedieningsinstructies voordat u dit product gebruikt en bewaar ze als naslagwerk. Gebruik alleen voedingen die in de gebruikersinstructies worden genoemd, zie hieronder:

(1) Adaptermodel: YHY-12002500; YHY-12002500N; YHY-12002500U; YHY-12002500J; YHY-12002500A

Gemaakt door: Shenzhen Yinghuiyuan Electronics Co, Ltd.

(2) Adaptermodel: KA3601A-1202500EU; KA3601A-1202500BS; KA3601A-1202500JP;
KA3601A-1202500AU; KA3601A-1202500US; KA3601A-1202500CN

Gemaakt door: Shenzhen Keyu Voeding Technology Co, Ltd.

(3) Adaptermodel: YD-BE1200250US-6A; YD-BE1200250EU-6A; YD-BE1200250GB-6A;
YD-BE1200250CN-5A; YD-BE1200250JP-6A; YD-BE1200250AU-6A

Gemaakt door: Dongguan Yidai Voeding Technology Co, Ltd.

(4) Adaptermodel: HCX3601-1202500E; HCX3601-1202500U; HCX3601-1202500B; HCX3601-1202500C;
HCX3601-1202500T

Gemaakt door: GUANGDONG HUACHUANGXING VOEDING CO., LTD.

Voeding gebruiken

- Dit product moet worden gebruikt met het type Voeding dat op het markeringslabel staat aangegeven. Als u niet zeker weet welk type stroom beschikbaar is, raadpleeg dan uw dealer of het plaatselijke elektriciteitsbedrijf.
- Laat niets op het snoer rusten. Plaats dit product niet op een plek waar mensen over het snoer kunnen lopen.
- Als u een verlengsnoer gebruikt voor dit product, zorg er dan voor dat de totale stroomsterkte van de apparatuur die op het verlengsnoer is aangesloten niet hoger is dan de stroomsterkte van het verlengsnoer. Zorg er ook voor dat de totale stroomsterkte van alle producten die op het stopcontact zijn aangesloten de stroomsterkte van de zekering niet overschrijdt.
- Overbelast een stopcontact, stekkerdoos of stekkerdoos niet door er te veel apparaten op aan te sluiten. De totale belasting van het systeem mag niet hoger zijn dan 80% van het nominale vermogen van de aftakking. Als u stekkerdozen gebruikt, mag de belasting niet hoger zijn dan 80% van de ingangswaarde van de stekkerdoos.
- Het netsnoer van dit product is voorzien van een driedraads geaarde stekker. De stekker past alleen in een geaard stopcontact. Zorg ervoor dat het stopcontact goed geaard is voordat u de stekker in het stopcontact steekt. Steek de stekker niet in een niet-geaard stopcontact. Neem contact op met uw elektricien voor meer informatie.



Waarschuwing! De aardingspen is een veiligheidsvoorziening. Het gebruik van een stopcontact dat niet correct is geaard, kan leiden tot elektrische schokken en/of letsel.



Opmerking: De aardingspen biedt ook een goede bescherming tegen onverwachte ruis die door andere elektrische apparaten in de buurt wordt geproduceerd en die de prestaties van dit product kan verstoren.

- Gebruik het product alleen met de bijgeleverde set netsnoeren. Als u het netsnoer moet vervangen, zorg er dan voor dat het nieuwe netsnoer aan de volgende eisen voldoet: afneembaar type, UL listed/CSA gecertificeerd, type SPT-2, minimaal 7A 125 V, VDE goedgekeurd of gelijkwaardig, 4,6 meter (15 voet) maximale lengte.

Onderhoud van het product

Probeer dit product niet zelf te repareren, omdat het openen of verwijderen van afdekkingen u kan blootstellen aan gevaarlijke spanningspunten of andere risico's. Laat alle onderhoud over aan gekwalificeerd onderhoudspersoneel. Laat alle onderhoud over aan gekwalificeerd onderhoudspersoneel.

Haal de stekker van dit product uit het stopcontact en laat onderhoud over aan gekwalificeerd onderhoudspersoneel wanneer:

- het netsnoer of de stekker beschadigd, afgesneden of gerafeld is
- vloeistof in het product is gemorst
- het product is blootgesteld aan regen of water
- het product gevallen is of de behuizing beschadigd is
- het product een duidelijke verandering in prestatie vertoont, wat aangeeft dat er onderhoud nodig is
- het product niet normaal werkt na het volgen van de bedieningsinstructies



Opmerking: Stel alleen de bedieningselementen af die in de bedieningsinstructies worden beschreven, aangezien onjuiste afstelling van andere bedieningselementen tot schade kan leiden en vaak uitgebreide werkzaamheden door een gekwalificeerde technicus vereist om het product weer in normale staat te brengen.

Potentieel explosieve omgevingen

Schakel uw apparaat uit in omgevingen met een potentieel explosieve atmosfeer en volg alle borden en instructies op. Potentieel explosieve omgevingen zijn onder andere gebieden waar u normaal gesproken wordt geadviseerd om de motor van uw voertuig uit te schakelen. Vonken in dergelijke gebieden kunnen een explosie of brand veroorzaken met lichamelijk letsel of zelfs de dood tot gevolg. Schakel het apparaat uit in de buurt van depots, opbergen en distributiegebieden; chemische fabrieken; of waar springactiviteiten plaatsvinden. Gebieden met een potentieel explosieve atmosfeer zijn vaak, maar niet altijd, gemarkeerd. Hieronder vallen benedende op boten, faciliteiten voor het overbrengen of opbergen van chemicaliën, voertuigen die vloeibaar petroleumgas gebruiken (zoals propaan of butaan), en gebieden waar de lucht chemicaliën of deeltjes zoals graan, stof of metaalpoeders bevat.

Aanvullende veiligheidsinformatie

Uw apparaat en de uitbreidingen ervan kunnen kleine onderdelen bevatten. Houd ze buiten het bereik van kleine kinderen.

Informatie over het recyclen van IT-apparatuur

Acer hecht veel waarde aan milieubescherming en beschouwt recycling, in de vorm van het redden en afvoeren van gebruikte apparatuur, als een van de topprioriteiten van het bedrijf bij het minimaliseren van de belasting van het milieu. Wij bij Acer zijn ons zeer bewust van de milieueffecten van onze activiteiten en streven ernaar de beste werkprocedures te vinden en aan te bieden om de impact van onze producten op het milieu te beperken.

Ga voor meer informatie en hulp bij recycling naar deze website:

<https://www.acer-group.com/sustainability/en/our-products-environment.html>

Bezoek www.acer-group.com producten.

Instructies voor het weggooien



Gooi dit elektronische apparaat niet in de prullenbak wanneer u het weggooit. Recycle het apparaat om vervuiling te minimaliseren en het milieu zo goed mogelijk te beschermen.

Ga voor meer informatie over de regelgeving voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (WEEE) naar

<https://www.acer-group.com/sustainability/en/ourproducts-environment.html>

Recyclinginformatie voor de Verenigde Staten van Amerika

Acer moedigt eigenaren van IT-apparatuur aan om hun apparatuur op verantwoorde wijze te recyclen wanneer deze niet langer nodig is. Acer biedt programma's en diensten om eigenaren van apparatuur hierbij te helpen.

Ga voor meer informatie over het recyclen van IT-apparatuur naar: <https://www.acer.com/ac/en/US/content/recycling>

LCD pixel verklaring

Het LCD-scherm wordt geproduceerd met zeer nauwkeurige productietechnieken. Desondanks is het mogelijk dat sommige pixels af en toe niet goed werken of als zwarte of rode puntjes verschijnen. Dit heeft geen invloed op het opgenomen beeld en vormt geen storing.

Dit product is geleverd met ingeschakelde voeding:

- Activeer de slaapstand van het beeldscherm binnen 5 minuten van inactiviteit van de gebruiker.
- Maak de monitor wakker wanneer deze in de Actieve uitstand staat, de muis beweegt of op een toets van het toetsenbord drukt.

Tips en informatie voor comfortabel gebruik

Computergebruikers kunnen klagen over vermoeide ogen en hoofdpijn na langdurig gebruik. Gebruikers lopen ook risico op lichamelijk letsel na lange uren achter een computer te hebben gewerkt. Lange werkperiodes, een slechte werkhouding, slechte werkgewoonten, stress, ontoereikende werkomstandigheden, persoonlijke gezondheid en andere factoren verhogen het risico op lichamelijk letsel aanzienlijk.

Verkeerd computergebruik kan leiden tot carpaal tunnel syndroom, peesontsteking, tenosynovitis of andere aandoeningen aan het bewegingsapparaat. De volgende symptomen kunnen optreden in de handen, polsen, armen, schouders, nek of rug:

- gevoelloosheid, of een brandend of tintelend gevoel
- pijn, pijn of gevoeligheid
- pijn, zwelling of kloppen
- stijfheid of beklemming
- kou of zwakte

Als u deze symptomen, of andere terugkerende of aanhoudende ongemakken en/of pijn hebt die verband houden met computergebruik, raadpleeg dan onmiddellijk een arts en breng de gezondheids- en veiligheidsafdeling van uw bedrijf op de hoogte.

In het volgende gedeelte vindt u tips voor comfortabeler computergebruik.

Uw comfortzone vinden

Vind uw comfortzone door de kijkhoek van de monitor aan te passen, een voetsteun te gebruiken of uw zithoogte te verhogen om maximaal comfort te bereiken. Neem de volgende tips in acht:

- blijf niet te lang in één vaste houding zitten
- vermijd voorover te leunen en/of achterover te leunen
- sta op en loop regelmatig rond om uw beenspieren te ontlasten

Zorg voor uw gezichtsvermogen

Lange kijkuren, het dragen van een verkeerde bril of contactlenzen, schitteringen, overmatige kamerverlichting, slecht scherpgestelde schermen, zeer kleine lettertypes en schermen met een laag contrast kunnen uw ogen belasten. In de volgende secties vindt u suggesties om vermoeide ogen te verminderen.

Ogen

- Het wordt aanbevolen om uw ogen elke 40 minuten 10 minuten rust te geven.
- Gun uw ogen regelmatige pauzes door van het beeldscherm weg te kijken en u op een direct punt te concentreren.
- Knipper regelmatig om te voorkomen dat uw ogen uitdrogen.

Beeldscherm

- Houd uw beeldscherm schoon.
- Houd uw hoofd hoger dan de bovenrand van het scherm, zodat uw ogen naar beneden wijzen wanneer u naar het midden van het scherm kijkt.
- Stel de helderheid en/of het contrast van het scherm in op een comfortabel niveau voor betere leesbaarheid van tekst en heldere afbeeldingen.
- Voorkom schitteringen en reflecties door:
 - uw beeldscherm zo te plaatsen dat de zijkant naar het raam of een andere lichtbron gericht is
 - het licht in de kamer te minimaliseren door gordijnen, zonneblinden of jaloezieën te gebruiken
 - een werkverlichting te gebruiken
 - de kijkhoek van het beeldscherm te veranderen
 - een anti-verblindingsfilter gebruiken
 - een schermvizier te gebruiken, zoals een stuk karton dat vanaf de bovenkant van de voorkant van het scherm is uitgeschoven.
- Stel uw beeldscherm niet in een lastige kijkhoek.
- Vermijd om langere tijd naar felle lichtbronnen te kijken, zoals open ramen.

Goede werkgewoonten ontwikkelen

Ontwikkel de volgende werkgewoonten om uw computergebruik meer ontspannen en productiever te maken:

- Neem regelmatig en vaak korte pauzes.
- Doe wat rek oefeningen.
- Adem zo vaak mogelijk frisse lucht in.
- Doe regelmatig aan lichaamsbeweging en zorg voor een gezond lichaam.



Declaration of Conformity

We,

Acer Incorporated

8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi, New Taipei City 221

And,

Acer Italy s.r.l

Viale delle Industrie 1/A, 20044 Arese (MI), Italy

Tel: +39-02-939-921 ,Fax: +39-02 9399-2913

www.acer.it

Product:	LCD Monitor
Trade Name:	Acer
Model Number:	PM161Q
SKU Number:	PM161Q xxxxxx; (“x” = 0~9, a ~ z, A ~ Z, or blank)

We, Acer Incorporated, hereby declare under our sole responsibility that the product described above is in conformity with the relevant Union harmonization legislations as below Directive and following harmonized standards and/or other relevant standards have been applied:

☒ **EMC Directive: 2014/30/EU**

☒ EN 55032:2015+AC: 2016 Class B

☒ EN 61000-3-2:2014 Class D

☒ EN 55035:2010

☒ EN 61000-3-3:2013

☒ **LVD Directive: 2014/35/EU**

☒ EN 62368-1: 2014+ A11: 2017

☒ **RoHS Directive: 2011/65/EU**

☒ EN IEC 63000:2018

☒ **ErP Directive: 2009/125/EC**

☒ (EU) 2019/ 2021; EN 50564:2011

Year to begin affixing CE marking 2023.

RU Jan / Sr. Manager
Regulation, Acer Inc.
(New Taipei City)

August,2023

Date



Acer America Corporation
 333 West San Carlos St., Suite 1500
 San Jose, CA 95110, U. S. A.
 Tel : 254-298-4000
 Fax : 254-298-4147
www.acer.com



Federal Communications Commission Declaration of Conformity

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The following local Manufacturer /Importer is responsible for this declaration:


Product:	LCD Monitor
Model Number:	PM161Q
SKU Number:	PM161Q Bxxxxxx; (“x” = 0~9, a ~ z, A ~ Z or Blank)
Name of Responsible Party:	Acer America Corporation
Address of Responsible Party:	333 West San Carlos St. Suite 1500 San Jose, CA 95110 U. S. A.
Contact Person:	Acer Representative
Phone No.:	254-298-4000
Fax No.:	254-298-4147

Inhoud

Informatie voor uw veiligheid en comfort	3
Veiligheidsinstructies	3
Speciale opmerkingen over LCD-monitoren	3
Uw monitor schoonmaken	3
Toegankelijkheid	4
Veilig luisteren	4
Waarschuwingen	4
Voeding gebruiken	4
Onderhoud van het product	5
Potentieel explosieve omgevingen	6
Aanvullende veiligheidsinformatie	6
Informatie over het recyclen van IT-apparatuur	6
Instructies voor het weggooien	6
LCD pixel verklaring	7
Tips en informatie voor comfortabel gebruik	7
Uw comfortzone vinden	7
Zorg voor uw gezichtsvermogen	8
Goede werkgewoonten ontwikkelen	8
CE-conformiteitsverklaring	9
Stralingsblootstellingsverklaring	9
VS, Canada	9
FCC/ISED/CE-RED Let op	9
Stralingsblootstellingsverklaring	9
Verklaring van blootstelling aan straling	9
Federale Communicatie Commissie	10
Conformiteitsverklaring van de leverancier	10
Instructies voor de lederen hoes	12
Voeding	13
Gegevenskanaal weergeven (DDC)	14
Aansluiting pintoewijzing	15
19-pennen kleurendisplaysignaalkabel	15
Aansluitings- en installatie-instructies	17
OSD-instellingen aanpassen	19
Problemen oplossen	21
HDMI model	21



Uitpakken

Controleer of de volgende items aanwezig zijn wanneer u de doos uitpakt, en bewaar het verpakkingsmateriaal voor het geval u de monitor in de toekomst moet verzenden of vervoeren.


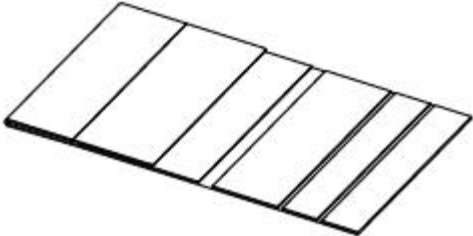
Draagbaar beeldscherm	Snelstartgids
	
Leren omhulsel	Type-C kabel
	
Mini HDMI-kabel	
	

Instructies voor de lederen hoës



- ① Spreid de lederen omhulsel volledig uit, met één kant van het nokje naar boven.
- ② Vouw de lederen omhulling naar de pijl toe volgens de vouw aangegeven door de pijl in Figuur

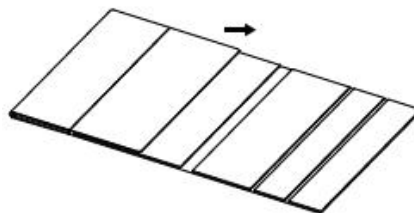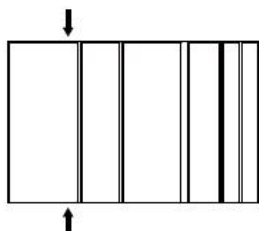

- ③ De magneet wordt gebruikt om A op te nemen en B, C en D beurtelings op de achterkant van het vloeibare kristal te winden.
- ④ Het deksel blijft op zijn plaats en vouwt dan terug om een houder te worden. Open B, C en D vanuit de draagstaat, en houd A.

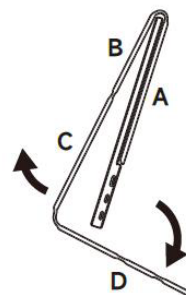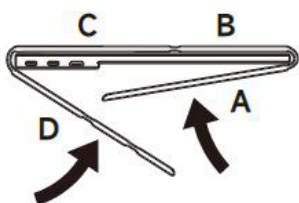

- ⑤ B wordt geadsorbeerd aan A, en C en D worden teruggevouwen.
- ⑥ Installeer de monitor in sleuf D/F, zoals vereist. De hoek van een van de sleuven.

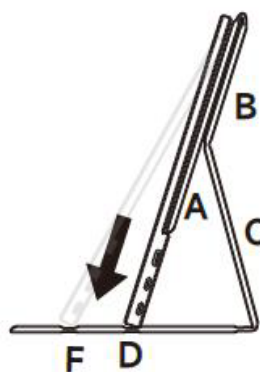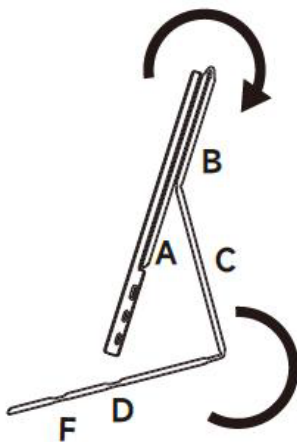

Voeding

Door het besturingssignaal van de controller weer te geven, schakelt het beeldscherm over naar de modus "Energiebesparing", waarbij de rode voedings-LED aangeeft.


Model	LED-lampje
Aan	groen
Voeding	rood

De modus "Voeding" blijft behouden totdat een besturingssignaal wordt gedetecteerd of het toetsenbord of de muis wordt geactiveerd. De hersteltijd van de modus "Voedingbesparing" naar "Aan" is ongeveer 3 seconden.

Gegevenskanaal weergeven (DDC)

Om de installatie te vergemakkelijken, kan de monitor plug-and-play worden aangesloten zolang uw systeem het DDC-protocol ondersteunt. DDC is een communicatieprotocol waarmee de monitor het hostsysteem automatisch informeert over zijn mogelijkheden, bijvoorbeeld ondersteunde resoluties en bijbehorende timing. De monitor ondersteunt de DDC2B standaard.


Aansluiting pintoewijzing

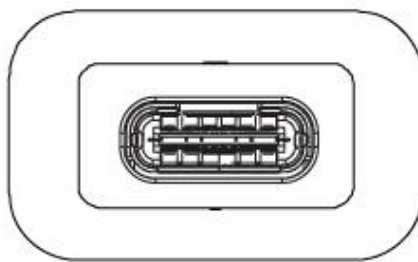

Type C (vrouwelijke aansluiting met 24 pennen)

A1	GND	B1	GND
A2	TX1+	B2	TX2+
A3	TX1-	B3	TX2-
A4	VBUS	B4	VBUS
A5	CC	B5	CONN
A6	D+	B6	
A7	D-	B7	
A8	SBU1	B8	DBU2
A9	VBUS	B9	VBUS
A10	RX-2	B10	RX-1
A11	RX2+	B11	RX+1
A12	GND	B12	GND

19-pennen kleurendisplaysignaalkabel

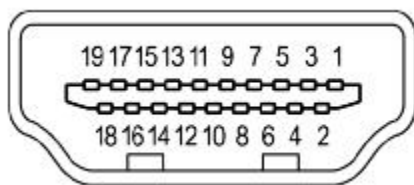


PIN-nr.	Beschrijving	PIN-nr.	Beschrijving
1	TMDS Gegevens 2+	2	TMDS Gegevens 2 Schild
3	TMDS Gegevens 2-	4	TMDS Gegevens 1+
5	TMDS Gegevens 1 Schild	6	TMDS Gegevens 1-
7	TMDS Gegevens 0+	8	TMDS Gegevens 0 Schild
9	TMDS Gegevens 0-	10	TMDS Klok+
11	TMDS Klokschild	12	TMDS Klok
13	CEC	14	Gereserveerd (N.C.op apparaat)
15	SCL	16	SDA
17	DDC/CEC Aarde	18	+5V Voeding
19	Hot Plug Detectie		

Standaard timingtabel

Modus		Resolutie		
1	Type-C	1920X1080	60	Hz
2	HDMI	1920X1080	60	Hz

Muurbevestiging

Voorbereiding voor installatie van een optionele muurbevestigingsarm.

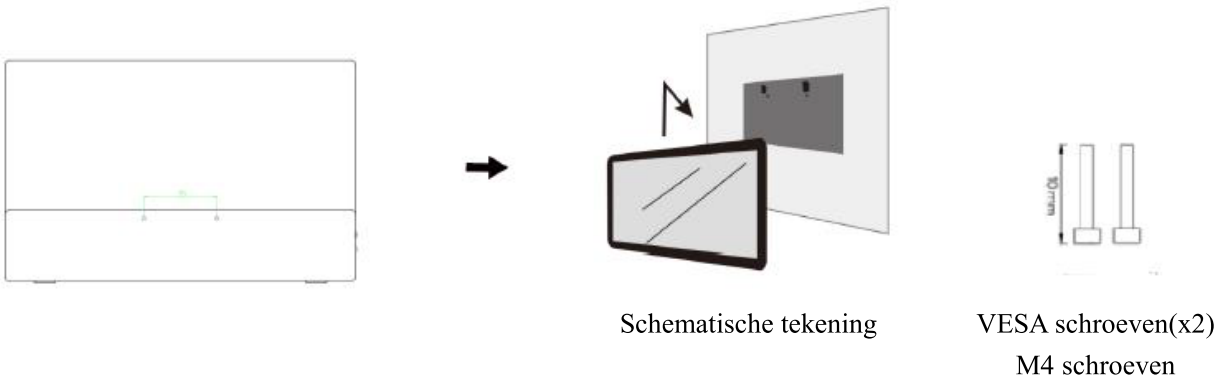


De hoogte van de installatie van de beugel mag niet hoger zijn dan 2M.

Volg de instructies van de fabrikant om de muurbevestigingsarm te assembleren. Plaats de muurbevestigingsarm op de achterkant van de monitor. Breng de gaten van de arm op één lijn met de gaten in de achterkant van de monitor. Steek de 2 schroeven in de gaten en draai ze vast.

Sluit de kabels weer aan. Raadpleeg de gebruikershandleiding bij de optionele muurbevestigingsarm voor instructies om deze aan de muur te bevestigen.

Opmerking: Niet voor alle modellen zijn er VESA-bevestigingsschroefgaten beschikbaar, vraag dit na bij uw dealer.


Aansluitings- en installatie-instructies

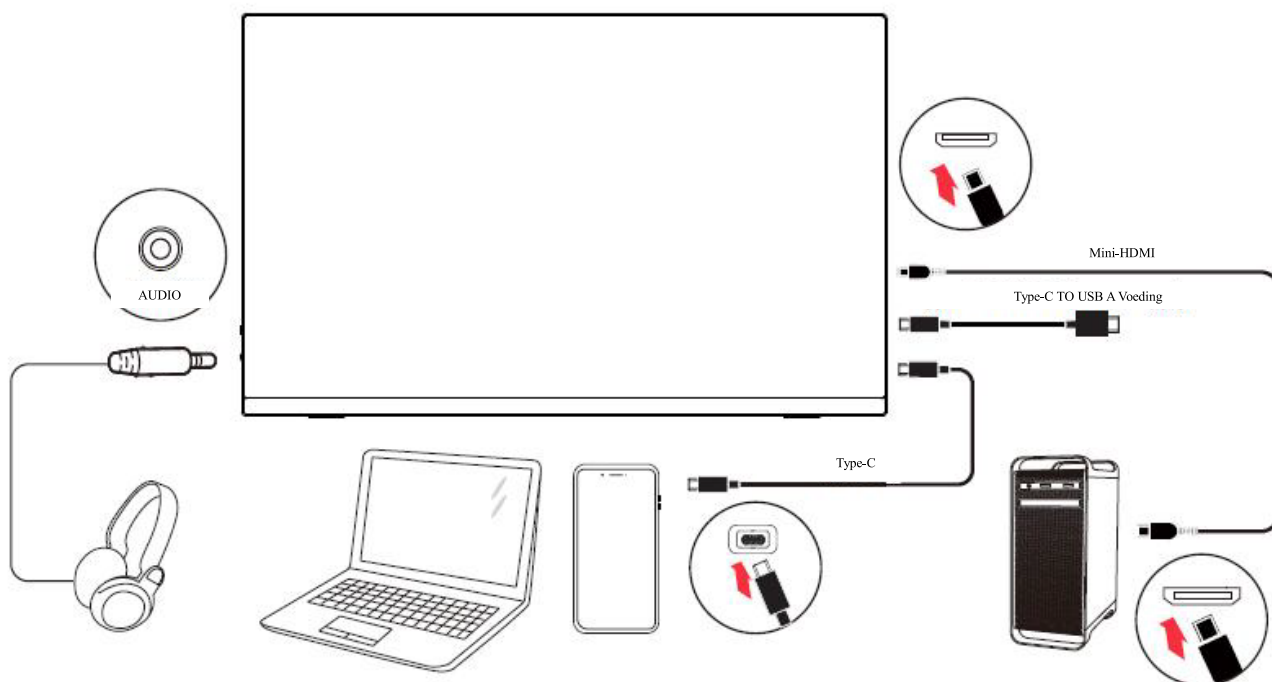

Voorzorgsmaatregelen

1. Gebruik een voeding van meer dan 15 W voor een normaal gebruik van het scherm.
2. De twee Type-C interfaces kunnen blind-mating realiseren. Wanneer beide Type-C interfaces volledig functioneel zijn, kunt u kiezen uit twee verschillende interfaces, maar ze kunnen niet tegelijkertijd voeding krijgen of gegevens verzenden. Gebruik in het algemeen Type-C als prioriteit om het apparaat van voeding te voorzien.
3. Wanneer u het apparaat aansluit op een HDMI-kabel, moet u het eerst van voeding voorzien voordat u het aansluit op de HDMI om een succesvolle gegevensoverdracht te garanderen.
4. Bij aansluiting op de Type-C interface met een enkele kabel, wordt de energiebesparingsfunctie van het scherm geactiveerd en wordt de helderheid verlaagd naar 30% om een normale weergave te garanderen. Gebruikers kunnen de helderheid naar wens aanpassen. Als het scherm knippert of leeg is na het aanpassen van de helderheid, verbind het dan met de PD voeding.
5. Als u Windows 10 gebruikt en het scherm vertoont afwijkingen, schakel dan HDR uit in uw systeeminstelling of zet HDR hoger in uw scherminstelling.

Instructies voor de bediening van de LCD-interface

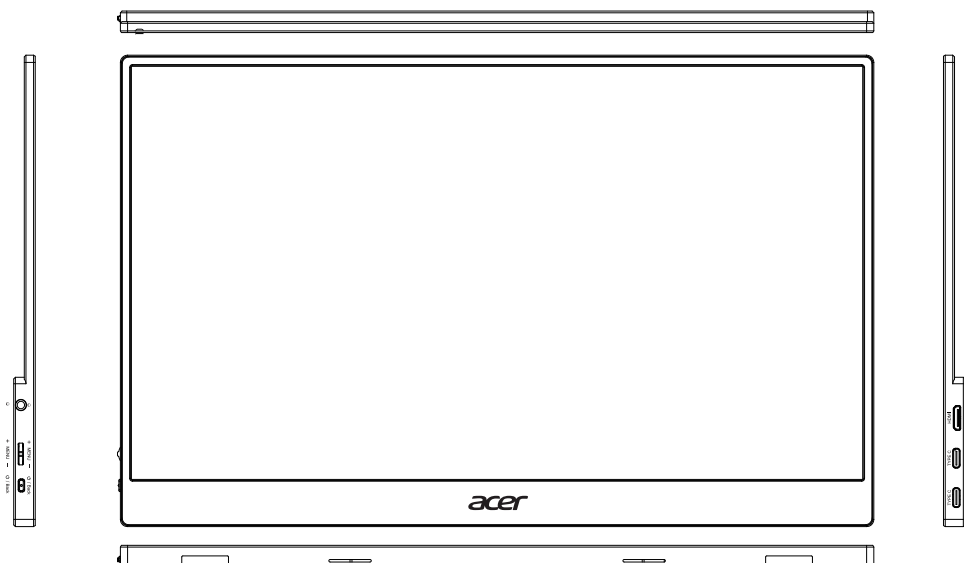

TYPE C	TYPE-C volledige functie	HDMI	Mini-HDMI	⏻ / Back	Knop Voeding/Terug
+ MENU -	Kiestoets		Oortelefoon		

Geen.	pictogram	Functie	Beschrijving
1		TYPE-C volledige functie	Een interface voor zowel audio- en videosignaaloverdracht als aanraaksignaaloverdracht, compatibel met voorwaarts of achterwaarts invoegen, PD 2.0 voedingsprotocol en 5V/9V/12V voeding. Opmerking: Beide interfaces kunnen niet tegelijkertijd van voeding worden voorzien of gegevens verzenden.
2		Mini-HDMI	Voor audio- en videosignaaloverdracht
3		Voeding/Terug	Houd Voeding/Terug 3s ingedrukt om het scherm in te schakelen/aan te zetten. Druk op Voeding/Terug om terug te keren
4		Kiestoets	Houd het draaiwiel ingedrukt om het OSD-menu te openen. Druk in het menu op omhoog en omlaag om de beweging aan te passen De knop met het golfwiel beweegt omhoog en omlaag om de helderheid en het volume te regelen
5		Oortelefoon	Oortelefoon/luidspreker uitgebreide interface Opmerkingen: hoog volume/luister niet te lang onder hoog volume

OSD-instellingen aanpassen



Opmerkingen: de volgende inhoud dient alleen ter referentie. De werkelijke productspecificaties zijn afhankelijk van de aankoop van de gebruiker.

OSD kan worden gebruikt om de instelling van het draagbare LCD-scherf aan te passen. Druk op de duimknop om het OSD te openen. U kunt OSD gebruiken om de videokwaliteit, OSD-instelling en algemene instelling aan te passen.



OSD-menu:

Knop met duimwiel:

Druk op het duimwiel om het OSD-menu te openen en draai omhoog of omlaag om tussen functies te schakelen;

Druk op om het volgende menu te openen en draai omhoog of omlaag om de parameters aan te passen;

Beeldinstelling:

Helderheid:

Pas de helderheid van het scherm aan, met een bereik van 0~100;

Contrast:

het contrast van het scherm aanpassen, met een bereik van 0~100;

Modus:

de weergavemodus van het scherm schakelaars;

DCR dynamisch contrast:

schakel het dynamisch contrast in of uit;

Superscherpte:

Pas het scherpteniveau van het scherm aan, het instelbereik is 0 ~ 4;



Kleurinstelling:

Kleurtemp.:

pas de kleurtemperatuurmodus van het scherm aan;

Tint:

de tint van het scherm aanpassen, met een bereik van 0~100;

Verzadiging:


de verzadiging van het scherm aanpassen, met een bereik van 0~100;

Blauw licht:

het blauw licht van het scherm aanpassen, met een bereik van 0~100;

Over rijden:

het volume in- of uitschakelen;

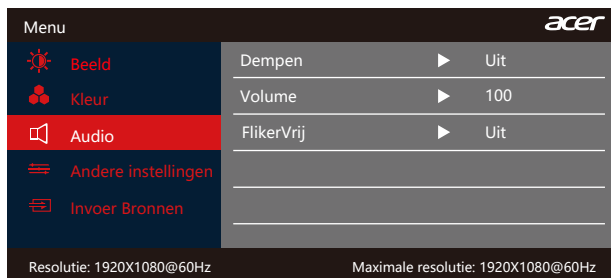

Audio-instelling:

Dempfen:

het volume in- of uitschakelen;

Volume:

het volume aanpassen, met een bereik van 0~100;

FlikerVrij:

het volume in- of uitschakelen;



Andere instellingen:

Aspect:

de schaal van het display aanpassen;

Gratis synchronisatie:

de modus Free Sync in- of uitschakelen;

Taal:


de taal van het menu selecteren;

HDR:

HDR in- of uitschakelen;

Resetten:

fabrieksreset;

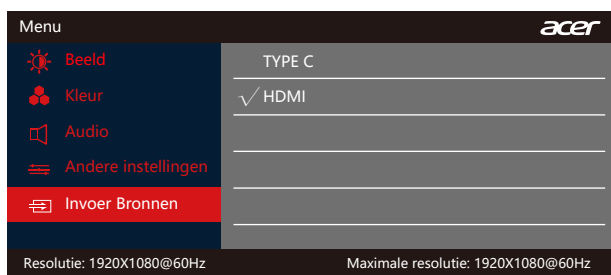

Instelling ingangsbron:

TYPE-C:

TYPE C ingangsbron selecteren

HDMI:

HDMI ingangsbron selecteren

Problemen oplossen

Voordat u uw LCD-monitor opstuurt voor reparatie, kunt u de onderstaande lijst met probleemoplossingen raadplegen om te zien of u het probleem zelf kunt oplossen.

HDMI model

Probleem	LED-status	Oplossing
Geen beeld zichtbaar	groen	Stel de helderheid en het contrast via het OSD-menu in op maximaal of reset ze naar de standaardinstellingen.
	Uit	Controleer de schakelaar van de Voeding. Controleer of het netsnoer goed op de monitor is aangesloten.
	rood	Controleer of de videosignaalkabel goed is aangesloten aan de achterkant van de monitor. Controleer of het computersysteem is ingeschakeld en in de spaarstand/stand-bymodus staat.
Instabiel beeld		Controleer of de specificaties van de grafische adapter en de monitor overeenkomen, waardoor de ingangsfrequentie mogelijk niet overeenkomt.
Abnormaal beeld	Beeld ontbreekt, staat niet in het midden, is te groot of te klein op het scherm.	Controleer de beeldscherminstelling op uw systeem. Als het beeld ontbreekt, kies dan een andere resolutie of verticale vernieuwingsfrequentie. Wacht na het aanpassen van de beeldgrootte enkele seconden voordat u de signaalkabel verwisselt of loskoppelt of de monitor uitschakelt.

Opmerking: De ACER-monitor is bedoeld voor video en visuele weergave van informatie verkregen van elektronische apparaten.

Naleving van regelgeving

