

SAMSUNG

GEBRUIKSAANWIJZING

SM-X510
SM-X516B
SM-X610
SM-X616B

Inhoud

Aan de slag

- 6 Apparaatindeling en -functies
- 10 De batterij opladen
- 13 Nano-SIM-kaart en eSIM (Modellen met mobiel netwerk)
- 15 MicroSD-kaart
- 18 Het apparaat in- en uitschakelen
- 19 Eerste instelling

Apps en functies

- 20 Introductie
- 21 Samsung account
- 22 Het scherm begrijpen
- 30 Meldingenvenster
- 32 Tekst invoeren
- 34 Apps installeren of verwijderen
- 35 Telefoon
- 38 Contacten
- 40 Berichten
- 42 Multi window (Meerdere apps tegelijk gebruiken)
- 45 Bixby
- 47 Bixby Vision
- 48 Samsung Internet
- 49 Samsung Kids
- 50 Samsung Health
- 51 Samsung Members
- 51 Samsung Global Goals

- 51 Samsung TV Plus
- 51 Galaxy Shop
- 52 Agenda
- 53 Reminder (Meldingen ontvangen voor actiepunten)
- 54 Mijn bestanden (Bestanden bekijken en beheren)
- 54 Klok
- 54 Calculator
- 55 Gaming Hub
- 56 Game Booster (Uw gameomgeving configureren)
- 57 SmartThings
- 57 Smart View (Op een tv-scherm spiegelen)
- 58 Music Share
- 60 Samsung Flow
- 61 Dagelijks overzicht
- 64 Koppelen met Windows (Het apparaat gebruiken via een computerverbinding)
- 65 Samsung DeX
- 66 Google-apps
- 67 S Pen
- 79 Samsung Notes
- 84 PENUP
- 84 Camera
- 96 Galerij
- 100 AR-zone
- 106 Spraak recorder
- 107 Inhoud delen
- 109 Schermafbeelding en schermrecorder
- 111 Gegevens overzetten van uw oude apparaat (Smart Switch)

Instellingen

- 114 Introductie
- 115 Samsung account
- 115 Verbindingen
 - 116 Wi-Fi
 - 118 Bluetooth
 - 119 Gegevensbesparing (modellen met mobiel netwerk)
 - 120 Toegestane netwerken voor apps (modellen met mobiel netwerk)
 - 120 Mobiele hotspot (modellen met mobiel netwerk)
 - 121 Meer verbindingsinstellingen
- 122 Verbonden apparaten
- 123 Standen en routines
 - 123 Standen gebruiken
 - 124 Gebruik van routines
- 124 Geluid
 - 125 Geluidskwal. en -effecten
 - 126 Afzonderlijk app-geluid
- 126 Meldingen
- 127 Display
 - 128 Vloeiende beweging
- 128 Batterij
- 129 Achtergrond en stijl
- 129 Startscherm
- 129 Vergrendelscherm
 - 130 Extend Unlock
- 130 Beveiliging en privacy
 - 131 Gezichtsherkenning
 - 133 Vingerafdrukherkenning
 - 136 Veilige map
 - 139 Veilige Wi-Fi
 - 140 Samsung Pass
- 143 Locatie
- 143 Veiligheid en noodsituaties
- 144 Accounts en back-up
 - 145 Gebruikers
 - 147 Samsung Cloud
- 148 Google
- 148 Geavanceerde functies
 - 149 Bewegingen en gebaren
 - 150 Effecten video-oproep
 - 151 Dual Messenger
- 152 Digitaal welzijn en ouderlijk toezicht
- 152 Apparaatonderhoud
 - 152 Uw apparaat optimaliseren
 - 153 Batterij
 - 153 Opslag
 - 153 Geheugen
 - 153 App-beveiliging
 - 154 Prestaties
 - 154 Extra zorg
- 154 Apps
- 155 Algemeen beheer
- 156 Toegankelijkheid
- 157 Softwareupdate
- 157 Info tablet

Kennisgevingen voor gebruik

- 159 Voorzorgsmaatregelen voor het gebruik van het apparaat
- 161 Opmerkingen over de inhoud van de verpakking en de accessoires
- 162 Water- en stofbestendigheid behouden
- 163 Situaties waarin het apparaat oververhit kan raken en oplossingen

Bijlage


- 168 Problemen oplossen
- 173 De batterij verwijderen

Aan de slag




Apparaatindeling en -functies

► SM-X510, SM-X516B:

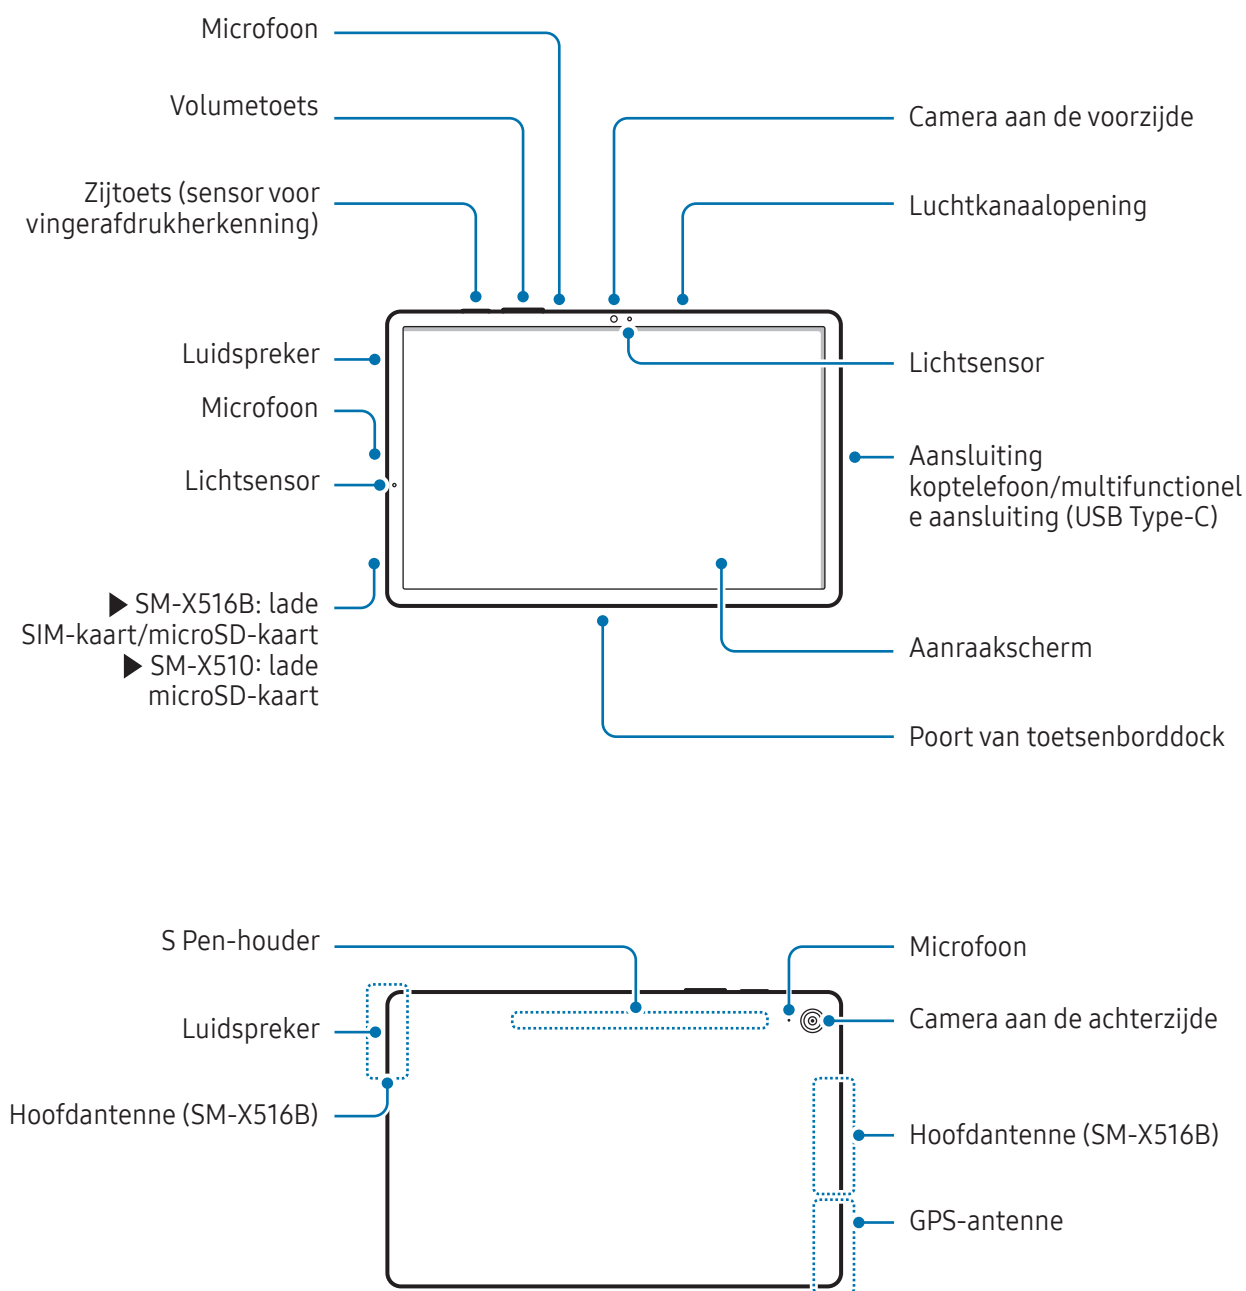

► SM-X610, SM-X616B:

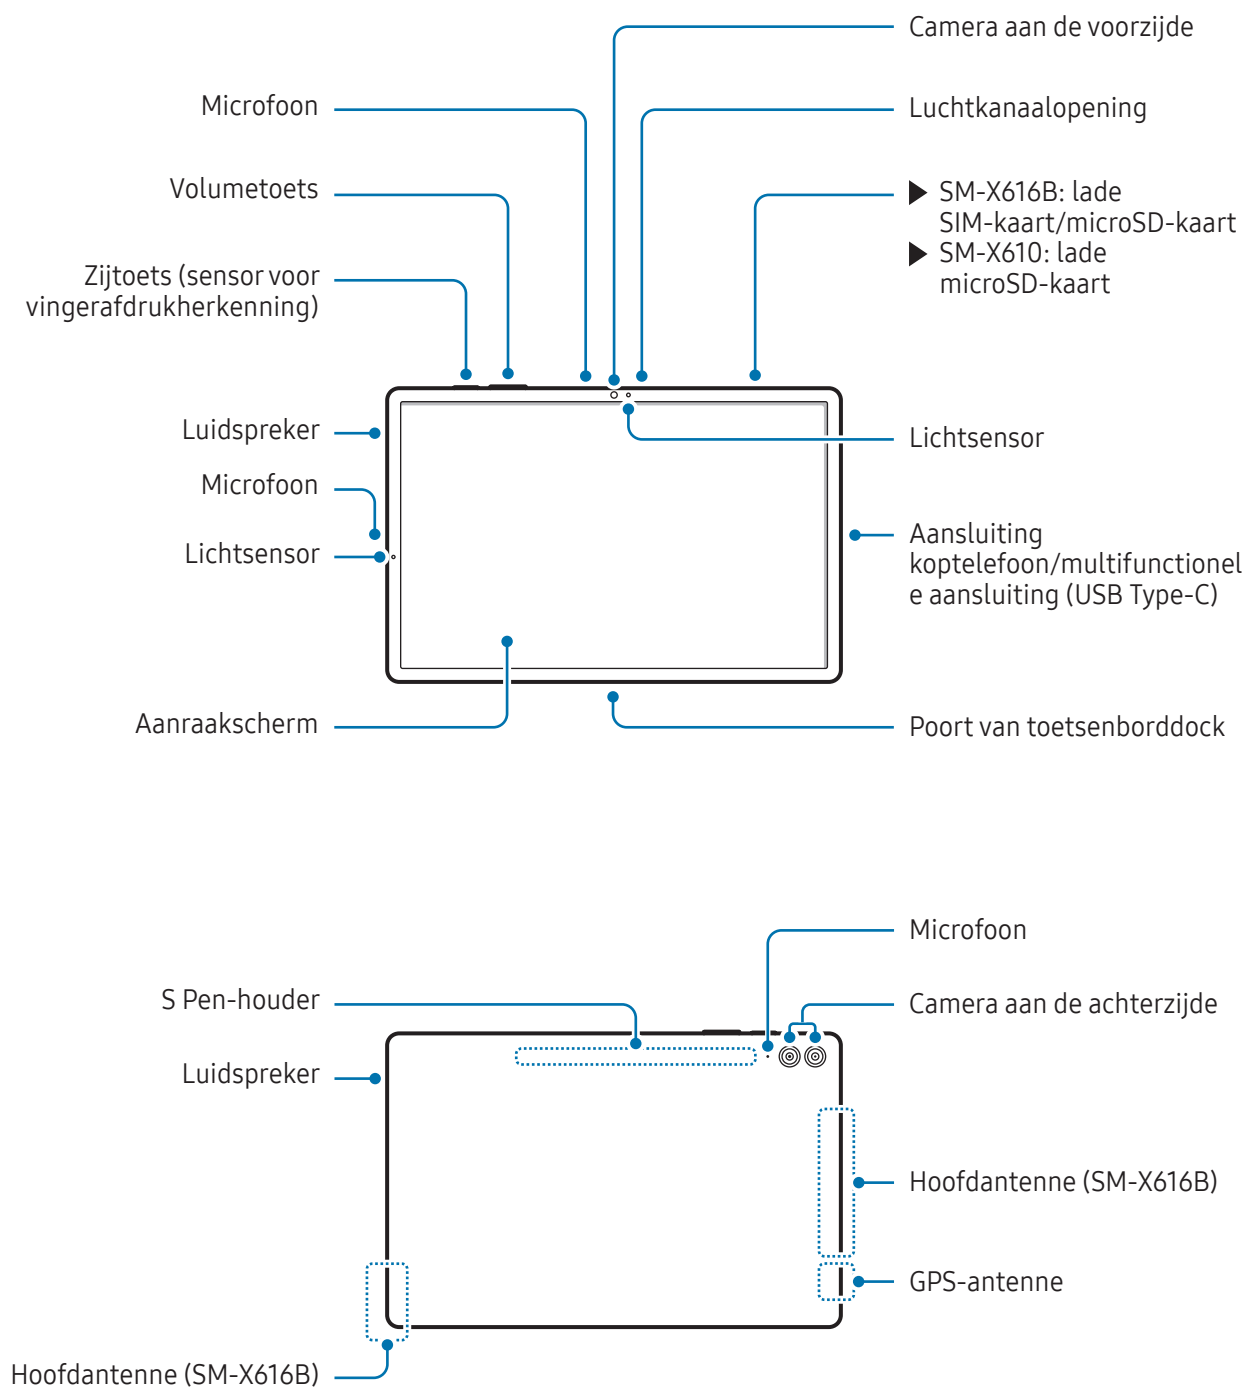



- Het apparaat werkt mogelijk niet goed op een plaats met magnetische storing.
- Uw apparaat en sommige accessoires (afzonderlijk verkrijgbaar) bevatten magneten. Houd het uit de buurt van creditcards, geïmplanteerde medische apparatuur en andere apparaten die door magneten kunnen worden beïnvloed. Zorg er in het geval van medische apparaten voor dat u uw apparaat op meer dan 15 cm afstand houdt. Stop met het gebruik van uw apparaat als u vermoedt dat er storing is met uw medische apparaat en raadpleeg uw arts of de fabrikant van het medische apparaat.
- Bewaar een veilige afstand tussen voorwerpen die worden beïnvloed door magneten en uw apparaat en sommige accessoires (afzonderlijk verkrijgbaar) die magneten bevatten. Voorwerpen zoals creditcards, passbooks, toegangskaarten, instapkaarten of parkeerkaarten kunnen worden beschadigd of onbruikbaar worden door de magneten in het apparaat.



- Wanneer u de luidspreker gebruikt, zoals bij het afspelen van mediabestanden, moet u het apparaat niet te dicht bij uw oor houden.
- Stel de cameralens niet bloot aan sterke lichtbronnen, zoals rechtstreeks zonlicht. Als de cameralens hieraan wordt blootgesteld, kan de beeldsensor van de camera beschadigd raken. Beschadigde beeldsensoren kunnen niet worden gerepareerd en leiden tot puntjes of vlekken in foto's.
- Als u het apparaat gebruikt wanneer het glas of het hoofdgedeelte van acryl gebroken is, riskeert u verwondingen. Gebruik het apparaat pas weer nadat het is gerepareerd bij een Samsung Servicecenter of een geautoriseerd servicecenter.
- Als er stof of vreemde materialen in de microfoon, luidspreker of ontvanger komen of als deze onderdelen worden afgedekt, kan het geluid van het apparaat uitvallen of kunnen bepaalde functies niet werken. Als u probeert het stof of vreemde materialen met een scherp voorwerp te verwijderen, kan het apparaat worden beschadigd en kan het uiterlijk worden aangetast.



- In de volgende gevallen kunnen verbindingsproblemen optreden en kan de batterij leeg raken:
 - Als u metaalstickers in het antennegebied van het apparaat bevestigt
 - Als u een cover van metaal op het apparaat bevestigt
 - Als u het antennegebied van het apparaat met uw handen of andere objecten bedekt terwijl u bepaalde functies gebruikt, zoals oproepen of de mobiele gegevensverbinding
- Als de luchtkanaalopening of de ruimte rond de camera aan de achterzijde wordt bedekt door een accessoire, zoals beschermfolie of een sticker, kunnen er tijdens gesprekken of het afspelen van media ongewenste geluiden optreden.
- Bedek het gebied van de lichtsensoren niet met accessoires, zoals stickers of een klep. Als u dit wel doet, werkt de sensor mogelijk niet goed.

Hardkeys


Knop	Functie
Zijknop	- Als het apparaat uit staat, houdt u deze knop ingedrukt om het apparaat aan te zetten. - Indrukken om het scherm in te schakelen of te vergrendelen. - Houd deze knop ingedrukt om een gesprek met Bixby te starten. Raadpleeg Bixby gebruiken voor meer informatie. - Twee keer indrukken of ingedrukt houden om de door u ingestelde app of functie te openen.
Zijknop + Knop Volume omlaag	- Gelijktijdig indrukken om een schermafbeelding te maken. - Gelijktijdig ingedrukt houden om het apparaat uit te schakelen.

De zijknop instellen

Selecteer een app of functie die u wilt starten door twee keer op de zijknop te drukken of de zijknop ingedrukt te houden.

Open de **Instellingen**, tik op **Geavanceerde functies** → **Zijknop** en selecteer vervolgens de gewenste optie.

Softkeys

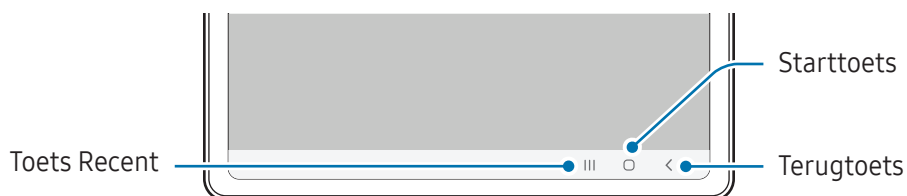


Wanneer u het scherm inschakelt, worden de softkeys aan de onderzijde van het scherm weergegeven. Raadpleeg [Navigatiebalk \(softkeys\)](#) voor meer informatie.

De batterij opladen

Laad de batterij op voordat u deze voor het eerst gebruikt of als u de batterij gedurende langere tijd niet hebt gebruikt.

Opladen met kabel

Sluit de USB-kabel aan op de USB-voedingsadapter en sluit de kabel aan op de multifunctionele aansluiting van het apparaat om de batterij op te laden. Als de batterij volledig is opgeladen, koppelt u de oplader los van het apparaat.

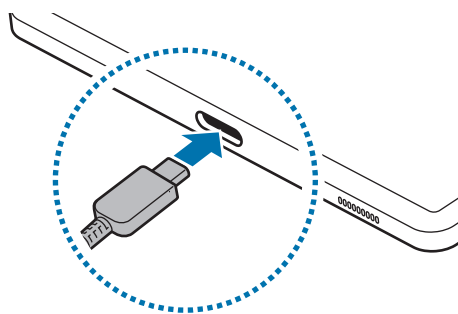

Snel opladen

Gebruik een supersnelle oplader of snelle oplader.

U kunt de verbindingstatus van de oplader controleren door **Instellingen** te openen en te tikken op **Batterij**.



- Als snel opladen niet werkt, opent u **Instellingen**, tikt u op **Batterij** → **Oplaadinstellingen** en controleert u of de gewenste functie is ingeschakeld. Controleer ook of de USB-kabel en de USB-voedingsadapter correct zijn aangesloten.
- U kunt de batterij veel sneller opladen terwijl het apparaat of het scherm is uitgeschakeld.

Andere apparaten opladen

Gebruik de USB-kabel om een ander mobiel apparaat op te laden met de batterij van uw tablet.

Sluit uw tablet en het andere apparaat op elkaar aan met de USB-kabel van uw tablet. Het is mogelijk dat een USB-connector nodig is, afhankelijk van uw andere apparaat.

Wanneer het opladen begint, wordt het oplaadpictogram voor de batterij weergegeven op het scherm van het andere apparaat.



Het pop-upvenster voor appselectie dat op uw tablet verschijnt, is bedoeld voor gegevensoverdracht. Selecteer geen app in het pop-upvenster.

Batterijverbruik verminderen

Uw apparaat beschikt over verschillende opties waarmee u het verbruik van de batterij kunt verminderen.

- Optimaliseer het apparaat met de functie voor apparaatonderhoud.
- Schakel het scherm uit door op de zijknop te drukken wanneer het apparaat niet wordt gebruikt.
- Schakel de energiebesparende stand in.
- Sluit overbodige apps.
- Schakel de Bluetooth-functie uit wanneer deze niet wordt gebruikt.
- Schakel de automatische synchronisatie uit voor apps die moeten worden gesynchroniseerd.
- Verminder de tijd voor achtergrondverlichting.
- Verminder de helderheid van het scherm.

Tips en voorzorgsmaatregelen voor het opladen van de batterij



Gebruik alleen een door Samsung goedgekeurde batterij, oplader en kabel die speciaal zijn ontworpen voor uw apparaat. Als u een incompatibele batterij, oplader of kabel gebruikt, kan dit ernstig letsel of schade aan uw apparaat veroorzaken.



- Als u de oplader onjuist aansluit, kan dit aanzienlijke schade aan het apparaat veroorzaken. Schade veroorzaakt door verkeerd gebruik, valt niet onder de garantie.
- Gebruik alleen de USB Type-C-kabel die bij het apparaat is geleverd. Het apparaat raakt mogelijk beschadigd als u een micro-USB-kabel gebruikt.
- Als u het apparaat oplaadt terwijl de multifunctionele aansluiting nat is, kan het apparaat beschadigd raken. Maak de multifunctionele aansluiting zorgvuldig droog voordat u het apparaat oplaadt.



- Om stroom te besparen moet u de oplader loskoppelen wanneer u deze niet gebruikt. De oplader beschikt niet over een aan/uit-schakelaar. U moet daarom de oplader loskoppelen van het stopcontact wanneer u deze niet gebruikt, om te voorkomen dat u energie verspilt. De oplader moet in de buurt van het stopcontact blijven tijdens het opladen en eenvoudig te bereiken zijn.
- Als u een oplader gebruikt, wordt het aangeraden om een goedgekeurde oplader te gebruiken die garandeert dat het apparaat goed wordt opgeladen.
- Als de batterij volledig leeg is, kan het apparaat niet direct worden ingeschakeld wanneer de oplader is aangesloten. Laat een lege batterij enkele minuten opladen voordat u probeert het apparaat in te schakelen.
- Wanneer u netwerk-apps, apps waarvoor een verbinding met een ander apparaat is vereist of meerdere apps tegelijk gebruikt, raakt de batterij snel leeg. Als u wilt voorkomen dat er geen stroom meer is tijdens een gegevensoverdracht, moet u deze apps pas gebruiken nadat de batterij volledig is opgeladen.
- Als u een andere voedingsbron dan de oplader gebruikt, zoals een computer, kan dit zorgen voor een lagere oplaadsnelheid vanwege een lagere stroomvoorziening.
- U kunt het apparaat tijdens het opladen blijven gebruiken, maar hierdoor kan het wel langer duren voordat de batterij volledig is opgeladen.
- Als de stroomvoorziening instabiel is wanneer het apparaat wordt opgeladen, functioneert het aanraakscherm mogelijk niet. Als dit gebeurt, koppelt u de oplader los van het apparaat.
- Tijdens het opladen kunnen het apparaat en de oplader warm worden. Dit is normaal en heeft geen nadelige invloed op de levensduur of prestaties van het apparaat. Als de batterij warmer wordt dan normaal, houdt de oplader mogelijk op met opladen.
- Als uw apparaat niet goed oplaadt, kunt u met het apparaat en de oplader naar een Samsung Servicecenter of een geautoriseerd servicecenter gaan.

Nano-SIM-kaart en eSIM (Modellen met mobiel netwerk)

Plaats de SIM- of USIM-kaart die door uw serviceprovider is verstrekt.


Activeer de eSIM om op één apparaat twee telefoonnummers of serviceproviders te gebruiken. Een eSIM is een geïntegreerde digitale SIM en daardoor anders dan een fysieke nano-SIM-kaart. Het gebruik van zowel een nano-SIM-kaart als een eSIM kan in sommige gebieden leiden tot lagere gegevensoverdrachtssnelheden.




- eSIM is mogelijk niet beschikbaar, afhankelijk van de regio, serviceprovider of het model.
- Mogelijk zijn sommige diensten die een netwerkverbinding vereisen, niet beschikbaar, afhankelijk van de serviceprovider.

De SIM- of USIM-kaart plaatsen

► SM-X516B:

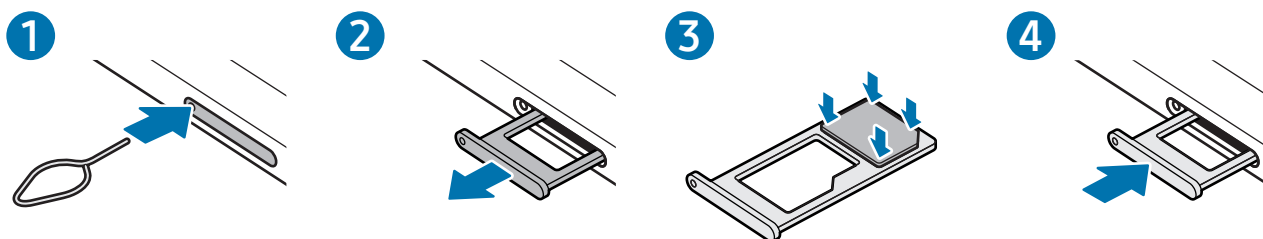

► SM-X616B:

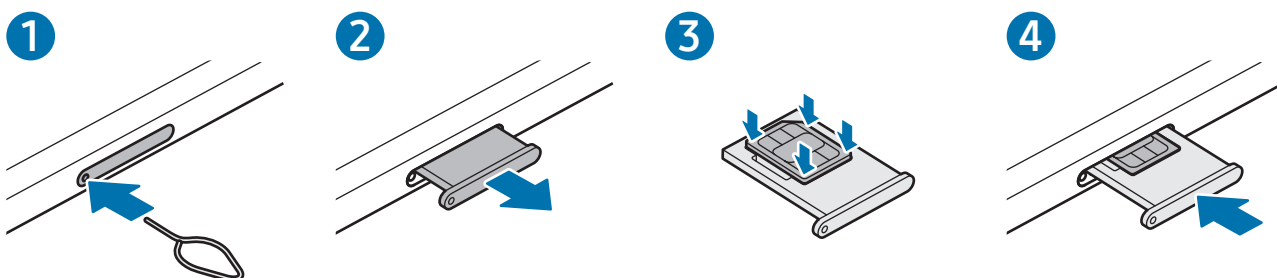

1 Steek de pin voor uitwerpen in het gaatje op de lade om de lade te ontgrendelen.

2 Trek de lade voorzichtig uit de sleuf van de lade.

3 ► **SM-X516B**: plaats de SIM- of USIM-kaart in de lade met de goudkleurige contacten naar beneden gericht en druk de SIM- of USIM-kaart voorzichtig in de lade om deze vast te zetten.

► **SM-X616B**: plaats de SIM- of USIM-kaart in de lade met de goudkleurige contacten naar boven gericht en druk de SIM- of USIM-kaart voorzichtig in de lade om deze vast te zetten.

4 Schuif de lade terug in de sleuf van de lade.



- Gebruik alleen een nano-SIM-kaart.
- Zorg ervoor dat u de SIM- of USIM-kaart niet kwijtraakt en dat anderen deze niet gebruiken. Samsung is niet verantwoordelijk voor schade of ongemak veroorzaakt door zoekgeraakte of gestolen kaarten.
- De pin voor uitwerpen moet loodrecht op het gaatje staan. Anders kunt u het apparaat beschadigen.
- Als de kaart niet stevig in de lade zit, kan de SIM-kaart uit de lade vallen.
- Als u de lade in uw apparaat plaatst terwijl de lade nat is, kan uw apparaat beschadigd raken. Zorg altijd dat de lade droog is.
- Plaats de lade zo ver mogelijk in de ladesleuf om te voorkomen dat er vocht in uw apparaat terechtkomt.

Een eSIM activeren

Open de **Instellingen** en tik op **Verbindingen** → **SIM-beheer** → **eSIM toevoegen**. Als een mobiel abonnement is gevonden, volgt u de instructies op het scherm om de eSIM te activeren.

Als u een QR-code van uw serviceprovider hebt ontvangen, opent u de **Instellingen**, tikt u op **Verbindingen** → **SIM-beheer** → **eSIM toevoegen** → **QR-code scannen**, en scant u vervolgens de QR-code.

SIM-beheer

Open de **Instellingen** en tik op **Verbindingen** → **SIM-beheer**.

- **SIM-kaarten**: activeer de SIM-kaart die u wilt gebruiken en pas de SIM-kaartinstellingen aan.
- **eSIM's**: activeer de eSIM.
- **Voorkeurs-SIM's**: selecteer deze optie om specifieke SIM-kaarten te gebruiken voor bepaalde functies, zoals spraakoproepen, wanneer twee kaarten zijn ingeschakeld.
- **Gegevenswisseling**: instellen dat het apparaat een andere SIM-kaart gebruikt voor dataservices als de gewenste SIM-kaart geen verbinding kan maken met het netwerk.



Er kunnen extra kosten in rekening worden gebracht wanneer u deze functie gebruikt.


- **Meer SIM-instellingen**: pas de oproep- of eSIM-instellingen aan.

MicroSD-kaart


SD-kaart plaatsen

De capaciteit van de SD-kaart van uw apparaat verschilt mogelijk van die van andere modellen en sommige SD-kaarten zijn mogelijk niet compatibel met uw apparaat, afhankelijk van de fabrikant en het type SD-kaart. Raadpleeg de website van Samsung om de maximale capaciteit van de SD-kaart te controleren die kan worden gebruikt in uw apparaat.

► SM-X510, SM-X516B:

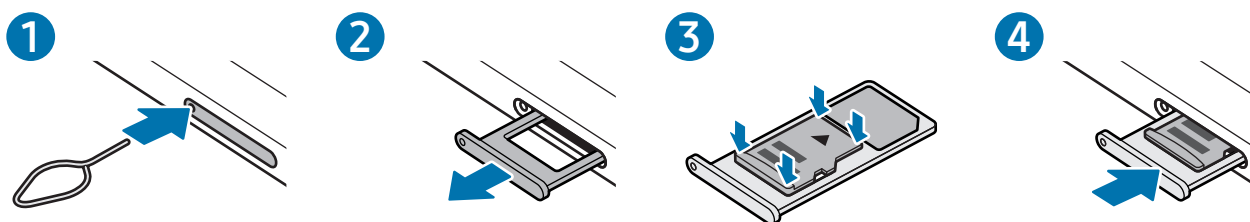

► SM-X610, SM-X616B:

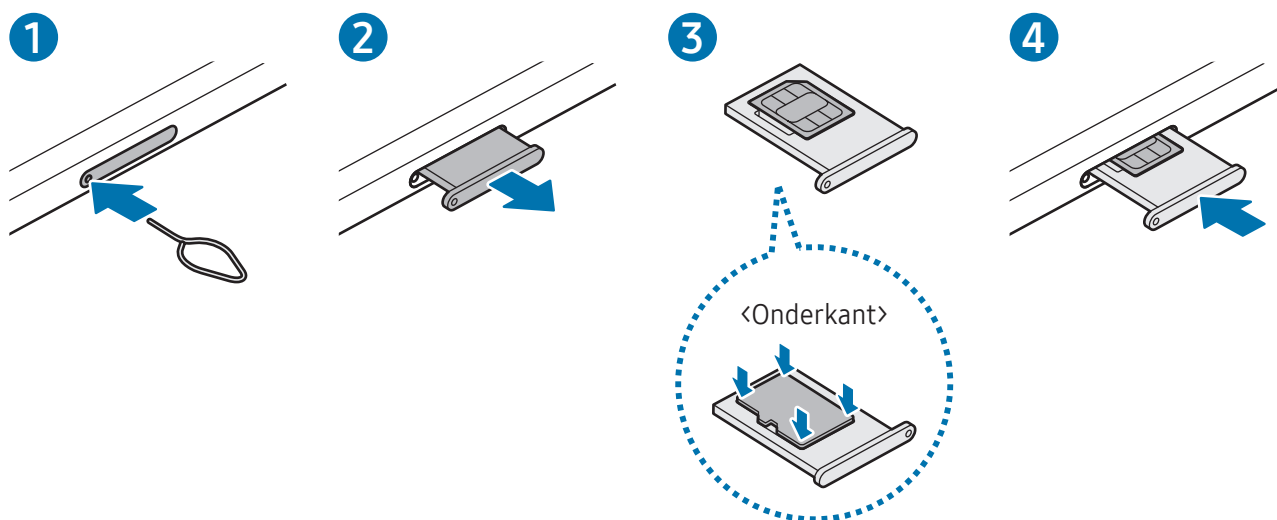

- 1 Steek de pin voor uitwerpen in het gaatje op de lade om de lade te ontgrendelen.
- 2 Trek de lade voorzichtig uit de sleuf van de lade.

3 ► **SM-X510, SM-X516B:** plaats een SD-kaart in de lade met de goudkleurige contacten naar beneden gericht en druk de SD-kaart vervolgens voorzichtig in de lade om deze vast te zetten.

► **SM-X610, SM-X616B:** plaats een SD-kaart in de lade met de goudkleurige contacten naar boven gericht en druk de SD-kaart vervolgens voorzichtig in de lade om deze vast te zetten.

4 Schuif de lade terug in de sleuf van de lade.



- Gebruik alleen een microSD-kaart.
- Sommige SD-kaarten zijn mogelijk niet volledig compatibel met het apparaat. Het gebruik van een niet-compatibele kaart kan het apparaat, de SD-kaart of de hierop opgeslagen gegevens beschadigen.
- Plaats de SD-kaart met de juiste kant naar boven.
- De pin voor uitwerpen moet loodrecht op het gaatje staan. Anders kunt u het apparaat beschadigen.
- Als u de lade uit het apparaat haalt, wordt de mobiele gegevensverbinding uitgeschakeld. (Modellen met mobiel netwerk)
- Als de kaart niet stevig in de lade zit, kan de SD-kaart uit de lade vallen.
- Als u de lade in uw apparaat plaatst terwijl de lade nat is, kan uw apparaat beschadigd raken. Zorg altijd dat de lade droog is.
- Plaats de lade zo ver mogelijk in de ladesleuf om te voorkomen dat er vocht in uw apparaat terechtkomt.



- Het apparaat ondersteunt de FAT- en exFAT-bestandssystemen voor SD-kaarten. Wanneer u een kaart plaatst die is geformatteerd in een ander bestandssysteem, vraagt het apparaat of u de kaart opnieuw wilt formatteren of wordt de kaart niet herkend. Om de SD-kaart te kunnen gebruiken, moet u deze formatteren. Als uw apparaat de SD-kaart niet kan formatteren of niet herkent, neemt u contact op met de fabrikant van de SD-kaart, een Samsung-servicecenter of een geautoriseerd servicecenter.
- Het veelvuldig schrijven en wissen van gegevens verkort de levensduur van SD-kaarten.
- Wanneer u een SD-kaart in het apparaat plaatst, verschijnt de bestandsmap van de SD-kaart in **Mijn bestanden** → **SD-kaart**.

De SD-kaart verwijderen

Voordat u de SD-kaart verwijdert, moet u deze eerst ontkoppelen voor een veilige verwijdering.

1 Open de **Instellingen** en tik op **Apparaatonderhoud** → **Opslag**.

2 Veeg naar links voor toegang tot de pagina **SD-kaart**.

3 Tik op  → **Loskoppelen**.

 Verwijder geen externe opslag, zoals een SD-kaart of USB-opslag, terwijl het apparaat bezig is met het overdragen of openen van informatie of direct na de gegevensoverdracht. Als u dit doet, kunnen gegevens beschadigd raken of verloren gaan of kan de externe opslagruimte of de tablet beschadigd raken. Samsung is niet verantwoordelijk voor verliezen, inclusief het verlies van gegevens, als gevolg van een oneigenlijk gebruik van externe opslagapparaten.

SD-kaart formatteren

Een SD-kaart die op een computer is geformatteerd, is mogelijk niet met het apparaat compatibel. Formateer de SD-kaart in het apparaat.

1 Open de **Instellingen** en tik op **Apparaatonderhoud** → **Opslag**.

2 Veeg naar links voor toegang tot de pagina **SD-kaart**.



3 Tik op  → **Formatteren**.

 Vergeet niet een back-up van alle belangrijke gegevens op de SD-kaart te maken, voordat u deze formateert. De fabrieksgarantie dekt geen schade door verlies van gegevens vanwege iets wat de gebruiker doet.

Het apparaat in- en uitschakelen



Houd u aan waarschuwingen en aanwijzingen van geautoriseerd personeel op plaatsen waar het gebruik van draadloze apparaten aan beperkingen onderhevig is, bijvoorbeeld in vliegtuigen en ziekenhuizen.

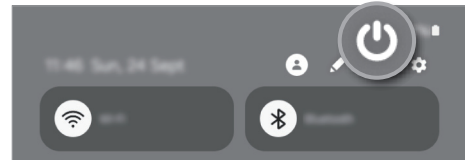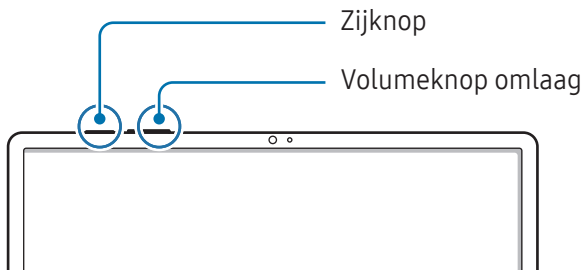

Het apparaat inschakelen

Houd de zijknop een aantal seconden ingedrukt om het apparaat in te schakelen.

Het apparaat uitschakelen

- 1 Als u het apparaat wilt uitschakelen, houdt u de zijknop en de knop Volume omlaag tegelijkertijd ingedrukt. Of open het meldingenvenster, veeg omlaag en tik vervolgens op .
- 2 Tik op **Uitschakelen**.
Als u het apparaat opnieuw wilt opstarten, tikt u op **Opnieuw opstarten**.



U kunt instellen dat het apparaat wordt uitgeschakeld als u de zijknop ingedrukt houdt. Open de **Instellingen**, tik op **Geavanceerde functies** → **Zijknop** en tik op **Menu Uitschakelen** onder **Houd ingedrukt**.

Geforceerd opnieuw opstarten

Als het apparaat is vastgelopen en niet reageert, houdt u de zijknop en de volumeknop omlaag minstens 7 seconden ingedrukt om het apparaat opnieuw op te starten.

Noodoproep (modellen met mobiel netwerk)

U kunt een noodoproep plaatsen of de door u opgeslagen medische gegevens bekijken.

Houd tegelijk de Zijknop en de knop Volume omlaag ingedrukt en tik vervolgens op **Noodoproep**. U kunt ook het meldingenvenster openen, omlaag vegen en vervolgens op  → **Noodoproep** tikken.



Voor het beheren van uw medische informatie en contacten voor noodgevallen, opent u de **Instellingen** en tikt u op **Veiligheid en noodsituaties**.

Eerste instelling

Wanneer u het apparaat voor het eerst inschakelt of na het herstellen van de fabrieksinstellingen, volgt u de instructies op het scherm om uw apparaat in te stellen.



Als u geen verbinding met een Wi-Fi-netwerk maakt, kunt u mogelijk enkele apparaatfuncties niet instellen tijdens de eerste installatie.

Apps en functies

Introductie

Gebruik apps en verschillende functies van het apparaat.

Dit hoofdstuk is een algemene handleiding voor apps en functies van Samsung-apparaten.

Afhankelijk van het model kan sommige inhoud afwijken of zijn beschrijvingen van apps of functies opgenomen die niet beschikbaar zijn op uw apparaat.



Samsung account

Met een Samsung account kunt u gebruikmaken van diverse Samsung-diensten die worden aangeboden via mobiele apparaten, tv's en de Samsung-website.

Als u wilt zien welke services u kunt gebruiken met uw Samsung account, gaat u naar account.samsung.com.

- 1 Open de **Instellingen** en tik op **Samsung account**.
U kunt ook de **Instellingen** openen en op **Accounts en back-up** → **Accounts beheren** → **Account toevoegen** → **Samsung account** tikken.
- 2 Meld u aan bij uw Samsung account. Als u geen Samsung account hebt, tikt u op **Wachtwoord vergeten of geen account?** → **Account maken**.

Uw ID opzoeken en uw wachtwoord resetten

Als u uw Samsung account-ID of wachtwoord bent vergeten, tikt u op **Wachtwoord vergeten of geen account?** → **Id vergeten** of **Wachtwoord vergeten** op het aanmeldingsscherm van uw Samsung account. U kunt uw ID zoeken of uw wachtwoord resetten nadat u de vereiste informatie hebt ingevoerd.

Afmelden bij uw Samsung account

Wanneer u zich afmeldt bij uw Samsung account, worden uw gegevens zoals contactpersonen of gebeurtenissen ook verwijderd van uw apparaat.


- 1 Open de **Instellingen** en tik op **Accounts en back-up** → **Accounts beheren**.
- 2 Tik op **Samsung account** → **Mijn profiel** en tik op **Uitloggen** onder aan het scherm.
- 3 Tik op **Uitloggen**, voer het wachtwoord voor uw Samsung account in en tik op **OK**.

Het scherm begrijpen

Het aanraakscherm bedienen


Tikken

Tik op het scherm.

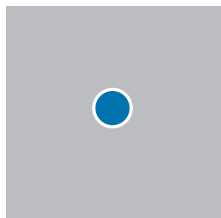


Blijven aanraken

Blijf het scherm ongeveer 2 seconden aanraken.

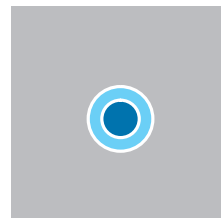


Slepen

Blijf een item aanraken en sleep het naar de gewenste locatie.

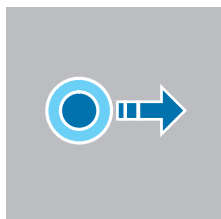


Dubbeltikken

Dubbeltik op het scherm.

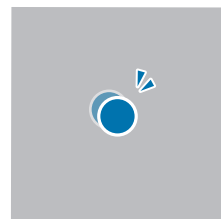


Vegen

Veeg naar boven, naar beneden, naar links of naar rechts.

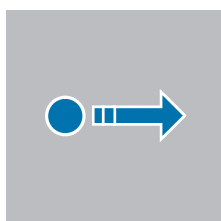

Spreaden en samenknijpen

Spread twee vingers of knijp deze samen op het scherm.

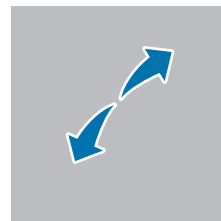


- Zorg dat het aanraakscherm niet in aanraking komt met andere elektrische apparaten. Door elektrostatische ontladingen kan het aanraakscherm beschadigd raken.
- Beschadig het aanraakscherm niet, tik niet op het scherm met scherpe voorwerpen en oefen geen grote druk uit op het scherm met uw vingertoppen of andere objecten.
- Het wordt aanbevolen om geen vaste grafische afbeeldingen gedurende langere tijd weer te geven op het gehele of een deel van het aanraakscherm. Hierdoor kunnen nabeelden ontstaan (ingebrand scherm) of kan beeldschaduw optreden.



Het apparaat herkent invoer via aanraken mogelijk niet in de buurt van de randen van het scherm, omdat deze buiten het invoergebied voor aanraken vallen.

Navigatiebalk (softkeys)


Wanneer u het scherm inschakelt, worden de softkeys op de navigatiebalk aan de onderzijde van het scherm weergegeven. De softkeys zijn standaard ingesteld op de toets Recent, de starttoets en de terugtoets. De functies van de toetsen hangen o.a. af van de app die op dat moment wordt gebruikt.

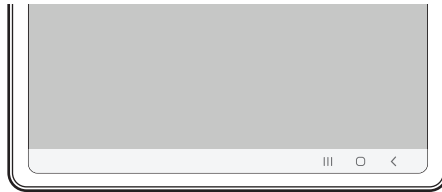

Toets	Functie
Recent	Tik op deze toets om de lijst met recente apps te openen.
○ Start	- Tik hierop om terug te gaan naar het startscherm. - Blijf aanraken om de app Google Assistent te openen.
< Terug	Tik hierop om terug te keren naar het vorige scherm.

De navigatiebalk verbergen

U kunt op een breder scherm bestanden bekijken of apps gebruiken door de navigatiebalk te verbergen. Open de **Instellingen**, tik op **Display** → **Navigatiebalk** en tik vervolgens op **Veeggebaren** onder **Navigatietype**. De navigatiebalk wordt verborgen en de gebarenhints worden weergegeven. Tik op **Meer opties** en selecteer een gewenste optie.

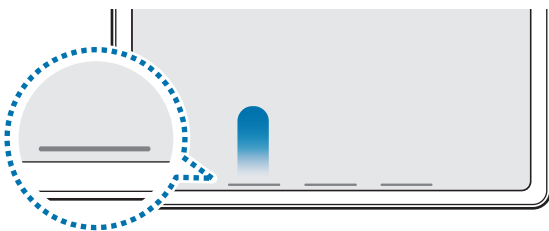

Veeg vanaf de onderkant



Veeg van de zijkanten en onderkant

Als u de gebarenhints onderaan het scherm wilt verbergen, tikt u op de schakelaar **Gebarenhint** om deze functie uit te schakelen.

Startscherm en Apps-schermb


Het startscherm is het beginpunt voor het openen van alle functies van het apparaat. Hierop worden onder andere widgets en sneltoetsen voor apps weergegeven.

Op het Apps-schermb worden pictogrammen weergegeven voor alle apps, waaronder apps die net zijn geïnstalleerd.

Schakelen tussen het startscherm en het Apps-schermb

Veeg op het startscherm omhoog om het Apps-schermb te openen.

Veeg in het Apps-schermb omhoog of omlaag om terug te gaan naar het startscherm. U kunt ook op de starttoets of de terugtoets tikken.

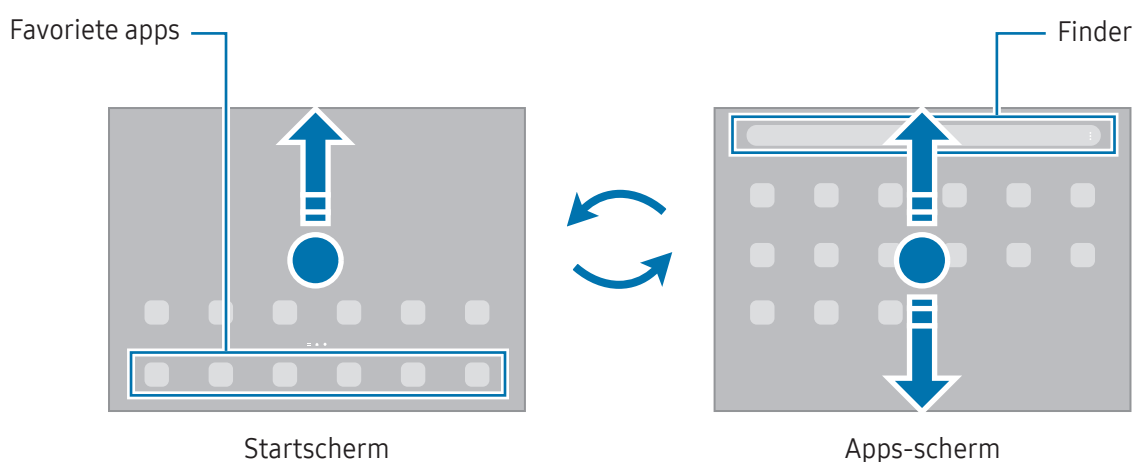


Als u de Apps-knop op het startscherm toevoegt, kunt u het Apps-schermb openen door op deze knop te tikken. Blijf op het startscherm een leeg gebied aanraken, tik op **Instell.** en tik vervolgens op de schakelaar **Knop Apps-schermb weergegeven op Startscherm** om deze functie in te schakelen. De Apps-knop wordt onderaan het startscherm toegevoegd.



Het startscherm bewerken

Blijf op het startscherm een leeg gebied aanraken of knijp uw vingers samen om de bewerkingsopties te openen. U kunt de achtergrond instellen, widgets toevoegen en meer. U kunt ook startschermvensters toevoegen, verwijderen of opnieuw indelen.

- Vensters toevoegen: veeg naar links en tik op **+**.
- Vensters verplaatsen: sleep een voorbeeldvenster naar een nieuwe locatie.
- Vensters verwijderen: tik op  in het venster.

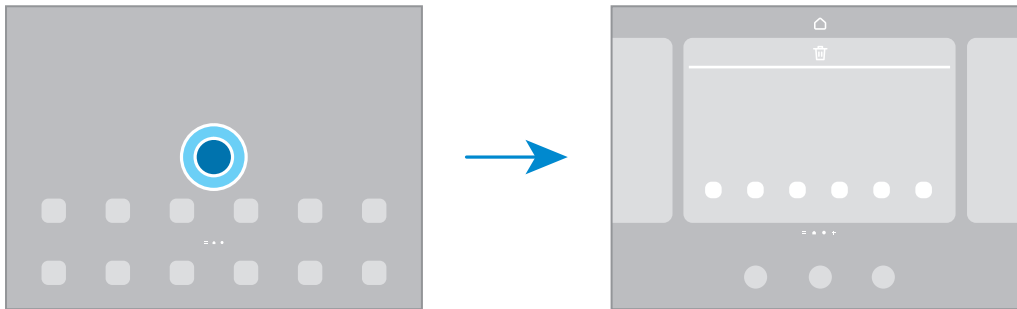

- **Achtergrond en stijl:** hier kunt u de achtergrondinstellingen voor het startscherm en vergrendelscherm wijzigen.
- **Widgets:** widgets zijn kleine apps die specifieke functies van apps opstarten om informatie te geven en gemakkelijk toegang tot het startscherm te verlenen. Selecteer een widget en tik op **Toevoegen**. De widget wordt toegevoegd op het startscherm.
- **Instell.:** instellingen configureren voor het startscherm, zoals de schermindeling.

Alle apps weergeven op het startscherm

U kunt zonder een apart Apps-scherm te gebruiken het apparaat zo instellen dat alle apps worden weergegeven op het startscherm. Blijf een leeg gebied op het startscherm aanraken en tik vervolgens op **Instell.** → **Lay-out startscherm** → **Alleen startscherm** → **Toepassen**.

Finder starten

Zoeken naar inhoud op het apparaat.

- 1 Tik op het scherm Apps op **Zoeken**.
- 2 Voer een zoekterm in.
Er wordt gezocht in de apps en inhoud op uw apparaat.
Als u op het toetsenbord tikt op , kunt u meer inhoud zoeken.

Items verplaatsen

Sleep een item naar een nieuwe locatie. Als u het item naar een ander venster wilt verplaatsen, sleept u het naar de rand van het scherm.


Als u een snelkoppeling naar een app aan het startscherm wilt toevoegen, blijft u op het scherm Apps het item aanraken en tikt u op **Toevoegen aan Start**. De sneltoets wordt toegevoegd aan het startscherm.

U kunt ook veelgebruikte apps naar het gedeelte met sneltoetsen onderaan het startscherm slepen.

Mappen maken

Sleep op het startscherm of het Apps-scherm een app over een andere app.

Er wordt een nieuwe map gemaakt met de geselecteerde apps. Tik op **Mapnaam** en voer een mapnaam in.

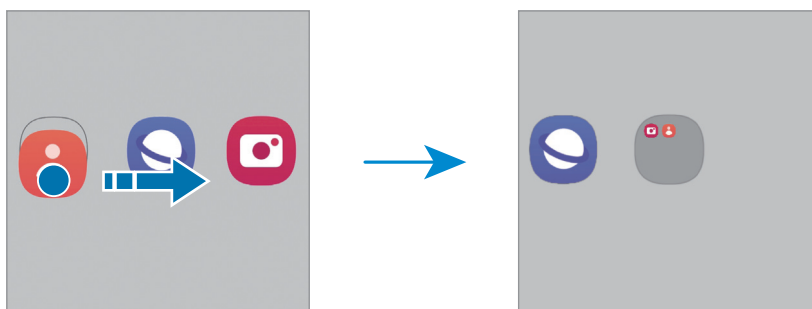

- **Meer apps toevoegen**

Tik op **+** op de map. Tik op de toe te voegen apps en tik op **Gereed**. U kunt een app ook toevoegen door deze naar de map te slepen.

- **Apps verplaatsen vanuit een map**

Sleep een app naar een nieuwe locatie.


- **Een map verwijderen**

Blijf een map aanraken en tik vervolgens op **Map verwijderen**. Alleen de map wordt verwijderd. De apps van de map worden verplaatst naar het Apps-scherm.

Taakbalk

De taakbalk verschijnt onderaan het scherm tijdens het gebruik van de app. Op de taakbalk worden de favoriete apps uit het onderste gedeelte van het startscherm, onlangs gebruikte apps en de toets Alle apps weergegeven. U kunt tussen apps schakelen door de gewenste app op de taakbalk te selecteren.

U kunt ook meerdere apps tegelijk gebruiken. Terwijl u een app gebruikt, sleep de gewenste app vanaf de taakbalk naar boven en laat deze los waar u maar wilt.

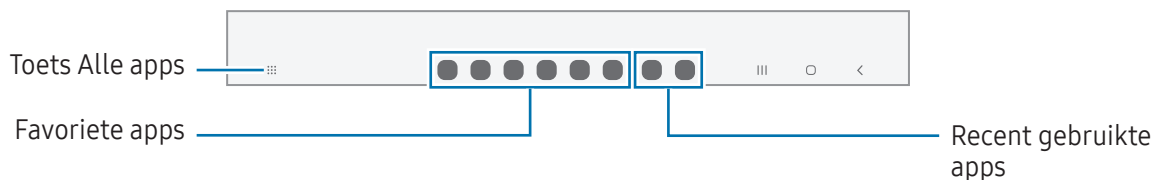


Als u de taakbalk niet wenst te gebruiken, opent u **Instellingen**, tikt u op **Display** en tikt u vervolgens op de schakelaar **Taakbalk** om deze functie uit te schakelen.

Edge-venster

Uw favoriete apps en functies zijn toegankelijk via de Edge-vensters.

Sleep de handgreep van het Edge-venster naar het midden van het scherm.

Als de handgreep van het Edge-venster niet zichtbaar is, opent u de **Instellingen**, tikt u op **Display** en tikt u op de schakelaar **Edge-vensters** om deze functie in te schakelen.

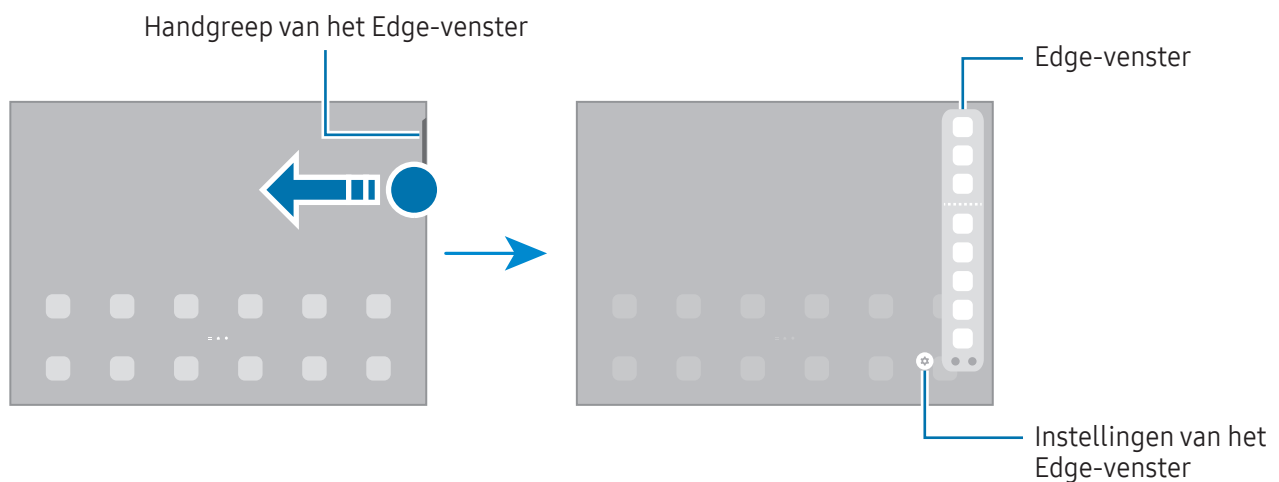

Vergrendelscherm

Als u op de zijknop drukt, wordt het scherm uitgeschakeld en vergrendeld. Het scherm wordt ook uitgeschakeld en automatisch vergrendeld als het apparaat niet wordt gebruikt gedurende een bepaalde periode.

Als u het scherm wilt ontgrendelen, veegt u in een willekeurige richting wanneer het scherm wordt ingeschakeld.

Als het scherm is uitgeschakeld, drukt u op de zijknop om het scherm in te schakelen. U kunt ook dubbeltikken op het scherm.

De schermvergrendelingsmethode wijzigen

Als u de schermvergrendelingsmethode wilt wijzigen, opent u de **Instellingen**, tikt u op **Vergrendelscherm** → **Type schermvergrendeling** en selecteert u een methode.

Als u een patroon, pincode, wachtwoord of biometrische gegevens instelt voor de schermvergrendelingsmethode, kunt u uw persoonlijke gegevens beschermen door te voorkomen dat anderen toegang hebben tot uw apparaat. Nadat u de schermvergrendelingsmethode hebt ingesteld, moet u een ontgrendelingscode invoeren op het apparaat om het te ontgrendelen.

 U kunt op uw apparaat instellen dat de fabrieksinstellingen worden hersteld als u de ontgrendelingscode meerdere keren achter elkaar verkeerd opgeeft en het maximum aantal pogingen bereikt. Open de **Instellingen**, tik op **Vergrendelscherm** → **Instell. veilige vergrendeling**, ontgrendel het scherm met de vooraf ingestelde schermvergrendelingsmethode en tik vervolgens op de schakelaar **Aut. reset fabrieksinst.** om deze functie in te schakelen.

Indicatorpictogrammen

Pictogrammen verschijnen in de statusbalk aan de bovenzijde van het scherm. De pictogrammen die in de tabel staan, worden het meest gebruikt.

Pictogram	Betekenis
	Geen signaal
	Signaalsterkte
	Roaming (buiten het gebruikelijke servicegebied)
	GPRS-netwerkverbinding
	EDGE-netwerkverbinding
	3G/UMTS-netwerkverbinding
	HSDPA-netwerkverbinding
	HSPA+-netwerkverbinding
	4G/LTE-netwerkverbinding
	5G-netwerkverbinding

Pictogram	Betekenis
	Met LTE-netwerk verbonden in LTE-netwerk dat het 5G-netwerk bevat
	Wi-Fi-verbinding
	Bluetooth-functie ingeschakeld
	Locatieservices worden gebruikt
	Telefoongesprek gaande
	Gemiste oproep
	Nieuw SMS- of MMS-bericht
	Alarm ingeschakeld
	Stand voor dempen
	Vliegtuigstand ingeschakeld
	Fout opgetreden of voorzichtigheid vereist
	Batterij opladen/Batterijniveau




- De statusbalk verschijnt mogelijk niet aan de bovenkant van het scherm in alle apps. Sleep van de bovenkant van het scherm naar beneden om de statusbalk weer te geven.
- Sommige indicatorpictogrammen worden alleen weergegeven wanneer u het meldingenvenster opent.
- De indicatorpictogrammen kunnen er anders uitzien, afhankelijk van de serviceprovider of het model.

Meldingenvenster

Wanneer u nieuwe meldingen ontvangt, verschijnen pictogrammen in de statusbalk. Als u meer informatie wilt bekijken over de pictogrammen, opent u het meldingenvenster en bekijkt u de details.


Sleep de statusbalk omlaag om het meldingenvenster te openen. Veeg omhoog op het scherm om het meldingenvenster te sluiten.

U kunt de volgende functies in het meldingenvenster gebruiken.

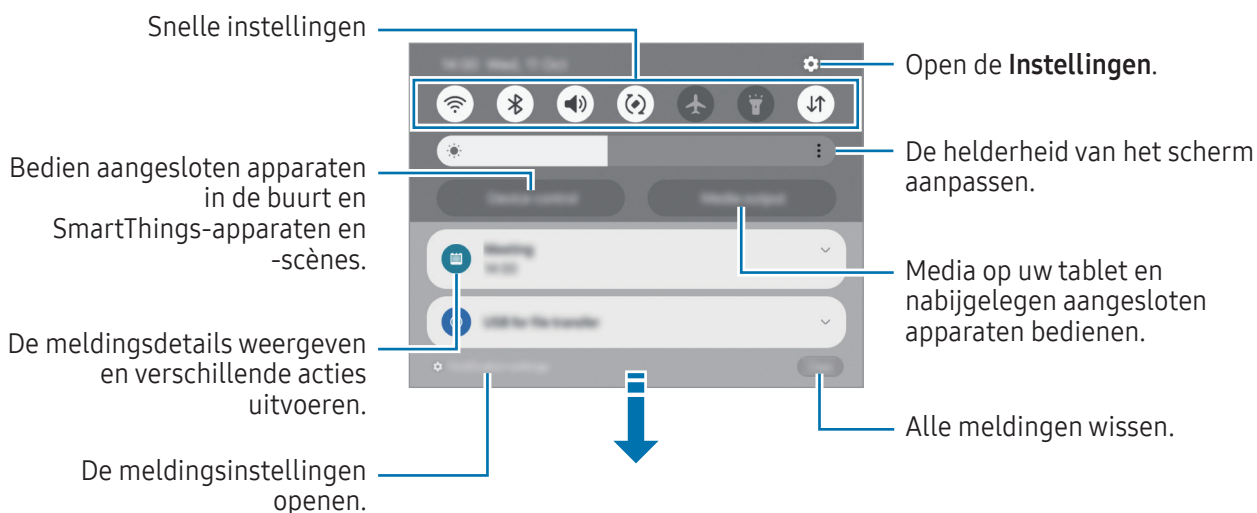

Het venster voor snelle instellingen gebruiken

Veeg omlaag in het meldingenvenster om het venster voor snelle instellingen te openen.

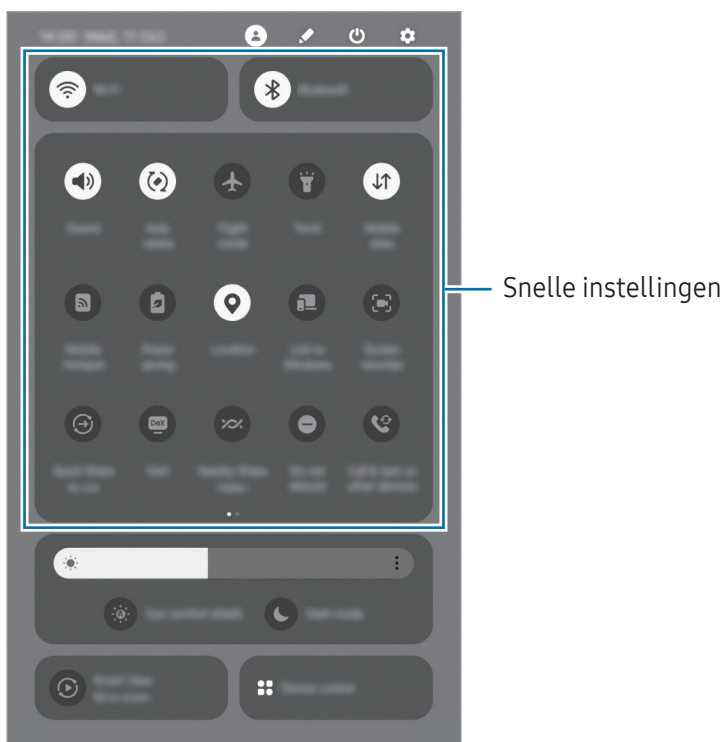

Tik op elk toets om de specifieke functie aan of uit te zetten. Als u meer gedetailleerde instellingen wilt openen, tikt u op de tekst van een knop of blijft u een knop aanraken.

Voor het bewerken van toetsen tikt u op  → **Bewerken**.

Afspelen van media bedienen

Bedien media op uw tablet en op aangesloten apparaten in de buurt op het meldingenvenster.

- 1 Open het meldingenvenster en tik op **Media-uitvoer**.
- 2 Tik op de pictogrammen in de controller om het afspelen te bedienen.

Apparaten in de buurt bedienen


U kunt verbonden apparaten en veelgebruikte SmartThings-apparaten en scènes in de buurt opstarten en bedienen op het meldingenvenster.

- 1 Open het meldingenvenster en tik op **Apparaatbediening**.
Er verschijnen aangesloten apparaten en SmartThings-apparaten en scènes die zich in de buurt bevinden.
- 2 Selecteer een apparaat of een SmartThings-apparaat in de buurt om het te bedienen, of selecteer een scène om deze te starten.

Tekst invoeren

Toetsenbordindeling

Er verschijnt automatisch een toetsenbord wanneer u tekst invoert.

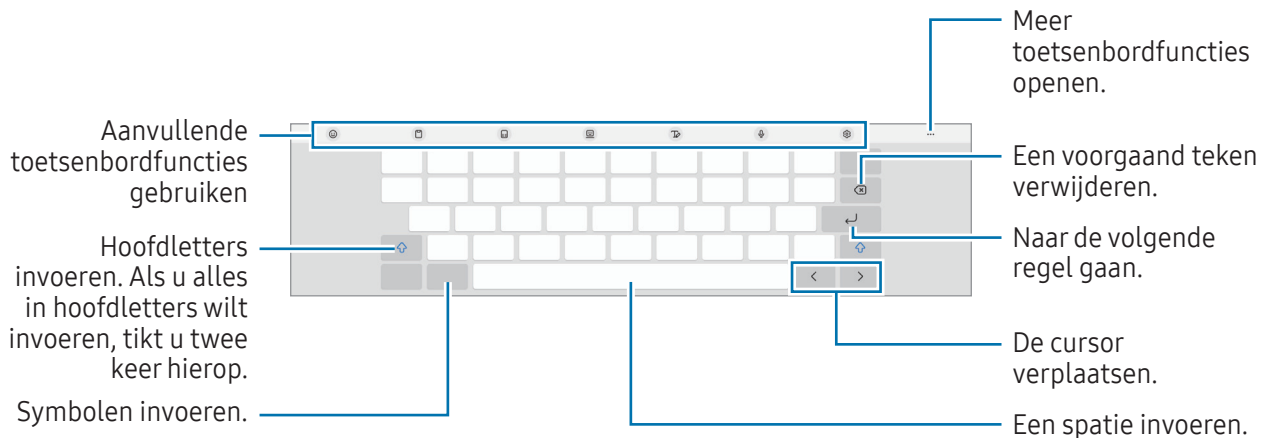

 Tekstinvoer wordt in sommige talen niet ondersteund. Als u tekst wilt invoeren, moet u de invoertaal wijzigen in een van de ondersteunde talen.

De invoertaal wijzigen

Tik op  → **Talen en typen** → **Invoertalen beheren** en selecteer de talen die u wilt gebruiken. Als u twee of meer talen selecteert, kunt u tussen invoertalen door op te tikken .

Het toetsenbord wijzigen

Tik in de navigatiebalk op  om het toetsenbord te wijzigen.

Als u het toetsenbordtype wilt wijzigen, tikt u op  → **Talen en typen**, selecteert u een taal en selecteert u het gewenste toetsenbordtype.

 Als de toetsenbordtoets () niet op de navigatiebalk wordt weergegeven, opent u de **Instellingen**, tikt u op **Algemeen beheer** → **Toetsenbordlijst en standaard** en tikt u op de schakelaar **Knop Toetsenbord op navigatiebalk** om deze functie in te schakelen.

Kopiëren en plakken

- 1 Blijf een tekst aanraken.
- 2 Versleep  of  om de gewenste tekst te selecteren, of tik op **Alles selecteren** om alle tekst te selecteren.
- 3 Tik op **Kopiëren** of **Knippen**.
De geselecteerde tekst wordt naar het klembord gekopieerd.
- 4 Blijf het punt aanraken waar de tekst moet worden ingevoegd en tik op **Plakken**.
Als u tekst wilt plakken die u eerder hebt gekopieerd, tikt u op **Klembord** en selecteert u de tekst.

Apps installeren of verwijderen

Galaxy Store

Hier kunt u apps kopen en downloaden. U kunt apps downloaden die speciaal voor Samsung Galaxy-apparaten zijn gemaakt.

Open de app **Galaxy Store**. Blader door apps op categorie of tik op  om te zoeken met een zoekterm.



- De beschikbaarheid van deze app is afhankelijk van de serviceprovider of het model.
- Als u de instellingen voor automatisch bijwerken wilt wijzigen, tikt u op **Menu** →  → **Apps automatisch bijwerken** en selecteert u een optie.

Play Store

Hier kunt u apps kopen en downloaden.

Open de app **Play Store**. Blader door apps op categorie of zoek naar apps met een zoekterm.



- Als u de instellingen voor automatisch bijwerken wilt wijzigen, tikt u op het accountpictogram, tikt u op **Instellingen** → **Netwerkvoorkeuren** → **Apps automatisch updaten** en selecteert u een optie.

Apps beheren

Apps verwijderen of uitschakelen

Blijf een app aanraken en selecteer een optie.

- **Verwijderen:** gedownloade apps verwijderen.
- **Uitschakelen:** hiermee kunt u geselecteerde standaard-apps uitschakelen die niet van het apparaat kunnen worden verwijderd.



- Bepaalde apps bieden mogelijk geen ondersteuning voor deze functie.

Apps inschakelen

Open de **Instellingen**, tik op **Apps** →  → **Uitgeschakeld** → **OK**, selecteer een app en tik vervolgens op **Inschakelen**.

App-machtigingen inschakelen

Sommige apps werken alleen goed als ze beschikken over machtigingen om informatie op uw apparaat te openen of te gebruiken.

Als u de instellingen van uw app-machtigingen wilt bekijken, opent u de **Instellingen** en tikt u op **Apps**. Selecteer een app en tik op **Machtigingen**. U kunt de lijst met machtigingen van de app bekijken en de bijbehorende machtigingen wijzigen.

Als u de instellingen voor app-machtigingen op machtigingscategorie wilt bekijken of wijzigen, opent u de **Instellingen** en tikt u op **Apps** →  → **Machtigingbeheer**. Selecteer een item en selecteer een app.



Als u geen machtigingen verleent aan apps, werken de basisfuncties van de apps mogelijk niet goed.

Telefoon

Introductie


U kunt spraak- en video-oproepen plaatsen en aannemen.



Met de functie **Bel/sms op andere apparaten** kunt u de bel- en berichtfuncties op uw tablet gebruiken met uw telefoonnummer. Open **Instellingen** op uw tablet en telefoon, tik op **Verbonden apparaten** → **Bel/sms op andere apparaten** en tik vervolgens op de schakelaar om deze functie in te schakelen. U moet zich op de tablet en de telefoon met hetzelfde Samsung account registreren en aanmelden. Bepaalde bel- en berichtfuncties zijn mogelijk niet beschikbaar.

Zelf bellen

- 1 Open de app **Telefoon** en tik op **Toetsen**.
- 2 Voer een telefoonnummer in.
- 3 Tik op  om een spraakoproep te maken of tik op  of  om een video-oproep te doen.

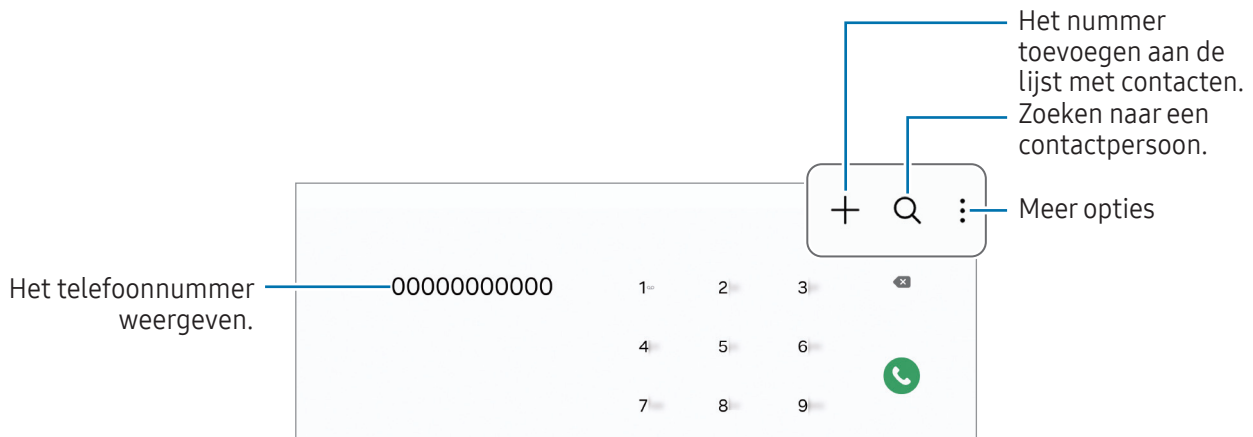

Bellen vanuit logboeken of lijsten met contacten

Open de app **Telefoon**, tik op **Recent** of **Contacten** en veeg naar rechts op een contact of telefoonnummer om een oproep te starten.

Als deze functie is uitgeschakeld, tikt u op  → **Instellingen** → **Overige oproepinstellingen** en tikt u op de schakelaar **Vegen voor oproep of bericht** om deze functie in te schakelen.

Snelkiesnummers gebruiken

Als u een snelkiesnummer wilt instellen, opent u de app **Telefoon**, tikt u op **Toetsen** →  → **Snelkiesnummers**, selecteert u een snelkeuzenummer en voegt u een telefoonnummer toe.

Als u wilt bellen, blijft u een snelkeuzenummer op het toetsenblok aanraken. Voor snelkeuzenummers 10 en hoger, tikt u op het eerste cijfer/de eerste cijfers van het nummer en blijft u vervolgens het laatste cijfer aanraken.

Als u bijvoorbeeld het nummer **123** instelt als snelkeuzenummer, tikt u op **1**, tikt u op **2** en blijft u vervolgens **3** aanraken.

Bellen naar het buitenland

- 1 Open de app **Telefoon** en tik op **Toetsen**.
- 2 Blijf **0** aanraken totdat het teken **+** wordt weergegeven.
- 3 Voer het landnummer, netnummer en telefoonnummer in en tik op .

Oproepen ontvangen

Een oproep aannemen

Sleep  buiten de grote cirkel bij een inkomende oproep.

Een oproep weigeren

Sleep  buiten de grote cirkel bij een inkomende oproep.

Als u bij het weigeren van een inkomende oproep een bericht wilt terugsturen, sleept u de balk **Bericht verzenden** omhoog en selecteert u een bericht om te verzenden.

Als u verschillende weigerberichten wilt maken, opent u de app **Telefoon**, tikt u op  → **Instellingen** → **Berichten snel weigeren**, voert u een bericht in en tikt u vervolgens op .

Telefoonnummers blokkeren

U kunt oproepen blokkeren van specifieke nummers die zijn toegevoegd aan uw blokkeerlijst.

Open de app **Telefoon**, tik op  → **Instellingen** → **Nummers blokkeren** en selecteer vervolgens de contactpersonen of telefoonnummers die u in de lijst met geblokkeerde nummers wilt opslaan.

Wanneer via geblokkeerde nummers wordt geprobeerd contact met u op te nemen, ontvangt u geen meldingen. De oproepen worden geregistreerd in het oproeplogbestand.



U kunt ook oproepen blokkeren van personen die hun beller-id hebben uitgeschakeld. Tik op de schakelaar **Oproepen onbekende nummers blokkeren** om de functie in te schakelen.

Contacten

Introductie

U kunt nieuwe contacten toevoegen of contacten beheren op het apparaat.

Contacten toevoegen

Een nieuw contact maken

- 1 Open de app **Contacten** en tik op .
- 2 Selecteer een opslaglocatie.
- 3 Voer contactinformatie in en tik op **Opslaan**.

Contacten importeren

Voeg contacten toe door deze uit andere opslagruimten naar uw apparaat te importeren.

- 1 Open de app **Contacten** en tik op  → **Contacten beheren** → **Contacten importeren**.
- 2 Volg de instructies op het scherm om contacten te importeren.

Contacten synchroniseren met uw webaccounts

Synchroniseer uw apparaatcontacten met online contacten die zijn opgeslagen in uw webaccounts, zoals uw Samsung account.

- 1 Open de **Instellingen**, tik op **Accounts en back-up** → **Accounts beheren** en selecteer het account waarmee u wilt synchroniseren.
- 2 Tik op **Account synchroniseren** en vervolgens op de schakelaar **Contacten** om deze functie in te schakelen.

Zoeken naar contacten

Open de app **Contacten**. Tik op  bovenaan de lijst met contacten en voer de zoekterm in.

Tik op het contact. Voer vervolgens een van deze acties uit:

-  : een gesprek beginnen.
-  : een bericht samenstellen.
-  /  : een video-oproep tot stand brengen.
-  : een e-mail schrijven.

Contacten verwijderen

- 1 Open de app **Contacten** en tik op  → **Bewerk**.
- 2 Selecteer contacten en tik op **Verwijderen**.

Als u contacten een voor een wilt verwijderen, tikt u op een contact in de lijst met contacten en tikt u op **Meer** → **Verwijderen**.

Contacten delen

U kunt contacten met anderen delen via verschillende opties voor delen.

- 1 Open de app **Contacten** en tik op  → **Bewerk**.
- 2 Selecteer contacten en tik op **Delen**.
- 3 Selecteer een methode voor delen.

Groepen maken

U kunt groepen toevoegen, zoals familie of vrienden, en contacten per groep beheren.

- 1 Open de app **Contacten** en tik op  → **Groepen** → **Nieuwe groep**.
- 2 Volg de instructies op het scherm om een groep te maken.

Dubbele contacten samenvoegen

Als uw lijst met contacten dubbele contacten bevat, voegt u ze samen om uw lijst met contacten te stroomlijnen.

- 1 Open de app **Contacten** en tik op  → **Contacten beheren** → **Contacten samenvoegen**.
- 2 Vink contacten aan en tik op **Samenvoegen**.

Berichten

Introductie


U kunt berichten verzenden en bekijken op conversatie.

Voor berichten die u tijdens het roamen verstuurt of ontvangt, moet u wellicht extra betalen.

 Met de functie **Bel/sms op andere apparaten** kunt u de bel- en berichtfuncties op uw tablet gebruiken met uw telefoonnummer. Open **Instellingen** op uw tablet en telefoon, tik op **Verbonden apparaten** → **Bel/sms op andere apparaten** en tik vervolgens op de schakelaar om deze functie in te schakelen. U moet zich op de tablet en de telefoon met hetzelfde Samsung account registreren en aanmelden. Bepaalde bel- en berichtfuncties zijn mogelijk niet beschikbaar.

Berichten verzenden

- 1 Open de app **Berichten** en tik op .
- 2 Voeg ontvangers toe en voer een bericht in.
Als u een spraakbericht wilt opnemen en verzenden, blijft u  aanraken en spreekt u uw bericht in. Het opnamepictogram wordt alleen weergegeven als het berichtinvoerveld verborgen is.
- 3 Tik op  om het bericht te verzenden.

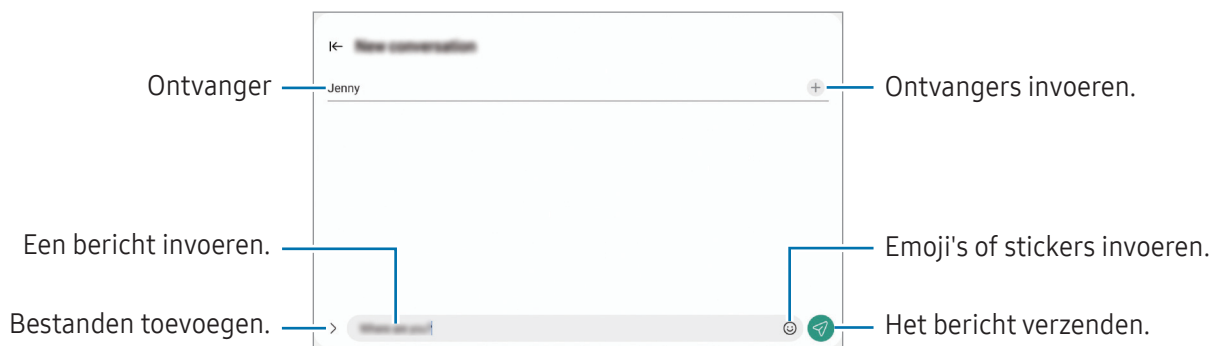

Berichten bekijken

- 1 Open de app **Berichten** en tik op **Gesprekken**.
- 2 Selecteer een contact of telefoonnummer in de lijst met berichten.
 - Als u op het bericht wilt reageren, tikt u op het berichtinvoerveld, voert u een bericht in en tikt u op .
 - Als u de lettergrootte wilt aanpassen, spreidt u twee vingers of knijpt u deze samen op het scherm.

Berichten sorteren

U kunt berichten op categorie sorteren.

Open de app **Berichten** en tik op **Gesprekken** → .

Als de categorie-optie niet verschijnt, tikt u op  bovenaan de lijst met berichten. Tik dan op **Instellingen** en op **Gesprekscategorieën** om dit in te schakelen.

Berichten verwijderen

Blijf een te verwijderen bericht aanraken en tik op **Verwijderen**.

Berichtinstellingen wijzigen


Open de app **Berichten** en tik op  → **Instellingen**. U kunt ongewenste berichten blokkeren, meldingsinstellingen wijzigen en meer.

Multi window


(Meerdere apps tegelijk gebruiken)

Introductie

Met de functie kunt u maximaal drie apps tegelijkertijd gebruiken in een gesplitst scherm. U kunt ook meerdere apps tegelijk in de pop-upweergave gebruiken.

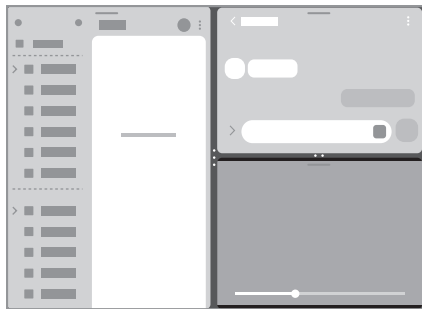

Weergave met gesplitst scherm

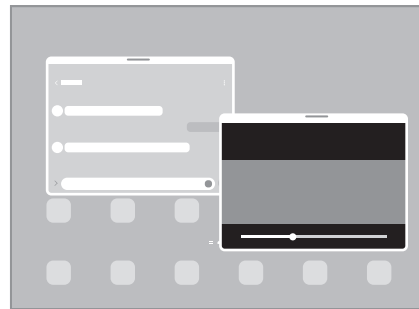


Pop-upweergave



Bepaalde apps bieden mogelijk geen ondersteuning voor deze functie.

Apps openen vanuit de taakbalk

Tijdens het gebruik van een app sleept u de app die u wilt gebruiken vanuit de taakbalk omhoog. Zet hem daarna neer waar u wilt.

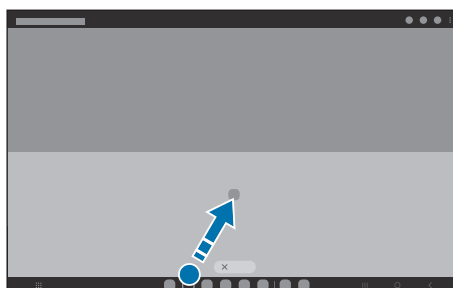


Multi window starten door op het scherm te vegen

U kunt Multi window starten door op het scherm te vegen.


Veeg met twee vingers van de zijkant of onderkant van het scherm naar het midden. Op het scherm wordt dan de gesplitste weergave geopend.

Als u naar de pop-upweergave wilt overschakelen, veegt u van de bovenhoek naar het midden van het scherm.

Als u deze functie wilt gebruiken, opent u **Instellingen** en tikt u op **Geavanceerde functies** → **Multi window**. Daarna tikt u op **Vegen voor gesplitst scherm** of **Vegen voor pop-upweergave** om de functie in te schakelen.

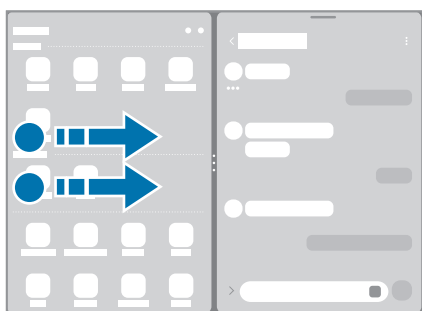

Weergave met gesplitst scherm

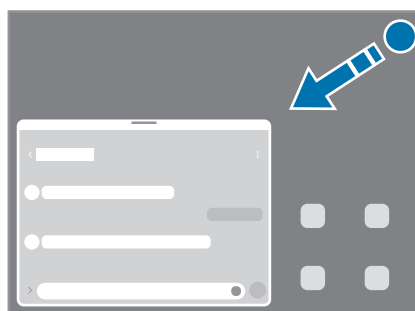

Pop-upweergave


Apps openen met de toets Recent

- 1 Tik op de toets Recent om de lijst met onlangs gebruikte apps te openen.
- 2 Veeg naar links of rechts, tik op het pictogram van een app en tik vervolgens op **Openen in gesplitste schermweergave** of op **Openen in pop-upweergave**.

Aanvullende functies gebruiken

De Multi window-menu's gebruiken

Wanneer u op de Multi window-handgreep tikt, worden de beschikbare menu's weergegeven.

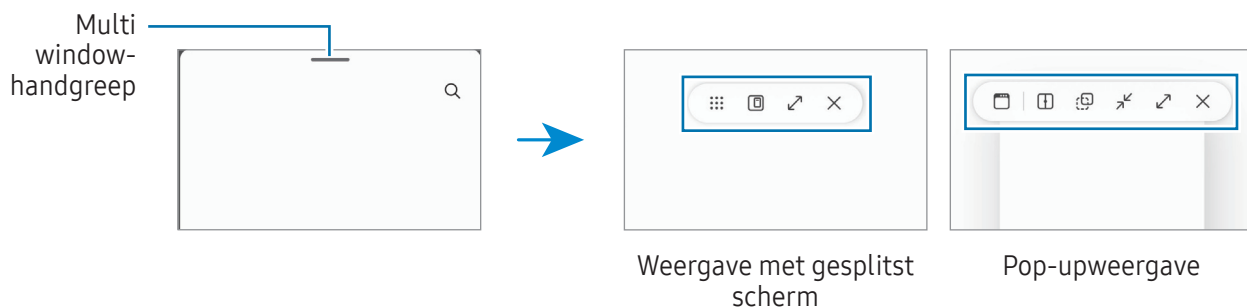

De venstergrootte aanpassen

Sleep de cirkels tussen de app-vensters om het formaat van de vensters aan te passen.

Als u de cirkels tussen de app-vensters versleept naar de rand van het scherm, wordt het venster gemaximaliseerd.

Pop-upvensters verplaatsen

Als u een pop-upvenster wilt verplaatsen, tikt u op de werkbalk van het venster en sleept u het naar een nieuwe locatie.

Uw eigen lay-out met gesplitst scherm opslaan

Voeg vaak gebruikte apps toe als app-paar om ze met één tik samen te openen in een weergave met gesplitst scherm.

- 1 In de weergave met gesplitst scherm tikt u op de cirkels tussen de app-vensters.
- 2 Tik op ☆.
- 3 Selecteer een locatie om het app-paar toe te voegen.
De apps die u in de weergave met gesplitst scherm gebruikt, worden als een app-paar opgeslagen op de locatie die u selecteert.

Bixby

Introductie

Bixby is een gebruikersinterface die u helpt uw apparaat efficiënter te gebruiken.

U kunt tegen Bixby praten of tekst typen. Bixby opent de door u gevraagde functie of toont u de gewenste informatie. Ga naar www.samsung.com/bixby voor meer informatie.



Bixby is slechts in enkele talen beschikbaar en is, afhankelijk van uw regio, mogelijk niet beschikbaar.

Bixby starten

Houd de zijknop ingedrukt om Bixby te starten. De Bixby-intropagina wordt weergegeven. Nadat u de taal hebt geselecteerd die met Bixby moet worden gebruikt, meldt u zich aan bij uw Samsung account en voltooit u de installatie door de instructies op het scherm te volgen. Daarna verschijnt het Bixby-scherm.

Bixby gebruiken

Vertel Bixby wat u wilt terwijl u de zijknop ingedrukt houdt. U kunt ook de ontwakingszin zeggen en vertellen wat u wilt.

Zeg bijvoorbeeld 'How's the weather today?' terwijl u de zijknop ingedrukt houdt. Het weerbericht wordt weergegeven op het scherm.

Als Bixby u tijdens een gesprek een vraag stelt, kunt u blijven spreken tegen Bixby zonder de zijknop ingedrukt te houden of op  te tikken.

Als u het pictogram () van de app Bixby niet op het Apps-scherm kunt vinden, open **Instellingen**, tik op **Geavanceerde functies** → **Bixby** en tik vervolgens op de schakelaar **Show Bixby on Apps screen** om deze functie in te schakelen.

Bixby wekken met uw stem

U kunt een gesprek starten met Bixby door 'Hi, Bixby' of 'Bixby' te zeggen. Registreer uw stem zodat Bixby op uw stem reageert.

- 1 Open de **Bixby**-app en tik op  → **Voice wake-up**.
- 2 Tik op de schakelaar om deze functie in te schakelen.
- 3 Selecteer een door u gewenste ontwakingszin onder **Wake-up phrase**.
- 4 Tik op de schakelaar **Respond to my voice** om deze functie in te schakelen.
- 5 Volg de instructies op het scherm om het instellen te voltooien.
U kunt nu de ontwakingszin zeggen om een gesprek te starten.

Communiceren met getypte tekst

Als uw stem niet wordt herkend wegens luidruchtige omgevingen of als u zich in een situatie bevindt waarin u niet kunt spreken, kunt u communiceren met Bixby via getypte tekst.

Open de **Bixby**-app, tik op  en typ wat u wilt.

Tijdens de communicatie antwoordt Bixby ook via tekst in plaats van via gesproken feedback.

Bixby Vision

Introductie

Bixby Vision is een service die verschillende functies biedt op basis van beeldherkenning. U kunt Bixby Vision gebruiken om naar informatie te zoeken door herkenning van objecten. Gebruik een verscheidenheid aan handige Bixby Vision-functies.



- Deze functie is mogelijk niet beschikbaar of u ontvangt mogelijk geen correcte zoekresultaten afhankelijk van de afbeeldingsgrootte, -indeling of -resolutie.
- Samsung is niet verantwoordelijk voor de productinformatie die door Bixby Vision wordt aangeboden.

Bixby Vision starten

Start Bixby Vision met behulp van een van deze methoden.

- Tik in de app **Camera** op **MEER** op de lijst met fotostanden en tik op **BIXBY VISION**.
- Selecteer in de app **Galerij** een afbeelding en tik op .
- Ga naar de app **Samsung Internet**, blijf een afbeelding aanraken en tik op **Zoeken met Bixby Vision**.
- Als u het pictogram van de Bixby Vision-app aan het Apps-scherm hebt toegevoegd, opent u de app **Bixby Vision**.

Bixby Vision gebruiken

1 Start Bixby Vision.

2 Selecteer een functie die u wilt gebruiken.

- **VERTALEN**: tekst herkennen van documenten of afbeeldingen en deze vertalen.
- **TEKST**: tekst herkennen van documenten of afbeeldingen en deze extraheren.
- **ONTDEKKEN**: zoek afbeeldingen die lijken op het online herkende object en bijbehorende informatie.




De beschikbare functies en zoekresultaten kunnen afwijken, afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

Samsung Internet

U kunt op internet informatie opzoeken en webpagina's die u vaak bezoekt als favoriet instellen zodat u ze gemakkelijk snel kunt openen.

- 1 Open de app **Samsung Internet**.
- 2 Voer het webadres of een zoekterm in en tik op **Ga**.

Als de werkbalk niet verschijnt, veegt u op het scherm een beetje naar beneden.

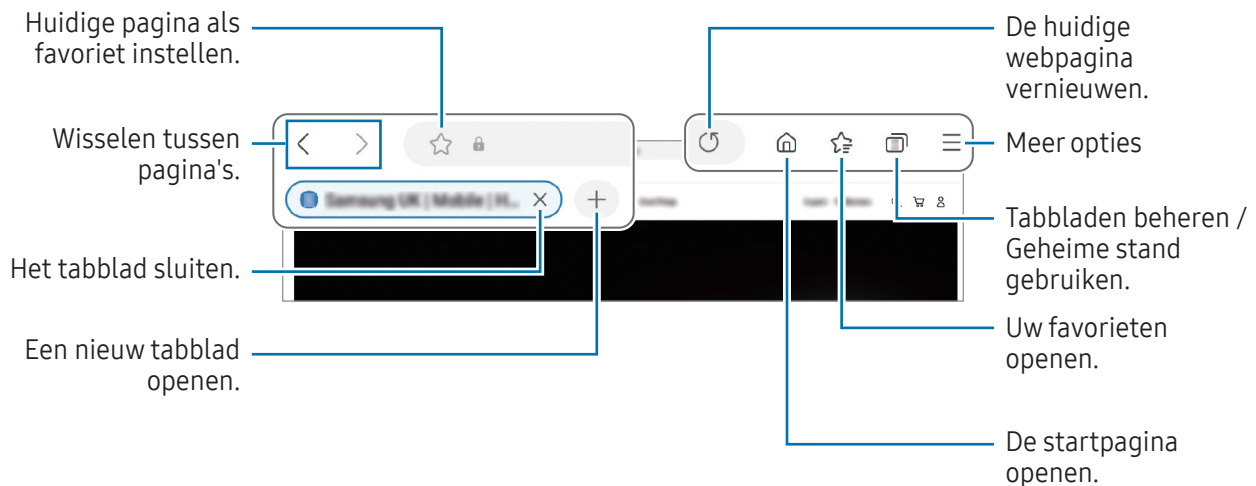

Geheime stand gebruiken

Als u een wachtwoord instelt voor de Geheime stand, kunt u voorkomen dat anderen uw zoekgeschiedenis, browsegeschiedenis, favorieten en opgeslagen pagina's kunnen bekijken.

- 1 Tik op  → **Geheime stand inschakelen**.
- 2 Tik op de schakelaar **Vergrendeling Geheime stand** om deze functie in te schakelen, tik op **Start** en stel vervolgens een wachtwoord in voor de Geheime stand.

In de Geheime stand worden de kleuren van de werkbalken op het apparaat veranderd. Tik op  → **Geheime stand uitschakelen** om de Geheime stand uit te schakelen.



In de Geheime stand kunt u sommige functies niet gebruiken, waaronder schermafbeelding.

Samsung Kids

U kunt de toegang van kinderen tot bepaalde apps beperken, gebruikstijden instellen en instellingen configureren om een leuke en veilige omgeving te maken voor kinderen wanneer ze het apparaat gebruiken.

Open het meldingenvenster, veeg omlaag en tik vervolgens op  (**Kids**). Als u  (**Kids**) niet kunt vinden in het deelvenster Snelle instellingen, tikt u op  → **Bewerken** en sleept u de knop erover om het toe te voegen. Wanneer u Samsung Kids voor het eerst gebruikt of na het resetten van de fabrieksinstellingen, moet u de instructies op het scherm volgen om de installatie te voltooien.

Selecteer in het Samsung Kids-schermbild de app die u wilt gebruiken.



Uw vooringestelde methode voor schermontgrendeling of uw gemaakte pincode wordt gebruikt wanneer de functie **Ouderlijk toezicht** wordt ingeschakeld of Samsung Kids wordt afgesloten.

Functies voor ouderlijk toezicht gebruiken

U kunt de instellingen voor Samsung Kids configureren en de gebruiksgeschiedenis bekijken.

Tik op het Samsung Kids-schermbild op  → **Ouderlijk toezicht** en voer de ontgrendelingscode in.

Samsung Kids sluiten

Als u Samsung Kids wilt sluiten, tikt u op de terugtoets of tikt u op  → **Samsung Kids sluiten** en voert u de ontgrendelingscode in.

Samsung Health

Introductie


Met Samsung Health kunt u uw gezondheid en conditie bijhouden en vastleggen. U kunt fitnessdoelen instellen, uw voortgang bijhouden en uw algehele gezondheid en conditie in de gaten houden. U kunt vastgelegde stappenaantallen ook vergelijken met andere Samsung Health-gebruikers en gezondheidstips bekijken.

Ga naar www.samsung.com/samsung-health voor meer informatie.

Samsung Health gebruiken

Open de app **Samsung Health**. Wanneer u deze app voor het eerst uitvoert of opnieuw start na het herstellen van de fabrieksinstellingen, volgt u de instructies op het scherm om de installatie te voltooien.

Als u items op het Samsung Health-startscherm wilt bewerken, tikt u op  → **Start bewerken**.

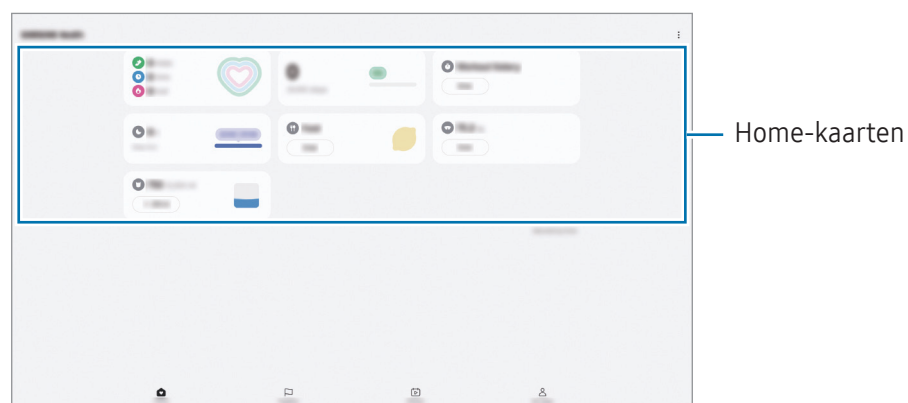

- **Start:** uw gezondheid en conditie bijhouden.
 - **Together:** uw vastgelegde stappenaantallen vergelijken met andere Samsung Health-gebruikers of een wedstrijd houden met uw vrienden.
 - **Fitness:** gezondheidstips bekijken.
 - **Mijn pagina:** uw profiel beheren en uw gezondheids- en fitnessgeschiedenis bekijken.
-  Sommige functies zijn mogelijk niet beschikbaar, afhankelijk van uw regio.
- Als u de stappenkaart gebruikt terwijl u met de auto of de trein reist, kunnen trillingen van invloed zijn op uw stappentelling.

Samsung Members

Samsung Members biedt ondersteuningsservices aan klanten, zoals apparaatprobleemdiagnose, en gebruikers kunnen hier vragen stellen en foutrapporten indienen. U kunt ook informatie delen met anderen in de community van de Galaxy-gebruikers of de laatste nieuwsberichten en tips bekijken. Met **Samsung Members** kunt u problemen oplossen die u kunt tegenkomen tijdens het gebruik van uw apparaat.

Samsung Global Goals

De Global Goals, die in 2015 door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties zijn vastgesteld, bestaan uit doelstellingen die gericht zijn op het creëren van een duurzame samenleving. Met deze doelstellingen kan een einde worden gemaakt aan armoede, ongelijkheid worden bestreden en de klimaatverandering een halt toe worden geroepen.

Met Samsung Global Goals komt u meer te weten over de wereldwijde doelstellingen en sluit u zich aan bij de beweging voor een betere toekomst.

Samsung TV Plus

Selecteer de zenders net als op een tv en geniet gratis van verschillenden soorten video-inhoud.

Open de app **Samsung TV Plus**.



De beschikbaarheid van deze app is afhankelijk van de serviceprovider of het model.

Galaxy Shop

Ga naar de Samsung-website en bekijk de verschillende gegevens met betrekking tot producten.

Open de app **Galaxy Shop**.



De beschikbaarheid van deze app is afhankelijk van de serviceprovider of het model.

Agenda

U kunt uw agenda beheren door aankomende gebeurtenissen in te voeren in uw agenda.

Agenda-items toevoegen

- 1 Open de app **Agenda** en tik op  of dubbeltik op een datum.
Tik op de datum en tik op  als de datum al opgeslagen agenda-items of taken bevat.
- 2 Voer de informatie van de gebeurtenis in en tik op **Opslaan**.

Gebeurtenissen synchroniseren met uw accounts

- 1 Open de **Instellingen**, tik op **Accounts en back-up** → **Accounts beheren** en selecteer het account waarmee u wilt synchroniseren.
- 2 Tik op **Account synchroniseren** en tik op de schakelaar **Agenda** om deze functie in te schakelen.

Als u accounts wilt toevoegen waarmee moet worden gesynchroniseerd, opent u de app **Agenda** en tikt u op  →  → **Agenda's beheren** → . Selecteer een account om mee te synchroniseren en meld u aan. Wanneer het account is toegevoegd, wordt een blauwe cirkel weergegeven naast de accountnaam.

Reminder

(Meldingen ontvangen voor actiepunten)

Leg actiepunten als herinneringen vast en ontvang meldingen op basis van de voorwaarden die u hebt ingesteld.



- Als u nauwkeurigere meldingen wilt ontvangen, verbindt u het apparaat met een Wi-Fi-netwerk of mobiel netwerk.
- Als u locatieherinneringen wilt gebruiken, moet de GPS-functie zijn ingeschakeld. De beschikbaarheid van locatieherinneringen is afhankelijk van het model.

Reminder starten

Open de app **Agenda** en tik op → **Herinneringen** → . Het scherm Reminder wordt weergegeven en het app-pictogram Reminder () wordt toegevoegd aan het Apps-scherm.

Herinneringen maken

- 1 Open de app **Reminder**.
- 2 Tik op , voer de details in en tik op **Opslaan**.

Herinneringen voltooien

Tik op de lijst met herinneringen op of selecteer een herinnering en tik op **Voltooien**.

Herinneringen herstellen

U kunt voltooide herinneringen herstellen.

- 1 Tik in de lijst met herinneringen op → **Voltooid**.
- 2 Selecteer een herinnering om deze te herstellen en tik op **Herstellen**.
Herinneringen worden toegevoegd aan de lijst met herinneringen en u ontvangt opnieuw een herinnering.

Herinneringen verwijderen

Als u een herinnering wilt verwijderen, selecteert u de herinnering en tikt u op **Wissen**. Als u meerdere herinneringen wilt verwijderen, blijft u een herinnering aanraken, vinkt u de te verwijderen herinneringen aan en tikt u op **Wissen**.

Mijn bestanden

(Bestanden bekijken en beheren)

Hier kunt u verschillende bestanden openen en beheren die zijn opgeslagen op het apparaat.

Open de app **Mijn bestanden**.

Als u wilt controleren op overbodige gegevens om uw apparaatopslag op te schonen, tikt u op **Opslag beheren**.

Als u bestanden of mappen wilt zoeken, tikt u op .

Klok

U kunt alarmen instellen, de huidige tijd in veel steden over de gehele wereld bekijken, de tijd bijhouden voor een evenement of een specifieke tijd instellen.

Open de app **Klok**.

Calculator

Voer eenvoudige rekenkundige of wetenschappelijke berekeningen uit.

Open de app **Calculator**.

Als u de historie wilt wissen, tikt u op **Historie wissen**.

Tik op  om de eenheidconversietool te gebruiken. U kunt verschillende waarden converteren naar andere eenheden, bijvoorbeeld oppervlakte, lengte of temperatuur.

Gaming Hub

Gaming Hub verzamelt de games die u hebt gedownload via **Play Store** en **Galaxy Store** op één plek.

Open de app **Gaming Hub** en selecteer de gewenste game.



Games die u via de **Play Store** en **Galaxy Store** hebt gedownload, worden automatisch weergegeven op het Gaming Hub-scherm. Als u uw games niet ziet, tikt u op **Mijn games** →  → **Games toevoegen**.

Een game verwijderen uit Gaming Hub

Tik op **Mijn games**, blijf een game aanraken en tik vervolgens op **Verwijderen**.

De prestatiestand wijzigen

U kunt de gameprestatiestand wijzigen.

Open de app **Gaming Hub**, tik op **Meer** → **Game Booster** → **Game-optimalisatie** en selecteer de stand die u wilt gebruiken.

- **Prestaties:** hiermee ligt de focus op de best mogelijke prestaties tijdens het spelen van games. Als u deze stand gebruikt, wordt uw apparaat mogelijk warm vanwege het toegenomen batterijverbruik.
- **Standaard:** hiermee worden de prestaties en het batterijgebruik op elkaar afgestemd.
- **Batterijbesparing:** hiermee wordt energie bespaard tijdens het spelen van games.



De efficiëntie van het batterijvermogen varieert per game.

Game Booster

(Uw gameomgeving configureren)

U kunt games in een betere omgeving spelen met Game Booster. U kunt Game Booster gebruiken terwijl u games speelt.

Tik op  op de navigatiebalk om het venster Game Booster te openen tijdens het spelen van games. Als de navigatiebalk verborgen is, sleept u van de onderkant naar boven om deze weer te geven. Als u de navigatiebalk hebt ingesteld om **Veegegebaren** te gebruiken, opent u het meldingenpaneel en tikt u op **Tik om Game Booster te openen**.

-  : het aanraakscherm vergrendelen terwijl de game wordt gespeeld. Als u het aanraakscherm wilt ontgrendelen, sleept u het slotpictogram in een willekeurige richting.
-  : de toetsen op de navigatiebalk verbergen. Tik op  op de navigatiebalk om de toetsen weer te geven.
-  : schermafbeeldingen maken.
-  : uw gamesessies opnemen. Als u het opnemen wilt stoppen, tikt u op .
-  : instellingen voor Game Booster configureren.
- **Prioriteitstand**: stel het apparaat in om inkomende oproepen en alle meldingen behalve alarmen te blokkeren zodat uw game niet wordt verstoord.
- **Game-optimalisatie**: de prestatiestand wijzigen.
- **Batterij**: de resterende gebruiksduur van de batterij bekijken.
- **Temperatuur/Geheugen**: controleer de temperatuur en de geheugenstatus van het apparaat. U kunt het apparaat ook zo instellen dat het volume of de beeldsnelheid van de video automatisch wordt aangepast om te voorkomen dat het apparaat oververhit raakt en om de apps op de achtergrond stop te zetten als er onvoldoende geheugen is.



- U kunt instellen dat het venster Game Booster wordt geopend vanaf de navigatiebalk terwijl de navigatiebalk is ingesteld op **Veegegebaren**. Tik op het venster Game Booster op  → **Blokkeren tijdens game** en tik op de schakelaar **Navigatiegebaren** om deze functie in te schakelen.
- De beschikbare opties kunnen verschillen afhankelijk van de game.
- De prestaties van games kunnen worden beperkt om de temperatuur van het apparaat te reguleren als de temperatuur boven een bepaald niveau stijgt.

Apps in pop-upvensters openen tijdens het spelen van games

U kunt apps in pop-upvensters openen tijdens het spelen van een game.

Tik op  en selecteer een app in de lijst met apps.

SmartThings

U kunt slimme huishoudelijke apparaten en IoT-producten (Internet of Things) bedienen en beheren.

Voor meer informatie opent u de app **SmartThings** en tikt u op **Menu** → **Instructies**.

- 1 Open de app **SmartThings**.
- 2 Tik op **Apparaten** → **Appar. toev.** of **+**.
- 3 Selecteer een apparaat en maak hiermee verbinding door de instructies op het scherm te volgen.



- De methode voor het koppelen kan verschillen afhankelijk van het gekoppelde apparaat of de gedeelde inhoud.
- De apparaten die u kunt verbinden kunnen verschillen afhankelijk van de regio. De beschikbare functies verschillen, afhankelijk van het verbonden apparaat.
- De problemen en defecten van de aangesloten apparaten zelf vallen niet onder de garantie van Samsung. Wanneer zich problemen of defecten op de aangesloten apparaten voordoen, neemt u contact op met de fabrikant van het apparaat.

Smart View

(Op een tv-scherm spiegelen)

Bekijk de weergegeven inhoud van uw tablet op een groot scherm door uw tablet te verbinden met een tv of monitor die de functie Screen Mirroring (Scherm spiegelen) ondersteunt.

- 1 Veeg op het meldingenvenster omlaag en tik op  (**Smart View**).
- 2 Selecteer een apparaat waarnaar u het scherm van uw tablet wilt spiegelen.



- Wanneer u een video afspeelt met Smart View, kan de resolutie verschillen afhankelijk van het tv-model.

Music Share

Introductie

Met de functie Muziek delen kunt u uw Bluetooth-luidspreker die al met uw tablet is verbonden met een andere persoon delen. U kunt ook op uw Galaxy Buds en de Galaxy Buds van iemand anders naar dezelfde muziek luisteren.

Deze functie is beschikbaar op apparaten die de functie Music Share ondersteunen.

Een Bluetooth-luidspreker delen

U kunt via uw Bluetooth-luidspreker naar muziek op uw tablet en de telefoon van uw vriend(in) luisteren.


- 1 Zorg ervoor dat uw tablet en uw Bluetooth-luidspreker zijn gekoppeld.
Raadpleeg [Koppelen met andere Bluetooth-apparaten](#) voor meer informatie over het aansluiten.
- 2 Open op uw tablet de **Instellingen**, tik op **Verbindingen** → **Bluetooth** →  → **Geavanceerde instellingen** en tik vervolgens op de schakelaar **Music Share** om deze functie in te schakelen.
U kunt aanvullende functies gebruiken, zoals instellen met wie u uw apparaat wilt delen door te tikken op **Music Share**.
- 3 Selecteer uw luidspreker in de lijst met Bluetooth-apparaten op de telefoon van uw vriend(in).
- 4 Accepteer het verbindingsverzoek op uw tablet.
Uw luidspreker wordt gedeeld.
Wanneer u muziek afspeelt via de telefoon van uw vriend(in), wordt de muziek gepauzeerd die via uw tablet wordt afgespeeld.

Samen naar muziek luisteren met Galaxy Buds

U kunt samen via uw Buds en de Buds van uw vriend(in) naar muziek op uw tablet luisteren.

Deze functie wordt alleen ondersteund op de serie Galaxy Buds.

- 1 Zorg ervoor dat uw tablet, de telefoon van uw vriend(in) en een stel Buds met elkaar zijn verbonden.
Raadpleeg [Koppelen met andere Bluetooth-apparaten](#) voor meer informatie over het aansluiten.
- 2 Open op de telefoon van uw vriend(in) de **Instellingen**, tik op **Verbindingen** → **Bluetooth** → **Geavanceerde instellingen** en tik vervolgens op de schakelaar **Music Share** om deze functie in te schakelen.
U kunt aanvullende functies gebruiken, zoals instellen met wie u uw apparaat wilt delen door te tikken op **Music Share**.
- 3 Open op uw tablet het meldingenvenster en tik op **Media-uitvoer**.
- 4 Tik op **Music Share** en selecteer de Buds van uw vriend(in) in de lijst met gedetecteerde apparaten.
- 5 Accepteer het verbindingsverzoek op de telefoon van uw vriend(in).
Wanneer u muziek afspeelt via uw tablet, kunt u er samen naar luisteren via beide Buds.

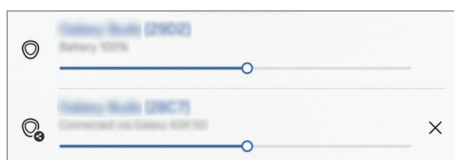

Samsung Flow

Koppel uw tablet met een telefoon of een computer en gebruik ze samen om bijvoorbeeld melding te controleren of inhoud te delen.

Samsung Flow moet op beide apparaten geïnstalleerd zijn als u een verbinding tot stand wilt brengen. Als Samsung Flow niet geïnstalleerd is, download het dan uit **Galaxy Store** of **Play Store**. Voor computers kunt u het downloaden vanaf de Microsoft Store.



Deze functie is alleen beschikbaar op sommige Android-apparaten van Samsung en op computers met Windows 10 of hoger.

Verbinding maken met een telefoon

- 1 Open de app Samsung Flow op uw telefoon.
- 2 Open de app **Samsung Flow** op uw tablet en tik op **Verbinden met telefoon**.
Als uw tablet met een computer is verbonden, tikt u op  → **Verbinden met telefoon**.
- 3 Selecteer uw telefoon in de lijst met gedetecteerde apparaten.
Als een pop-upvenster voor het kiezen van de verbindingsmethode verschijnt, selecteer dan de gewenste methode.
- 4 Bevestig het wachtwoord op beide apparaten.
De apparaten worden verbonden.


Verbinding maken met een computer

- 1 Open de app **Samsung Flow** op uw tablet en tik op **Verbinden met computer**.
Als uw tablet met een telefoon is verbonden, tikt u op  → **Verbinden met computer**.
- 2 Open de app Samsung Flow op uw computer en tik op **Start**.
- 3 Selecteer uw tablet in de lijst met gedetecteerde apparaten.
Als een pop-upvenster voor het kiezen van de verbindingsmethode verschijnt, selecteer dan de gewenste methode.
- 4 Bevestig het wachtwoord op beide apparaten.
De apparaten worden verbonden.

Dagelijks overzicht

Introductie

Gebruik uw tablet als fotolijst of mededelingenbord als deze wordt opgeladen met een USB-kabel of oplaaddock. U kunt een presentatie met uw favoriete afbeeldingen weergeven en informatie zoals de tijd, het weer of uw agenda bekijken. U kunt tijdens het gebruik ervan ook een notitie aanmaken en muziek regelen.

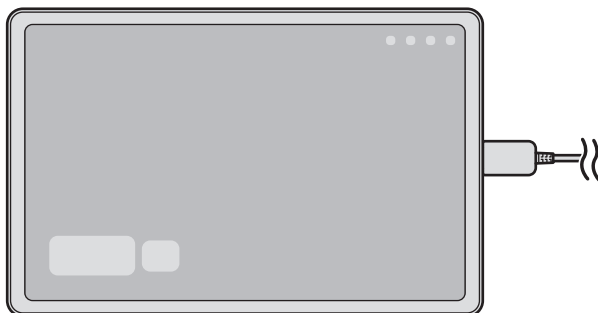

Dagelijks overzicht starten

1 Laad het apparaat op met een USB-kabel of oplaadstation.

 Om het apparaat op een oplaadstation aan te sluiten, schuift u het apparaat in het oplaadstation zodat de connectoren van het apparaat en de oplaadaansluitingen van het station in contact komen met elkaar.

2 Open het meldingenvenster en tik op **Tik hier om Dagelijks overzicht te starten**.

Het hoofdscherm van Dagelijks overzicht verschijnt en u kunt de klok, het weer of de agenda bekijken.

Dagelijks overzicht gebruiken

De diashow afspelen

U kunt uw apparaat gebruiken als fotolijst. Geniet van diashows van uw favoriete afbeeldingen op Dagelijks overzicht.

Veeg op het hoofdscherm van Dagelijks overzicht naar rechts om een diashow af te spelen.



Om uw favoriete afbeeldingen aan een diashow toe te voegen, opent u **Instellingen**, tikt u op **Geavanceerde functies** → **Dagelijks overzicht** → **Diashow** →  naast **Albums** en selecteert u vervolgens het album.

Een notitie maken op Dagelijks overzicht

U kunt uw apparaat gebruiken als mededelingenbord om een notitie op Dagelijks overzicht te maken.

- 1 Veeg op het hoofdscherm van Dagelijks overzicht naar links en tik op .
- 2 Selecteer een pen en schrijf of teken op het scherm.
- 3 Tik op **Gereed**.
De notitie die u maakt, wordt op Dagelijks overzicht vastgepind.

De muziek regelen

U kunt uw muziek bedienen via Dagelijks overzicht.

Tik op  en selecteer een app om het afspelen te bedienen.

De instellingen voor Dagelijks overzicht configureren

Configureer diverse instellingen voor Dagelijks overzicht en maak Dagelijks overzicht persoonlijker.

Open **Instellingen** en tik op **Geavanceerde functies** → **Dagelijks overzicht**.

- **Tijd, weer en agenda:** wijzig de instellingen voor het hoofdscherm van Dagelijks overzicht.
- **Notitie:** schakel de notitiefunctie op Dagelijks overzicht in of uit.
- **SmartThings:** stel het apparaat in om SmartThings-apparaten en -scènes op het Dagelijks overzicht weer te geven.
- **Diashow:** selecteer de afbeeldingen die u aan de diashow wilt toevoegen en wijzig de instellingen voor de diashow, zoals beeldvolgorde, overgangssnelheid en stijl. U kunt ook de klok of het weerbericht instellen die in de diashow worden weergegeven.
- **Muziek:** schakel de functie Muziekcontroller op Dagelijks overzicht in of uit.
- **Batterij opladen of tikken op pictogram:** tijdens het opladen, wordt de knop Dagelijks overzicht () toegevoegd aan de navigatiebalk.
 - **Dagelijks overzicht naar Apps:** het pictogram van Dagelijks overzicht () wordt toegevoegd aan het Apps-scherm.
 - **Automatisch starten bij verbinding met USB-oplader:** dagelijks overzicht wordt automatisch gestart wanneer het apparaat wordt opgeladen met een USB-kabel.
- **Zelfde als screensaver:** gebruik Dagelijks overzicht als screen saver.
- **Donkere stand:** zet het Dagelijks overzicht in de donkere stand. U kunt ook het schema instellen om de donkere stand toe te passen.
- **Uitschakelen als gepland:** stel het schema in om Dagelijks overzicht af te sluiten. Wanneer u deze functie inschakelt, tikt u op **Tijd inst** om het tijdstip voor het sluiten van Dagelijks overzicht in te stellen.
- **Over Dagelijks overzicht:** controleer de versie van Dagelijks overzicht en de juridische informatie.
- **Neem contact op:** vragen stellen of veelgestelde vragen bekijken.

Dagelijks overzicht afsluiten

Om Dagelijks overzicht te sluiten, tikt u op de Starttoets of de Terugtoets.

Koppelen met Windows

(Het apparaat gebruiken via een computerverbinding)

Bekijk en gebruik de gegevens van het mobiele apparaat, zoals apps of foto's, op een Windows-computer.



- Het wordt aanbevolen om de nieuwste versie van Windows en de app **Koppeling met telefoon** te gebruiken om optimaal van deze functie te kunnen profiteren.
- Voor het gebruik van deze functie is een Microsoft-account vereist. Wanneer u een Microsoft-account aanmaakt, kunt u zich bij alle Microsoft-apparaten en -diensten aanmelden, zoals de Microsoft Office-apps en Windows 10.

Verbinding maken met een computer


- 1 Open **Instellingen** op uw mobiele apparaat en tik op **Verbonden apparaten** → **Koppelen met Windows**.
- 2 Volg de instructies op het scherm om de verbinding te voltooien.



Ga naar <https://aka.ms/setupltw> voor informatie.

Gegevens en meldingen van uw mobiele apparaat op de computer bekijken

Start de app **Koppeling met telefoon** op de computer en selecteer een gewenste categorie.

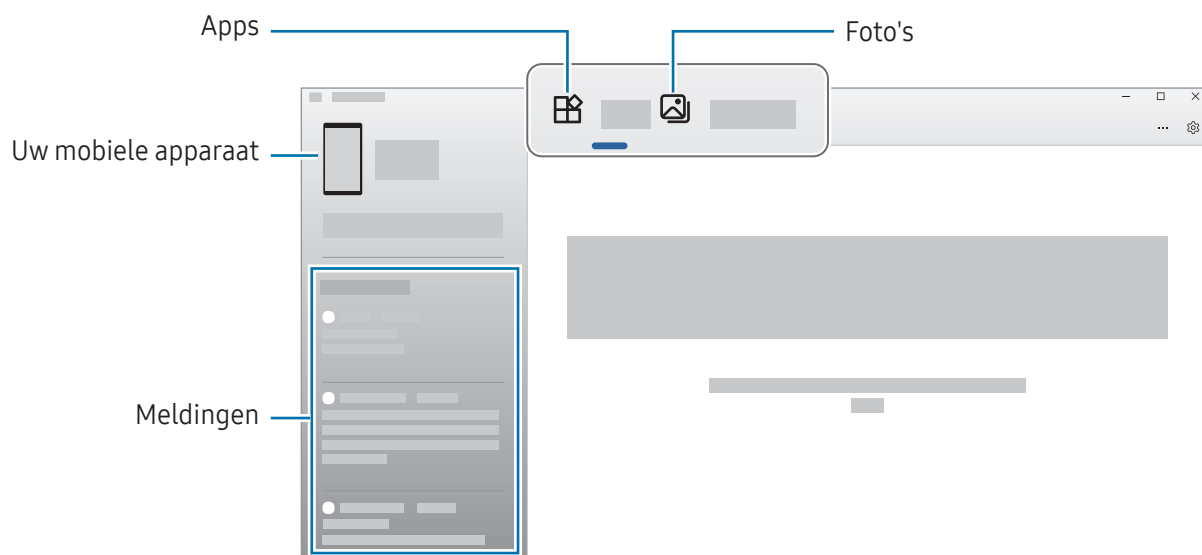


De beschikbare functies en menu's kunnen er mogelijk anders uitzien, afhankelijk van de softwareversie, app-versie of het model van het apparaat.

Samsung DeX

Gebruik de functies van uw mobiele apparaat in een interface-omgeving die op die van een computer lijkt. Veeg omlaag op het meldingenvenster en tik op  (DeX). Of open **Instellingen** en tik op **Verbonden apparaten** → **Samsung DeX** → **DeX starten**.

Als u de Samsung DeX-modus wilt wijzigen, houd dan  (DeX) ingedrukt in het deelvenster Snelle instellingen of open **Instellingen**, tik op **Verbonden apparaten** → **Samsung DeX**, en selecteer de gewenste modus.

- **Nieuw:** gebruik dezelfde indeling van het startscherm, widgets, en pictogrammen van de tablet.
- **Klassiek:** gebruik de functies van uw tablet in een interface-omgeving die lijkt op een computer.

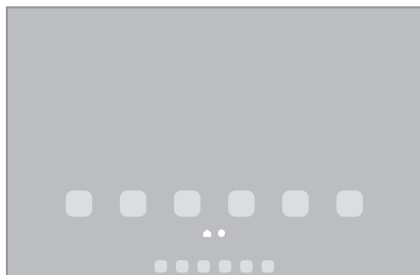

Nieuw-modus



Klassiek-modus



- Wanneer u Samsung DeX start of sluit, is het mogelijk dat de apps die worden uitgevoerd, worden gesloten.
- Bepaalde apps of functies zijn mogelijk niet beschikbaar wanneer Samsung DeX wordt gebruikt.

Samsung DeX gebruiken met het toetsenbordcover

U kunt het apparaat automatisch naar Samsung DeX laten overschakelen wanneer u het toetsenbordcover aansluit, dat apart verkrijgbaar is.

Open **Instellingen**, tik op **Verbonden apparaten** → **Samsung DeX** en tik op de schakelaar **Autom. starten als toetsenbordcover is aangesloten** om deze functie in te schakelen.

Samsung DeX sluiten

Als u Samsung DeX in de **Nieuw**-modus wilt sluiten, tik dan op  (DeX) in het deelvenster Snelle instellingen. Selecteer in de **Klassiek**-modus  links onderaan op het scherm en selecteer dan **DeX afsl.**

Google-apps

Google biedt apps voor entertainment, sociale netwerken en bedrijven. U hebt mogelijk een Google-account nodig om bepaalde apps te kunnen gebruiken.

Als u meer app-informatie wilt bekijken, opent u het Help-menu van de betreffende app.


- **Chrome:** zoeken naar informatie en webpagina's weergeven.
- **Gmail:** e-mails verzenden of ontvangen via de Google Mail-service.
- **Maps:** uw locatie op de kaart vinden, zoeken op de wereldkaart en locatiegegevens weergeven voor verschillende plaatsen bij u in de buurt.
- **YT Music:** geniet van allerlei muziek en video's van YouTube Music. U kunt ook de muziekcollecties bekijken die op uw apparaat zijn opgeslagen en deze afspelen.
- **Google TV:** video's, zoals films en tv-programma's, kopen of huren in de **Play Store**.
- **Drive:** uw inhoud in de cloud opslaan, overal gebruiken en met anderen delen.
- **YouTube:** video's kijken of maken en delen met anderen.
- **Foto's:** u kunt al uw foto's en video's vanaf verschillende bronnen op één locatie doorzoeken, beheren en bewerken.
- **Google:** snel zoeken naar items op internet of op uw apparaat.
- **Meet:** video-oproepen starten of videovergaderingen maken of eraan deelnemen.
- **Berichten:** verzend en ontvang berichten op uw apparaat of computer, en deel diverse inhoud, zoals afbeeldingen en video's.



Sommige apps zijn mogelijk niet beschikbaar, afhankelijk van de serviceprovider of het model.

S Pen


De S Pen gebruiken

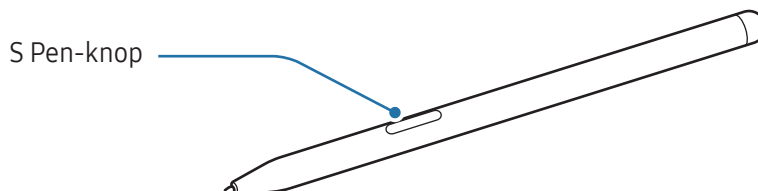


-  Buig de S Pen niet en gebruik geen overmatige druk wanneer u deze gebruikt. De S Pen kan worden beschadigd of de punt kan vervormd raken.
- Druk niet hard op het scherm met de S Pen. Hierdoor kan de punt van de pen vervormd raken.
-  Als er een magneet in de buurt van het apparaat ligt, werken sommige S Pen-acties zoals tikken op het aanraakscherm mogelijk niet.
- Als u de S Pen in een scherpe hoek gebruikt op het scherm, herkent het apparaat de acties van de S Pen mogelijk niet.
- Als uw S Pen niet goed werkt, brengt u deze naar een Samsung Servicecenter of een geautoriseerd servicecenter.

De S Pen bevestigen

Wanneer u de S Pen niet gebruikt, bewaar die dan in de S Pen-houder op uw apparaat. Bevestig de S Pen door de bovenkant van de S Pen uit te lijnen met het eind van de S Pen-houder, zoals weergegeven in de afbeelding.

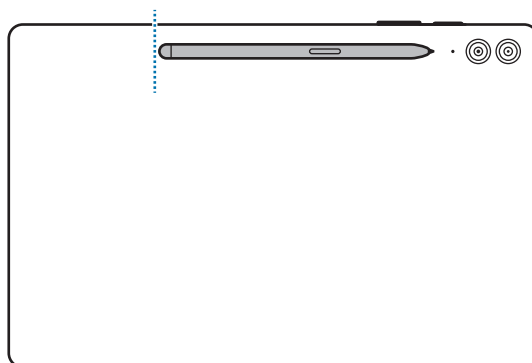

-  Als u het apparaat op de grond gebruikt terwijl de S Pen in de S Pen-houder zit, kunnen hierdoor krassen op de S Pen ontstaan. Bevestig de S Pen aan de bovenkant van het apparaat om dit te voorkomen.




Air command

(Direct S Pen-functies en apps openen)

Air command is een menu dat S Pen-functies biedt en waarmee u snel veelgebruikte apps kunt openen.

Om het Air command-paneel te openen, plaatst u de S Pen boven het scherm en drukt u op de S Pen-knop. U kunt de S Pen ook boven het scherm plaatsen en met de S Pen op het Air command-pictogram (✎) tikken.

Selecteer een functie of app op het Air command-paneel.

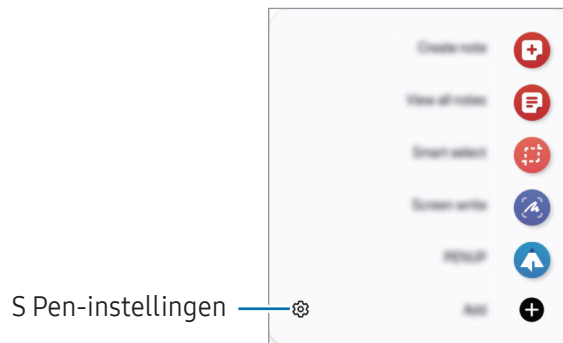

- **Notitie maken:** eenvoudig notities maken in een pop-upvenster. U kunt deze functie ook starten door te dubbeltikken op het scherm terwijl u de knop S Pen ingedrukt houdt. Raadpleeg [Samsung Notes](#) voor meer informatie.
- **Alle notities weergeven:** toegang tot alle notities in de app **Samsung Notes**.
- **Slim selecteren:** gebruik de S Pen om een gebied te selecteren en acties uit te voeren, zoals delen of opslaan. Raadpleeg [Slim selecteren](#) voor meer informatie.
- **Schrijven op scherm:** maak schermafbeeldingen om erop te schrijven of te tekenen of om een gebied van de vastgelegde afbeelding bij te snijden. U kunt ook de huidige inhoud en de verborgen inhoud op een lange pagina (zoals een webpagina) vastleggen. Raadpleeg [Schrijven op scherm](#) voor meer informatie.
- **PENUP:** plaats uw kunstwerk, bekijk kunstwerken van anderen en ontdek handige tekentips.
- **Live berichten:** in plaats van een SMS-bericht, kunt u een uniek bericht sturen door uw handelingen op te nemen wanneer u een Live bericht met de hand schrijft of tekent en het resultaat opslaan als een animatiebestand. Raadpleeg [Live berichten](#) voor meer informatie.
- **Bixby Vision:** de functies van Bixby Vision gebruiken voor het zoeken van soortgelijke afbeeldingen, het detecteren en vertalen van tekst en meer. Raadpleeg [Bixby Vision](#) voor meer informatie.
- **Vertalen:** plaats de S Pen boven een woord om het te vertalen. Raadpleeg [Vertalen](#) voor meer informatie.

- **Snelle blik:** verklein een app tot een miniatuur en plaats de S Pen boven de miniatuur om de app in volledig scherm te openen. Raadpleeg [Snelle blik](#) voor meer informatie.
- **AR-schets:** neem grappige video's op met virtueel handgeschreven tekst of tekeningen op gezichten of andere plekken. Raadpleeg [AR-schets](#) voor meer informatie.
- **Schrijven in agenda:** open de app **Agenda** en schrijf of teken op het scherm. Raadpleeg [Schrijven in agenda](#) voor meer informatie.
- **Kleuren:** door middel van de S Pen kleuren toevoegen aan afbeeldingen die afkomstig zijn van PENUP.
- **Toevoegen:** snelkoppelingen naar vaak gebruikte apps toevoegen aan het Air command-paneel.

Air command-pictogram

Wanneer u de S Pen boven het scherm houdt, blijft het Air command-pictogram () voor korte tijd op het scherm staan. U kunt het Air command-paneel openen door op het pictogram te tikken met de S Pen.


Als het Air command-pictogram niet bovenaan het scherm verschijnt, opent u de **Instellingen**, tikt u op **Geavanceerde functies** → **S Pen** → **Air command** en tikt u vervolgens op de schakelaar **Air command-pictogram weergeven** om de functie in te schakelen.

Als u het pictogram wilt verplaatsen, sleept u  naar een nieuwe locatie.

Slim selecteren

Gebruik de S Pen om een gebied te selecteren en acties uit te voeren, zoals delen of opslaan. U kunt ook een gedeelte van een video selecteren en vastleggen als een GIF.

- 1 Als er inhoud is die u wilt vastleggen, zoals een gedeelte van een afbeelding, opent u het Air command-paneel en tikt u op **Slim selecteren**.
- 2 Selecteer het gewenste vormpictogram op de werkbalk en sleep de S Pen over de inhoud die u wilt selecteren.

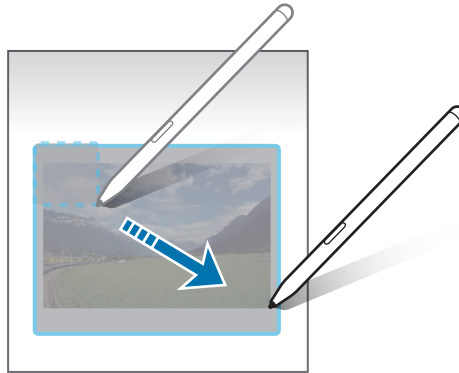


- 3 Selecteer een optie om te gebruiken met het geselecteerde gebied.
 - **Vastmaken:** zet het geselecteerde gebied vast op het scherm. U kunt de afbeelding ook invoegen in andere apps, zoals **Samsung Notes**. Sleep de afbeelding naar het scherm van de andere app.
 - **Kopiëren:** kopieer en plak het geselecteerde gebied in een andere app of andere apparaten die zijn aangemeld bij uw Samsung account.
 -  : tekst extraheren uit het geselecteerde gebied.
 -  : het uiterlijk van het geselecteerde gebied wordt automatisch gewijzigd.
 -  : in het geselecteerde gebied schrijven of tekenen.
 -  : het geselecteerde gebied met anderen delen.
 -  : het geselecteerde gebied opslaan in de **Galerij**.

Een deel van een video vastleggen

Tijdens het afspelen van een video kunt u een gebied selecteren en dit als GIF vastleggen.

- 1 Als er inhoud is die u wilt vastleggen tijdens het afspelen van een video, opent u het Air command-paneel en tikt u op **Slim selecteren**.
- 2 Tik op de werkbalk op .
- 3 Pas de positie en de grootte van het vast te leggen gebied aan.

De positie aanpassen.

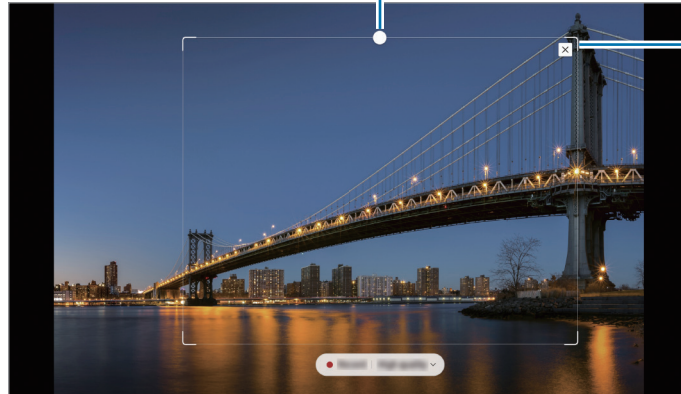

Een hoek van het kader slepen om de grootte ervan aan te passen.

- 4 Tik op **Opname** om het vastleggen te starten.



- Voordat u met vastleggen begint, controleert u of de video wordt afgespeeld.
- De maximale tijdsduur gedurende welke u een gedeelte van de video kunt vastleggen, wordt in het scherm weergegeven.
- Wanneer een gedeelte van een video wordt vastgelegd, wordt het bijbehorende geluid niet opgenomen.

- 5 Tik op **Stoppen** om het vastleggen te stoppen.


- 6 Selecteer een optie om te gebruiken met het geselecteerde gebied.

- **Vastmaken:** zet het geselecteerde gebied vast op het scherm. U kunt de GIF ook invoegen in andere apps, zoals **Samsung Notes**. Sleep de GIF naar het scherm van de andere app.
- **Kopiëren:** kopieer en plak het geselecteerde gebied in een andere app of andere apparaten die zijn aangemeld bij uw Samsung account.
-  : in het geselecteerde gebied schrijven of tekenen. Tik op  om het resultaat te bekijken voordat u het bestand opslaat.
-  : het geselecteerde gebied met anderen delen.
-  : het geselecteerde gebied opslaan in de **Galerij**.

Schrijven op scherm

Maak schermafbeeldingen om erop te schrijven of te tekenen of om een gebied van de vastgelegde afbeelding bij te snijden.

- 1 Als er inhoud is die u wilt vastleggen, opent u het Air command-paneel en tikt u op **Schrijven op scherm**. Het huidige scherm wordt automatisch vastgelegd en de bewerkingswerkbalk wordt weergegeven.
- 2 Schrijf een notitie op de schermafbeelding.

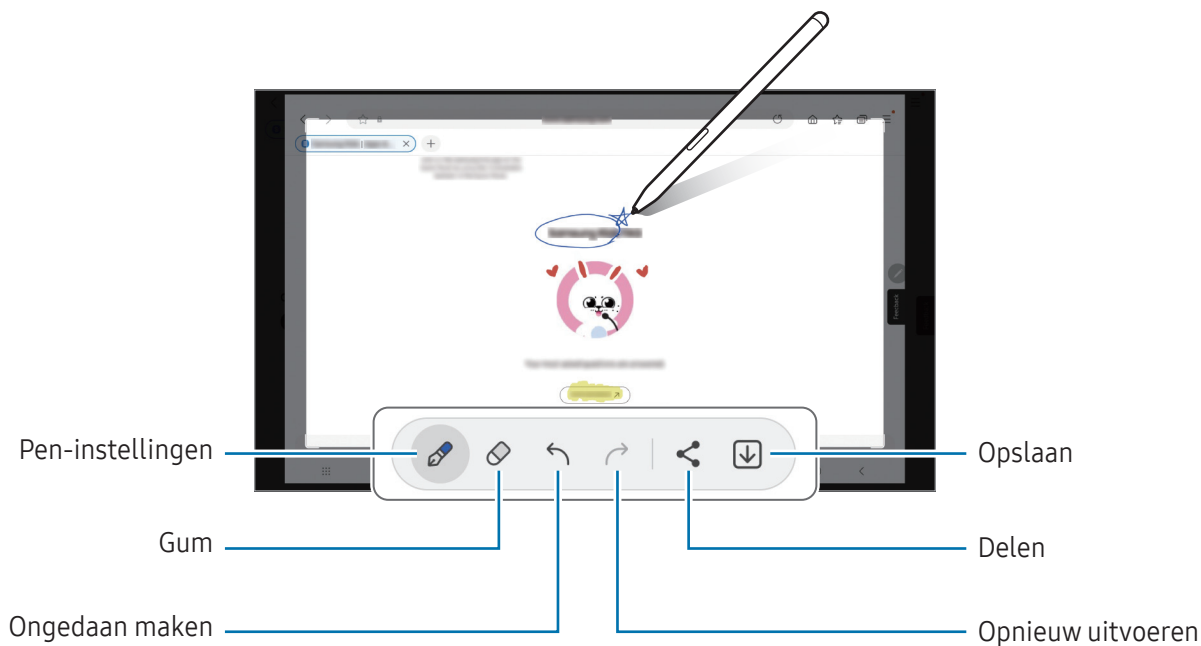

- 3 Deel de schermafbeelding of sla deze op.
U kunt de vastgelegde schermafbeeldingen bekijken in **Galerij**.




Het is in sommige apps niet mogelijk een schermafbeelding te maken.

Live berichten

(Het maakproces van het bericht vastleggen en verzenden)

In plaats van een SMS-bericht, kunt u een uniek bericht sturen door uw handelingen op te nemen wanneer u een live bericht met de hand schrijft of tekent en het resultaat opslaan als een animatiebestand.

- 1 Als u een animatiebericht wilt sturen, opent u het Air command-paneel en tikt u op **Live berichten**.
- 2 Pas de achtergrondaafbeelding aan en tik op **Gereed** of **Begin met tekenen**.
- 3 Schrijf of teken in het scherm Live bericht.

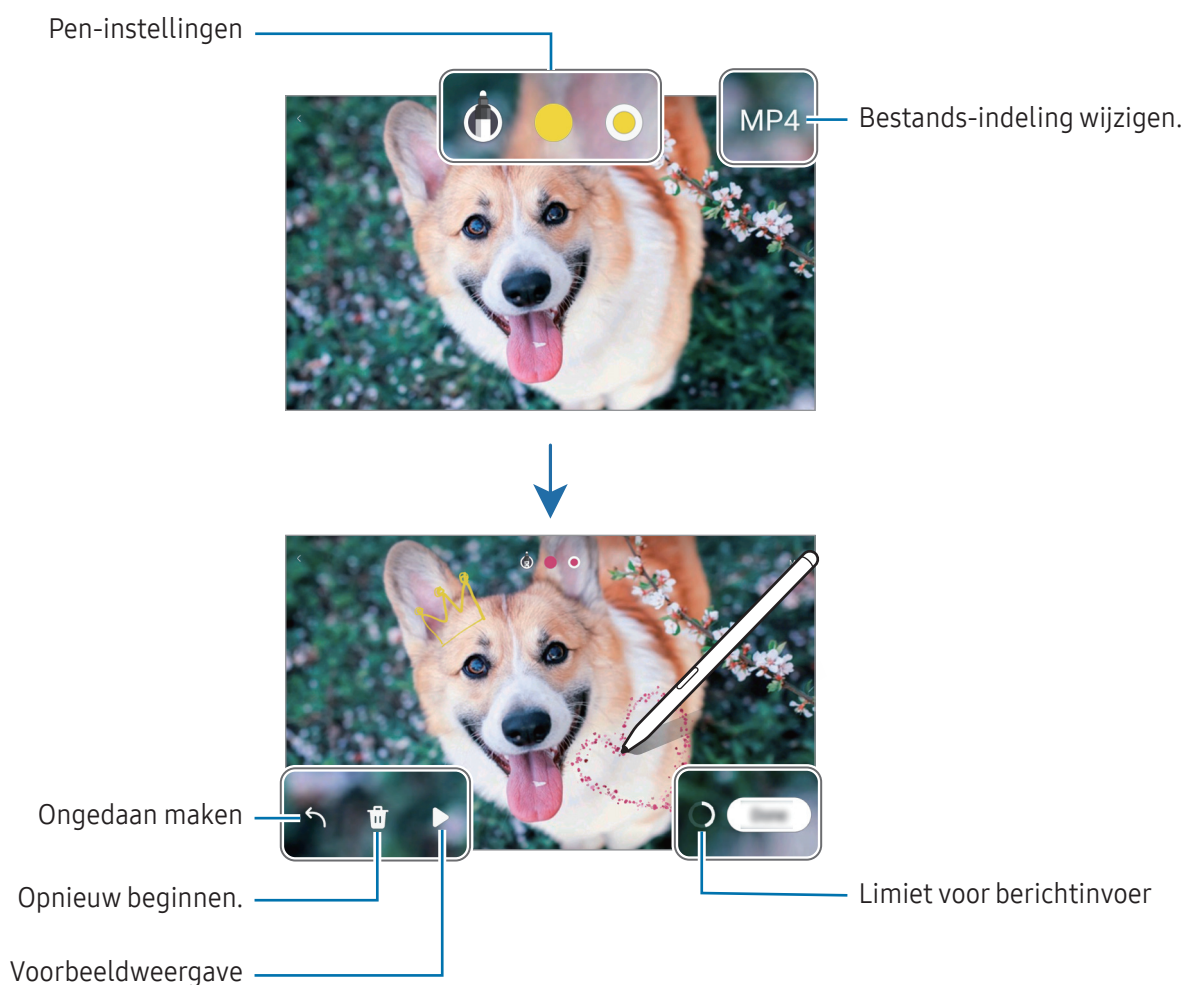


- 4 Tik op **Gereed**.
Het livebericht wordt als GIF of video in **Galerij** opgeslagen.
- 5 Tik op **Delen** en selecteer een methode.

Bixby Vision

Wanneer u de S Pen boven de inhoud plaatst, wordt deze herkend en worden de beschikbare zoekpictogrammen weergegeven. Gebruik de functies voor het zoeken van soortgelijke afbeeldingen, voor het detecteren en vertalen van tekst en meer. Raadpleeg [Bixby Vision](#) voor meer informatie.

- 1 Wanneer er een afbeelding is waaruit u relevante informatie of tekst wilt extraheren, opent u het Air command-paneel en tikt u op **Bixby Vision**.
- 2 Plaats de S Pen boven de gewenste inhoud. Selecteer de gewenste optie wanneer de beschikbare opties op het scherm worden weergegeven.

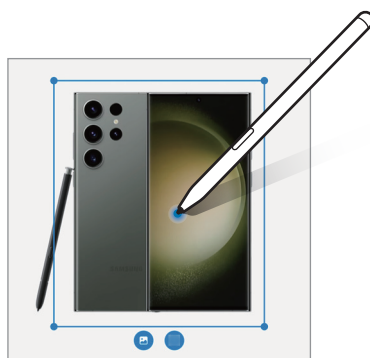

Vertalen

Plaats de S Pen boven de tekst die u wilt vertalen. De eenheden in de tekst worden ook omgezet.

- 1 Als er tekst staat die u wilt vertalen, opent u het Air command-paneel en tikt u op **Vertalen**.
- 2 Selecteer de talen in het vertaalvenster aan de bovenzijde van het scherm.
U kunt kiezen tussen woorden of hele zinnen door op  of  te tikken.

- 3 Plaats de S Pen boven de tekst die u wilt vertalen of de eenheid die u wilt omzetten. De vertaalde tekst wordt weergegeven. Als u de uitspraak van de oorspronkelijke tekst wilt beluisteren, tikt u op . Of het pictogram  wordt weergegeven is afhankelijk van de geselecteerde taal.



- Deze functie wordt niet ondersteund voor sommige talen.
- Deze functie is alleen beschikbaar wanneer er detecteerbare tekst op het scherm staat.


Snelle blik

Verklein een app tot een miniatuur en plaats de S Pen boven de miniatuur om de app in volledig scherm te openen.

Open bijvoorbeeld een kaart-app, open het Air command-paneel en tik vervolgens op **Snelle blik**. De app wordt onderaan het scherm tot een miniatuur verkleind. Plaats tijdens het doorbladeren van webpagina's de S Pen boven de miniatuur om de kaart-app in volledig scherm te openen en naar plaatsen te zoeken.

Plaats de S Pen buiten het scherm om de app weer tot een miniatuur te verkleinen.


Als u de geminimaliseerde app wilt sluiten, sleept u de miniatuur naar **Wissen** bovenaan het scherm.

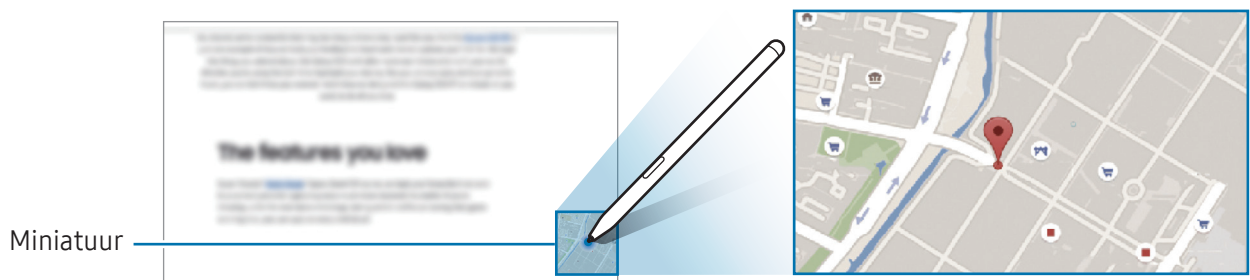

Schrijven in agenda

U kunt uw afspraken noteren door op het agendascherm te schrijven of tekenen.

Open het Air command-paneel, tik op **Schrijven in agenda** en noteer vervolgens uw plannen in de agenda. Tik op **Opslaan** als u klaar bent. Als u wilt bewerken, tikt u op .

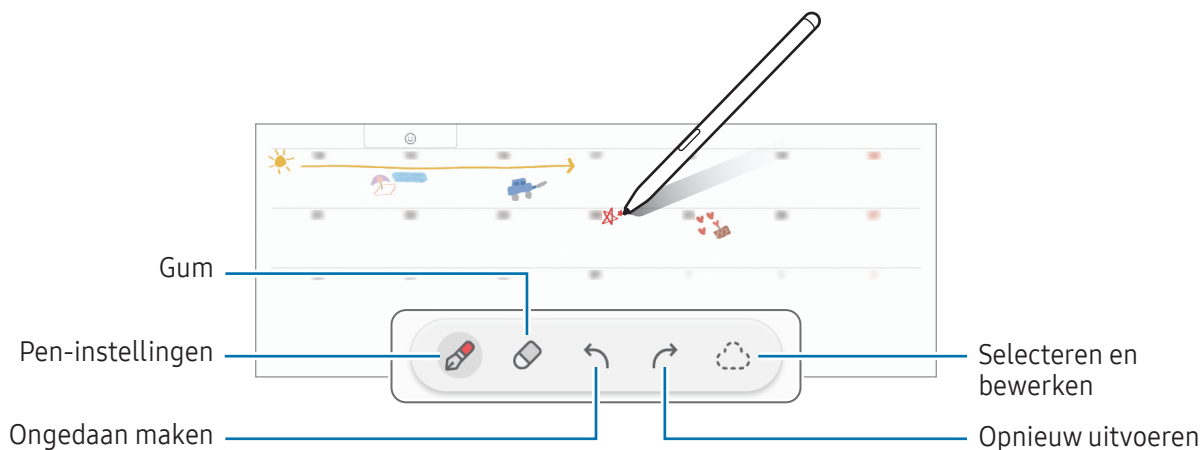


S Pen naar tekst

U kunt instellen dat het apparaat iets wat u met de S Pen schrijft, converteert naar tekst.

- 1 Open de **Instellingen**, tik op **Geavanceerde functies** → **S Pen** → **S Pen naar tekst** en tik vervolgens op de schakelaar om de functie in te schakelen.

 Om te ontdekken hoe u met de S Pen tekst kunt bewerken, tikt u op **Bewerken**.


- 2 Schrijf iets in een tekst invoerveld, zoals een zoekveld of adresbalk, met de S Pen. Het handschrift wordt geconverteerd naar tekst.

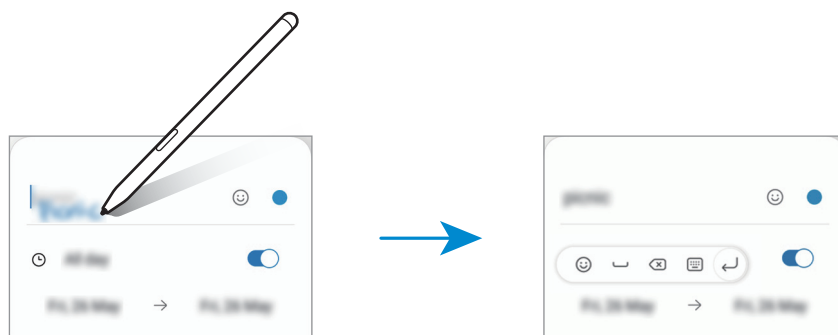

Airview

Plaats de S Pen boven een item op het scherm om een voorbeeld van de inhoud weer te geven of informatie in een pop-upvenster te openen.

In sommige apps worden actietoetsen in het voorbeeldvenster weergegeven.

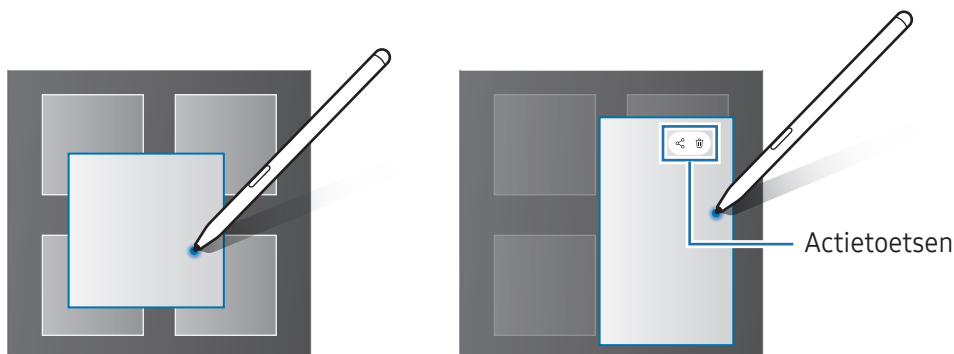


Als deze functie niet is ingeschakeld, opent u de **Instellingen**, tikt u op **Geavanceerde functies** → **S Pen** en tikt u vervolgens op de schakelaar **Airview** om deze functie in te schakelen.

Penselectie

(Snel items selecteren met de S Pen)

Houd de S Pen-knop ingedrukt en sleep de S Pen over tekst of itemlijsten om meerdere items of een tekst te selecteren. U kunt ook de geselecteerde items of tekst in een andere app kopiëren of plakken of ze delen met anderen.

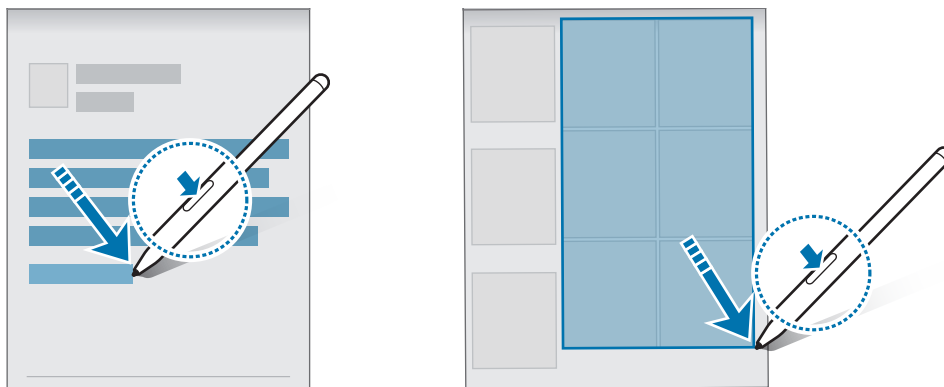


Notities scherm uit

U kunt notities maken door op het scherm te schrijven zonder het scherm in te schakelen.

Wanneer het scherm is uitgeschakeld, dubbeltikt u op het scherm, terwijl u de S Pen-knop ingedrukt houdt.

Wanneer u op **Opslaan** tikt na het schrijven van een notitie, wordt de notitie opgeslagen in **Samsung Notes**.

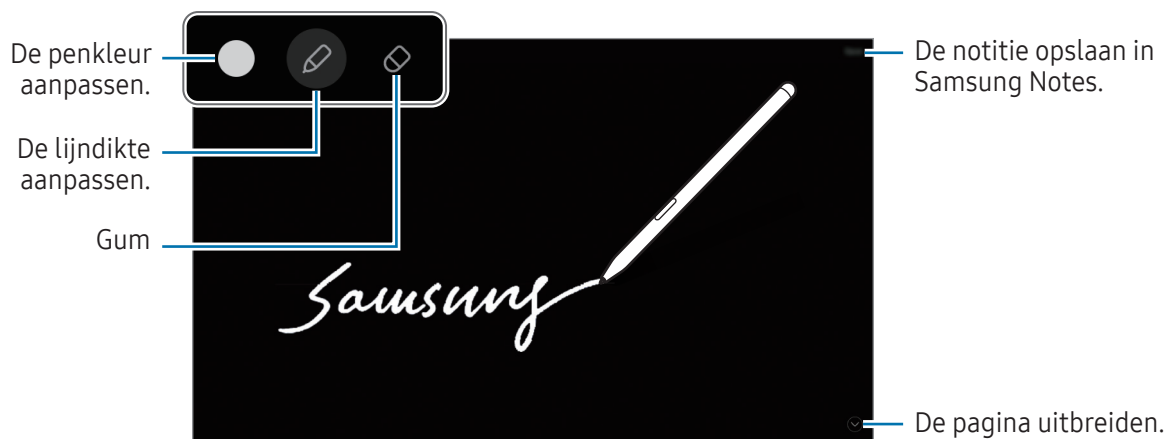

Als deze functie niet is ingeschakeld, opent u de **Instellingen**, tikt u op **Geavanceerde functies** → **S Pen** en tikt u vervolgens op **Notities scherm uit** om deze functie in te schakelen.


Samsung Notes

Introductie

Maak notities door tekst in te voeren via het toetsenbord of door te schrijven of te tekenen op het scherm. U kunt ook afbeeldingen of spraakopnamen in uw notities invoegen.

Notities maken

- 1 Open de app **Samsung Notes**, tik op  en maak een notitie.

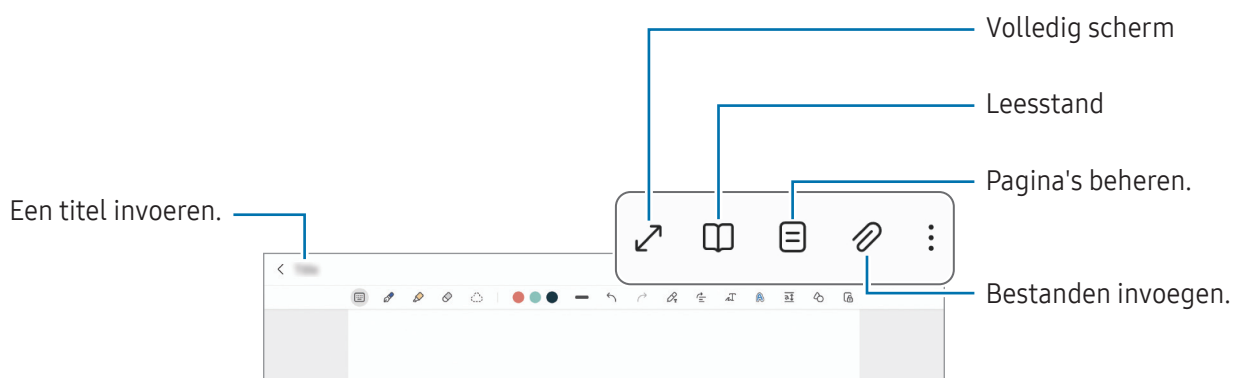

- 2 Wanneer u klaar bent met het samenstellen van de notitie, tikt u op de terugtoets om deze op te slaan. Als u de notitie in een andere bestandsindeling wilt opslaan, tikt u op  → **Opslaan als bestand**.


Notities verwijderen

Blijf een te verwijderen notitie aanraken en tik op **Wissen**.

Notities maken door te schrijven

Maak notities door in uw eigen handschrift op het scherm te schrijven of erop te tekenen.

U kunt uw handschrift in een groter formaat invoeren door twee vingers op het scherm te spreiden om het te vergroten.

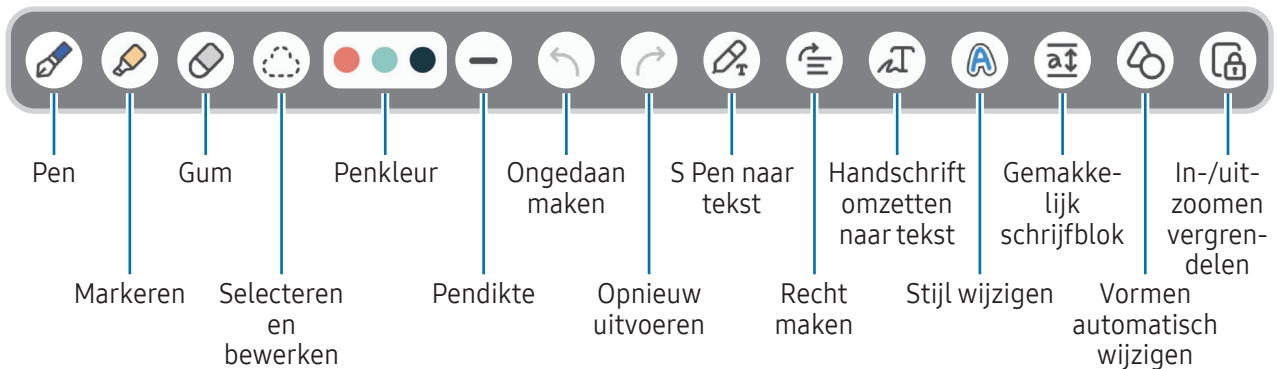

Als vingerinvoer niet werkt, tikt u op  → **Tekenen met vinger aan.**

De gum gebruiken

Wanneer u met de hand geschreven tekst in een notitie wilt wissen, tikt u op  en selecteert u een gebied dat u wilt wissen. Of selecteer een gebied terwijl u de S Pen-knop ingedrukt houdt.

Als u het type gum wilt wijzigen, tikt u nogmaals op .

- **Streekgum:** de regel wissen die u selecteert.
- **Gum voor gebied:** alleen het gebied wissen dat u selecteert. U kunt het formaat van de gum aanpassen door de instelbalk voor het formaat te slepen.



Zelfs met een kleinere gum kunt u het gewenste gebied mogelijk niet precies wissen.


Met de hand geschreven notities bewerken

Bewerk handgeschreven notities met behulp van verschillende bewerkopties, zoals knippen, verplaatsen of formaat wijzigen.

- 1 Als de notitie handgeschreven tekst bevat, tikt u op .
Als u de vorm van de selectie wilt wijzigen, tikt u nogmaals op .

2 Tik op de invoer of teken een lijn rondom de invoer om deze te selecteren.

- Als u de invoer naar een andere locatie wilt verplaatsen, selecteert u de invoer en sleept u deze naar een nieuwe locatie.
- Als u de grootte van de selectie wilt wijzigen, tikt u op de invoer en sleept u een hoek van het kader dat verschijnt.

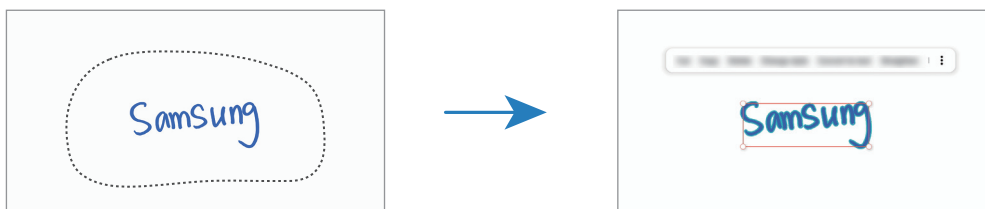


3 Bewerk de invoer met de beschikbare opties.

Handschrift omzetten naar tekst

Tik op  en schrijf op het scherm met de S Pen. Het handschrift wordt direct vervangen door tekst.

Nadat u op het scherm hebt geschreven, tikt u op . Er verschijnen opties in het voorbeeldvenster. Als u  of  versleept, kunt u het gewenste handschrift selecteren. Als u de notitie die u met de hand hebt geschreven, wilt vervangen door de tekst, tikt u op **Conversie**.

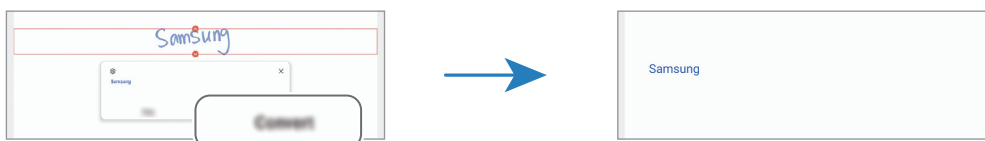

Inhoud horizontaal recht maken


U kunt uw handschrift en tekeningen horizontaal recht zetten.

Nadat u op het scherm hebt geschreven of getekend, tikt u op .

Stijl wijzigen


U kunt de stijl van uw handschrift en tekeningen wijzigen.

Nadat u op het scherm hebt geschreven of getekend, tikt u twee keer op  en selecteert u een gewenste kleur of lijndikte. Wijs vervolgens met de S Pen aan waar u de stijl wilt toepassen. Wanneer het pictogram  wordt weergegeven, tikt u op de plek waar u de stijl wilt wijzigen.

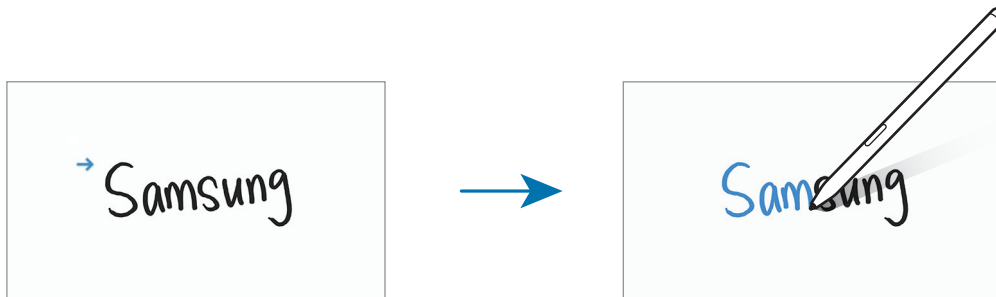

Het gemakkelijke schrijfblok gebruiken

Tik in het scherm voor het maken van notities op . Het invoerveld wordt vergroot en wordt weergegeven als het gemakkelijke schrijfblok.

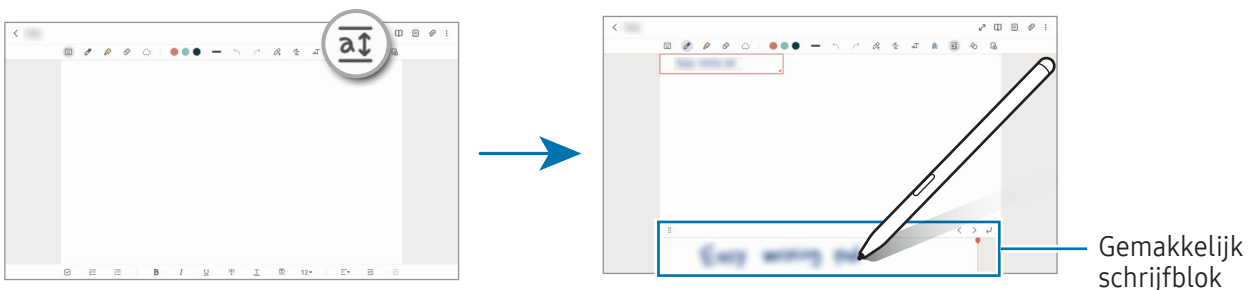

Automatisch vormen vastleggen

Tik op  en teken een vorm. De vorm wordt vastgelegd.

Spraak opnemen in notities

Maak een opname van uw stem terwijl u een notitie maakt. De inhoud wordt gesynchroniseerd met de opname.

Tik in het scherm voor het samenstellen van notities op  → **Spraakopname** en maak een notitie.

Selecteer een notitie in de lijst en tik op  om de opname af te spelen. De inhoud die u hebt gemaakt tijdens de opname wordt vervolgens op het scherm weergegeven, samen met de opname.

Notities toevoegen aan pdf-bestanden

Open de app **Samsung Notes**, tik op  en selecteer een pdf-bestand. U kunt notities toevoegen aan het pdf-bestand.

Een notitie vastmaken aan het startscherm


Maak een notitie vast aan het startscherm om deze te bekijken, te openen en te bewerken.

- 1 Open de app **Samsung Notes**.
- 2 Selecteer een notitie en tik op  → **Toevoegen aan** → **Startscherm**.
De notitie wordt automatisch toegevoegd aan het startscherm.

Inhoud uitknippen

U kunt aan een notitie inhoud toevoegen, zoals een webpaginakoppeling of een afbeelding.

- 1 Als er inhoud is die u wilt uitknippen terwijl u de app **Samsung Internet**, **Berichten** of **Galerij** gebruikt, opent u de app **Samsung Notes** in de weergave met gesplitst scherm of in de pop-upweergave. Raadpleeg [Multi window](#) voor meer informatie over de weergave met gesplitst scherm of de pop-upweergave.
U kunt ook op het scherm dubbeltikken terwijl u de S Pen-knop ingedrukt houdt of het Air command-paneel openen en op **Notitie maken** tikken.
De opties die u kunt gebruiken, worden onderaan het scherm voor notities opstellen weergegeven.
- 2 Selecteer de gewenste optie.

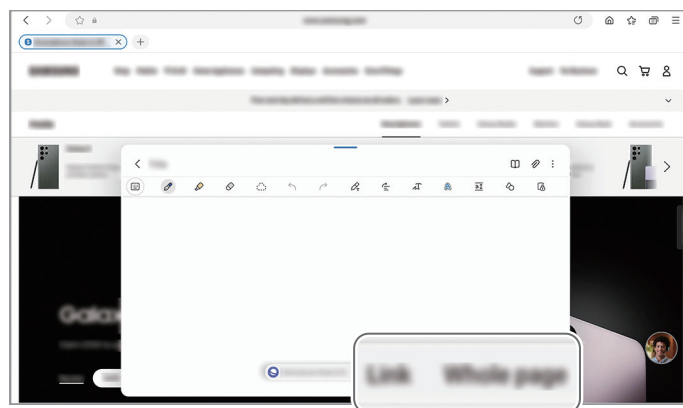

PENUP

PENUP is een socialenetwerkservice voor het delen van kunstwerken die zijn gemaakt met de S Pen. Plaats uw kunstwerk, bekijk kunstwerken van anderen en ontdek handige tekentips.

Open de app **PENUP**.

Camera

Introductie

U kunt foto's maken en video's opnemen met verschillende standen en instellingen.

Cameragebruik

- Maak geen foto's of video's van andere personen zonder hun toestemming.
- Maak geen foto's of video's waar dit wettelijk niet is toegestaan.
- Maak geen foto's of video's op plaatsen waar u mogelijk de privacy van anderen schendt.



Sommige functies zijn mogelijk niet beschikbaar, afhankelijk van het model.

Foto's maken

1 Open de app **Camera**.

U kunt de app ook openen door twee keer op de zijknop te drukken of  naar links te slepen op het vergrendelscherm.




- Sommige camerafuncties zijn niet beschikbaar als u de app **Camera** opent vanuit het vergrendelscherm of als het scherm is uitgeschakeld terwijl de schermvergrendelingsmethode is ingeschakeld.
- De camera schakelt automatisch uit wanneer deze niet wordt gebruikt.
- Sommige methoden zijn mogelijk niet beschikbaar, afhankelijk van de serviceprovider of het model.

2 Tik op de afbeelding in het voorbeeldscherm op de plek waarop de camera moet scherpstellen.

Voor het aanpassen van de helderheid van de afbeeldingen sleept u de aanpassingsbalk die verschijnt, boven of onder het cirkelvormige kader.

3 Tik op om een foto te maken.

Als u de fotostand wilt wijzigen, sleept u de lijst met fotostanden naar links of rechts of veegt u naar links of rechts op het voorbeeldscherm.

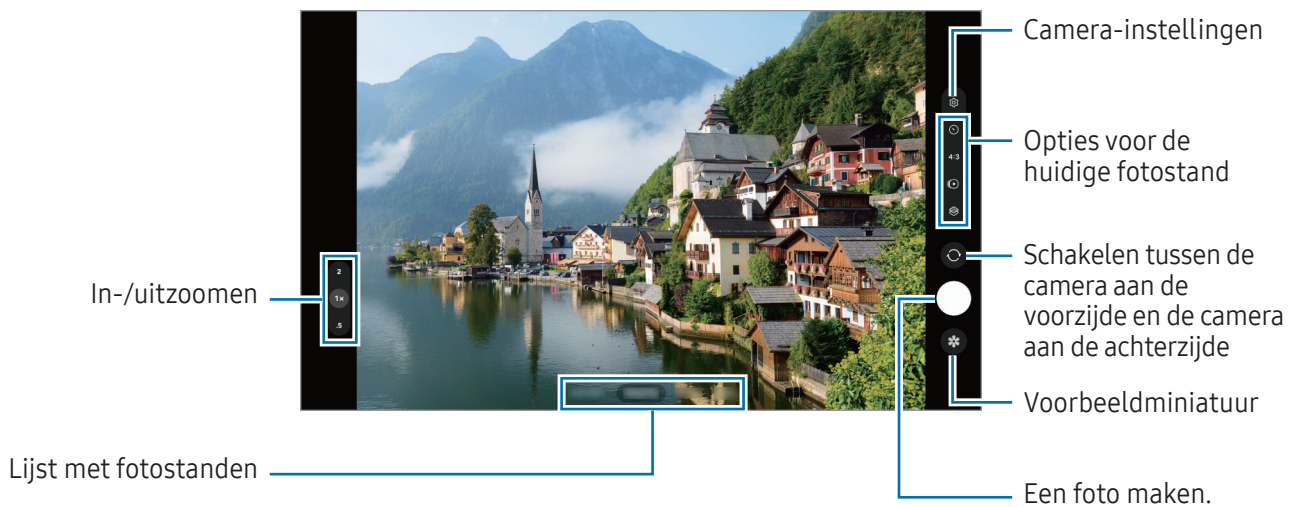

- Het voorbeeldscherm kan verschillen afhankelijk van de fotostand en camera die wordt gebruikt.
- Er wordt misschien niet goed scherpgesteld als het onderwerp dichtbij is. Maak foto's of video's van een goede afstand.
- Als de foto's die u maakt onscherp lijken, maakt u de cameralens schoon en probeert u het opnieuw.
- Zorg dat de lens niet beschadigd of vuil is. Anders werkt het apparaat mogelijk niet correct in bepaalde standen waarvoor hoge resoluties zijn vereist.
- De camera van uw apparaat is uitgerust met een groothoeklens. Er kan een kleine vervorming optreden in groothoekfoto's of -video's, wat niet duidt op prestatieproblemen van het apparaat.
- De maximale capaciteit voor het opnemen van een video kan verschillen afhankelijk van de resolutie.
- Als het apparaat wordt blootgesteld aan plotselinge verschillen in de luchttemperatuur, kan zich condens vormen op de camera, vanwege het temperatuurverschil dat ontstaat tussen de buitenkant en de binnenkant van de camerabehuizing. Probeer dergelijke omstandigheden te voorkomen wanneer u de camera gebruikt. Als er condens wordt gevormd, moet u de camera op natuurlijke wijze laten drogen bij kamertemperatuur voordat u foto's maakt of video's opneemt, anders kunnen de resultaten wazig lijken.

Zoomfuncties gebruiken

Selecteer **0.5x/1x/2x**, of sleep omhoog of omlaag om in of uit te zoomen. U kunt ook twee vingers spreiden op het scherm om in te zoomen en samenknijpen om uit te zoomen.

► SM-X510, SM-X516B:

- **1x**: standaardfoto's maken of gewone video's opnemen.
- **2x**: foto's maken of video's opnemen door het onderwerp te vergroten.

► SM-X610, SM-X616B:

- **0.5x**: u kunt groothoekfoto's maken en groothoekvideo's opnemen van landschappen met de ultragroothoekcamera.
- **1x**: maak foto's en neem video op met normale verhoudingen met de groothoekcamera.
- **2x**: maak foto's en neem video's op van uitvergrote onderwerpen met behulp van de telelenscamera.



Zoomfuncties zijn alleen beschikbaar wanneer de camera aan de achterzijde wordt gebruikt.

De scherpstelling (AF) en belichting (AE) vergrendelen

U kunt de scherpstelling of belichting vergrendelen op een geselecteerd gebied om te voorkomen dat de camera deze automatisch aanpast op basis van veranderingen in de onderwerpen of lichtbronnen.

Blijf het gebied aanraken waarop u wilt scherpstellen; het AF/AE-kader wordt weergegeven op het gebied en de instellingen voor scherpstelling en belichting worden vergrendeld. De instellingen blijven vergrendeld, ook nadat u een foto hebt gemaakt.



Deze functie is mogelijk niet beschikbaar, afhankelijk van de opnamestand.

De cameraknop gebruiken

- Blijf de cameraknop aanraken om een video op te nemen.
- Als u een reeks van snel achterelkaar genomen foto's wilt maken, veegt u de cameraknop naar de rand van het scherm en houdt u deze ingedrukt.
- Als u nog een cameraknop toevoegt, kunt u deze overal op het scherm verplaatsen en handiger foto's maken. Tik op het voorbeeldscherm op  → **Opnamemethoden** en tik op de schakelaar **Zwevende Sluiterknop** om deze functie in te schakelen.

Opties voor de huidige fotostand

Gebruik de volgende opties op het voorbeeldscherm.

-  : de flitser in- of uitschakelen.
-  : de vertraging selecteren voordat de camera automatisch een foto maakt.
- **4:3**: een hoogte-breedteverhouding voor foto's selecteren.
-  : de functie Bewegingsfoto in- of uitschakelen. Als u deze functie inschakelt, wordt er enkele seconden voordat u op de cameraknop klikt een video-opname gemaakt.
-  : de opnametijd voor hyperlapsevideo's wijzigen.
- **AUTO**: een beeldsnelheid voor hyperlapsevideo's selecteren.
- **16:9**: een hoogte-breedteverhouding voor video's selecteren.
- **FHD 30** : een resolutie voor video's selecteren.
-  : een filter- of beauty-effect toepassen.
-  : een meetmethode selecteren. Hiermee wordt bepaald hoe de lichtwaarden worden berekend.
 **Centrumgerichte meting** gebruikt het licht in het middelste gedeelte van de opname om de belichting van de opname te berekenen.  **Matrixmeting** stelt de volledige scène in op gemiddeld.
 **Spotmeting** gebruikt het licht op een geconcentreerd gebied in het midden van de opname om de belichting van de opname te berekenen.
-  : in de stand **ETEN** scherpstellen op een onderwerp binnen het ronde kader en het beeld buiten het kader wazig maken.
-  : in de stand **ETEN** de kleurtemperatuur aanpassen.
-  : pas de opnameopties aanpassen bij het maken van een enkele opname.



De beschikbare opties kunnen verschillen, afhankelijk van het model of de fotostand.

Fotostand

De camera past de opnameopties automatisch aan op basis van de omgeving.


Tik op **FOTO** in de lijst met fotostanden en tik op  om een foto te maken.

Suggesties opname

De camera stelt de ideale compositie voor de foto voor op basis van herkenning van de positie en de hoek van uw onderwerp.

Tik op het voorbeeldscherm op  en tik op de schakelaar **Suggesties opname** om deze functie in te schakelen.

- 1 Tik op **FOTO** in de lijst met fotostanden.
Er verschijnt een hulplijn op het voorbeeldscherm.
- 2 Richt de hulplijn op het onderwerp.
De camera herkent de compositie en de aanbevolen compositie verschijnt op het voorbeeldscherm.
- 3 Verplaats het apparaat zodat de hulplijn overeenkomt met de aanbevolen compositie.
Wanneer de ideale compositie is bereikt, verandert de hulplijn in geel.
- 4 Tik op  om een foto te maken.

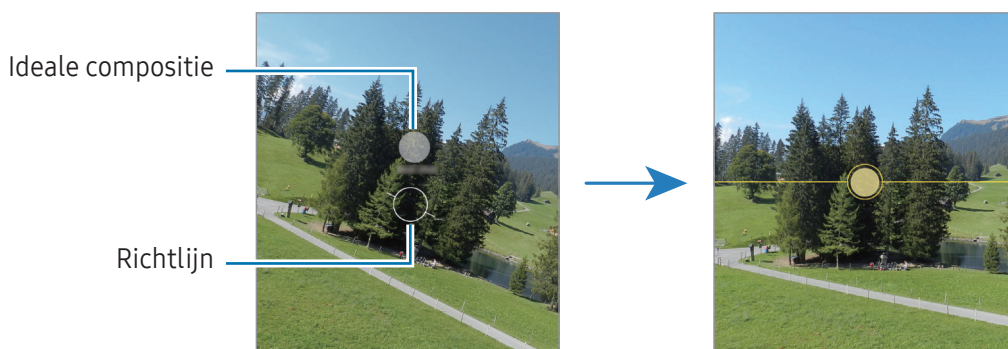

Selfies maken

U kunt selfies maken met de camera aan de voorzijde.

- 1 Veeg in het voorbeeldscherm omhoog of omlaag of tik op  om naar de camera aan de voorzijde te schakelen voor selfies.
- 2 Kijk naar de cameralens aan de voorzijde.
Als u selfies wilt maken met een groothoekopname van het landschap of personen, tikt u op .
- 3 Tik op  om een foto te maken.

Filters en beauty-effecten toepassen

U kunt een filtereffect selecteren en gezichtskenmerken, zoals uw huidtint of gezichtsvorm, aanpassen voordat u een foto maakt.

- 1 Tik op  op het voorbeeldscherm.
- 2 Selecteer effecten en maak een foto.
Als u op  tikt, kunt u filters uit **Galaxy Store** downloaden of kunt u uw eigen filter maken met behulp van een afbeelding uit de **Galerij** met een kleurtoon die u mooi vindt.

Videostand

De camera past de opnameopties automatisch aan op basis van de omgeving.

- 1 Tik in de lijst met opnamestanden op **VIDEO** en tik op  om een video op te nemen.
 - Om tijdens de opname te schakelen tussen de camera aan de voorzijde en de camera aan de achterzijde, veegt u omhoog of omlaag op het voorbeeldscherm of tikt u op .
 - Als u een afbeelding wilt vastleggen van de video terwijl u opneemt, tikt u op .
- 2 Tik op  om de opname van de video te stoppen.



De optische zoom werkt mogelijk niet in omgevingen met weinig licht.

Portretstand

Foto's maken die scherpstellen op het gezicht door de achtergrond onscherp te maken.

- 1 Tik op **PORTRET** in de lijst met fotostanden.
- 2 Tik op  en versleep de aanpassingsbalk voor de achtergrondvervaging om het vervagingsniveau aan te passen.
- 3 Wanneer **Gereed** wordt weergegeven op het voorbeeldscherm, tikt u op  om een foto te maken.

Aanpassingsbalk voor
achtergrondvervaging



- Gebruik deze functie op een plaats met voldoende licht.
- In de volgende omstandigheden wordt de achtergrondvervaging mogelijk niet correct toegepast:
 - Het apparaat of het onderwerp beweegt.
 - Het onderwerp heeft een vergelijkbare kleur als de achtergrond.

Pro-stand/Pro-videostand

U kunt foto's of video's vastleggen terwijl u verschillende opname-opties aanpast, zoals belichtingswaarde en ISO-waarde.

Tik in de lijst met fotostanden op **MEER** → **PRO** of **PROFESSIONELE VIDEO**. Selecteer opties en pas de instellingen aan, en tik vervolgens op  om een foto te maken of op  om een video op te nemen.


Beschikbare opties

- **WB**: een geschikte witbalans selecteren, zodat afbeeldingen een levensecht kleurbereik hebben. U kunt de kleurtemperatuur instellen.
- **EV**: de belichtingswaarde wijzigen. Hiermee wordt bepaald hoeveel licht de sensor van de camera ontvangt. In omstandigheden met weinig licht, moet u een hogere belichting gebruiken.
- **ISO**: een ISO-waarde selecteren. Hiermee wordt de lichtgevoeligheid van de camera bediend. Lage waarden zijn voor stilstaande of helder verlichte objecten. Hogere waarden zijn voor snel bewegende of helder verlichte onderwerpen. Hogere ISO-waarden kunnen echter tot beeldruis op foto's of video's leiden.
-  : de instellingen resetten.

Het scherpstelgebied en het belichtingsgebied scheiden

U kunt het scherpstelgebied en het belichtingsgebied scheiden.

Blijf het voorbeeldscherm aanraken. Het AF/AE-kader wordt op het scherm weergegeven. Sleep het kader naar het gebied waar u het scherpstelgebied en het belichtingsgebied wilt scheiden.

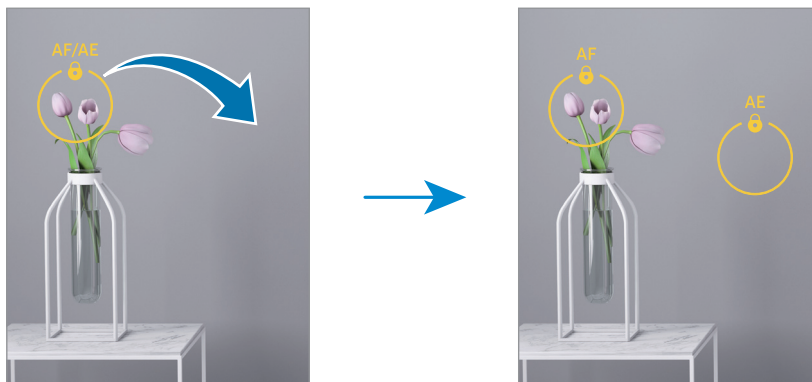

Stand Single take

Maak verschillende foto's en video's in één opname.



Uw apparaat selecteert automatisch de beste opname en maakt foto's met filters of video's met bepaalde secties die worden herhaald.

1 Tik in de lijst met fotostanden op **MEER → SINGLE TAKE**.

2 Tik op  om de gewenste scène vast te leggen.

3 Tik op het voorbeeldpictogram als u klaar bent.

Sleep het pictogram  omhoog om de overige resultaten te bekijken. Om de resultaten afzonderlijk op te slaan, tikt u op **Selecteren**, tikt u op de gewenste items en tikt u vervolgens op .

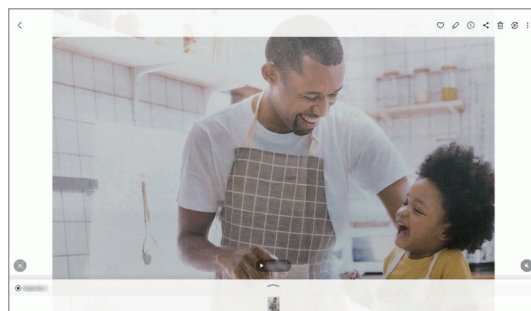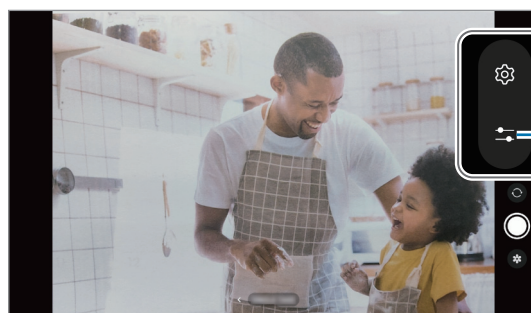

Nachtstand

Maak foto's zonder de flitser te gebruiken wanneer er weinig licht is. Als u een statief gebruikt, is het resultaat nog helderder en stabiel.

1 Tik in de lijst met fotostanden op **MEER → NACHT**.

2 Tik op  en houd uw apparaat stabiel totdat de opname is voltooid.

Voedselstand

Maak foto's van voedsel met levendigere kleuren.

- 1 Tik in de lijst met fotostanden op **MEER → ETEN**.
Er verschijnt een kader op het scherm en het gebied buiten het kader wordt wazig.
- 2 Als u het formaat van het kader opnieuw wilt instellen, versleept u een hoek van het kader.
Tik op het gewenste gebied of sleep het kader om het te verplaatsen.
- 3 Tik op  en versleep de aanpassingsbalk om de kleurtemperatuur aan te passen.
- 4 Tik op  om een foto te maken.

Panoramastand

Maak in de panoramastand een serie foto's en voeg deze samen om een brede scène te maken.

- 1 Tik in de lijst met fotostanden op **MEER → PANORAMA**.
- 2 Tik op  en beweeg het apparaat langzaam in één richting.
Zorg ervoor dat het beeld binnen het kader van de zoeker van de camera blijft. Als de voorbeeldafbeelding buiten het lijnkader ligt of als u het apparaat niet beweegt, stopt het apparaat automatisch met foto's maken.
- 3 Tik op  om te stoppen met foto's maken.



Vermijd het maken van foto's met onduidelijke achtergronden, zoals een lege lucht of een kale muur.

Hyperlapse-stand

Neem scènes, zoals voorbijlopende personen of voorbijrijdende auto's, op en bekijk deze als snel bewegende video's.

- 1 Tik in de lijst met fotostanden op **MEER** → **HYPERLAPSE**.
- 2 Tik op **AUTO** en selecteer een optie voor de framesnelheid.
Als u de framesnelheid instelt op **AUTO**, past het apparaat de framesnelheid automatisch aan volgens de veranderende snelheid van de scène.
- 3 Tik op  om de opname te starten.
- 4 Tik op  om de opname te stoppen.

Camera-instellingen aanpassen

Tik op  op het voorbeeldscherm. Sommige opties zijn wellicht niet beschikbaar, afhankelijk van de fotostand.

Intelligente functies

- **Scène-optimalisatie:** instellen dat het apparaat de kleurinstellingen aanpast en het optimale effect automatisch toepast op basis van het onderwerp of de scène.
- **Documenten en tekst scannen:** geef een knop () om documenten en teksten te scannen die de camera aan de achterzijde heeft gedetecteerd.
- **QR-codes scannen:** instellen dat het apparaat QR-codes scant via het voorbeeldscherm.
- **Suggesties opname:** instellen dat het apparaat de ideale samenstelling voor de foto voorstelt door de positie en hoek van uw onderwerp te herkennen.

Foto's

- **Over Sluiterknop vegen voor:** hier kunt u een actie selecteren die u wilt laten uitvoeren als u de cameraknop naar de rand van het scherm veegt en ingedrukt houdt.
- **Watermerk:** een watermerk toevoegen in de linkerbenedenhoek wanneer u foto's neemt.
- **Foto's hoge efficiëntie:** neem foto's in High Efficiency Image Format (HEIF).

Selfies

- **Selfies zoals voorbeeld opslaan:** instellen dat het apparaat foto's opslaat zoals ze op het voorbeeldscherm te zien zijn wanneer ze met de camera aan de voorzijde zijn genomen.
- **Omh./oml. vegen voor camerawissel:** schakel deze functie om tussen camera's te schakelen in door in het voorbeeldscherm omhoog of omlaag te vegen.

Video's

- **Videostabilisatie:** de functie Anti-trilling inschakelen om vage beelden als gevolg van het trillen van de camera tijdens het opnemen van een video te beperken of te voorkomen.
- **Geavanceerde video-opties:** instellen dat het apparaat een geavanceerde opnameoptie gebruikt.
 - **Video's met hoge efficiëntie:** u kunt video's opnemen in de indeling High Efficiency Video Codec (HEVC). Uw HEVC-video's worden opgeslagen als gecomprimeerde bestanden om de opslagruimte op het apparaat te besparen.
 - **360-audio opnemen:** u kunt meeslepende video's met 3D-geluid opnemen met behulp van een Bluetooth-koptelefoon die de functie 360-audio-opname ondersteunt.



- U kunt HEVC-video's mogelijk niet op andere apparaten afspelen of online delen.
- In bepaalde opnamestanden kunt u geen video's opnemen in de HEVC-indeling.

Algemeen

- **Auto HDR:** foto's maken met warme kleuren, en details zelfs in lichte en donkere omgevingen vastleggen.
- **Hulplijnen:** rasterlijnen weergeven in de zoeker om te helpen bij het samenstellen van het beeld bij de selectie van onderwerpen.
- **Locatietags:** een GPS-locatietag toevoegen aan de foto.
 -  • De sterkte van het GPS-signaal kan afnemen op locaties waar het signaal wordt geblokkeerd, zoals tussen gebouwen, in laaggelegen gebieden of in slechte weersomstandigheden.
 - Uw locatie kan worden weergegeven op uw foto's wanneer u deze uploadt naar internet. Schakel de instelling voor locatietags uit om dit te voorkomen.
- **Opnamemethoden:** extra opnamemethoden selecteren om een foto te maken of een video op te nemen.
- **Instellingen om te bewaren:** de laatste instellingen behouden die u hebt gebruikt, zoals de opnamestand, wanneer u de camera opent.
- **Opslaglocatie:** selecteer een opslaglocatie. Deze functie verschijnt wanneer u een SD-kaart plaatst.

Privacy

- **Privacykennisgeving:** het privacybeleid weergeven.
- **Machtigingen:** de machtigingen weergeven die voor het gebruik van de camera-app zijn vereist.
- **Instellingen resetten:** de camera-instellingen resetten.
- **Info Camera:** de versie van de camera-app en juridische informatie weergeven.
- **Neem contact op:** vragen stellen of veelgestelde vragen bekijken.



Sommige functies zijn mogelijk niet beschikbaar, afhankelijk van het model.


Galerij

Introductie

Afbeeldingen en video's openen die op uw apparaat zijn opgeslagen. U kunt afbeeldingen en video's ook per album beheren of verhalen maken.


Galerij gebruiken

Open de app **Galerij**.

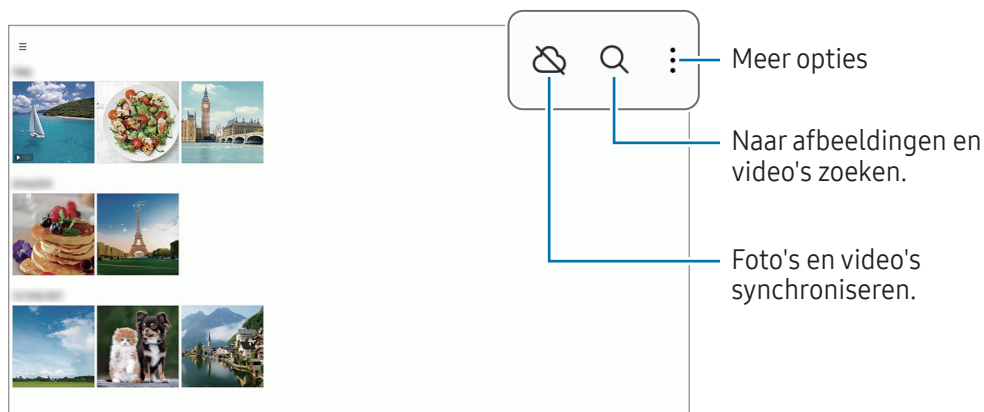


Afbeeldingen weergeven

Open de app **Galerij** en selecteer een afbeelding. Als u andere bestanden wilt weergeven, veegt u op het scherm naar links of rechts.

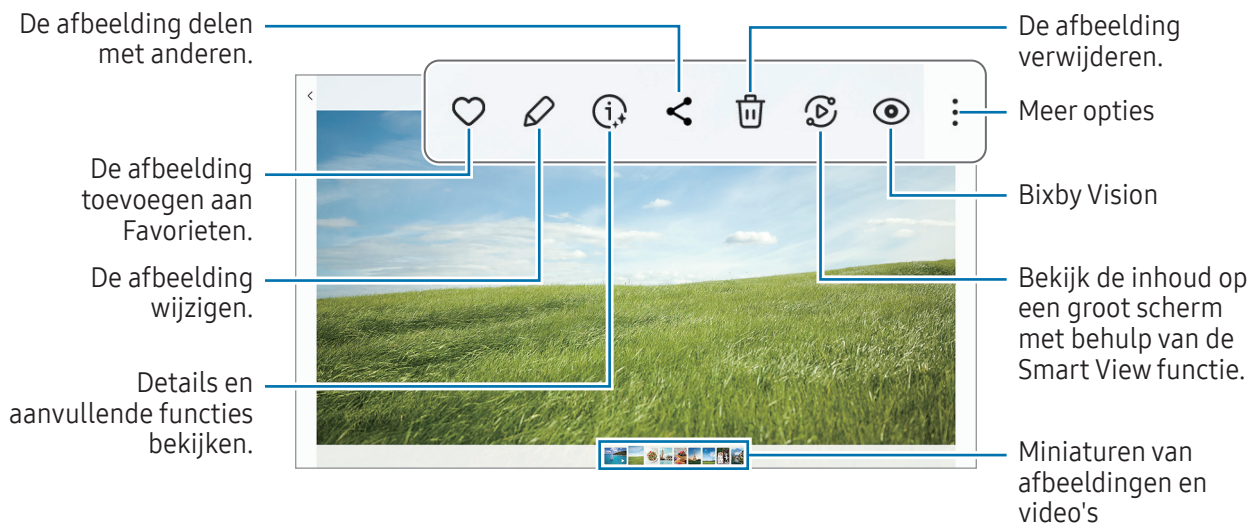

Vergrote afbeeldingen bijnijden


- 1 Open de app **Galerij** en selecteer een afbeelding.
- 2 Spreid twee vingers op het gebied dat u wilt opslaan en tik op . Het bijgesneden gebied wordt als bestand opgeslagen.

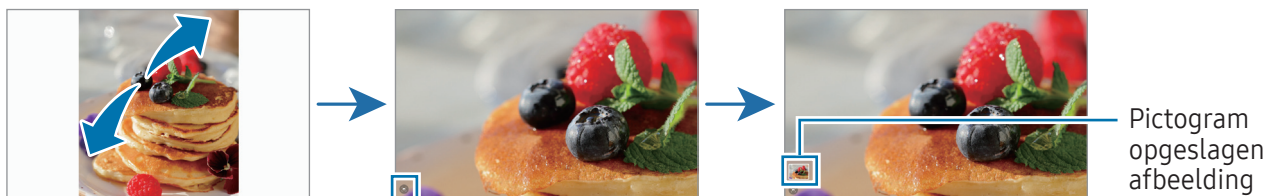

Video's bekijken

Open de app **Galerij** en selecteer een video die u wilt afspelen. Als u andere bestanden wilt weergeven, veeft u op het scherm naar links of rechts.

Als u meer opties wilt gebruiken, tikt u tijdens het afspelen op  → **Openen in Videospeler**.

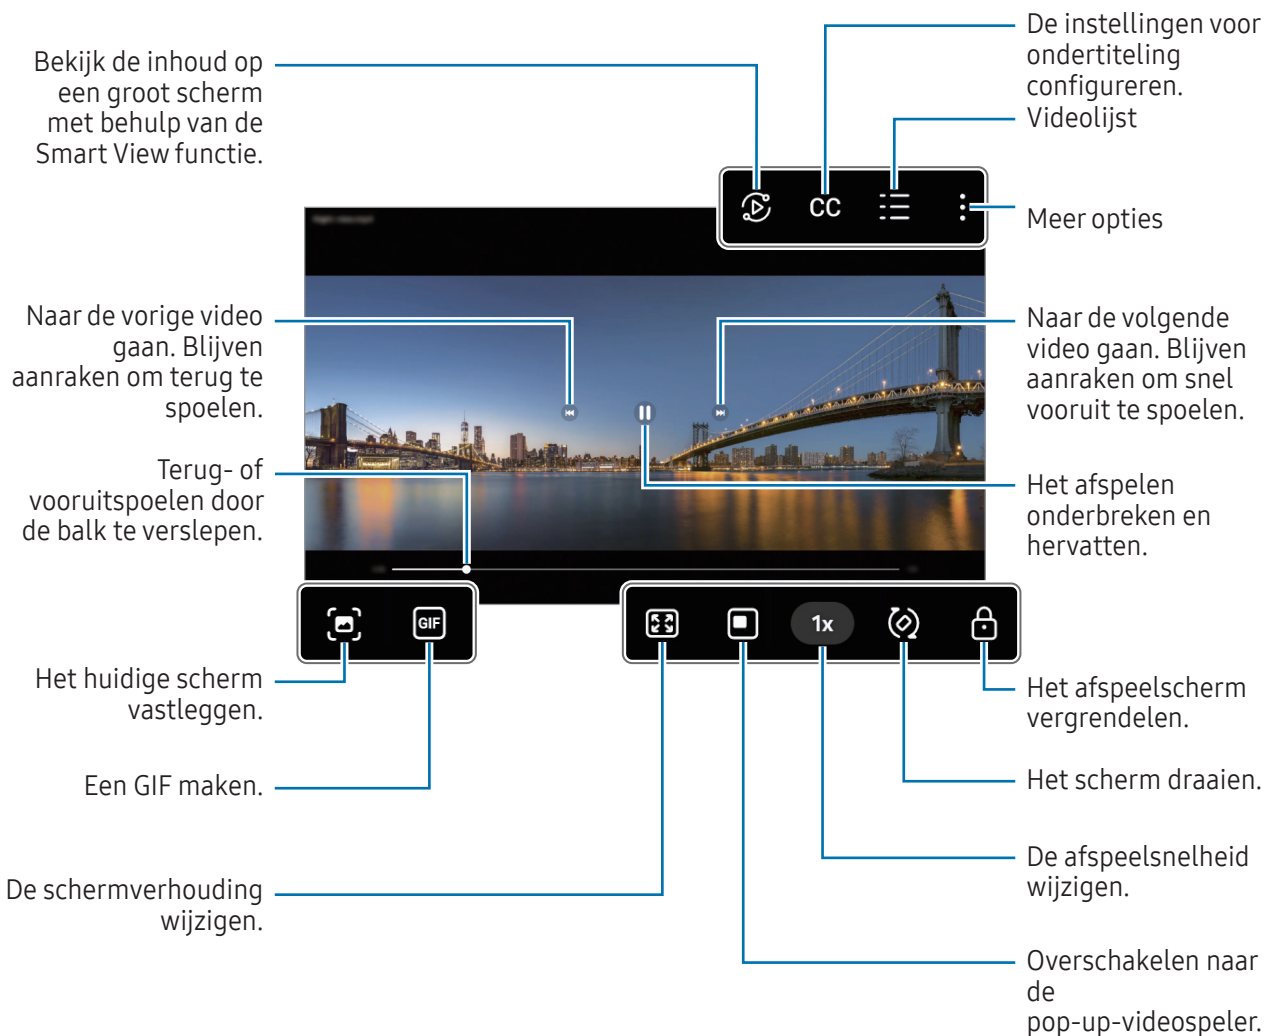

Sleep omhoog of omlaag aan de linkerzijde van het afspeelscherm om de helderheid aan te passen of sleep omhoog of omlaag aan de rechterzijde van het afspeelscherm om het volume aan te passen.

Als u terug of snel vooruit wilt spoelen, veeft u naar links of rechts op het afspeelscherm.

Albums

Maak albums en sorteer uw afbeeldingen en video's.

- 1 Open de app **Galerij** en tik op  → **Albums** →  → **Album** om een album te maken.
- 2 Selecteer de afbeeldingen of video's die u wilt kopiëren of verplaatsen naar een album.

Verhalen

Wanneer u afbeeldingen en video's vastlegt of opslaat, worden op het apparaat de datum- en locatietags ervan gelezen, de afbeeldingen en video's gesorteerd en vervolgens verhalen gemaakt.

Open de app **Galerij**, tik op  → **Verhalen** en selecteer een verhaal. Als u op  tikt, kunt u verschillende opties gebruiken, zoals het wijzigen van de titel van het verhaal.

Wanneer u in de lijst met verhalen op  → **Verhaal maken** tikt, kunt u handmatig verhalen maken.

Foto's en video's synchroniseren

Open de app **Galerij**, tik op  en volg de instructies op het scherm om de synchronisatie te voltooien.

Wanneer de **Galerij**-app en de cloud gesynchroniseerd zijn, verandert het pictogram in .

Wanneer de app **Galerij** is gesynchroniseerd met de cloud, worden foto's en video's die u maakt ook opgeslagen in de cloud. U kunt in de app **Galerij** en via andere apparaten bekijken welke afbeeldingen en video's in de cloud zijn opgeslagen.



Wanneer u uw Samsung account en Microsoft-account koppelt, kunt u de cloudopslag instellen als Microsoft OneDrive.

Afbeeldingen of video's verwijderen

Open de app **Galerij**, blijf een te verwijderen afbeelding, video of verhaal aanraken en tik op **Wissen**.

De prullenbakfunctie gebruiken

U kunt verwijderde afbeeldingen en video's in de prullenbak bewaren. De bestanden worden na een bepaalde periode verwijderd.

Als u de bestanden in de prullenbak wilt weergeven, opent u de app **Galerij** en tikt u op  → **Prullenbak**.

AR-zone

Introductie

AR-zone biedt u AR-verwante functies. Kies een functie en leg leuke foto's of video's vast.

AR-zone starten

Gebruik de volgende methoden om AR-zone te starten:

- Open de app **AR-zone**.
- Open de app **Camera** en tik op **MEER → AR-ZONE**.



Sommige functies zijn mogelijk niet beschikbaar, afhankelijk van de serviceprovider of het model.

AR Emoji-studio

Maak emoji's zoals u wilt en gebruik ze in verschillende functies.

Een AR emoji maken

- 1 Open de app **AR-zone** en tik op **AR Emoji-studio**.
- 2 U kunt een vooraf gemaakte emoji kiezen. Veeg naar links of rechts, selecteer een emoji en tik op . Als u uw eigen emoji wilt maken, maakt u een selfie of selecteert u een afbeelding.

3 Volg de instructies op het scherm om een emoji te maken.



Een AR emoji selecteren om te gebruiken

Open de app **AR-zone**, tik op **AR Emoji-studio** →  en selecteer de gewenste emoji.

AR emoji's verwijderen

Open de app **AR-zone**, tik op **AR Emoji-studio** →  → , vink emoji's aan om te verwijderen en tik op **Verwijderen**.

Een korte AR emoji-video maken en uw apparaat hiermee versieren


U kunt een korte video met een emoji maken en deze gebruiken als achtergrond of achtergrondafbeelding voor oproepen.

- 1 Open de app **AR-zone** en tik op **AR Emoji-studio**.
- 2 Selecteer **Video maken**, **Oproepscherm** of **Vergr.scherm**.
- 3 Selecteer de gewenste template.
Als u de achtergrondafbeelding wilt wijzigen, tikt u op  → .
- 4 Tik op **Opslaan** om de video op te slaan.
U kunt de opgeslagen video's bekijken in **Galerij**.
- 5 Als u de video rechtstreeks wilt gebruiken, selecteert u een optie onderaan het scherm.

Uw contactprofiel maken met een AR emoji

Gebruik een emoji als uw profielafbeelding voor uw Samsung account en in de app **Contacten**. U kunt kiezen uit verschillende poses of uw eigen uitdrukkingen maken.


- 1 Open de app **AR-zone** en tik op **AR Emoji-studio**.
- 2 Tik op **Profiel** en selecteer een emoji.
- 3 Tik op  om uw uitdrukking vast te leggen of selecteer de gewenste pose.
- 4 Tik op **Gereed** → **Opslaan**.

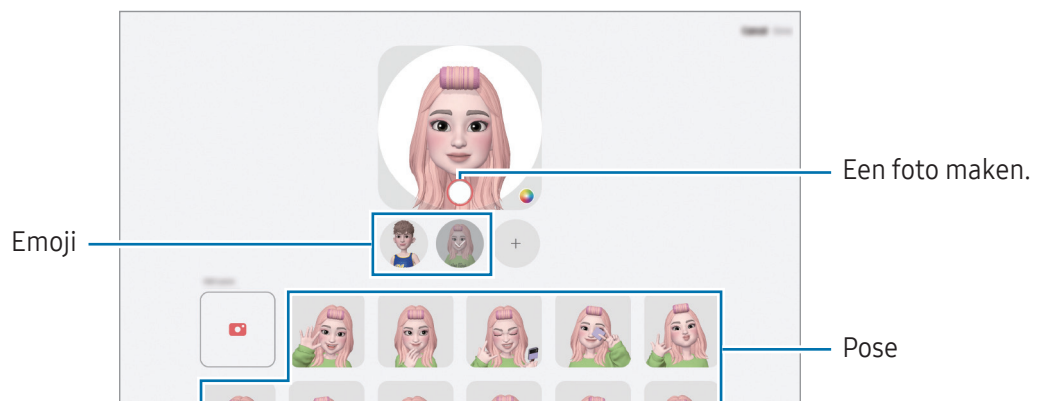

AR Emoji-camera

Maak leuke foto's of video's met emoji's met behulp van verschillende fotostanden.

- 1 Open de app **AR-zone** en tik op **AR Emoji-camera**.
- 2 Selecteer de emoji en de stand die u wilt gebruiken. De beschikbare standen kunnen verschillen, afhankelijk van de emoji die u selecteert.
 - **SCÈNE**: de emoji bootst uw uitdrukkingen na. U kunt ook de achtergrondaafbeelding wijzigen.
 - **MASKER**: het gezicht van de emoji verschijnt over uw gezicht zodat het lijkt alsof u een masker draagt.

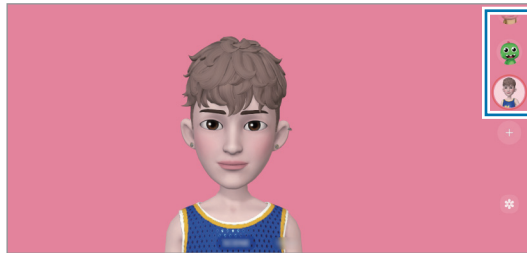

- 3 Tik op het emoji-pictogram om een foto te maken of blijf het pictogram aanraken om een video op te nemen.
U kunt de foto's en video's die u in de **Galerij** hebt vastgelegd, bekijken en delen.

AR Emoji-stickers

Wanneer u AR-emoji's maakt, worden automatisch stickers met emoji-uitdrukkingen en -acties aangemaakt. U kunt ook uw eigen stickers maken door de uitdrukking of de achtergrond te wijzigen. U kunt uw emoji-stickers gebruiken tijdens het verzenden van berichten of op sociale media.

Uw eigen stickers maken

- 1 Open de app **AR-zone** en tik op **AR Emoji-stickers**.
- 2 Tik op **+** bovenaan de lijst met stickers.
- 3 Bewerk stickers naar wens en tik op **Opslaan**.
U kunt bovenaan de lijst met stickers de door u gemaakte stickers bekijken.


AR emoji-stickers verwijderen

Open de app **AR-zone** en tik op **AR Emoji-stickers** → **Bewerken**. Selecteer de emoji-stickers die u wilt verwijderen en tik op **Verwijderen**.

Uw AR emoji-stickers in chats gebruiken

U kunt uw emoji-stickers gebruiken tijdens een gesprek via berichten of een sociaal netwerk. De volgende acties zijn een voorbeeld van het gebruik van uw emoji-stickers in de app **Berichten**.

- 1 Tik tijdens het opstellen van een bericht in de app **Berichten** op 😊 op het toetsenbord van Samsung.
- 2 Tik op het emoji-pictogram.
- 3 Selecteer een van uw emoji-stickers.
De emoji-sticker wordt ingevoegd.

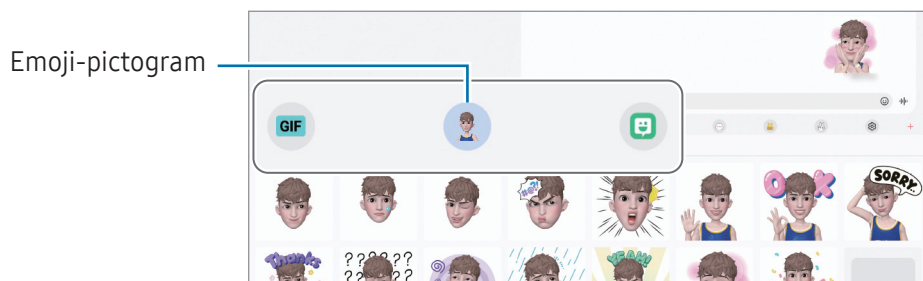

AR-schets

(Video's opnemen met de AR-functie)


Neem grappige video's op met virtueel handgeschreven tekst of tekeningen op gezichten of andere plekken. Als de camera een gezicht of ruimte herkent, volgen de schetsen op het gezicht het gezicht als het beweegt en de schetsen in de ruimte blijven op dezelfde plaats, zelfs bij het bewegen van de camera.

1 Open de app **AR-zone** en tik op **AR-schets**.

Als de camera het onderwerp herkent, verschijnt het herkenningsgebied op het scherm.

2 Schrijf of teken in het herkenningsgebied.

- Als u overschakelt naar de camera aan de achterzijde, kunt u ook buiten het herkenningsgebied schrijven of tekenen.
- Als u tikt op  en vervolgens begint te schetsen, kunt u vastleggen hoe u schetst.

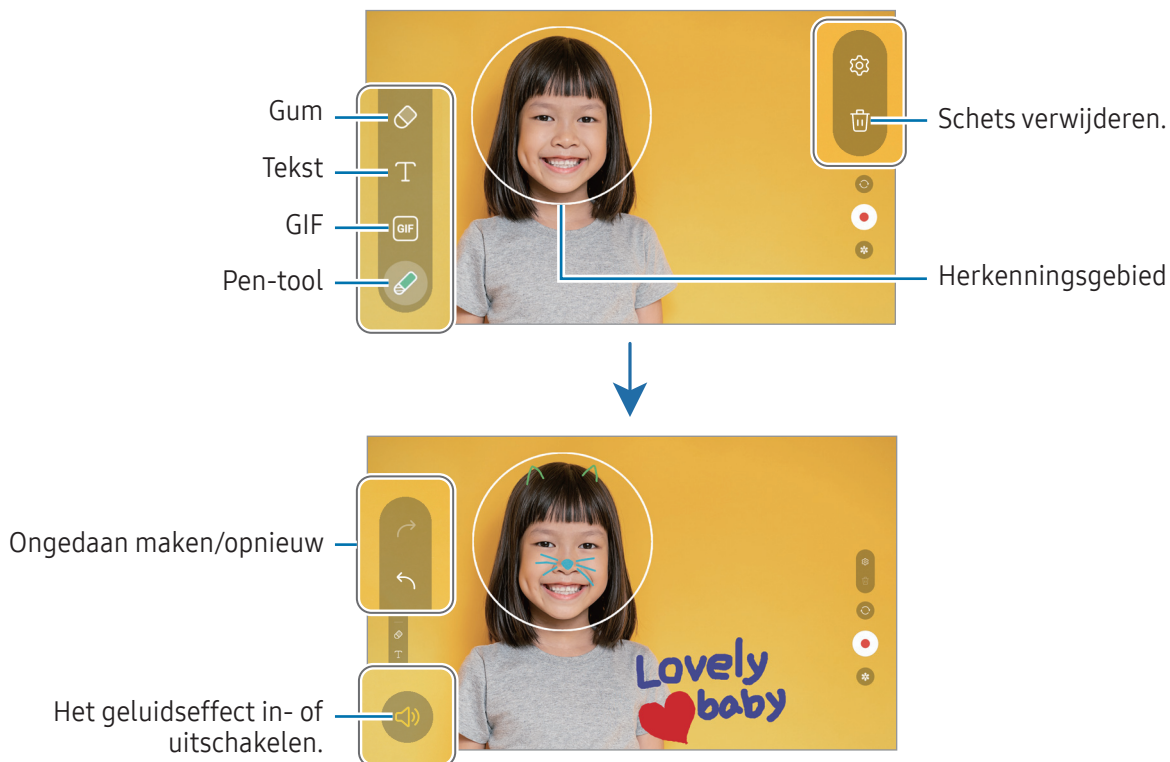

3 Tik op om een video te maken.

4 Tik op om de opname van de video te stoppen.

U kunt de video bekijken en delen in **Galerij**.



De beschikbare functies op het voorbeeldscherm kunnen verschillen afhankelijk van welke camera wordt gebruikt.

Spraak recorder

Neem een spraakopname op of speel deze af.

- 1 Open de app **Spraak recorder**.
- 2 Tik op  om de opname te starten. Spreek uw boodschap in de microfoon in.
 - Tik op  om de opname te pauzeren.
 - Terwijl u een spraakopname maakt, tikt u op **FAVORIETEN** om een favoriet in te voegen.
- 3 Tik op  om de opname te stoppen.
- 4 Voer een bestandsnaam in en tik op **Opslaan**.

De opnamestand wijzigen

Selecteer een stand bovenaan het scherm van de spraakrecorder.

- **Standaard:** dit is de normale opnamestand
 - **Spraak nr tekst:** het apparaat neemt uw stem op en converteert deze gelijktijdig naar tekst op het scherm. Voor de beste resultaten houdt u het apparaat in de buurt van uw mond en spreekt u luid en duidelijk op een rustige plaats.
-  Als de taal van het spraakmemosysteem niet overeenkomt met de taal die u spreekt, herkent het apparaat uw stem niet. In dit geval tikt u, voordat u deze functie gebruikt, op de huidige taal om de taal voor het spraakmemosysteem in te stellen.

Inhoud delen

U kunt inhoud delen met verschillende deeloptyes. De volgende acties zijn een voorbeeld van het delen van afbeeldingen.

- 1 Open de app **Galerij** en selecteer een afbeelding.
- 2 Tik op  en selecteer de gewenste deelmethode.



Er kunnen extra kosten in rekening worden gebracht als u bestanden deelt via het mobiele netwerk.

Quick Share

Inhoud delen met apparaten in de buurt

Inhoud delen met apparaten in de buurt via Wi-Fi Direct of Bluetooth. U kunt ook inhoud delen met een QR-code.

- 1 Open de app **Galerij** en selecteer een afbeelding.
- 2 Open het meldingenvenster op het andere apparaat, veeg omlaag en tik vervolgens op  (**Quick Share**) om deze functie in te schakelen. Als u  (**Quick Share**) niet kunt vinden in het deelvenster Snelle instellingen, tikt u op  → **Bewerken** en sleept u de knop erover om het toe te voegen.
- 3 Tik op  → **Quick Share** en selecteer een apparaat om de afbeelding naar over te zetten. Tik op  en scan de QR-code om de link te delen met een QR-code.
- 4 Accepteer het verzoek tot bestandsoverdracht op het andere apparaat.



Deze functie biedt geen ondersteuning voor het delen van video's met tv's of door SmartThings ondersteunde apparaten. Als u video's op een tv wilt bekijken, gebruikt u de functie Smart View.

Delen met contacten

U kunt inhoud delen met personen in uw contacten.

- 1 Open de app **Galerij** en selecteer een afbeelding.
- 2 Tik op  → **Quick Share** → **Contact weergeven** > en selecteer een contact.

Privé delen

Hiermee kunt u inhoud coderen en met anderen delen. De ontvanger kan gedeelde inhoud niet opslaan, kopiëren of opnieuw verzenden.

- 1 Open de app **Galerij** en selecteer een afbeelding.
- 2 Tik op  → **Quick Share** →  → **Privé delen inschakelen**.
- 3 Selecteer een apparaat om de afbeelding naar over te zetten, of tik op **Contact weergeven** > en selecteer een contact.

Instellen wie uw tablet kan vinden

Stel in wie uw tablet mag vinden en er inhoud naar mag verzenden.

- 1 Open het meldingenvenster, veeg omlaag en tik op  (**Quick Share**).
- 2 Selecteer een optie.
 - **Niemand:** niet toestaan dat anderen uw tablet vinden.
 - **Alleen contacten:** alleen Samsung-gebruikers toestaan om met uw tablet te delen.
 - **Iedereen in de buurt:** nabijgelegen apparaten toestaan om met uw tablet te delen.

Schermafbeelding en schermrecorder

Schermafbeelding

Maak een schermafbeelding terwijl u het apparaat gebruikt. U kunt daarna het vastgelegde scherm bijsnijden, delen of erin schrijven en tekenen. Het is ook mogelijk het huidige scherm en het gebied waarin u kunt bladeren vast te leggen.

Een schermafbeelding maken

Gebruik een van de volgende methoden om een schermafbeelding te maken. U kunt de vastgelegde schermafbeeldingen bekijken in **Galerij**.


Methode 1) Vastleggen met knop: houd de zijknop en de knop Volume omlaag tegelijkertijd ingedrukt.

Methode 2) Vastleggen door te vegen: veeg met de rand van uw hand naar links of rechts op het scherm.



- Het is bij gebruik van sommige apps en functies niet mogelijk een schermafbeelding te maken.
- Als de functie voor het maken van een schermafbeelding door middel van vegen niet is ingeschakeld, opent u de **Instellingen**, tikt u op **Geavanceerde functies** → **Bewegingen en gebaren** en tikt u op de schakelaar **Vegen voor schermafbeelding** om deze functie in te schakelen.

Nadat u een schermafbeelding hebt vastgelegd, kunt u de volgende opties onderaan het scherm gebruiken:



-  : de huidige inhoud en de verborgen inhoud op een lange pagina (zoals een webpagina) vastleggen. Wanneer u tikt op , schuift het scherm automatisch omlaag en wordt meer inhoud vastgelegd.
-  : teken of schrijf op de schermafbeelding of snijd een deel van de schermafbeelding bij. U kunt het bijgesneden gedeelte bekijken in **Galerij**.
-  : voeg tags toe aan de schermafbeelding. Om naar schermafbeeldingen te zoeken op tag, tikt u op  in **Galerij**. U kunt de lijst met tags bekijken en naar de gewenste schermafbeelding zoeken.
-  : de schermafbeelding delen met anderen.



Als de opties niet zichtbaar zijn op het vastgelegde scherm, opent u de **Instellingen**, tikt u op **Geavanceerde functies** → **Schermafbeeldingen en schermopnamen** en tikt u vervolgens op de schakelaar **Werkbalk weerg. na vastlegging** om deze functie in te schakelen.

Schermmrecorder

U kunt het scherm opnemen terwijl u het apparaat gebruikt.

1 Open het meldingenvenster, veeg omlaag en tik op  (**Schermmrecorder**).

2 Selecteer een optie voor zichtbaarheid en tik op **Opname starten**.

Na een aftelling begint de opname.

- Als u op het scherm wilt schrijven of tekenen, tikt u op .
- Als u de S Pen-aanwijzer op het scherm wilt weergeven, tikt u op .
- Als u het scherm wilt opnemen met een video-overlay van uzelf, tikt u op .

3 Wanneer u klaar bent met het opnemen van de video, tikt u op .

U kunt de video bekijken in **Galerij**.



Als u de instellingen van de schermmrecorder wilt wijzigen, opent u de **Instellingen** en tikt u op **Geavanceerde functies** → **Schermafbeeldingen en schermopnamen**.

Gegevens overzetten van uw oude apparaat (Smart Switch)

U kunt Smart Switch gebruiken om gegevens van uw vorige apparaat over te zetten naar uw nieuwe tablet.

Open de **Instellingen** en tik op **Accounts en back-up** → **Gegevens van oude apparaat**.



- Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund op bepaalde apparaten of computers.
- Er zijn beperkingen van toepassing. Ga naar www.samsung.com/smartswitch voor meer informatie. Samsung neemt copyright uiterst serieus. U mag alleen inhoud overzetten die uw eigendom is of waarvoor u beschikt over overdrachtsrechten.

Gegevens overzetten via een USB-kabel

U kunt uw vorige apparaat met de USB-kabel op uw nieuwe tablet aansluiten om gegevens over te zetten.

- 1 Sluit uw nieuwe tablet en het vorige apparaat op elkaar aan met de USB-kabel van uw nieuwe tablet. Het is mogelijk dat een USB-connector niet nodig is, afhankelijk van uw vorige apparaat.
 - 2 Als het pop-upvenster voor app-selectie wordt weergegeven, tikt u op **Smart Switch** → **Gegevens ontvangen**.
 - 3 Tik op het vorige apparaat op **Toestaan**.
Als u de app niet hebt, downloadt u deze via **Galaxy Store** of **Play Store**.
Uw nieuwe tablet herkent het vorige apparaat en er verschijnt een lijst met gegevens die u kunt overzetten.
 - 4 Selecteer op uw nieuwe tablet de gewenste optie, tik op **Volgende** en volg de instructies op het scherm om de gegevens over te zetten.
-  Verwijder de USB-kabel van het apparaat niet tijdens de overdracht van bestanden. Hierdoor kunnen gegevens verloren gaan of kan het apparaat worden beschadigd.
-  Als u gegevens overdraagt, neemt het batterijverbruik van uw apparaat toe. Zorg ervoor dat uw apparaat voldoende is opgeladen voordat u gegevens overdraagt. Als de batterij bijna leeg is, wordt de gegevensoverdracht mogelijk onderbroken.

Draadloos gegevens overdragen

Via Wi-Fi Direct kunt u gegevens van uw vorige apparaat draadloos overzetten naar uw nieuwe tablet.

- 1 Open **Smart Switch** op het vorige apparaat.
Als u de app niet hebt, downloadt u deze via **Galaxy Store** of **Play Store**.
- 2 Open op uw nieuwe tablet de **Instellingen** en tik op **Accounts en back-up** → **Gegevens van oude apparaat**.
- 3 Plaats de apparaten bij elkaar in de buurt.
- 4 Tik op het vorige apparaat op **Gegevens verzenden** → **Draadloos**.
- 5 Tik op uw nieuwe tablet op **Gegevens ontvangen**, selecteer het besturingssysteem van uw vorige apparaat en tik op **Draadloos**.
- 6 Tik op het vorige apparaat op **Toestaan**.
- 7 Selecteer op uw nieuwe tablet de gewenste optie, tik op **Volgende** en volg de instructies op het scherm om de gegevens over te zetten.

Een back-up van gegevens maken en deze herstellen met behulp van externe opslag

Gegevensoverdracht met behulp van externe opslag, zoals een microSD-kaart.

- 1 Maak een back-up van de gegevens van uw vorige apparaat op een externe opslag.
- 2 Plaats het externe opslagapparaat in uw tablet of sluit dit aan.
- 3 Open op uw tablet **Instellingen** en tik op **Accounts en back-up** → **Externe opslag overzetten**.
- 4 Selecteer de back-upgegevens onder **Herstellen van**.
- 5 Selecteer de gewenste optie, tik op **Volgende** en volg de instructies op het scherm om de gegevens over te zetten.

Back-upgegevens vanaf een computer overzetten

Maak een back-up van de gegevens van uw vorige apparaat op een computer en importeer deze gegevens naar uw nieuwe tablet.

- 1 Ga op de computer naar www.samsung.com/smartswitch om Smart Switch te downloaden.
- 2 Open Smart Switch op de computer.
 Als uw vorige apparaat geen Samsung-apparaat is, maakt u een back-up van de gegevens op een computer met een app die door de fabrikant van het apparaat is verstrekt. Ga vervolgens door naar de vijfde stap.
- 3 Sluit uw vorige apparaat met de USB-kabel van het apparaat aan op de computer.
- 4 Volg de instructies op het scherm van de computer om een back-up van de gegevens op het apparaat te maken.
Koppel uw vorige apparaat vervolgens los van de computer.
- 5 Sluit uw nieuwe tablet op de computer aan met de USB-kabel.
- 6 Volg de instructies op het scherm van de computer om de gegevens over te zetten naar uw nieuwe tablet.

Instellingen

Introductie

Hier kunt u de apparaatinstellingen aanpassen.

Tik op het scherm Apps op Instellingen. Of open het meldingenvenster en tik op .

Tik op  om naar instellingen te zoeken met zoektermen. U kunt ook naar instellingen zoeken door een tag te selecteren onder Suggesties.

Dit hoofdstuk is een algemene handleiding voor instellingen en functies van Samsung-apparaten.

Afhankelijk van het model kan sommige inhoud afwijken of zijn beschrijvingen van opties of functies opgenomen die niet beschikbaar zijn op uw apparaat.



Samsung account

Meld u aan bij uw Samsung account en beheer het.

Tik op het scherm Instellingen op **Samsung account**.

Verbindingen

Opties

Hier kunt u de instellingen wijzigen voor verschillende verbindingen, bijvoorbeeld de Wi-Fi-functie en Bluetooth.

Tik op het scherm Instellingen op **Verbindingen**.

- **Wi-Fi:** schakel de Wi-Fi-functie in om verbinding te maken met een Wi-Fi-netwerk en toegang te krijgen tot internet of andere netwerkapparaten. Raadpleeg [Wi-Fi](#) voor meer informatie.
- **Bluetooth:** gebruik Bluetooth om gegevens of mediabestanden uit te wisselen met andere apparaten waarop Bluetooth is ingeschakeld. Raadpleeg [Bluetooth](#) voor meer informatie.
- **Vliegtuigstand:** stel het apparaat zo in dat alle draadloze functies van uw apparaat worden uitgeschakeld. U kunt alleen diensten gebruiken waarvoor geen netwerk vereist is.
 Houd u aan de regelgeving verstrekt door de luchtvaartmaatschappij en de instructies van het personeel in het vliegtuig. Als u het apparaat mag gebruiken, moet u het altijd gebruiken in de vliegtuigstand.
- **SIM-beheer:** uw SIM- of USIM-kaarten activeren en de SIM-kaartinstellingen aanpassen. Raadpleeg [SIM-beheer](#) voor meer informatie.
- **Mobiele netwerken:** uw instellingen voor mobiele netwerken configureren.

- **Gegevensgebruik:** u kunt uw gegevensgebruik bijhouden en limietinstellingen aanpassen. U kunt instellen dat het apparaat de mobiele gegevensverbinding automatisch uitschakelt als de hoeveelheid gebruikte mobiele gegevens de ingestelde limiet bereikt.

U kunt de gegevensbesparingsfunctie inschakelen om te voorkomen dat apps die op de achtergrond worden uitgevoerd, gegevens versturen of ontvangen. Raadpleeg [Gegevensbesparing \(modellen met mobiel netwerk\)](#) voor meer informatie.

U kunt apps ook instellen om enkel Wi-Fi of mobiele gegevens te gebruiken, of beide. Raadpleeg [Toegestane netwerken voor apps \(modellen met mobiel netwerk\)](#) voor meer informatie.

- **Mobiele hotspot en tethering:** gebruik de tablet als mobiele hotspot om de mobiele gegevensverbinding van de tablet met andere apparaten te delen. Raadpleeg [Mobiele hotspot \(modellen met mobiel netwerk\)](#) voor meer informatie over de mobiele hotspot.



Er kunnen extra kosten in rekening worden gebracht wanneer u deze functie gebruikt.

- **Tethering:** tethering gebruiken om de internetverbinding van het apparaat te delen met andere apparaten.
- **Meer verbindingsopties:** hier kunt u instellingen aanpassen om andere functies aan te sturen. Raadpleeg [Meer verbindingsopties](#) voor meer informatie.



Sommige functies zijn mogelijk niet beschikbaar, afhankelijk van het model.

Wi-Fi

Schakel de Wi-Fi-functie in om verbinding te maken met een Wi-Fi-netwerk en toegang te krijgen tot internet of andere netwerkapparaten.

Verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk

- 1 Tik op het scherm Instellingen op **Verbindingen** → **Wi-Fi** en tik vervolgens op de schakelaar om deze functie in te schakelen.

- 2 Selecteer een netwerk in de lijst met Wi-Fi-netwerken.

Voor netwerken met een vergrendelpictogram is een wachtwoord vereist.



- Wanneer het apparaat verbinding heeft gemaakt met een Wi-Fi-netwerk, maakt het elke keer opnieuw verbinding met dat netwerk als het beschikbaar is, zonder dat een wachtwoord hoeft te worden opgegeven. Tik op  naast het netwerk en vervolgens op de schakelaar **Automatisch opnieuw verbinden** om te voorkomen dat het apparaat automatisch verbinding maakt met het netwerk.
- Als u geen verbinding met een Wi-Fi-netwerk kunt maken, start u de functie Wi-Fi van uw apparaat of de draadloze router opnieuw.

De informatie over de Wi-Fi-netwerkkwaliteit bekijken

Bekijk de informatie over de Wi-Fi-netwerkkwaliteit, zoals de snelheid en stabiliteit.

Tik op het scherm Instellingen op **Verbindingen** → **Wi-Fi** en tik vervolgens op de schakelaar om deze functie in te schakelen. De informatie over netwerkkwaliteit wordt onder de Wi-Fi-netwerken weergegeven. Als deze informatie niet verschijnt, tikt u op  → **Intelligent Wi-Fi** en tikt u op de schakelaar **Info netwerkkwaliteit weergeven** om deze functie in te schakelen.



De informatie over de kwaliteit wordt mogelijk niet weergegeven, afhankelijk van het Wi-Fi-netwerk.

Wi-Fi-netwerkwachtwoorden delen

Als u iemand die verbinding heeft met een beveiligd Wi-Fi-netwerk vraagt het bijbehorende wachtwoord te delen, kunt u verbinding met het netwerk maken zonder het wachtwoord in te voeren. Deze functie is beschikbaar tussen apparaten die met elkaar verbonden zijn en als het scherm van het andere apparaat is ingeschakeld.

- 1 Tik op het scherm Instellingen op **Verbindingen** → **Wi-Fi** en tik vervolgens op de schakelaar om deze functie in te schakelen.
- 2 Selecteer een netwerk in de lijst met Wi-Fi-netwerken.
- 3 Tik op **Wachtwoord opvragen**.
- 4 Accepteer het verzoek om te delen op het andere apparaat.
Het Wi-Fi-wachtwoord wordt ingevoerd op uw apparaat en er wordt verbinding met het netwerk gemaakt.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct verbindt apparaten rechtstreeks via een Wi-Fi-netwerk zonder een toegangspunt.

- 1 Tik op het scherm Instellingen op **Verbindingen** → **Wi-Fi** en tik vervolgens op de schakelaar om deze functie in te schakelen.
- 2 Tik op  → **Wi-Fi Direct**.
De gedetecteerde apparaten worden weergegeven.
Als het apparaat waarmee u verbinding wilt maken, niet in de lijst staat, moet u verzoeken om de Wi-Fi Direct-functie van het apparaat in te schakelen.
- 3 Selecteer een apparaat om verbinding mee te maken.
De apparaten worden verbonden als het andere apparaat het Wi-Fi Direct-verbindingsverzoek accepteert.
Als u de apparaatverbinding wilt verbreken, selecteert u het los te koppelen apparaat in de lijst.

Bluetooth

Gebruik Bluetooth om gegevens of mediabestanden uit te wisselen met andere apparaten waarop Bluetooth is ingeschakeld.

Voorzorgsmaatregelen voor het gebruik van Bluetooth

- Samsung is niet verantwoordelijk voor het verlies, de onderschepping of het misbruik van gegevens die via Bluetooth zijn verzonden of ontvangen.
- Zorg altijd dat u gegevens deelt met en ontvangt van vertrouwde apparaten die goed zijn beveiligd. Als er voorwerpen tussen de apparaten staan, is het mogelijk dat de afstand waarop de apparaten kunnen communiceren afneemt.
- Sommige apparaten, vooral apparaten die niet door Bluetooth SIG zijn getest of goedgekeurd, zijn mogelijk niet compatibel met uw apparaat.
- Gebruik de Bluetooth-functie niet voor illegale doeleinden (bijvoorbeeld illegale kopieën maken van bestanden of illegaal gesprekken opnemen voor commerciële doeleinden). Samsung is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van illegaal gebruik van de Bluetooth-functie.

Koppelen met andere Bluetooth-apparaten

- 1 Tik op het scherm Instellingen op **Verbindingen** → **Bluetooth** en tik vervolgens op de schakelaar om deze functie in te schakelen.
De gedetecteerde apparaten worden weergegeven.
 - 2 Selecteer een apparaat om verbinding mee te maken.
Als het apparaat waarmee u wilt koppelen niet in de lijst staat, stelt u het apparaat in om naar de Bluetooth-koppelstand te schakelen. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het andere apparaat.
-  Uw tablet is zichtbaar voor andere apparaten als het scherm Bluetooth-instellingen is geopend.
- 3 Accepteer het Bluetooth-verbindingsverzoek op uw tablet om het verzoek te bevestigen.
De apparaten worden verbonden als het andere apparaat het Bluetooth-verbindingsverzoek accepteert.
Als u de apparaten wilt loskoppelen, tikt u op  naast de los te koppelen apparaatnaam en tikt u op **Koppeling opheffen**.

Gegevens verzenden en ontvangen

Veel apps ondersteunen gegevensoverdracht via Bluetooth. U kunt gegevens, zoals contacten of mediabestanden, met andere Bluetooth-apparaten delen. De volgende handelingen zijn een voorbeeld van het verzenden van een afbeelding naar een ander apparaat.

- 1 Open de app **Galerij** en selecteer een afbeelding.
- 2 Tik op  → **Bluetooth** en selecteer een apparaat om de afbeelding naar over te zetten.
Als het apparaat waarmee u wilt koppelen niet in de lijst staat, moet u vragen om de zichtbaarheid van het apparaat in te schakelen.
- 3 Accepteer het Bluetooth-verbindingsverzoek op het andere apparaat.

Gegevensbesparing (modellen met mobiel netwerk)

Beperk uw gegevensgebruik door te voorkomen dat bepaalde apps die op de achtergrond worden uitgevoerd gegevens versturen of ontvangen.

Tik op het scherm Instellingen op **Verbindingen** → **Gegevensgebruik** → **Gegevensbesparing** en tik vervolgens op de schakelaar om deze functie in te schakelen.

Als de gegevensbesparingsfunctie is ingeschakeld, wordt op de statusbalk het pictogram  weergegeven.



Functie Gegevensbesparing is ingeschakeld



Als u apps wilt selecteren waarvoor u geen gegevensbeperking wilt inschakelen, tikt u op **Apps mogen altijd gegevens gebr.** en selecteert u apps.

Toegestane netwerken voor apps (modellen met mobiel netwerk)

Apps instellen om enkel Wi-Fi of mobiele gegevens te gebruiken, of beide.

U kunt bijvoorbeeld instellen dat het apparaat alleen mobiele gegevens gebruikt voor apps die u veilig wilt houden of voor het streamen van apps die kunnen worden losgekoppeld. Zelfs als u de Wi-Fi-functie niet uitschakelt, worden de apps geopend met behulp van de mobiele gegevens.

Tik op het scherm Instellingen op **Verbindingen** → **Gegevensgebruik** → **Toegestane netwerken voor apps**.

Tik op de gewenste app in de lijst met apps en selecteer een netwerkoptie.



Er kunnen extra kosten in rekening worden gebracht wanneer u de mobiele gegevens gebruikt.

Mobiele hotspot (modellen met mobiel netwerk)

Gebruik uw tablet als mobiele hotspot om de mobiele gegevensverbinding van uw tablet met andere apparaten te delen.

- 1 Tik op het scherm Instellingen op **Verbindingen** → **Mobiele hotspot en tethering** → **Mobiele hotspot**.
- 2 Tik op de schakelaar om deze functie in te schakelen.
U kunt de netwerknaam, het wachtwoord en meer wijzigen.
Het pictogram  wordt weergegeven op de statusbalk.
- 3 Zoek op het scherm van het andere apparaat naar uw tablet in de lijst met Wi-Fi-netwerken en selecteer deze.
U kunt ook op **QR-code** tikken in het venster mobiele hotspot en de QR-code scannen met het andere apparaat.



- Als de mobiele hotspot niet wordt gevonden, stelt u op uw tablet **Band** in op **2,4 GHz**. Hierna tikt u op **Geavanceerd** en vervolgens op de schakelaar **Verborgen netwerk** om deze functie uit te schakelen.
- Als u de functie **Auto-hotspot** inschakelt, kunt u de mobiele gegevensverbinding van uw tablet delen met andere apparaten die bij uw Samsung account zijn aangemeld.

Meer verbindingsoinstellingen

Instellingen aanpassen om andere verbindingsoefuncties aan te sturen.

Tik op het scherm Instellingen op **Verbindingen** → **Meer verbindingsoinstellingen**.

- **Apparaten in de buurt:** instellen dat de tablet naar nabijgelegen apparaten zoekt waarmee verbinding kan worden gemaakt.
- **Afdrukken:** hier kunt u instellingen configureren voor printerinvoegtoepassingen die zijn geïnstalleerd op het apparaat. U kunt beschikbare printers zoeken of handmatig een printer toevoegen om bestanden af te drukken. Raadpleeg [Afdrukken](#) voor meer informatie.
- **VPN:** installeer virtuele private netwerken (VPN's) op uw apparaat om een verbinding te maken met het private netwerk van een school of bedrijf.
- **Privé-DNS:** stel het apparaat in op het gebruik van de qua beveiliging verbeterde privé-DNS.
- **Ethernet:** wanneer u een Ethernet-adapter aansluit, kunt u een bekabeld netwerk gebruiken en de netwerkinstellingen configureren.
- **Systeemconfiguratie up-to-date houden:** laat automatische configuratiewijzigingen toe zodat de netwerkverbindingsoefuncties werken zoals verwacht.

Afdrukken

Hier kunt u instellingen configureren voor printerinvoegtoepassingen die zijn geïnstalleerd op het apparaat. U kunt het apparaat op een printer aansluiten via Wi-Fi of Wi-Fi Direct en afbeeldingen of documenten afdrukken.



Sommige printers zijn mogelijk niet compatibel met het apparaat.

Printerinvoegtoepassingen toevoegen

U kunt printerinvoegtoepassingen toevoegen voor printers waarmee u het apparaat wilt verbinden.

- 1 Tik op het scherm Instellingen op **Verbindingen** → **Meer verbindingsoinstellingen** → **Afdrukken** → **Invoegtoepassing downloaden**.
- 2 Selecteer een printerinvoegtoepassing en installeer deze.
- 3 Selecteer de geïnstalleerde printerinvoegtoepassing.
Het apparaat zoekt automatisch naar printers die zijn verbonden met hetzelfde Wi-Fi-netwerk als uw apparaat.
- 4 Selecteer een printer die u wilt toevoegen.



Als u handmatig printers wilt toevoegen, tikt u op  → **Printer toevoegen**.

Inhoud afdrukken

Bij het bekijken van inhoud, zoals afbeeldingen of documenten, opent u de lijst met opties, tikt u op **Afdrukken** → ▼ → **Alle printers...** en selecteert u een printer.



Afdrukmethoden kunnen verschillen afhankelijk van het type inhoud.

Verbonden apparaten

Wijzig de instellingen voor apparaatverbindingen.

Tik op het scherm Instellingen op **Verbonden apparaten**.

- **Quick Share:** wijzig de Quick Share-instellingen. Raadpleeg [Quick Share](#) voor meer informatie.
- **Music Share:** wijzig de instellingen voor Muziek delen. Raadpleeg [Music Share](#) voor meer informatie.
- **Buds automatisch wisselen:** instellen dat de Galaxy Buds van een ander apparaat overschakelen naar uw tablet, wanneer u een oproep plaatst of beantwoordt, media afspeelt en meer. U kunt deze functie alleen gebruiken als u bent ingelogd op hetzelfde Samsung account als het andere apparaat en u uw Galaxy Buds draagt.
- **Bel/sms op andere apparaten:** koppel uw tablet en telefoon om met uw telefoonnummer de bel- en berichtfuncties op uw tablet te gebruiken. U moet zich op de tablet en de telefoon met hetzelfde Samsung account registreren en aanmelden. Bepaalde bel- en berichtfuncties zijn mogelijk niet beschikbaar.
- **Doorgaan met apps op andere apparaten:** gebruik de apps van uw tablet op andere apparaten die bij uw Samsung account zijn aangemeld.
- **Koppelen met Windows:** bekijk en gebruik de gegevens van het mobiele apparaat, zoals apps of foto's, op een Windows-computer. Raadpleeg [Koppelen met Windows](#) voor meer informatie.
- **Multi-control:** gebruik een muis en een toetsenbord die zijn aangesloten op een Samsung-computer die deze functie van uw tablet ondersteunt.
- **Tweede scherm:** koppel uw tablet en computer om de tablet te gebruiken als extra scherm voor de computer. Uw computer moet Windows 10 of hoger gebruiken.
- **Samsung DeX:** gebruik de functies van uw mobiele apparaat in een interface-omgeving die op die van een computer lijkt. Raadpleeg [Samsung DeX](#) voor meer informatie.
- **Smart View:** bekijk de weergegeven inhoud van uw tablet op een groot scherm door uw tablet te verbinden met een tv of monitor die de functie Screen Mirroring (Scherm spiegelen) ondersteunt. Raadpleeg [Smart View](#) voor meer informatie.

- **SmartThings:** u kunt slimme huishoudelijke apparaten en IoT-producten (Internet of Things) bedienen en beheren. Raadpleeg [SmartThings](#) voor meer informatie.
- **Android Auto:** verbind uw apparaat met een voertuig en bedien bepaalde functies van uw apparaat op het scherm van het voertuig.



Sommige functies zijn mogelijk niet beschikbaar, afhankelijk van het model.

Standen en routines

Introductie

Selecteer een stand op basis van uw huidige activiteit of locatie of voeg uw herhaalde gebruikspatronen toe als routines zodat u uw apparaat makkelijker kunt gebruiken.

Tik op het scherm Instellingen op **Standen en routines**.

Standen gebruiken

Standen toevoegen

- 1 Tik op het scherm Instellingen op **Standen en routines** → **Standen**.
- 2 Selecteer de gewenste stand of tik op **Stand toevoegen** om uw eigen standen toe te voegen.

Standen uitvoeren

Standen worden automatisch uitgevoerd wanneer aan de voorwaarden wordt voldaan. U kunt ze ook handmatig uitvoeren door wanneer u wilt op de toets te tikken.

Als u standen handmatig wilt uitvoeren, selecteert u de gewenste stand en tikt u op **Inschakelen**.

Als u een actieve stand wilt uitschakelen, tikt u op de stand en tikt u vervolgens op **Uitschakelen**.

Gebruik van routines

Routines toevoegen

- 1 Tik op het scherm Instellingen op **Standen en routines** → **Routines**.
- 2 Tik op  en selecteer een routine of tik op **+** om uw eigen routines toe te voegen.
 Als u de werking van de routine wilt instellen op handmatig, tikt u op **Handmatig starten**. Deze optie verschijnt alleen als er geen werkingsvoorwaarden zijn ingesteld. Als er een pop-upvenster verschijnt, tikt u op **Toevoegen**. U kunt de routine als widget aan het startscherm toevoegen om deze rechtstreeks te kunnen openen.

Routines uitvoeren

Automatische routines worden automatisch uitgevoerd wanneer aan de voorwaarden wordt voldaan. Routines waarvoor u **Handmatig starten** hebt ingesteld als werkingsvoorwaarde, kunt u handmatig uitvoeren door op de toets te tikken wanneer u maar wilt.

Tik op  naast de routine die u wilt uitvoeren om de routine handmatig te starten. U kunt ook op de widget van de routine op het startscherm tikken.

Als u actieve routines wilt stoppen, tikt u op de routine onder **Actief** en tikt u vervolgens op **Stoppen**.

Geluid

Opties

U kunt de instellingen voor diverse geluiden op het apparaat wijzigen.

Tik op het scherm Instellingen op **Geluid**.

- **Geluid / Stil:** instellen dat het apparaat de stille of geluidsstand gebruikt.
- **Tijdelijk dempen:** instellen dat het apparaat gedurende een bepaalde periode de stille stand gebruikt.
- **Beltoon:** de beltoon voor oproepen wijzigen.
- **Meldingsgeluid:** het meldingsgeluid wijzigen.

- **Systeemgeluid:** het voor bepaalde acties te gebruiken geluid wijzigen, zoals het opladen van het apparaat.
- **Volume:** pas het volume van het apparaat aan.
- **Geluidskwal. en -effecten:** stel de geluidskwaliteit en -effecten van het apparaat in. Raadpleeg [Geluidskwal. en -effecten](#) voor meer informatie.
- **Afzonderlijk app-geluid:** instellen dat mediageluid van een specifieke app afzonderlijk op het andere audioapparaat wordt afgespeeld. Raadpleeg [Afzonderlijk app-geluid](#) voor meer informatie.



Sommige functies zijn mogelijk niet beschikbaar, afhankelijk van het model.

Geluidskwal. en -effecten

Stel de geluidskwaliteit en -effecten van het apparaat in.

Tik op het scherm Instellingen op **Geluid** → **Geluidskwal. en -effecten**.

- **Dolby Atmos:** selecteer een surround sound-stand die is geoptimaliseerd voor verschillende typen audio, zoals films, muziek en spraak. Met Dolby Atmos ervaart u bewegende audiogeluiden om u heen.
- **Dolby Atmos voor games:** ervaar het Dolby Atmos-geluid dat is geoptimaliseerd voor games tijdens het spelen van games.
- **Equalizer:** selecteer een optie voor een specifiek muziekgenre en geniet van geoptimaliseerd geluid.
- **UHQ-upscaler:** verbeter de geluidsresolutie van muziek en video's tijdens het gebruik van een bekabelde koptelefoon.
- **Adapt Sound:** stel het beste geluid in voor u.



Afhankelijk van het model, moet u de koptelefoon aansluiten om bepaalde functies te kunnen gebruiken.

Afzonderlijk app-geluid

Instellen dat mediageluid van een specifieke app wordt afgespeeld op de verbonden Bluetooth-luidspreker of oortjes.

U kunt bijvoorbeeld naar de app Navigatie luisteren via de luidspreker van uw apparaat terwijl u de app Muziek beluistert via de Bluetooth-luidspreker van een voertuig.

- 1 Tik op het scherm Instellingen op **Geluid** → **Afzonderlijk app-geluid** en tik vervolgens op de schakelaar om deze functie in te schakelen.
- 2 Selecteer de app die mediageluiden afzonderlijk moet afspelen en tik op de terugtoets.
- 3 Selecteer het apparaat dat het mediageluid van de geselecteerde app moet afspelen.

Meldingen

De instellingen voor meldingen wijzigen.

Tik op het scherm Instellingen op **Meldingen**.

- **App-meldingen:** selecteer de apps waarvan u meldingen wilt ontvangen.
- **Meldingen sorteren:** selecteer een manier voor het sorteren van meldingen.
- **Meldingen vergrendelscherm:** instellen hoe meldingen worden weergegeven op het vergrendelscherm.
- **Pop-upstijl melding:** selecteer een pop-upstijl voor meldingen en wijzig de instellingen.
- **Niet storen:** instellen dat het apparaat het geluid van alle geluiden dempt, behalve voor de toegestane uitzonderingen.
- **Geavanceerde instellingen:** configureer geavanceerde instellingen voor de meldingen.

Display

Opties

U kunt de instellingen voor het display en het startscherm wijzigen.

Tik op het scherm Instellingen op **Display**.

- **Licht / Donker:** schakel de donkere stand in of uit.
- **Instellingen Donkere stand:** u kunt oogvermoeidheid beperken door het donkere thema toe te passen wanneer u het apparaat 's nachts of op een donkere plaats gebruikt. U kunt een schema instellen voor het toepassen van de donkere stand.



In sommige apps wordt het donkere thema mogelijk niet toegepast.

- **Helderheid:** de helderheid van het scherm aanpassen.
- **Aanpasbare helderheid:** instellen dat het apparaat uw helderheidsinstellingen bijhoudt en ze automatisch toepast in soortgelijke verlichtingsomstandigheden.
- **Vloeiende beweging:** de snelheid wijzigen waarmee het scherm wordt ververs. Wanneer u een hoge verversingssnelheid instelt, zal het scherm soepeler scrollen.
- **Comfortabel scherm voor uw ogen:** zorg voor minder vermoeide ogen door de hoeveelheid blauw licht te beperken die het scherm afgeeft. U kunt een schema instellen voor het toepassen van deze functie.
- **Schermodus:** de schermstand wijzigen om de kleuren en contrasten op het scherm aan te passen. De stand **Levendig** is mogelijk niet compatibel met apps van derden.
- **Tekstgrootte en opmaak:** u kunt de lettergrootte en het lettertype wijzigen.
- **Inzoomen op scherm:** u kunt de items op het scherm groter of kleiner maken.
- **Time-out scherm:** instellen na hoeveel tijd de achtergrondverlichting van het scherm moet worden uitgeschakeld door het apparaat.
- **Edge-vensters:** de instellingen voor het Edge-venster wijzigen.
- **Taakbalk:** hier kunt u de instellingen voor de taakbalk wijzigen. Raadpleeg [Taakbalk](#) voor meer informatie.
- **Navigatiebalk:** de instellingen van de navigatiebalk wijzigen. Raadpleeg [Navigatiebalk \(softkeys\)](#) voor meer informatie.
- **Aanraakgevoeligheid:** de aanraakgevoeligheid van het scherm verhogen als een screenprotector worden gebruikt.
- **Screensaver:** instellen dat het apparaat de screensaver weergeeft wanneer uw apparaat wordt opgeladen.



Sommige functies zijn mogelijk niet beschikbaar, afhankelijk van het model.

Vloeiende beweging

De verversingssnelheid is het aantal keren dat het scherm per seconde wordt ververst. Gebruik een hoge verversingssnelheid om te voorkomen dat het scherm flinkt tijdens het schakelen tussen schermen. Het scherm zal soepeler scrollen. Wanneer u een standaard verversingssnelheid selecteert, gaat de batterij langer mee.

- 1 Tik op het scherm Instellingen op **Display** → **Vloeiende beweging**.
- 2 Selecteer een verversingssnelheid.
 - **Aanpasbaar:** krijg vloeiendere animaties en scrolbewegingen door de vernieuwingssnelheid van uw scherm automatisch te verhogen.
 - **Standaard:** gebruik in normale situaties een standaard verversingssnelheid om de batterij langer mee te laten gaan.

Batterij

Controleer de resterende batterijlading en hoe lang u het apparaat nog kunt gebruiken. Voor apparaten die een laag batterijniveau hebben, kunt u de batterij sparen door de energiebesparingsfuncties in te schakelen.

Tik op het scherm Instellingen op **Batterij**.

- **Spaarstand:** de spaarstand inschakelen om de gebruiksduur van de batterij te verlengen.
 - **Limieten achtergrondgebruik:** batterijgebruik beperken voor apps die u niet vaak gebruikt.
 - **Batterij beschermen:** laad op tot maximaal 85% om de levensduur van uw batterij te verlengen.
 - **Oplaadinstellingen:** de instellingen voor opladen configureren.
 - **Batterijperc. weergeven:** het resterende batterijniveau op de statusbalk weergeven.
 - **Batterij-informatie:** batterij-informatie bekijken, zoals de batterijcapaciteit.
-  • De resterende gebruiksduur geeft aan wanneer de batterij leeg is. De gebruiksduur kan verschillen afhankelijk van uw apparaatinstellingen en de gebruiksomstandigheden.
- U ontvangt mogelijk geen meldingen van sommige apps die de energiebesparende stand gebruiken.

Achtergrond en stijl

Hier kunt u de achtergrondinstellingen voor het startscherm en vergrendelscherm wijzigen.

Tik op het scherm Instellingen op **Achtergrond en stijl**.

Startscherm

Instellingen configureren voor het startscherm, zoals de schermindeling.

Tik op het scherm Instellingen op **Startscherm**.

Vergrendelscherm

Opties

De instellingen wijzigen voor het vergrendelscherm.

Tik op het scherm Instellingen op **Vergrendelscherm**.

- **Type schermvergrendeling:** de methode voor schermvergrendeling wijzigen.
- **Extend Unlock:** instellen dat het apparaat zichzelf ontgrendelt wanneer vertrouwde locaties of apparaten worden gedetecteerd. Raadpleeg [Extend Unlock](#) voor meer informatie.
- **Instell. veilige vergrendeling:** de schermvergrendelingsinstellingen voor de geselecteerde vergrendelingsmethode wijzigen.
- **Vergrendelscherm:** de instellingen wijzigen van items die worden weergegeven op het vergrendelscherm en van de achtergrondinstellingen voor het vergrendelscherm.
- **Widgets:** de instellingen wijzigen van de weergegeven items als u op de klok op het vergrendelscherm tikt.
- **Raak aan, houd vast voor bewerken:** instellen dat het apparaat de bewerkingsopties weergeeft wanneer u het vergrendelscherm blijft aanraken.
- **Klok roaming:** de klok wijzigen zodat deze bij roaming zowel de lokale tijdzone als die van thuis op het vergrendelscherm weergeeft.
- **Over Vergrendelscherm:** de versie van het vergrendelscherm en juridische informatie weergeven.



- Sommige functies zijn mogelijk niet beschikbaar, afhankelijk van de serviceprovider of het model.
- De beschikbare opties kunnen verschillen, afhankelijk van de geselecteerde methode voor schermvergrendeling.

Extend Unlock

U kunt instellen dat het apparaat zichzelf ontgrendelt en ontgrendeld blijft wanneer vertrouwde locaties of apparaten worden gedetecteerd.

Als u bijvoorbeeld uw huis als vertrouwde locatie hebt ingesteld, detecteert uw apparaat de locatie wanneer u thuis komt en ontgrendelt automatisch.

Tik op het scherm Instellingen op **Vergrendelscherm** → **Extend Unlock** en volg de instructies op het scherm om de installatie te voltooien.



- Deze functie is beschikbaar nadat u een schermvergrendelingsmethode hebt ingesteld.
- Als u het apparaat vier uur lang niet gebruikt of wanneer u het apparaat inschakelt, moet u het scherm ontgrendelen met het ingestelde patroon, de pincode of het wachtwoord.

Beveiliging en privacy

Opties

Controleer de beveiligings- en privacystatus van het apparaat en wijzig de instellingen.

Tik op het scherm Instellingen op **Beveiliging en privacy**.

- **Vergrendelscherm:** de instellingen wijzigen voor het vergrendelscherm.
- **Accountbeveiliging:** de instellingen voor uw accounts wijzigen.
- **Beveiliging van verloren apparaat:** schakel de functie Zoek mijn mobiel in of uit. Ga naar smartthingsfind.samsung.com om uw verloren of gestolen tablet op te sporen en te beheren. U kunt ook de locatie achterhalen van de draagbare apparaten die op deze tablet zijn aangesloten.
- **App-beveiliging:** apps scannen en uw apparaat beschermen tegen kwaadaardige software.
- **Updates:** de versie van de software van uw apparaat bekijken en controleren op updates.
- **Biometrie:** de instellingen voor biometrische gegevens wijzigen. Raadpleeg [Gezichtsherkenning](#) en [Vingerafdrukherkenning](#) voor meer informatie.
- **Automatisch blokkeren:** bescherm uw apparaat door risico's en andere verdachte activiteiten te blokkeren.
- **Meer beveiligingsinstellingen:** aanvullende beveiligingsinstellingen configureren. Raadpleeg [Veilige map](#), [Veilige Wi-Fi](#) en [Samsung Pass](#) voor meer informatie.

- **Machtigingen die zijn gebruikt in de afgelopen 24 uur:** de geschiedenis van het gebruik van machtigingen van de app of functie controleren.
- **Machtigingbeheer:** geef apps wel of niet toegang geven tot functies of gegevens op uw apparaat.
- **Extra privacycontrols:** controleer de toegang tot functies, zoals de microfoon en het klembord.
- **Meer privacy-instellingen:** aanvullende privacy-instellingen configureren.



Sommige functies zijn mogelijk niet beschikbaar, afhankelijk van de serviceprovider of het model.

Gezichtsherkenning

U kunt instellen dat het scherm wordt ontgrendeld nadat uw gezicht is herkend.



- Als u uw gezicht gebruikt als schermvergrendelingsmethode, kan uw gezicht niet worden gebruikt om het scherm te ontgrendelen wanneer u het apparaat voor het eerst inschakelt. Als u het apparaat wilt gebruiken, moet u het scherm ontgrendelen met het patroon, de pincode of het wachtwoord dat u instelt wanneer u het gezicht registreert. Zorg ervoor dat u uw patroon, pincode of wachtwoord niet vergeet.
- Als u de schermvergrendelingsmethode wijzigt in **Vegen** of **Geen**, die niet veilig zijn, worden al uw biometrische gegevens verwijderd.



! Waarschuwingen voor het gebruik van gezichtsherkenning

Tref de volgende voorzorgsmaatregelen voordat u gezichtsherkenning gebruikt om uw apparaat te ontgrendelen.

- Uw apparaat zou door iemand of iets kunnen zijn ontgrendeld dat lijkt op uw gezicht.
- Gezichtsherkenning is minder veilig dan een patroon, pincode of wachtwoord.

Voor betere gezichtsherkenning

Denk aan het volgende bij gebruik van gezichtsherkenning:

- Let op de omstandigheden bij de registratie, zoals het dragen van een bril, hoed, masker, zware make-up of het hebben van een baard.
- Zorg dat u zich in een goed verlichte ruimte bevindt en dat de cameralens schoon is bij de registratie.
- Zorg ervoor dat uw afbeelding niet wazig is, zodat de kans op herkenning groter is.

Uw gezicht registreren

Voor een betere gezichtsregistratie moet u uw gezicht binnenshuis en uit het directe zonlicht registreren.

1 Tik op het scherm Instellingen op **Beveiliging en privacy** → **Biometrie** → **Gezichtsherkenning**.

2 Lees de instructies op het scherm en tik op **Doorgaan**.

3 Stel een schermvergrendelingsmethode in.

4 Positioneer uw gezicht in het kader op het scherm.

De camera scant uw gezicht.



- Als het ontgrendelen van het scherm met uw gezicht niet goed gaat, tikt u op **Gezichtgegevens wissen** om uw geregistreerde gezicht te verwijderen en uw gezicht opnieuw te registreren.
- Als u de gezichtsherkenning wilt verbeteren, tikt u op **Alternatief uiterlijk toevoegen voor een betere herkenning** en voegt u een alternatief uiterlijk toe.

Het scherm ontgrendelen met uw gezicht

U kunt het scherm ontgrendelen met uw gezicht in plaats van een patroon, pincode of wachtwoord.

1 Tik op het scherm Instellingen op **Beveiliging en privacy** → **Biometrie** → **Gezichtsherkenning**.

2 Ontgrendel het scherm met de vooraf ingestelde methode voor schermvergrendeling.

3 Tik op de schakelaar **Ontgrendelen met gezicht** om deze functie in te schakelen.

4 Kijk in het vergrendelscherm naar het scherm.

Als uw gezicht wordt herkend, kunt u het scherm ontgrendelen zonder een andere schermontgrendelingsmethode te hoeven gebruiken. Als uw gezicht niet wordt herkend, moet u de vooraf ingestelde schermontgrendelingsmethode gebruiken.

De geregistreerde gezichtsgegevens verwijderen

U kunt gezichtsgegevens verwijderen die u hebt geregistreerd.

1 Tik op het scherm Instellingen op **Beveiliging en privacy** → **Biometrie** → **Gezichtsherkenning**.

2 Ontgrendel het scherm met de vooraf ingestelde methode voor schermvergrendeling.

3 Tik op **Gezichtgegevens wissen** → **Verwijder**.

Zodra het geregistreerde gezicht is verwijderd, worden ook alle bijbehorende functies uitgeschakeld.

Vingerafdrukherkenning

Voor een correcte werking van vingerafdrukherkenning moeten uw vingerafdrukgegevens worden geregistreerd en opgeslagen op het apparaat.



- De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van de serviceprovider of het model.
- Vingerafdrukherkenning gebruikt de unieke kenmerken van elke vingerafdruk om de beveiliging van uw apparaat te verbeteren. Het is zeer onwaarschijnlijk dat de vingerafdruksensor twee verschillende vingerafdrukken niet kan onderscheiden. In zeer zeldzame gevallen waarin afzonderlijke vingerafdrukken zeer op elkaar lijken, kan de sensor ze echter als identiek herkennen.
- Als u uw vingerafdruk gebruikt als schermvergrendelingsmethode, kan uw vingerafdruk niet worden gebruikt om het scherm te ontgrendelen wanneer u het apparaat voor het eerst inschakelt. Als u het apparaat wilt gebruiken, moet u het scherm ontgrendelen met het patroon, pincode of wachtwoord dat u instelt wanneer u de vingerafdruk registreert. Zorg ervoor dat u uw patroon, pincode of wachtwoord niet vergeet.
- Als uw vingerafdruk niet wordt herkend, kunt u het apparaat ontgrendelen met het patroon, de pincode of het wachtwoord dat u hebt ingesteld bij het registreren van de vingerafdruk, en vervolgens kunt u uw vingerafdrukken opnieuw registreren. Als u uw patroon, pincode of wachtwoord bent vergeten, kunt u het apparaat niet gebruiken als u het niet opnieuw instelt. Samsung is niet verantwoordelijk voor het verlies van gegevens of ongemak veroorzaakt door vergeten ontgrendelingscodes.
- Als u de schermvergrendelingsmethode wijzigt in **Vegen** of **Geen**, die niet veilig zijn, worden al uw biometrische gegevens verwijderd.

Voor een betere herkenning van vingerafdrukken

Wanneer u uw vingerafdrukken scant op het apparaat, moet u rekening houden met de volgende omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de prestaties van het apparaat:

- Het apparaat herkent mogelijk vingerafdrukken niet als deze zijn veranderd door rimpels of littekens.
- Het apparaat herkent mogelijk geen vingerafdrukken van kleine of dunne vingers.
- Om de prestaties van herkenning te verbeteren, registreert u de vingerafdrukken van de vingers die het meest worden gebruikt om taken uit te voeren op het apparaat.
- De zijtoets heeft een ingebouwde sensor voor vingerafdrukherkenning. Controleer of de sensor voor vingerafdrukherkenning niet is bekrast of beschadigd door metalen voorwerpen, zoals munten, sleutels en kettingen.
- Als de sensor voor vingerafdrukherkenning wordt bedekt met accessoires, zoals stickers, wordt de vingerafdruk mogelijk minder goed herkend.
- Zorg dat de sensor voor vingerafdrukherkenning en uw vingers schoon en droog zijn.
- Als u uw vinger buigt of uw vingertop gebruikt, herkent het apparaat uw vingerafdrukken mogelijk niet. Zorg ervoor dat u de hele sensor voor vingerafdrukherkenning met uw vinger bedekt.
- In droge omgevingen kan statische elektriciteit zich verzamelen in het apparaat. Vermijd het gebruik van deze functie in droge omgevingen of zorg dat u statische elektriciteit kwijtraakt door een metalen voorwerp aan te raken voordat u de functie gebruikt.

Vingerafdrukken vastleggen

Tik op het scherm Instellingen op **Beveiliging en privacy** → **Biometrie** → **Vingerafdrukken** en volg de instructies op het scherm om uw vingerafdruk te registreren. Na registratie kunt u de registratie van uw vingerafdruk en zijn naam controleren door te tikken op **Toegev. vingerafdrukken bekijken**.

Het scherm ontgrendelen met uw vingerafdruk

U kunt het scherm ontgrendelen met uw vingerafdruk in plaats van een patroon, pincode of wachtwoord.

- 1 Tik op het scherm Instellingen op **Beveiliging en privacy** → **Biometrie** → **Vingerafdrukken**.
- 2 Ontgrendel het scherm met de vooraf ingestelde methode voor schermvergrendeling.
- 3 Tik op de schakelaar **Ontgrendelen met vingerafdruk** om deze functie in te schakelen.
- 4 Plaats uw vinger op het vergrendelscherm op de sensor voor vingerafdrukherkenning om uw vingerafdruk te scannen.

Geregistreerde vingerafdrukken verwijderen

U kunt geregistreerde vingerafdrukken verwijderen.

- 1 Tik op het scherm Instellingen op **Beveiliging en privacy** → **Biometrie** → **Vingerafdrukken**.
- 2 Ontgrendel het scherm met de vooraf ingestelde methode voor schermvergrendeling.
- 3 Selecteer een vingerafdruk die u wilt verwijderen en tik op **Verwijder**.

Veilige map

Met Veilige map worden uw persoonlijke inhoud en apps, zoals foto's en contacten, beveiligd zodat anderen er geen toegang toe hebben. U kunt uw persoonlijke inhoud en apps beschermen, zelfs wanneer het apparaat is ontgrendeld.



Veilige map is een apart, beveiligd opslaggebied. De gegevens in de Veilige map kunnen niet worden overgedragen naar andere apparaten via niet-goedgekeurde methoden voor delen, zoals USB of Wi-Fi Direct. Als u probeert het besturingssysteem aan te passen of software te wijzigen, wordt de Veilige map automatisch vergrendeld en ontoegankelijk. Voordat u gegevens opslaat in de Veilige map, moet u een back-up maken van de gegevens op een andere veilige locatie.

Veilige map instellen

1 Open **Instellingen** en tik op **Beveiliging en privacy** → **Meer beveiligingsinstellingen** → **Veilige map**.

2 Volg de instructies op het scherm om het instellen te voltooien.

Wanneer u in een pop-upvenster wordt gevraagd of u het vergrendelingstype voor de Veilige map wilt resetten met uw Samsung account, tikt u op **Inschakelen**. Als u het vergrendelingstype bent vergeten, kunt u het resetten met uw Samsung account. Als u deze functie niet inschakelt, kunt u het vergrendelingstype niet resetten als u het bent vergeten.

Wanneer het instellen is voltooid, wordt het scherm Veilige map weergegeven en wordt het app-pictogram Veilige map (🔒) toegevoegd aan het scherm Apps.



- Wanneer de app **Veilige map** is vergrendeld, moet u deze ontgrendelen met de vooraf ingestelde vergrendelmethode.
- Om u de naam of het pictogram van de Veilige map wilt wijzigen, tikt u op ⋮ → **Aanpassen**.

Een voorwaarde voor automatisch vergrendelen instellen voor Veilige map

1 Open de app **Veilige map** en tik op ⋮ → **Instellingen** → **Veilige map automat. vergrendelen**.

2 Selecteer een vergrendeloptie.



Tik op ⋮ → **Vergrendelen en afsluiten** als u uw Veilige map handmatig wilt vergrendelen.

Inhoud naar de Veilige map verplaatsen

U kunt inhoud, zoals foto's en video's, naar de Veilige map verplaatsen. De volgende acties zijn een voorbeeld van de verplaatsing van een afbeelding vanuit de standaardopslag naar de Veilige map.

- 1 Open de app **Veilige map** en tik op  → **Bestanden toevoegen**.
- 2 Tik op **Afbeeldingen**, vink de afbeeldingen aan die u wilt verplaatsen en tik op **Gereed**.
- 3 Tik op **Verplaatsen**.
De geselecteerde items worden verwijderd uit de oorspronkelijke map en verplaatst naar de Veilige map. Als u items wilt kopiëren, tikt u op **Kopiëren**.



De methode voor het verplaatsen van inhoud kan verschillen afhankelijk van het inhoudstype.

Inhoud vanuit de Veilige map verplaatsen

U kunt inhoud vanuit de Veilige map naar de desbetreffende app in de standaardopslag verplaatsen. De volgende acties zijn een voorbeeld van de verplaatsing van een afbeelding vanuit de Veilige map naar de standaardopslag.

- 1 Open de app **Veilige map** en tik op **Galerij**.
- 2 Selecteer een afbeelding en tik op  → **Verplaatsen uit veilige map**.
De geselecteerde items worden verplaatst naar **Galerij** in de standaardopslag.

Apps toevoegen

Voeg een app toe die u wilt gebruiken in de Veilige map.

- 1 Open de app **Veilige map** en tik op .
- 2 Vink een of meer apps aan die zijn geïnstalleerd op het apparaat en tik op **Toevoegen**.

Apps verwijderen uit de Veilige map

Blijf een app aanraken die u wilt verwijderen en tik op **Verwijderen**.

Accounts toevoegen

Voeg uw Samsung- en Google-accounts, of andere accounts, toe om deze te synchroniseren met de apps in de Veilige map.

- 1 Open de app **Veilige map** en tik op  → **Instellingen** → **Accounts beheren** → **Account toevoegen**.
- 2 Selecteer een accountservice.
- 3 Volg de instructies op het scherm om de installatie van het account te voltooien.

Veilige map verbergen

U kunt de sneltoets Veilige map verbergen op het Apps-scherf.

Open de app **Veilige map**, tik op  → **Instellingen** en tik vervolgens op de schakelaar **Veilige map toevoegen aan Apps-scherf** om deze functie uit te schakelen.

U kunt ook het meldingenvenster openen, omlaag vegen en vervolgens op  (**Veilige map**) tikken om deze functie uit te schakelen. Als u  (**Veilige map**) niet kunt vinden in het deelvenster Snelle instellingen, tikt u op  → **Bewerken** en sleept u de knop erover om het toe te voegen.

Als u de Veilige map weer wilt laten weergeven, opent u **Instellingen**, tikt u op **Beveiliging en privacy** → **Meer beveiligingsinstellingen** → **Veilige map** en tikt u op de schakelaar **Veilige map toevoegen aan Apps-scherf** om deze functie in te schakelen.

Veilige map verwijderen

U kunt de app Veilige map verwijderen, inclusief de inhoud en apps ervan.

Open de app **Veilige map** en tik op  → **Instellingen** → **Meer instellingen** → **Verwijderen**.

U kunt een back-up maken van inhoud voordat u de app Veilige map verwijdert door te tikken op **Mediabestanden uit Veilige map verplaatsen** en te tikken op **Verwijderen**. Voor toegang tot gegevens waarvan een back-up uit de Veilige map is gemaakt, opent u de app **Mijn bestanden** en tikt u op **Interne opslag** → **Download** → **Secure Folder**.



Er wordt geen back-up gemaakt van notities die zijn opgeslagen in **Samsung Notes**.

Veilige Wi-Fi

Veilige Wi-Fi is een dienst die uw Wi-Fi-netwerkverbinding beveiligt. Het codeert gegevens door middel van Wi-Fi-netwerken en schakelt tracking-apps en -websites uit zodat u veilig gebruik kunt maken van Wi-Fi-netwerken. Als u bijvoorbeeld een onbeveiligd Wi-Fi-netwerk gebruikt in een openbare ruimte, zoals in cafés of op vliegvelden, wordt beveiligde Wi-Fi automatisch ingeschakeld, zodat niemand uw aanmeldingsgegevens kan hacken of uw app- en websiteactiviteiten kan achterhalen.

Tik op het scherm Instellingen op **Beveiliging en privacy** → **Meer beveiligingsinstellingen** → **Veilige Wi-Fi** en volg de instructies op het scherm om de installatie te voltooien.

Als Beveiligde Wi-Fi is ingeschakeld, wordt op de statusbalk het pictogram  weergegeven.



- Het gebruiken van deze functie kan leiden tot een lagere Wi-Fi-netwerksnelheid.
- Deze functie is mogelijk niet beschikbaar, afhankelijk van het Wi-Fi-netwerk, de serviceprovider of het model.

Apps selecteren voor bescherming met Veilige Wi-Fi

Apps selecteren voor bescherming met Veilige Wi-Fi, zodat uw gegevens zijn beveiligd en anderen geen toegang hebben tot gegevens, bijvoorbeeld uw wachtwoord of app-activiteit.

Tik op het scherm Instellingen op **Beveiliging en privacy** → **Meer beveiligingsinstellingen** → **Veilige Wi-Fi** →  → **Instellingen** → **Beveiligde apps** en tik op de schakelaars naast de apps die u wilt beschermen met Beveiligde Wi-Fi.



Bepaalde apps bieden mogelijk geen ondersteuning voor deze functie.

Beveiligingsabonnement aanschaffen

U krijgt elke maand een gratis beveiligingsabonnement voor Wi-Fi-netwerken. U kunt ook een betaald beveiligingsabonnement kopen en voor beperkte tijd onbeperkte bandbreedte hebben.

1 Tik op het scherm Instellingen op **Beveiliging en privacy** → **Meer beveiligingsinstellingen** → **Veilige Wi-Fi**.

2 Tik op **Beveiligingsabonnement** → **Upgrade** en selecteer het gewenste abonnement.



Voor bepaalde beveiligingsabonnementen kunt u het beveiligingsabonnement overdragen naar een ander apparaat dat is aangemeld bij uw Samsung account.

3 Volg de instructies op het scherm om de aankoop te voltooien.

Samsung Pass

Registreer uw biometrische gegevens in Samsung Pass en verifieer uw identiteit als u diensten gebruikt waarvoor uw aanmeldingsgegevens of persoonlijke informatie is vereist.



- De functie voor het aanmelden bij websites is alleen beschikbaar voor websites die u opent via de **Samsung Internet**-app. Bepaalde websites bieden mogelijk geen ondersteuning voor deze functie.
- Geregistreerde biometrische gegevens worden alleen op uw apparaat opgeslagen en worden niet gesynchroniseerd met andere apparaten of servers.

Samsung Pass registreren

Voordat u Samsung Pass gebruikt, registreert u uw biometrische gegevens bij Samsung Pass.

Tik op het scherm Instellingen op **Beveiliging en privacy** → **Meer beveiligingsinstellingen** → **Samsung Pass**. Volg de instructies op het scherm om het instellen te voltooien.

Het wachtwoord van de Samsung account verifiëren

U kunt uw geregistreerde biometrische gegevens gebruiken om uw identiteit te verifiëren in plaats van uw Samsung accountwachtwoord in te voeren, bijvoorbeeld wanneer u inhoud aanschaft in **Galaxy Store**.

Tik in het hoofdscherm van Samsung Pass op  → **Instellingen** → **Account en synchroniseren** en tik vervolgens op de schakelaar **Verifiëren met Samsung Pass** om deze functie in te schakelen.

Samsung Pass gebruiken om aan te melden bij websites

U kunt Samsung Pass gebruiken om u aan te melden bij websites die het automatisch aanvullen van ID's en wachtwoorden ondersteunen.

- 1 Voer op de aanmeldpagina van de website uw ID en wachtwoord in en tik vervolgens op de aanmeldtoets van de website.
- 2 Wanneer een pop-upschermd wordt geopend waarin u wordt gevraagd of u de aanmeldgegevens wilt opslaan, tikt u op **Inloggen bij Samsung Pass** en vervolgens op **Onthouden**.

Samsung Pass gebruiken om aan te melden bij apps

U kunt Samsung Pass gebruiken om u aan te melden bij apps die het automatisch aanvullen van ID's en wachtwoorden ondersteunen.

- 1 Voer op de aanmeldpagina van de app uw ID en wachtwoord in en tik vervolgens op de aanmeldtoets van de app.
- 2 Wanneer een pop-upschermd wordt geopend waarin u wordt gevraagd of u de aanmeldgegevens wilt opslaan, tikt u op **Opslaan**.

Aanmelden met toegangssleutels

In apps of op websites die aanmelden met een toegangssleutel ondersteunen, kunt u zich aanmelden met een toegangssleutel die is opgeslagen in Samsung Pass in plaats van met een ID en wachtwoord.

- 1 Maak een toegangssleutel in de app of op de website die u gebruikt.
De methode voor het maken van een toegangssleutel kan verschillen afhankelijk van de app of website.
- 2 Wanneer een pop-upschermd wordt geopend waarin u wordt gevraagd of u de toegangssleutel wilt opslaan, selecteert u Samsung Pass.
- 3 Volg de instructies op het scherm om de toegangssleutel op te slaan.
U kunt zich nu aanmelden met de toegangssleutel die in Samsung Pass is opgeslagen.

Aanmeldgegevens beheren

Bekijk de lijst met websites en apps die u hebt ingesteld voor het gebruik van Samsung Pass en beheer uw aanmeldgegevens.

- 1 Tik in het hoofdschermd van Samsung Pass op **Apps/websites** en selecteer een website of app in de lijst.
- 2 Tik op **Bewerken** en pas uw ID, wachtwoord en de naam van de website of app aan.
Als u uw aanmeldgegevens wilt verwijderen, tikt u op **Verwijderen**.

Samsung Pass gebruiken met websites en apps

Wanneer u websites of apps gebruikt die Samsung Pass ondersteunen, kunt u zich aanmelden met Samsung Pass.

Als u de lijst met websites en apps wilt bekijken die Samsung Pass ondersteunen, tikt u in het hoofdscherm van Samsung Pass op  → **Instellingen** → **Partners**. Als er geen websites of apps zijn die Samsung Pass ondersteunen, wordt **Partners** niet weergegeven.



- Beschikbare websites en apps kunnen verschillen, afhankelijk van de serviceprovider of het model.
- Samsung is niet verantwoordelijk voor gegevensverlies of ongemak als gevolg van aanmelden bij websites of apps via Samsung Pass.

Uw persoonlijke informatie automatisch invoeren

U kunt Samsung Pass gebruiken om uw persoonlijke informatie, zoals uw adres of betaalkaartgegevens in te voeren in apps die het automatisch aanvullen ondersteunen.

1 Selecteer op het hoofdscherm van Samsung Pass een optie onder **Privégegevens**.

2 Voer de informatie in en tik op **Opslaan**.

U kunt de biometrische gegevens die u hebt geregistreerd bij Samsung Pass nu gebruiken wanneer uw persoonlijke informatie automatisch op ondersteunde apps wordt ingevoerd.

Uw Samsung Pass-gegevens verwijderen

U kunt uw biometrische gegevens, aanmeldgegevens en app-gegevens verwijderen die zijn geregistreerd bij Samsung Pass.

Tik op het hoofdscherm van Samsung Pass op  → **Instellingen** → **Apparaten met Samsung Pass** →  → **Samsung Pass verlaten**.



- Uw Samsung account blijft actief.
- De Samsung Pass-gegevens op andere apparaten die zijn aangemeld bij uw Samsung account, worden ook verwijderd.

Locatie

U kunt instellingen wijzigen voor machtigingen voor locatiegegevens.

Tik op het scherm Instellingen op **Locatie**.

- **App-machtigingen:** de lijst met apps bekijken die toegang hebben tot de locatie van het apparaat en de instellingen voor machtigingen bewerken.
- **Locatieservices:** instellen dat het apparaat de Wi-Fi- of Bluetooth-functie gebruikt om de nauwkeurigheid van uw locatiegegevens te verhogen, zelfs als de functies zijn uitgeschakeld. U kunt ook de locatieservices bekijken die uw apparaat gebruikt.
- **Recente toegang:** bekijken welke apps uw huidige locatiegegevens opvragen.

Veiligheid en noodsituaties

Beheer uw medische informatie en contacten voor noodgevallen. U kunt ook instellingen wijzigen voor noodfuncties, zoals draadloze noodwaarschuwingen.

Tik op het scherm Instellingen op **Veiligheid en noodsituaties**.

- **Medische gegevens:** uw medische informatie invoeren.
- **Contacten noodgevallen:** uw contactpersonen voor noodgevallen toevoegen.
- **SOS noodgeval:** instellen dat het apparaat een noodoproep naar het vooraf ingestelde nummer plaatst wanneer u vijf keer op de zijknop drukt.
- **Delen in noodgeval:** instellen dat het apparaat gedurende een bepaalde tijd informatie naar uw contactpersonen voor noodgevallen verzendt, zoals uw locatie of de melding dat de batterij van uw apparaat bijna leeg is.
- **Locatieservice voor noodgevallen:** de functie Locatieservice voor noodgevallen (ELS) inschakelen.
- **Draadloze noodwaarschuwingen:** de instellingen voor draadloze noodwaarschuwingen wijzigen.
- **Aardbevingsalarmen:** de waarschuwingsfunctie voor aardbevingen inschakelen.



Sommige functies zijn mogelijk niet beschikbaar afhankelijk van de regio of het model.

Accounts en back-up

Opties

U kunt de gegevens van uw apparaat synchroniseren, hiervan een back-up maken of ze terugzetten via Samsung Cloud. U kunt zich ook aanmelden bij accounts, zoals uw Samsung account of Google-account of via Smart Switch gegevens overdragen naar of van andere apparaten.

Tik op het scherm Instellingen op **Accounts en back-up**.

- **Accounts beheren:** u kunt uw Samsung- en Google-accounts, of andere accounts, toevoegen om deze te synchroniseren.
- **Gebruikers:** u kunt extra gebruikersaccounts instellen voor andere gebruikers die het apparaat gebruiken met gepersonaliseerde instellingen zoals e-mailaccounts, achtergrondvoorkeuren en meer. Raadpleeg [Gebruikers](#) voor meer informatie.
- **Samsung Cloud:** maak een back-up van uw gegevens en instellingen en herstel eerdere gegevens en instellingen van uw vorige apparaat, ook wanneer u dit niet meer hebt. Raadpleeg [Samsung Cloud](#) voor meer informatie.
- **Google Drive:** bewaar uw persoonlijke informatie, app-gegevens en instellingen veilig op uw apparaat. U kunt een back-up maken van gevoelige gegevens. U moet zich aanmelden bij uw Google-account om een back-up van gegevens te maken.
- **Smart Switch:** open Smart Switch en zet de gegevens van uw vorige apparaat over. Raadpleeg [Gegevens overzetten van uw oude apparaat \(Smart Switch\)](#) voor meer informatie.



Maak regelmatig een back-up van uw gegevens op een veilige locatie, zoals Samsung Cloud of een computer, zodat u deze kunt terugzetten als de gegevens beschadigd raken of verloren gaan als per ongeluk de fabrieksinstellingen van het apparaat worden hersteld.

Gebruikers

U kunt extra gebruikersaccounts instellen voor andere gebruikers die het apparaat gebruiken met gepersonaliseerde instellingen zoals e-mailaccounts, achtergrondvoorkeuren en meer.

De volgende typen gebruikersaccounts zijn beschikbaar:

- **Beheerder:** het beheerdersaccount wordt alleen gemaakt wanneer u het apparaat voor de eerste keer instelt en er kan er maar één van worden gemaakt. Dit account heeft volledige controle over het apparaat waaronder het beheer van het gebruikersaccount. U kunt gebruikersaccounts alleen toevoegen of wissen wanneer u dit account gebruikt.
- **Gast:** een gastaccount kan toegang krijgen tot het apparaat, maar informatie en gegevens die tijdens een gastsessie worden gebruikt, worden tijdelijk opgeslagen. Telkens als u dit account gebruikt, wordt u gevraagd of u de vorige gastsessie wilt voortzetten of resetten.
- **Nieuwe gebruiker:** een gebruikersaccount kan de eigen apps en inhoud openen, en de apparaatinstellingen aanpassen die alle accounts beïnvloeden.
- **Nieuw beperkt account:** een beperkt account kan alleen de door het beheerdersaccount toegestane apps en inhoud openen en kan geen services gebruiken waarvoor aanmelding is vereist. (Wi-Fi-modellen)

Gebruikers toevoegen

- 1 Tik op het scherm Instellingen op **Accounts en back-up** → **Gebruikers**.
- 2 Tik op **Gebruiker toevoegen/Gebruiker of profiel toevoegen** en volg de instructies op het scherm om een gebruikersaccount in te stellen.

Beperkte profielen toevoegen (Wi-Fi-modellen)

- 1 Tik op het scherm Instellingen op **Accounts en back-up** → **Gebruikers**.
- 2 Tik op **Gebruiker of profiel toevoegen** → **Gebr. (beperkt profiel)** en volg de instructies op het scherm om een gebruikersaccount in te stellen.

Wisselen tussen gebruikers

Tik op het pictogram van het gebruikersaccount bovenaan het vergrendelscherm en selecteer een account dat moet worden gebruikt.



Vergrendelscherm

Gebruikers beheren

Als u het beheerdersaccount gebruikt, kunt u alle accounts verwijderen of accountinstellingen wijzigen.

Tik op het scherm Instellingen op **Accounts en back-up** → **Gebruikers**.

Als u een gebruikersaccount wilt verwijderen, tikt u op het gebruikersaccount dat u wilt verwijderen en tikt u op **Gebruiker verwijderen**.

Als u accountinstellingen wilt wijzigen, tikt u op het gebruikersaccount en wijzigt u de instellingen.

Samsung Cloud

Maak een back-up van de gegevens van uw apparaat naar Samsung Cloud en herstel deze later.

Back-up maken van gegevens

U kunt een back-up maken van de gegevens van uw apparaat naar Samsung Cloud.

- 1 Tik op het scherm Instellingen op **Accounts en back-up** en tik op **Back-up van gegevens** onder **Samsung Cloud**.
- 2 Tik op de schakelaars naast de items waarvan u een back-up wilt maken en tik op **Nu back-up maken**.
- 3 Tik op **Gereed**.



- Van bepaalde gegevens wordt geen back-up gemaakt. Als u wilt controleren van welke gegevens een back-up wordt gemaakt, tikt u op het scherm Instellingen op **Accounts en back-up** en tikt u op **Back-up van gegevens** onder **Samsung Cloud**.
- Als u de back-upgegevens voor overige apparaten in uw Samsung Cloud wilt bekijken, tikt u op het scherm Instellingen op **Accounts en back-up** → **Gegevens herstellen** en selecteert u het gewenste apparaat.

Gegevens herstellen

U kunt uw back-upgegevens van Samsung Cloud terugzetten naar uw apparaat.

- 1 Tik op het scherm Instellingen op **Accounts en back-up**.
- 2 Tik op **Gegevens herstellen** en selecteer het gewenste apparaat.
- 3 Vink de items aan die u wilt herstellen en tik op **Herstel**.

Google

U kunt instellingen configureren voor bepaalde functies van Google.

Tik op het scherm Instellingen op **Google**.

Geavanceerde functies

Opties

U kunt geavanceerde functies inschakelen en de instellingen wijzigen waarmee ze worden beheerd.

Tik op het scherm Instellingen op **Geavanceerde functies**.

- **Labs:** gebruik nieuwe functies van het apparaat.
- **S Pen:** de instellingen voor het gebruik van de S Pen wijzigen. Raadpleeg [S Pen](#) voor meer informatie.
- **Zijknop:** selecteer een app of functie die u wilt starten met behulp van de zijknop. Raadpleeg [De zijknop instellen](#) voor meer informatie.
- **Multi window:** instellen om Multi window te starten. U kunt ook de instellingen voor Multi window configureren. Raadpleeg [Multi window](#) voor meer informatie.
- **Bewegingen en gebaren:** hiermee kunt u de bewegingsfunctie inschakelen en de instellingen configureren. Raadpleeg [Bewegingen en gebaren](#) voor meer informatie.
- **Bixby:** Bixby is een gebruikersinterface die u helpt uw apparaat efficiënter te gebruiken. Raadpleeg [Bixby](#) voor meer informatie.
- **Slimme suggesties:** instellen dat het apparaat belangrijke informatie in geselecteerde tekst of ontvangen berichten, zoals afspraken en adressen, analyseert en voorstelt dat ze worden toegevoegd als afspraken aan de agenda of dat u gerelateerde apps kunt gebruiken. U kunt ook suggesties krijgen voor nuttige acties of tekst om in te voeren op basis van uw app-gebruiksgeschiedenis.
 Ter bescherming van uw persoonlijke informatie wordt verzamelde informatie alleen opgeslagen en gebruikt op dit apparaat.
- **Schermafbeeldingen en schermopnamen:** de instellingen voor schermafbeeldingen en de schermrecorder wijzigen.
- **Contacten weergeven bij delen inhoud:** instellen dat het apparaat de personen met wie u contact hebt opgenomen, weergeeft in het venster met opties voor delen, zodat u uw inhoud direct kunt delen.

- **Dagelijks overzicht:** stel het apparaat in zodat het tijdens het laden een diashow met geselecteerde functies toont. Raadpleeg [Dagelijks overzicht](#) voor meer informatie.
- **Accessoires:** de accessoire-instellingen wijzigen.
- **Effecten video-oproep:** stel dit in om de functie te gebruiken waarmee de achtergrond wordt gewijzigd of blokkeer achtergrondruis tijdens videogesprekken. Raadpleeg [Effecten video-oproep](#) voor meer informatie.



- Deze functie is alleen beschikbaar in bepaalde apps.
- Sommige functies zijn mogelijk niet beschikbaar, afhankelijk van het model.

- **Dual Messenger:** installeer een tweede app en gebruik twee verschillende accounts voor dezelfde messenger-app. Raadpleeg [Dual Messenger](#) voor meer informatie.



Sommige functies zijn mogelijk niet beschikbaar, afhankelijk van de serviceprovider of het model.

Bewegingen en gebaren

Hiermee kunt u de bewegingsfunctie inschakelen en de instellingen configureren.

Tik op het scherm Instellingen op **Geavanceerde functies** → **Bewegingen en gebaren**.

- **2x tikken voor inschak. scherm:** hiermee kunt u het apparaat zo instellen dat het scherm wordt ingeschakeld door willekeurig op het scherm dubbel te tikken als het scherm is uitgeschakeld.
- **2x tikken voor uitschak. scherm:** instellen dat het apparaat het scherm uitschakelt door te dubbeltikken op een leeg gedeelte van het startscherm of op het vergrendelscherm.
- **Scherm bedekken om te dempen:** instellen dat het apparaat bepaalde geluiden dempt met behulp van bewegingen of gebaren.
- **Vegen voor schermafbeelding:** instellen dat er een schermafbeelding wordt gemaakt door het apparaat wanneer u met uw hand naar links of rechts over het scherm veegt. U kunt de gemaakte afbeeldingen bekijken in **Galerij**. Het is bij gebruik van sommige apps en functies niet mogelijk een schermafbeelding te maken.



Overmatig schudden van of stoten tegen het apparaat kan leiden tot onbedoelde invoer voor bepaalde functies die gebruikmaken van sensoren.

Effecten video-oproep

U kunt functies gebruiken waarmee de achtergrond wordt gewijzigd of achtergrondruis wordt geblokkeerd tijdens video-oproepen.

Tik op het scherm Instellingen op **Geavanceerde functies** → **Effecten video-oproep** en tik vervolgens op de schakelaar om deze functie in te schakelen. Het pictogram  wordt toegevoegd aan het scherm met apps voor videogesprekken.

Effecten video-oproep gebruiken

Tik op het scherm van de app voor video-oproepen op .

- **Alles resetten:** de instellingen resetten.
- **Achtergrond:** de achtergrond wijzigen of vervagen tijdens video-oproepen.
- **Gezicht:** beauty-effecten op het gezicht toepassen.
- **Kleurtoon:** de kleurtint en de helderheid van het scherm aanpassen.
- **Automatisch frame:** de functie Automatisch kaderen in- of uitschakelen. Als u deze functie inschakelt, wijzigt het apparaat automatisch de opnamehoek en het zoomniveau door mensen te herkennen en te volgen tijdens video-oproepen.
- **Microfoonstand:** achtergrondruis blokkeren om het geluid duidelijker te maken.
 - **Standaard:** ruis verwijderen zodat het klinkt als een normale spraakoproep.
 - **Stemfocus:** focussen op het geluid dat uit de richting van de camera aan de voorzijde komt.
 - **Alle geluiden:** alle geluiden om u heen overdragen, zoals het geluid van muziek.
-  : achtergrondkleuren of -afbeeldingen selecteren of toevoegen voor gebruik tijdens video-oproepen.



- Sommige functies zijn mogelijk niet beschikbaar, afhankelijk van het model.
- Sommige functies zijn alleen beschikbaar wanneer de camera aan de voorzijde wordt gebruikt.

Dual Messenger

Installeer een tweede app en gebruik twee verschillende accounts voor dezelfde messenger-app.

- 1 Tik op het scherm Instellingen op **Geavanceerde functies** → **Dual Messenger**.
Ondersteunde apps worden weergegeven.
- 2 Tik op de schakelaar van een app om de tweede app te installeren.
De tweede app wordt geïnstalleerd. Het pictogram van de tweede app wordt weergegeven met .



- De beschikbaarheid van de Dual Messenger-functie is afhankelijk van de app.
- Bepaalde functies van de app zijn mogelijk beperkt voor de tweede app.

De tweede app verwijderen

- 1 Tik op het scherm Instellingen op **Geavanceerde functies** → **Dual Messenger**.
 - 2 Tik op de schakelaar van de app die u wilt verwijderen en tik op **Verwijderen**.
Alle gegevens die zijn gekoppeld met de tweede app worden verwijderd.
-  Als u de eerste app verwijdert, wordt de tweede app ook verwijderd.

Digitaal welzijn en ouderlijk toezicht

Bekijk de gebruiksgeschiedenis van uw apparaat en maak gebruik van functies waarmee u kunt voorkomen dat uw apparaat een negatieve invloed heeft op uw leven. U kunt ook ouderlijk toezicht voor uw kinderen instellen en hun digitale gebruik beheren.

Tik op het scherm Instellingen op **Digitaal welzijn en ouderlijk toezicht**.

- **Doel schermtijd:** doelen instellen voor hoelang u uw apparaat elke dag gebruikt.
- **App-timers:** de dagelijkse gebruikstijd voor elke app beperken door een timer in te stellen. Wanneer u de limiet bereikt, wordt de app uitgeschakeld en kunt u deze niet meer gebruiken.
- **Controle tijdens rijden:** de rijmonitor inschakelen om bij te houden hoelang u uw apparaat gebruikt tijdens het rijden.
- **Wandelmonitor:** de looppartner inschakelen om bij te houden hoelang u uw apparaat gebruikt tijdens het lopen.
- **Volumemonitor:** de volumemonitor inschakelen om uw gehoor te beschermen.
- **Ouderlijk toezicht:** het digitaal gebruik van uw kinderen in de gaten houden.

Apparaatonderhoud

Introductie

De functie voor apparaatonderhoud geeft een overzicht van de status van de batterij, de opslag, het geheugen en de systeembeveiliging van uw apparaat. U kunt ook het apparaat optimaliseren.

Uw apparaat optimaliseren

Tik op het scherm Instellingen op **Apparaatonderhoud** → **Nu optimaliseren**.

De snelle optimalisatiefunctie verbetert de apparaatprestaties met de volgende acties.

- Apps sluiten die op de achtergrond actief zijn.
- Abnormaal batterijgebruik beheren.
- Scannen op vastgelopen apps en malware.

Batterij

Controleer de resterende batterijlading en hoe lang u het apparaat nog kunt gebruiken. Voor apparaten die een laag batterijniveau hebben, kunt u de batterij sparen door de energiebesparingsfuncties in te schakelen.

Tik op het scherm Instellingen op **Apparaatonderhoud** → **Batterij**. Raadpleeg [Batterij](#) voor meer informatie.

Opslag

Hier kunt u de status van de gebruikte en beschikbare opslagruimte controleren.

Tik op het scherm Instellingen op **Apparaatonderhoud** → **Opslag**. Als u bestanden of apps die u niet meer gebruikt wilt verwijderen, selecteert u een categorie. Vervolgens dient u een item aan te blijven raken of te selecteren en op **Wissen** of **Verwijderen** te tikken.



- De feitelijk beschikbare capaciteit van de interne opslag is minder dan de gespecificeerde capaciteit. Een gedeelte van de opslag wordt namelijk gebruikt door het besturingssysteem en de standaard-apps. De beschikbare capaciteit kan veranderen wanneer u het apparaat bijwerkt.
- U kunt de beschikbare capaciteit van de interne opslag bekijken in het gedeelte Specificatie voor uw apparaat op de Samsung-website.

Geheugen

Tik op het scherm Instellingen op **Apparaatonderhoud** → **Geheugen**.

Als u uw apparaat wilt versnellen door apps te stoppen die op de achtergrond worden uitgevoerd, vinkt u apps in de lijst met apps aan en tikt u op **Opschonen**.

App-beveiliging

Hier kunt u de beveiligingsstatus van het apparaat controleren. Deze functie scant uw apparaat op malware.

Tik op het scherm Instellingen op **Apparaatonderhoud** → **App-beveiliging** → **Tablet scannen**.

Prestaties

Tik op het scherm Instellingen op **Apparaatonderhoud**.

- **Automatische optimalisatie:** voer de automatische optimalisatie uit door apps op de achtergrond te sluiten of het geheugen op te ruimen, zodat het apparaat optimaal blijft werken.

Tik op **Automatisch opnieuw starten** om het apparaat in te stellen om automatisch opnieuw op te starten wanneer prestatieproblemen worden vastgesteld of op het tijdstip dat u hebt ingesteld.

Extra zorg

Tik op het scherm Instellingen op **Apparaatonderhoud**.

- **Softwareupdate:** deze functie werkt de software van het apparaat bij via de FOTA-service (Firmware Over-The-Air). U kunt ook software-updates plannen.
- **Diagnoses:** test uw apparaat met Samsung Members.
- **Onderhoudsstand:** schakel de onderhoudsmodus in om uw privacy te beschermen als iemand anders uw apparaat gebruikt, bijvoorbeeld bij reparaties.

Apps

Hiermee kunt u de apps op het apparaat beheren en de app-instellingen wijzigen. U kunt de gebruiksgegevens van de apps bekijken, de bijbehorende meldings- of machtigingsinstellingen wijzigen of onnodige apps verwijderen of uitschakelen.

Tik op het scherm Instellingen op **Apps**.

Algemeen beheer

Hier kunt u de systeeminstellingen van uw apparaat aanpassen of het apparaat opnieuw instellen.

Tik op het scherm Instellingen op **Algemeen beheer**.

- **Taal:** apparaattalen selecteren. Raadpleeg [Apparaattalen toevoegen](#) voor meer informatie.
- **Talen van app:** de taal selecteren die u voor elke app wilt gebruiken.
- **Tekst-naar-spraakuitvoer:** de gebruikte tekst-naar-spraak-functies wijzigen die worden gebruikt wanneer TalkBack is ingeschakeld, zoals talen, snelheid en meer.
- **Spraak invoer:** taalpakketten downloaden om de functie voor spraak invoer offline te gebruiken.
- **Datum en tijd:** toegang krijgen tot de instellingen en deze aanpassen om te bepalen hoe het apparaat de tijd en datum weergeeft.



Als de batterij gedurende langere tijd geheel leeg is, worden de tijd en datum gereset.

- **Instellingen Samsung Toetsenbord:** de instellingen wijzigen voor het Samsung-toetsenbord.
- **Toetsenbordlijst en standaard:** een standaard toetsenbord instellen en de toetsenbordinstellingen wijzigen.
- **Fysiek toetsenbord:** de instellingen voor een extern toetsenbord wijzigen.
- **Muis en trackpad:** de instellingen voor een externe muis of trackpad wijzigen.
- **Wachtwoorden, sleutels en automatisch invullen:** uw voorkeurservice wijzigen of alle services voor wachtwoorden, toegangssleutels en automatisch aanvullen beheren.
- **Resetten:** de instellingen van uw apparaat opnieuw instellen of het apparaat terugzetten op de fabrieksinstellingen.
- **Aangepaste service:** stel in om een gepersonaliseerd service te krijgen op basis van uw interesses en hoe u uw apparaat gebruikt.
- **Neem contact op:** vragen stellen of veelgestelde vragen bekijken.

Apparaattalen toevoegen

U kunt talen toevoegen die u op uw apparaat wilt gebruiken.

- 1 Tik op het scherm Instellingen op **Algemeen beheer** → **Taal** → **Taal toevoegen**.
Tik op  → **Alle talen** om alle talen te bekijken die kunnen worden toegevoegd.
- 2 Selecteer een taal die u wilt toevoegen.
- 3 Als u de geselecteerde taal wilt instellen als standaardtaal, tikt u op **Standaard**. Als u de huidige taalinstelling wilt behouden, tikt u op **Huidige houden**.
De geselecteerde taal wordt toegevoegd aan de lijst met talen. Als u de standaardtaal hebt gewijzigd, wordt de geselecteerde taal bovenaan de lijst toegevoegd.

Als u de standaardtaal van uw lijst met talen wilt wijzigen, selecteert u een taal en tikt u op **Toepassen**. Als een app de standaardtaal niet ondersteunt, wordt de volgende ondersteunde taal in de lijst gebruikt.

Toegankelijkheid

Hier kunt u verschillende instellingen configureren om de toegankelijkheid van het apparaat te verbeteren.

Tik op het scherm Instellingen op **Toegankelijkheid**.

- **Aanbevolen voor u:** controleer welke toegankelijkheidsfuncties u momenteel gebruikt en controleer andere aanbevolen functies.
- **Zichtverbeteringen:** de instellingen aanpassen voor een betere toegankelijkheid voor gebruikers met een visuele beperking.
- **TalkBack:** TalkBack inschakelen voor gesproken feedback. Tik op **Instellingen** → **Tutorial en hulp** voor helpinformatie over het gebruik van deze functie.
- **Gehoorverbeteringen:** de instellingen aanpassen voor een betere toegankelijkheid voor gebruikers met een gehoorbeperking.
- **Interactie en behendigheid:** de instellingen aanpassen voor een betere toegankelijkheid voor gebruikers met een verminderde behendigheid.
- **Geavanceerde instellingen:** u kunt instellingen configureren voor rechtstreekse toegang en meldingsfuncties.
- **Geïnstalleerde apps:** toegankelijkheidsdiensten bekijken die op het apparaat zijn geïnstalleerd.
- **Over toegankelijkheid:** de informatie over Toegankelijkheid bekijken.
- **Neem contact op:** vragen stellen of veelgestelde vragen bekijken.

Softwareupdate

Deze functie werkt de software van het apparaat bij via de FOTA-service (Firmware Over-The-Air). U kunt ook software-updates plannen.

Tik op het scherm Instellingen op **Softwareupdate**.

- **Downloaden en installeren:** controleren op updates en updates handmatig installeren.
- **Automat. downloaden via Wi-Fi:** instellen dat updates automatisch worden gedownload als het apparaat is verbonden met een Wi-Fi-netwerk.
- **Laatste update:** informatie bekijken over de laatste software-update.



Als noodsoftware-updates worden uitgebracht voor de veiligheid van uw apparaat en om nieuwe typen beveiligingsrisico's te blokkeren, worden deze automatisch zonder uw goedkeuring geïnstalleerd.

Informatie over beveiligingsupdates

Beveiligingsupdates worden geleverd om de veiligheid van uw apparaat te vergroten en uw persoonlijke gegevens te beschermen. Ga naar security.samsungmobile.com voor beveiligingsupdates voor uw model.



De website ondersteunt alleen bepaalde talen.

Info tablet

U kunt informatie over uw apparaat openen.

Tik op het scherm Instellingen op **Info tablet**.

Als u de naam van uw apparaat wilt wijzigen, tikt u op **Bewerken**.

- **Statusgegevens:** verschillende apparaatgegevens controleren, zoals het MAC-adres van Wi-Fi en serienummer.
- **Juridische informatie:** juridische informatie met betrekking tot het apparaat bekijken, zoals veiligheidsinformatie en de opensourcelicentie.
- **Softwaregegevens:** de softwaregegevens van het apparaat bekijken, zoals de versie van het besturingssysteem en de firmwareversie.
- **Batterijgegevens:** de status en gegevens van de batterij bekijken.

Kennisgevingen voor gebruik



Voorzorgsmaatregelen voor het gebruik van het apparaat

Lees deze gebruiksaanwijzing door zodat u het apparaat veilig en correct in gebruik neemt.

- Beschrijvingen zijn gebaseerd op de standaardinstellingen van het apparaat.
- Bepaalde inhoud kan afwijken van uw apparaat, afhankelijk van uw regio, serviceprovider, modelspecificaties of software van het apparaat.
- Bij het gebruik van sommige apps of functies kan het apparaat een verbinding met een Wi-Fi- of mobiel netwerk vereisen.
- Inhoud (van hoge kwaliteit) waarvoor veel gebruik wordt gemaakt van de CPU en het geheugen, beïnvloedt de algehele prestaties van het apparaat. Apps met dergelijke inhoud werken mogelijk niet correct, afhankelijk van de specificaties van het apparaat en de omgeving waarin het wordt gebruikt.
- Samsung is niet aansprakelijk voor prestatieproblemen die worden veroorzaakt door apps die worden aangeboden door andere providers dan Samsung.
- Samsung is niet aansprakelijk voor prestatie- of compatibiliteitsproblemen die worden veroorzaakt door het bewerken van de instellingen in het register of door het gebruik van zelfgekozen besturingssysteemsoftware. Wanneer u probeert het besturingssysteem aan te passen, kan dit ertoe leiden dat uw apparaat en apps niet correct werken.
- Voor alle software, geluidsbronnen, achtergronden, afbeeldingen en andere media die bij dit apparaat worden geleverd, is een licentie voor beperkt gebruik verleend. Het overnemen en gebruiken van deze materialen voor commerciële of andere doeleinden maakt inbreuk op de copyrightwetgeving. Gebruikers zijn volledig verantwoordelijk voor het illegale gebruik van media.
- Afhankelijk van uw abonnement, kunnen er extra kosten in rekening worden gebracht voor gegevensservices zoals het verzenden van chatberichten, uploaden en downloaden, automatisch synchroniseren of het gebruik van locatieservices. Voor grote gegevensoverdrachten kunt u het beste de Wi-Fi-functie gebruiken.
- Standaard-apps die bij het apparaat worden geleverd, zijn onderhevig aan updates en worden mogelijk niet langer ondersteund zonder voorafgaande kennisgeving.
- Het aanpassen van het besturingssysteem van het apparaat of het installeren van software van niet-officiële bronnen kan ervoor zorgen dat het apparaat niet correct functioneert of dat gegevens beschadigd raken of verloren gaan. Deze acties zijn schendingen van uw Samsung-licentieovereenkomst en zorgen ervoor dat uw garantie vervalt.

- U kunt het aanraakscherm zelfs buitenshuis in fel zonlicht duidelijk zien door het contrast zich automatisch aan de omgeving te laten aanpassen. Vanwege de aard van het product kan het weergeven van stilstaande beelden voor gedurende langere tijd leiden tot nabeelden (ingebrande beelden op het scherm) of kan beeldschaduw optreden.
 - Het wordt aanbevolen om geen stilstaande beelden voor gedurende langere tijd op een deel van of het hele aanraakscherm te gebruiken en het aanraakscherm uit te schakelen wanneer u het apparaat niet gebruikt.
 - U kunt het aanraakscherm zo instellen dat het automatisch wordt uitgeschakeld wanneer u het niet gebruikt. Open de **Instellingen**, tik op **Display** → **Time-out scherm** en selecteer vervolgens na hoeveel tijd het aanraakscherm moet worden uitgeschakeld.
 - Als u wilt instellen dat het aanraakscherm de helderheid automatisch aanpast op basis van de omgeving, opent u de **Instellingen**, tikt u op **Display** en tikt u vervolgens op de schakelaar **Aanpasbare helderheid** om deze functie in te schakelen.
- Afhankelijk van uw regio of model moeten sommige apparaten goedkeuring krijgen van de Amerikaanse Federal Communications Commission (FCC).

Als uw apparaat door de FCC is goedgekeurd, kunt u de FCC-identificatiecode van het apparaat bekijken. Om de FCC-ID te bekijken, opent u de **Instellingen** en tikt u op **Info tablet** → **Statusgegevens**. Als uw apparaat geen FCC-identificatiecode heeft, dan is het apparaat niet te koop in de V.S. en mag het apparaat alleen naar de V.S. worden meegenomen voor persoonlijk gebruik door de eigenaar.
- De bandbreedtes die door het apparaat worden ondersteund, kunnen variëren, afhankelijk van de regio of de serviceprovider.
- Beschikbaarheid van een 5G-netwerk kan variëren, afhankelijk van het model, de regio, de serviceprovider en de gebruikersomgeving.
- Uw apparaat bevat magneten. Houd het uit de buurt van creditcards, geïmplanteerde medische apparatuur en andere apparaten die door magneten kunnen worden beïnvloed. Zorg er in het geval van medische apparaten voor dat u uw apparaat op meer dan 15 cm afstand houdt. Stop met het gebruik van uw apparaat als u vermoedt dat er storing is met uw medische apparaat en raadpleeg uw arts of de fabrikant van het medische apparaat.

Symbolen in deze gebruiksaanwijzing



Waarschuwing: situaties die letsel kunnen veroorzaken bij u of anderen



Let op: situaties die schade aan het apparaat of andere apparatuur kunnen veroorzaken



Opmerking: opmerkingen, gebruikstips of aanvullende informatie

Opmerkingen over de inhoud van de verpakking en de accessoires

Raadpleeg de snelstartgids voor de inhoud van de verpakking.

- De bij het apparaat inbegrepen onderdelen en de beschikbare accessoires zijn afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
- De meegeleverde onderdelen zijn uitsluitend voor dit apparaat ontworpen en zijn mogelijk niet compatibel met andere apparaten.
- Afbeeldingen en specificaties zijn onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving.
- Bij de plaatselijke Samsung-dealer kunt u extra accessoires kopen. Controleer of ze compatibel zijn met het apparaat voordat u ze aanschaft.
- Gebruik door Samsung goedgekeurde accessoires. Het gebruik van niet-goedgekeurde accessoires kan prestatieproblemen veroorzaken en defecten die niet door de garantie worden gedekt.
- De beschikbaarheid van alle accessoires is onderhevig aan wijziging en is volledig afhankelijk van de fabrikanten. Raadpleeg de Samsung-website voor meer informatie over beschikbare accessoires.
- U kunt voor dit apparaat koptelefoons (USB Type-C) gebruiken die digitale uitvoer ondersteunen. Het apparaat is mogelijk niet compatibel met koptelefoons met een andere audio-uitgang of die door een andere fabrikant zijn gemaakt.
- De bijgeleverde USB-kabel ondersteunt opladen met maximaal 3 ampère. Oplader niet inbegrepen. Gebruik voor optimale laadprestaties een officiële Samsung 45W-oplader en een compatibele USB-kabel (afzonderlijk verkrijgbaar).

Water- en stofbestendigheid behouden

Uw apparaat is bestand tegen water en stof, en voldoet aan de volgende internationale normen.

- IP68-certificering van waterbestendigheid: volgens de vereisten van de IEC 60529-norm is het getest in zoet water van 15 - 35 °C, 86 - 106 kPa, 1,5 m gedurende 30 minuten zonder het te bewegen.

U moet de richtlijnen opvolgen om de water- en stofbestendigheid van uw apparaat te behouden.

- Stel het apparaat niet bloot aan zwembadwater of zeewater.
- Indien het apparaat wordt blootgesteld aan vuil water of andere vloeistoffen, zoals zeepsop, olie, parfum, zonnebrandcrème, handreiniger, chemische producten als cosmetica of vloeistoffen die alcohol bevatten, maakt u het apparaat schoon met schoon, niet-stromend water, veegt u het af met een zachte en schone doek en droogt u het vervolgens vóór gebruik goed af om de waterbestendigheid te behouden.
- Stel het apparaat niet bloot aan stromend water. Een plotselinge toename van de waterdruk kan het gegarandeerde niveau van waterbestendigheid te boven gaan.
- Op bepaalde plekken, zoals een sauna of stoombad, kunnen de waterbestendige prestaties worden aangetast door de plotselinge temperatuurverandering.
- Wanneer het apparaat wordt blootgesteld aan externe schokken of beschadigd raakt, kan de waterbestendigheid afnemen.

Als het apparaat wordt blootgesteld aan water of verontreinigende stoffen, volgt u de volgende richtlijnen:

- Veeg het apparaat af met een zachte, schone doek en laat het goed drogen.
- Als de microfoon of luidspreker niet helemaal droog is, kan dit ervoor zorgen dat het geluid niet duidelijk is tijdens een gesprek.
- Het aanraakscherm en andere functies werken mogelijk niet correct als het apparaat wordt gebruikt onder water.
- Sluit de oplader of accessoires pas aan als het apparaat helemaal droog is. Het apparaat kan worden beschadigd als een accessoire of oplader wordt aangesloten terwijl de multifunctionele aansluiting nog niet droog is.

Uw Samsung Galaxy-apparaat biedt geen permanente water- en stofbestendigheid. Deze kan na verloop van tijd afnemen als gevolg van normale slijtage.

Situaties waarin het apparaat oververhit kan raken en oplossingen

Het apparaat wordt warm tijdens het opladen van de batterij

Tijdens het opladen kunnen het apparaat en de oplader warm worden. Tijdens draadloos opladen of snel opladen kan het apparaat nog warmer aanvoelen. Dit is niet van invloed op de levensduur of prestaties van het apparaat en valt onder het normale gebruik van het apparaat. Als de batterij te heet wordt, kan dit de oplaadsnelheid verlagen of kan de oplader stoppen met opladen.

Doe het volgende wanneer het apparaat warm wordt:

- Koppel de oplader los van het apparaat en sluit eventuele actieve apps. Wacht tot het apparaat is afgekoeld en ga verder met opladen van het apparaat.
- Als het onderste gedeelte van het apparaat oververhit raakt, kan dit komen doordat de aangesloten USB-kabel beschadigd is. Vervang de beschadigde USB-kabel door een nieuwe, door Samsung goedgekeurde kabel.
- Wanneer u een draadloze oplader gebruikt, moet u geen vreemde voorwerpen, zoals metalen objecten, magneten en kaarten met een magnetische strip, tussen het apparaat en de draadloze oplader plaatsen.



De functie voor draadloos opladen of snel opladen is alleen beschikbaar op ondersteunde modellen.

Het apparaat wordt warm tijdens het gebruik

Wanneer u functies of apps gebruikt die meer vermogen nodig hebben of als u ze gedurende langere tijd gebruikt, kan uw apparaat tijdelijk warm worden vanwege het toegenomen batterijverbruik. Sluit eventuele actieve apps en gebruik het apparaat enige tijd niet.

Bekijk de volgende voorbeelden van situaties waarin het apparaat oververhit kan raken.

- Tijdens de eerste instelling na aankoop of wanneer u gegevens herstelt
- Er worden grote bestanden gedownload

- Er worden apps gebruikt die meer vermogen nodig hebben of apps worden gedurende langere tijd gebruikt
 - U speelt gedurende langere tijd games van hoge kwaliteit
 - U neemt gedurende langere tijd video's op
 - U streamt video's met de maximale instelling voor helderheid van het scherm
 - Wanneer u verbinding maakt met een tv
- Tijdens multitasking (of wanneer er veel apps actief zijn op de achtergrond)
 - Multi window wordt gebruikt
 - Apps worden bijgewerkt of geïnstalleerd tijdens het opnemen van video's
 - Er worden grote bestanden gedownload tijdens een video-oproep
 - Er worden video's opgenomen tijdens het gebruik van een navigatie-app
- Er wordt een grote hoeveelheid gegevens gesynchroniseerd met de cloudopslag, e-mail of andere accounts
- Er wordt een navigatie-app in een auto gebruikt terwijl het apparaat in direct zonlicht is geplaatst
- De functie voor mobiele hotspots en tethering wordt gebruikt
- Het apparaat wordt gebruikt in een omgeving met een zwak signaal of zonder ontvangst
- De batterij wordt opgeladen met een beschadigde USB-kabel
- De multifunctionele aansluiting van het apparaat is beschadigd of blootgesteld aan vreemde voorwerpen, zoals vloeistoffen, stof, metaalpoeder of lood uit een potlood
- Tijdens het roamen

Doe het volgende wanneer het apparaat warm wordt:

- Zorg ervoor dat het apparaat is bijgewerkt met de nieuwste software.
- Conflicten tussen actieve apps kunnen ertoe leiden dat het apparaat warm wordt. Start het apparaat opnieuw op.
- Schakel de functies Wi-Fi, GPS en Bluetooth uit wanneer u deze niet gebruikt.
- Sluit apps die het batterijverbruik verhogen of die op de achtergrond worden uitgevoerd terwijl ze niet worden gebruikt.
- Verwijder onnodige bestanden of niet-gebruikte apps.
- Verminder de helderheid van het scherm.
- Gebruik het apparaat enige tijd niet wanneer het oververhit raakt of gedurende langere tijd heet aanvoelt. Als het apparaat oververhit blijft raken, neemt u contact op met een Samsung Servicecenter of een geautoriseerd servicecenter.

Vorzorgsmaatregelen voor oververhitting van het apparaat

Als u zich zorgen maakt dat het apparaat te warm wordt, stopt u met het gebruik van het apparaat.

Wanneer het apparaat oververhit raakt, kunnen de functies en werking beperkt zijn of schakelt het apparaat zichzelf uit om af te koelen. De functie is alleen beschikbaar op bepaalde modellen.

- Als het apparaat oververhit raakt, worden de schermhelderheid, de schermverversingssnelheid en de prestatiesnelheid beperkt om de temperatuur van het apparaat te verlagen. Zelfs als het indicatorpictogram voor het opladen van de batterij verschijnt, kan het opladen traag verlopen. Wanneer het opladen stopt vanwege een stijging van de temperatuur van het apparaat, begint het indicatorpictogram van de batterij te knipperen.
- Als het apparaat een bepaalde temperatuur bereikt, verschijnt er een waarschuwing om te voorkomen dat het apparaat defect raakt, dat er huidirritaties ontstaan of dat er andere schade ontstaat, waardoor de batterij gaat lekken. Totdat het apparaat is afgekoeld, worden actieve apps afgesloten en alle bel- en andere functies beperkt, behalve voor noodoproepen.
- Als de tweede melding verschijnt als gevolg van een verdere verhoging van de temperatuur van het apparaat, wordt het apparaat uitgeschakeld. Gebruik het apparaat pas weer als de temperatuur van het apparaat binnen het aanbevolen bedrijfstemperatuurbereik ligt. Als tijdens een noodoproep een tweede waarschuwing verschijnt, wordt de oproep niet verbroken door een gedwongen uitschakeling.



Aanbevolen bedrijfstemperatuurbereik

De aanbevolen bedrijfstemperatuur van het apparaat ligt tussen 0 °C en 35 °C. Als u het apparaat gebruikt buiten het aanbevolen temperatuurbereik, kan het apparaat beschadigd raken of kan de levensduur van de batterij worden beperkt.

Voorzorgsmaatregelen voor de gebruiksomgeving

In de volgende omstandigheden kan uw apparaat warmer worden vanwege omgevingsfactoren. Wees voorzichtig zodat u de levensduur van de batterij niet inkort, het apparaat niet beschadigt en geen brand veroorzaakt.

- Bewaar uw apparaat niet bij zeer lage of zeer hoge temperaturen.
- Stel het apparaat niet gedurende langere tijd bloot aan direct zonlicht.
- Gebruik of bewaar het apparaat niet gedurende langere tijd op zeer hete plaatsen, zoals in een auto in de zomer.
- Plaats het apparaat niet op een locatie die oververhit kan raken, zoals een elektrische deken.
- Plaats het apparaat niet dichtbij of in verwarmingsapparatuur, magnetrons, warme kooktoestellen of hagedrukcompartimenten.
- Gebruik geen kabel waarvan het omhulsel verwijderd of beschadigd is en gebruik geen oplader of batterij die beschadigd of defect is.

Bijlage



Problemen oplossen

Probeer de volgende probleemoplossingen, voordat u contact opneemt met een Samsung Servicecenter of een geautoriseerd servicecenter. Sommige situaties zijn mogelijk niet van toepassing op uw apparaat.

U kunt ook Samsung Members gebruiken om problemen op te lossen die u kunt tegenkomen tijdens het gebruik van uw apparaat.

Wanneer u uw apparaat inschakelt of terwijl u het apparaat gebruikt, wordt u gevraagd een van de volgende codes in te voeren:

- Wachtwoord: als de apparaatvergrendeling is ingeschakeld, moet u het wachtwoord invoeren dat u voor het apparaat hebt ingesteld.
- Pincode: wanneer u het apparaat voor de eerste keer gebruikt of wanneer het gebruik van een pincode is ingeschakeld, moet u de pincode invoeren die bij de SIM- of USIM-kaart is verstrekt. U kunt deze functie uitschakelen in het menu SIM-kaart vergrendelen.
- PUK: uw SIM- of USIM-kaart is geblokkeerd, meestal omdat u uw pincode meerdere keren onjuist hebt ingevoerd. U moet de PUK invoeren die door uw serviceprovider is verstrekt.
- PIN2: wanneer u een menu opent waarvoor de PIN2-code is vereist, moet u de PIN2-code invoeren die bij de SIM- of USIM-kaart is geleverd. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

Uw apparaat geeft netwerk- of servicefoutmeldingen weer

- Wanneer u zich in een gebied met een zwak signaal of slechte ontvangst bevindt, hebt u mogelijk geen ontvangst. Ga naar een andere locatie en probeer het opnieuw. Terwijl u naar een andere locatie gaat, kunnen er herhaaldelijk foutmeldingen worden weergegeven.
- U kunt bepaalde opties niet gebruiken zonder abonnement. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

Uw apparaat wordt niet ingeschakeld

Wanneer de batterij volledig is ontladen, wordt uw apparaat niet ingeschakeld. Laad de batterij volledig op voordat u het apparaat inschakelt.

Het aanraakscherm reageert traag of niet goed

- Als u een screenprotector of optionele accessoires op het aanraakscherm bevestigt, functioneert het aanraakscherm mogelijk niet correct.
- Als u handschoenen draagt, als uw handen niet schoon zijn wanneer u het aanraakscherm bedient of als u met scherpe voorwerpen of uw vingertoppen op het scherm tikt, functioneert het aanraakscherm mogelijk niet correct.
- Het aanraakscherm kan in vochtige omstandigheden of door blootstelling aan water beschadigd raken.
- Start uw apparaat opnieuw op om tijdelijke softwarefouten te verhelpen.
- Controleer of de software van uw apparaat is bijgewerkt naar de nieuwste versie.
- Als het aanraakscherm is bekrast of beschadigd, gaat u naar een Samsung Servicecenter of een geautoriseerd servicecenter.

Het apparaat loopt vast of ondervindt een ernstig probleem

Probeer de volgende oplossingen. Als het probleem nog steeds niet is verholpen, neemt u contact op met een Samsung Servicecenter of een geautoriseerd servicecenter.

Het apparaat opnieuw opstarten

Als uw apparaat vastloopt, moet u mogelijk apps sluiten of het apparaat uitschakelen en weer inschakelen.

Geforceerd opnieuw opstarten

Als het apparaat is vastgelopen en niet reageert, houdt u de zijknop en de volumeknop omlaag minstens 7 seconden ingedrukt om het apparaat opnieuw op te starten.

Het apparaat resetten

Als het probleem met deze oplossing niet is verholpen, moet u de fabrieksinstellingen herstellen.

Open de **Instellingen** en tik op **Algemeen beheer** → **Resetten** → **Fabrieksgegevens resetten** → **Resetten** → **Alles verwijderen**. Voordat u de fabrieksinstellingen van het apparaat herstelt, moet u een back-up van alle belangrijke gegevens op het apparaat maken.

Oproepen worden niet verbonden

- Controleer of u verbinding hebt gemaakt met het juiste mobiele netwerk.
- Controleer of u oproepblokkering niet hebt ingesteld voor het telefoonnummer dat u belt.
- Controleer of u oproepblokkering niet hebt ingesteld voor het inkomende telefoonnummer.

Anderen kunnen u niet horen tijdens een oproep

- Controleer of u de ingebouwde microfoon niet bedekt.
- Zorg ervoor dat u de microfoon dicht bij uw mond houdt.
- Als u een koptelefoon gebruikt, dient u ervoor te zorgen dat deze correct is aangesloten.

Er zijn geluidsecho's tijdens een oproep

Pas het volume aan door op de volumetoets te drukken of ga naar een andere locatie.

De verbinding met een mobiel netwerk of internet wordt vaak verbroken of de audiokwaliteit is slecht

- Controleer of u de interne antenne van het apparaat niet blokkeert.
- Wanneer u zich in een gebied met een zwak signaal of slechte ontvangst bevindt, hebt u mogelijk geen ontvangst. U kunt verbindingsproblemen hebben wegens problemen met het basisstation van de serviceprovider. Ga naar een andere locatie en probeer het opnieuw.
- Als u het apparaat gebruikt terwijl u naar een andere locatie gaat, kunnen draadloze netwerkservices worden uitgeschakeld wegens problemen met het netwerk van de serviceprovider.

De batterij laadt niet goed op (bij gebruik van een door Samsung goedgekeurde oplader)

- Controleer of de oplader correct is aangesloten.
- Ga naar een Samsung Servicecenter of een geautoriseerd servicecenter om de batterij te laten vervangen.

De batterij raakt sneller leeg dan toen het apparaat net was gekocht

- Wanneer u het apparaat of de batterij blootstelt aan zeer koude of zeer hete temperaturen, kan de bruikbare lading van de batterij afnemen.
- Het batterijverbruik neemt toe wanneer u bepaalde functies of apps gebruikt, zoals GPS, games of internet.
- De batterij is een verbruiksproduct en de bruikbare lading neemt in de loop der tijd af.

Er worden foutmeldingen weergegeven bij het openen van de camera

Uw apparaat moet over voldoende opslagruimte en batterijlading beschikken om de camera-app te gebruiken. Als er foutmeldingen worden weergegeven wanneer u de camera opent, kunt u het volgende proberen:

- Laad de batterij op.
- Maak opslagruimte vrij door bestanden over te zetten naar een computer of door bestanden te verwijderen van uw apparaat.
- Start het apparaat opnieuw op. Als er nog steeds problemen optreden met de camera-app nadat u deze tips hebt uitgeprobeerd, moet u contact opnemen met een Samsung Servicecenter of een geautoriseerd servicecenter.

De fotokwaliteit is slechter dan het voorbeeld

- De kwaliteit van uw foto's kan verschillen, afhankelijk van de omgeving en de fototechnieken die u gebruikt.
- Als u foto's op donkere plaatsen, 's nachts of binnenshuis maakt, kan beeldruis optreden of kunnen de foto's onscherp zijn.

Foutmeldingen worden weergegeven bij het openen van multimediabestanden

Als er foutmeldingen worden weergegeven of multimediabestanden niet worden afgespeeld wanneer u deze opent op uw apparaat, probeert u het volgende:

- Maak opslagruimte vrij door bestanden over te zetten naar een computer of door bestanden te verwijderen van uw apparaat.
- Zorg ervoor dat het muziekbestand geen DRM-beveiliging (Digital Rights Management) heeft. Als het bestand DRM-beveiliging heeft, moet u controleren of u over de juiste licentie of code beschikt om het bestand af te spelen.
- Controleer of de bestandsindelingen worden ondersteund door het apparaat. Als een bestandsindeling niet wordt ondersteund, zoals DivX of AC3, installeert u een app die deze wel ondersteunt. Ga naar de Samsung-website om te controleren welke bestandsindelingen door uw apparaat worden ondersteund.

- Uw apparaat ondersteunt foto's en video's die met het apparaat zijn vastgelegd. Foto's en video's die zijn vastgelegd met andere apparaten, werken mogelijk niet correct.
- Uw apparaat ondersteunt multimediabestanden die zijn geautoriseerd door uw serviceprovider of door de providers van aanvullende diensten. Bepaalde inhoud die afkomstig is van internet, zoals beltonen, video's of achtergronden, werkt mogelijk niet correct.

Bluetooth werkt niet goed

Als een ander Bluetooth-apparaat niet wordt gevonden of er verbindingsproblemen of storingen optreden, probeert u het volgende:

- Zorg ervoor dat het apparaat waarmee u verbinding wilt maken, gevonden kan worden of dat er verbinding mee kan worden gemaakt.
- Controleer of uw tablet en het andere Bluetooth-apparaat zich binnen het maximale Bluetooth-bereik (10 m) bevinden.
- Open op uw tablet de **Instellingen**, tik op **Verbindingen** en tik vervolgens op de schakelaar **Bluetooth** om de functie weer in te schakelen.
- Open op uw tablet de **Instellingen**, tik op **Algemeen beheer** → **Resetten** → **Wi-Fi- en Bluetooth-instellingen resetten** → **Instellingen resetten** om de netwerkinstellingen te resetten. Mogelijk gaat geregistreerde informatie verloren bij het resetten.

Als het probleem met deze tips niet is verholpen, kunt u contact opnemen met een Samsung Servicecenter of een geautoriseerd servicecenter.

Er wordt geen verbinding gemaakt wanneer u het apparaat aansluit op een computer

- Zorg ervoor dat de USB-kabel die u gebruikt, compatibel is met uw apparaat.
- Controleer of het juiste stuurprogramma is geïnstalleerd en bijgewerkt op uw computer.

Uw apparaat kan uw huidige locatie niet bepalen

GPS-signalen kunnen worden geblokkeerd op bepaalde locaties, zoals binnenshuis. Stel het apparaat in om Wi-Fi of een mobiel netwerk te gebruiken om uw huidige locatie te bepalen in dergelijke situaties.

Gegevens die waren opgeslagen op het apparaat, zijn verloren gegaan

Maak altijd een back-up van alle belangrijke gegevens die op het apparaat zijn opgeslagen. Anders kunnen de gegevens niet worden hersteld als deze beschadigd raken of verloren gaan. Samsung is niet verantwoordelijk voor het verlies van gegevens die zijn opgeslagen op het apparaat.

Een kleine opening is zichtbaar rond de buitenzijde van de apparaatbehuizing

- Deze opening is noodzakelijk voor de fabricage en de onderdelen kunnen enigszins bewegen of trillen.
- De wrijving tussen onderdelen kan ervoor zorgen dat deze opening na verloop van tijd enigszins groter wordt.

Er is onvoldoende opslagruimte beschikbaar op het apparaat

Verwijder onnodige gegevens, zoals gecachte gegevens, met de functie voor apparaatbeheer of verwijder niet-gebruikte apps of bestanden handmatig om opslagruimte vrij te maken.

De starttoets wordt niet weergegeven

De navigatiebalk met de starttoets wordt tijdens het gebruik van bepaalde apps of functies mogelijk niet weergegeven. Sleep van de onderkant van het scherm naar boven voor toegang tot de navigatiebalk.

De batterij verwijderen

- Als u de batterij wilt verwijderen, neemt u contact op met een goedgekeurd servicecenter. Ga naar www.samsung.com/global/ecodesign_energy voor instructies voor het verwijderen van de batterij.
- Voor uw eigen veiligheid moet u **niet proberen de batterij te verwijderen**. Als de batterij niet correct wordt verwijderd, kan dit schade aan de batterij en het apparaat of lichamelijk letsel veroorzaken en ervoor zorgen dat het apparaat niet meer veilig is.
- Samsung is niet aansprakelijk voor enige schade of verlies (noch contractueel, noch uit onrechtmatige daad, inclusief nalatigheid) die kan voortvloeien uit het niet nauwkeurig volgen van deze waarschuwingen en instructies, tenzij de dood of persoonlijk letsel is veroorzaakt door nalatigheid van Samsung.

Drukfouten voorbehouden.

Copyright

Copyright © 2023 Samsung Electronics Co., Ltd.

Deze gebruiksaanwijzing is beschermd onder internationale copyrightwetten.

Geen enkel onderdeel van deze gebruiksaanwijzing mag worden gereproduceerd, gedistribueerd, vertaald of verzonden in welke vorm dan ook of op welke elektronische of mechanische wijze dan ook, inclusief door deze te fotokopiëren, op te nemen of op te slaan in een systeem voor het opslaan en ophalen van informatie.

Handelsmerken

- SAMSUNG en het SAMSUNG-logo zijn gedeponeerde handelsmerken van Samsung Electronics Co., Ltd.
- Bluetooth® is wereldwijd een gedeponeerd handelsmerk van Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ en het Wi-Fi-logo zijn gedeponeerde handelsmerken van de Wi-Fi Alliance.
- Geproduceerd onder licentie van Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos en het dubbele-D-symbool zijn handelsmerken van Dolby Laboratories.
- Alle overige handelsmerken en copyrights zijn het eigendom van de betreffende eigenaren.