


Doro Leva L30

Snelstartgids

Nederlands

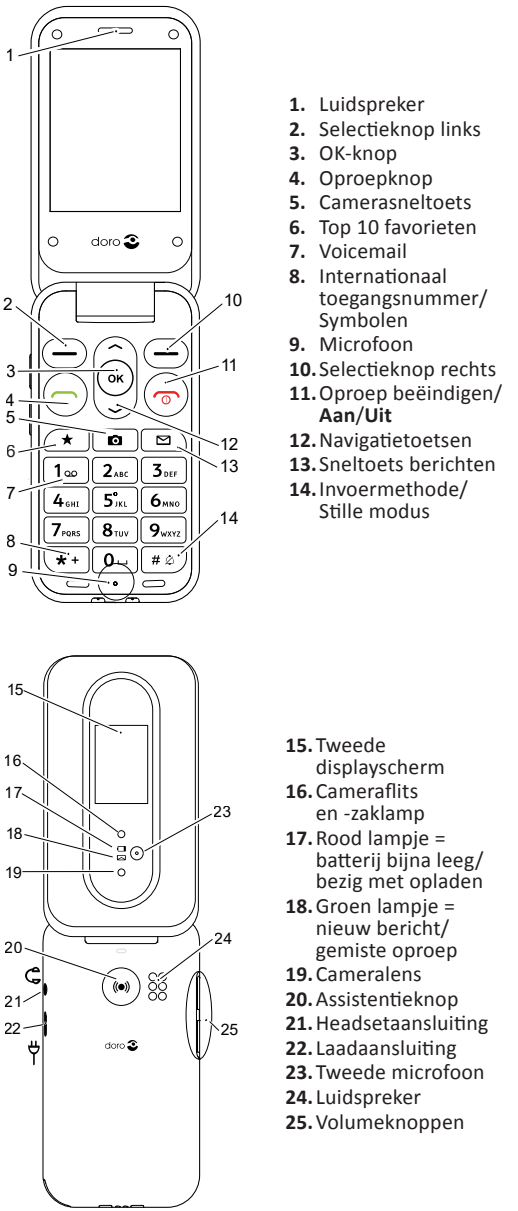

1. Luidspreker
2. Selectieknop links
3. OK-knop
4. Oproepknop
5. Camerasneltoets
6. Top 10 favorieten
7. Voicemail
8. Internationaal toegangsnummer/ Symbolen
9. Microfoon
10. Selectieknop rechts
11. Oproep beëindigen/ Aan/Uit
12. Navigatietoetsen
13. Sneltoets berichten
14. Invoermethode/ Stille modus

15. Tweede displayscherm
16. Cameraflits en -zaklamp
17. Rood lampje = batterij bijna leeg/ bezig met opladen
18. Groen lampje = nieuw bericht/ gemiste oproep
19. Cameralens
20. Assistentieknop
21. Headsetaansluiting
22. Laadaansluiting
23. Tweede microfoon
24. Luidspreker
25. Volumeknoppen

NB! Alle afbeeldingen zijn alleen voor illustratieve doeleinden en geven het betreffende apparaat mogelijk niet nauwkeurig weer.

De artikelen die bij uw telefoon worden geleverd, kunnen variëren afhankelijk van de software en accessoires die beschikbaar zijn in uw regio of worden aangeboden door uw serviceprovider. U kunt altijd aanvullende accessoires bij uw plaatselijke Doro-leverancier aanschaffen. De meegeleverde accessoires bieden de beste werking met uw telefoon.

BELANGRIJK!

Uw toestel kan gebruikmaken van datadiensten. Afhankelijk van uw data-abonnement kunnen daarvoor extra kosten in rekening worden gebracht, bijvoorbeeld voor het versturen van berichten of het gebruik van locatiediensten. We raden u aan om de datatarieven voor uw abonnement bij uw serviceprovider na te vragen.

1. AAN DE SLAG

1.1. Uw nieuwe telefoon uit de verpakking halen

- Neem eerst uw nieuwe telefoon en alle meegeleverde artikelen uit de doos. Lees ook de handleiding, zodat u bekend bent met het toestel en de basisfuncties. Voor de volledige handleiding, zie www.doronederland.nl of neem contact op met onze Hulplijn.
- Wat er bij uw toestel en eventueel beschikbare accessoires wordt geleverd, is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
 - Het uiterlijk en de specificaties kunnen zonder kennisgeving vooraf worden gewijzigd.
 - Bij uw eigen Doro-leverancier kunt u aanvullende accessoires kopen.
 - Controleer wel of ze geschikt zijn voor uw toestel voordat u ze koopt.
 - Gebruik alleen batterijen en accessoires die voor dit specifieke model zijn goedgekeurd. Het aansluiten van andere accessoires kan gevaarlijk zijn en de typegoedgeuring en garantie van de telefoon kunnen erdoor komen te vervallen.
 - De beschikbaarheid van alle accessoires kan veranderen, dat is volledig afhankelijk van de productiebedrijven. Zie de website van Doro voor meer informatie over beschikbare accessoires.

De geheugenkaart, de simkaart en de batterij plaatsen

Belangrijk!

Schakel de telefoon uit en koppel de lader los voordat u het batterijdeksel verwijdert.

Het batterijdeksel verwijderen:

Er is een kleine uitsparing aan de achterkant van de telefoon. Trek er voorzichtig aan om het batterijdeksel te openen.


Belangrijk!

Pas op dat u uw nagels niet beschadigt bij het verwijderen van het batterijdeksel. Buig of draai het batterijdeksel niet overmatig, aangezien het daardoor beschadigd kan raken.

De simkaart plaatsen:

NB! In dit apparaat past alleen een nano-simkaart (4FF). Bij het gebruik van ongeschikte simkaarten kunnen de kaart of het toestel beschadigd raken en kunnen de gegevens op de kaart verloren gaan.

Zorg dat de contacten van de kaarten niet worden gekrast of gebogen als u ze in de kaarthouders schuift.

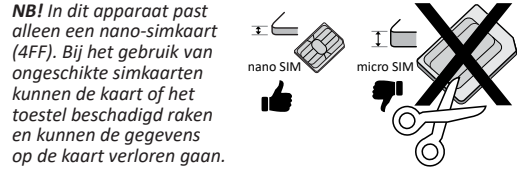

Plaats de simkaart van uw mobiele provider.

Zorg ervoor dat de contacten op de simkaart naar binnen gericht zijn en dat de afgeknipte hoek is zoals afgebeeld.

Tip: Als het heel moeilijk is om de simkaart te verwijderen of te vervangen, kunt u plakband op het blootliggende deel van de simkaart gebruiken om de kaart eruit te trekken.

De geheugenkaart plaatsen:

U kunt desgewenst een geheugenkaart in de telefoon plaatsen om de opslagruimte van uw telefoon te vergroten. Zo kunt u meer bestanden, foto's en video's opslaan. Zorg ervoor dat de contactpunten van de geheugenkaart naar beneden wijzen, zoals hierboven weergegeven.

NB! Gebruik alleen geheugenkaarten die geschikt zijn voor dit toestel. Geschikte kaarttypen omvatten: micro-SD, micro-SDHC, micro-SDXC. Bij het gebruik van ongeschikte geheugenkaarten kunnen de kaart, het toestel en de gegevens op de kaart beschadigd raken.

De batterij plaatsen:

Plaats de batterij met de contacten links naar boven. Plaats het batterijdeksel terug.

1.2. Opladen

We raden u aan om de telefoon volledig op te laden voordat u hem voor de eerste keer gebruikt.

Als de batterij bijna leeg is, wordt weergegeven en hoort u een geluidssignaal. Sluit de USB-C-connector van de oplaadkabel aan op de laadaansluiting of plaats het toestel in de laadhouder. Steek het andere uiteinde van de oplaadkabel in een USB-netadapter die in een stopcontact kan worden gestoken.

In plaats hiervan kunt u de kabel ook aansluiten op de laadaansluiting op de telefoon en op een USB-poort van een computer.

Opmerking: Om milieuredenen bevat deze verpakking geen lader. Dit toestel kan van stroom worden voorzien met de meeste USB-netadapters en een kabel met USB Type-C-stekker. Gebruik geen USB-laders die niet voldoen aan de toepasselijke veiligheidsnormen. Het door de lader geleverde vermogen moet tussen minimaal 0,60 Watt, zoals vereist door de radioapparatuur, en maximaal 2,75 Watt liggen om de maximale laadsnelheid te bereiken. U kunt laders met een hoger vermogen gebruiken, maar dat verhoogt de laadsnelheid niet. De USB-C-oplaadpoort heeft geen audiomogelijkheden en ondersteunt geen aansluiting van een USB-C-headset.

1.3. Energie besparen

Wanneer u de batterij volledig hebt opgeladen, koppel de lader los van het toestel en haal de stekker van de lader uit het stopcontact. Het scherm gaat na enige tijd uit om stroom te besparen. Druk op een knop om het scherm te activeren.

Batterijen gaan na verloop van tijd minder goed werken, dus het is normaal dat de spreek- en stand-bijtijd bij regelmatig gebruik teruglopen. Bij langdurig gebruik kan het toestel warm aanvoelen. In de meeste gevallen is dit normaal. Het toestel kan tijdens het opladen worden uitgeschakeld om te voorkomen dat het te warm wordt.

Om de levensduur van de batterij te verlengen, activeert u **Batterijonderhoud** in de startwizard of later in **Instellingen**. Als deze functie actief is, stopt het laden bij 80% om de slijtage van de batterij te verminderen.

1.4. De telefoon in- en uitschakelen

NB! Vergeet niet om een eventuele schermbeveiliging te verwijderen.

1. Houd de rode knop op de telefoon ingedrukt om de telefoon in/uit te schakelen. Bevestig met **OK**. Houd de rode knop opnieuw ingedrukt om de telefoon weer in te schakelen.
2. Als de simkaart geldig is, maar met een pincode (Persoonlijk Identificatienummer) is beveiligd, wordt **Pincode** weergegeven. Voer de pincode in en druk op **OK**. Verwijderen met **Wissen** () selectieknop rechts).

NB! Als u bij aanschaf van de simkaart geen pin- en pukcode hebt gekregen, moet u contact opnemen met uw serviceprovider.

Pogingen: # toont het aantal resterende PIN-pogingen. Als alle pogingen zijn gebruikt, wordt **PIN geblokkeerd** weergegeven. De simkaart moet met de pukcode (persoonlijke ontgrendelcode) worden gedeblokkeerd.

1. Voer de pukcode in en bevestig met **OK**.
2. Voer een nieuwe pincode in en bevestig met **OK**.
3. Voer de nieuwe pincode opnieuw in en bevestig met **OK**.

2. LEER UW TELEFOON KENNEN

Als u de telefoon voor het eerst inschakelt, kunt u de startwizard gebruiken voor het instellen van een aantal basisinstellingen. Selecteer de instelling die u wilt wijzigen.

Als u klaar bent, drukt u op **Klaar**.

2.1. Beschrijvingen in dit document

De beschrijvingen in dit document zijn gebaseerd op de instellingen van uw telefoon op het moment dat u de telefoon kocht. De instructies beginnen normaal gesproken vanaf het startscherm. Druk op (rood) om het startscherm te openen. Sommige beschrijvingen zijn vereenvoudigd.

De pijl () geeft de volgende actie door middel van stapsgewijze instructies aan.

2.2. De telefoon gebruiken

Selectieknoppen :

De selectieknoppen hebben meerdere functies. De huidige toets-functie wordt boven de selectieknop op het display weergegeven.

Contacten :

Indrukken om uw contacten te zien. Dit wordt weergegeven als de rechter selectieknop in het stand-byscherm.

Opties-knop :

- Indrukken om meer opties te zien die beschikbaar zijn in het geselecteerde menu. Dit wordt weergegeven als de linker selectieknop in geselecteerde menu's.

Terug :

- Terugkeren naar het vorige scherm. Dit wordt weergegeven als de rechter selectieknop in geselecteerde menu's.

Bellen (groen):

- Een nummer bellen of een inkomende oproep beantwoorden.
- Het oproeplogboek openen.

Oproep beëindigen/Aan/uit (rood):

- Druk om oproepen te beëindigen of naar het startscherm terug te keren.
- Lang indrukken voor in- of uitschakelen.

Assistentie ():

- Indrukken om een assistentieoproep te doen.

Top 10 favorieten :

- Indrukken om een nummer te kiezen uit de 10 favoriete contactpersonen in het telefoonboek.

Camera :

- Indrukken om de camera-app te openen.

Bericht :

- Indrukken om de berichtenapp te starten.

2.3. Navigatietoetsen:

- Gebruik de **navigatietoetsen** om omhoog en omlaag te navigeren.
- Gebruik de middelste toets (met **“OK”** erop) om het hoofdmenu te openen, opties te selecteren en acties te bevestigen. Deze toets wordt in de rest van het document als **OK** weergegeven.

Volumeregeling:

Gebruik de knoppen op de zijkant van het toestel om het geluidsvolume aan te passen. Tijdens een oproep kunt u hiermee het volume in het oortje aanpassen.

De taal instellen:

De standaardtaal wordt door de simkaart bepaald.

Ga naar **Menu** door op **OK** te drukken, ga vervolgens naar **Instellingen** **Algemeen** **Taal** **Taal** en kies de gewenste taal door op **OK** te drukken.

De tijd en datum instellen:

De tijd en datum kunnen automatisch vanaf het netwerk worden ingesteld.

Ga naar **Menu** door op **OK** te drukken en ga vervolgens naar **Instellingen** **Algemeen** **Tijd & datum**. Hier kunt u **Tijd instellen** of **Datum instellen selecteren**. U kunt ook automatisch de tijd en datum instellen die door uw netwerkprovider worden verstrekt. Selecteer **Automatische datum & tijd** **OK** **Netwerktijd gebruiken**.

2.4. Tekst invoeren

- Druk op de toets van de betreffende letter totdat het juiste teken wordt weergegeven.
- Druk op voor een lijst met speciale tekens. Kies het gewenste teken met de **navigatietoetsen** en druk op **OK** om dit in te voeren.
- Gebruik de **navigatietoetsen** om de cursor in de tekst te verplaatsen.
- Druk op **Wissen** om tekens te wissen.
- Druk op om hoofdletters (**ABC**), kleine letters (**abc**), hoofdlettergebruik voor zinnen (**Abc**), cijfers (**123**) en voorspellende tekst (taalcode) te selecteren.

Tekst invoeren met voorspellende tekst:

In sommige talen kunt u de invoermethode voor voorspellende tekst gebruikt, waarbij er een woordenboek wordt gebruikt om suggesties voor woorden te geven. Druk op de toets voor het juiste teken en selecteer vervolgens het voorgestelde woord met de **navigatietoetsen** en bevestig het geselecteerde woord met **OK**.

Druk tijdens het invoeren van tekst op om de invoer-methode te wijzigen.

De taal voor het invoeren wijzigen:

1. Druk op en selecteer **Schrijftaal** voor een lijst met beschikbare talen.
2. Selecteer **Taal** en druk op **OK** om te bevestigen.

Telefoonnummers invoeren:

NB! Gebruik voor internationale oproepen altijd + vóór het landnummer voor een optimale werking. Druk twee keer op om de internationale toegangscode + in te voeren.

3. OPROEPEN

3.1. Bellen

1. Voer het telefoonnummer in.
2. Druk op (groen) om te bellen.
3. Druk op (rood) om de oproep te beëindigen.

NB! Er is geen kiestoon. Als de telefoon is ingeschakeld is deze klaar voor gebruik.

3.2. Bellen vanuit de contacten

1. Druk op of druk op **OK** **Contacten**.
2. Blader door de contactenlijst of druk op **Contact zoeken** om in het telefoonboek te zoeken.
3. Selecteer de gewenste contactpersoon en druk op (groen). U kunt ook de gewenste contactpersoon selecteren en op **OK** **Oproepen** drukken om een tweede nummer voor die contactpersoon te selecteren.

3.3. Een oproep ontvangen

1. Om een inkomende oproep te beantwoorden wanneer de telefoon is dichtgeklapt, klap t de telefoon open.
2. Druk op (groen) om de oproep te beantwoorden of druk op **Stil** om het belsignaal uit te schakelen of druk op /klap de telefoon dicht om de oproep te weigeren (bezettoon).

Een binnenkomende oproep dempen

1. Als u een oproep krijgt, kunt u op een van de **volumeknoppen** drukken om de beltoon te dempen.

3.4. Oproeplogboek

Ontvangen, gemiste en gekozen oproepen worden in een oproeplogboek opgeslagen.

Nummers ophalen en kiezen:

1. Druk op (groen).
2. Gebruik de navigatietoetsen om door het oproeplogboek te bladeren

- = Inkomende oproep
- = Uitgaande oproep
- = Gemiste oproep
- 3. Druk op (groen) om het gemarkeerde nummer te kiezen.

4. CONTACTEN

4.1. Een contact aanmaken

1. Druk op **OK/Menu** **Contacten** **Contact toevoegen**
2. Kies of u uw contactpersonen op uw telefoon of op uw simkaart wilt opslaan.
3. Voer de relevante contactinformatie in.
4. Als u klaar bent, drukt u op **Opslaan**.

Tip: Afhankelijk van de geselecteerde opslaglocatie kunnen de soorten informatie die u kunt opslaan verschillend zijn.

4.2. ICE-noodinformatie invoeren (bij noodgevallen)

Eerstehulpverleners kunnen deze extra informatie, zoals medische informatie, in noodgevallen op de telefoon van het slachtoffer bekijken. In geval van letsel is het essentieel om zo snel mogelijk over deze informatie te beschikken, waardoor de overlevingskansen kunnen toenemen. Alle velden zijn optioneel, maar hoe meer informatie, des te beter.

1. Druk op **Menu** **Contacten** **ICE**.
2. Vul zo veel mogelijk gegevens in.
3. Selecteer het informatieveld en druk op **Bewerken**, vul uw gegevens in en druk op **Opslaan** als u klaar bent.

5. NOODOPROEPEN (112)

Wanneer de telefoon is ingeschakeld, kunt u altijd een oproep naar de hulpdiensten maken voor je huidige locatie door het noodnummer in te voeren, gevolgd door (groen). Sommige netwerken aanvaarden oproepen naar hulpdiensten zonder geldige simkaart. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie.

NB! Soms kan een noodoproep niet worden gemaakt vanwege problemen met het netwerk, de omgeving of storingen.

6. ASSISTENTIEKNOP ()

Belangrijk! Let op: als de assistentieoproep wordt beantwoord via een voicemail of antwoordservice, wordt de alarmoproep als bevestigd beschouwd en worden er geen verdere oproeppogingen meer gedaan (hulpprocedure onderbroken).

Met de assistentieknop op de achterkant van de telefoon hebt u in noodgevallen gemakkelijk toegang tot uw vooraf ingestelde hulpcontacten (Helpers). Zorg vóór het gebruik dat de hulpfunctie is geactiveerd. Zie de volledige handleiding voor meer informatie over deze functie.

6.1. Activering

De functie van de hulpknop activeren

1. Druk op **OK/Menu** **Assistentie** **Activering**:
 - **Aan normaal:** de knop ongeveer 3 seconden ingedrukt houden of binnen 1 seconde tweemaal indrukken.
 - **Aan (3):** de knop binnen 1 seconde driemaal indrukken.
 - **Uit:** de hulpknop uitschakelen.
2. Druk op om terug te gaan en verder te gaan met andere instellingen.

6.2. Helpers

Voeg hulpcontacten (Helpers) toe aan de lijst die wordt opgeroepen wanneer de hulpknop wordt ingedrukt.

1. Druk op **OK/Menu** **Assistentie** **Helpers**.
2. Selecteer **Toevoegen** **Handmatig** om namen en nummers handmatig toe te voegen. U kunt ook op **Contacten** drukken om een van uw opgeslagen contactpersonen te selecteren.
3. Druk op om terug te gaan en verder te gaan met andere instellingen.

6.3. Assistentie-sms

Er kan een sms-bericht naar de Helpers worden verzonden wanneer de hulpknop wordt ingedrukt.

1. Druk op **OK/Menu** **Assistentie** **Assistentie-sms**.
2. Vink **Sms verzenden** aan om de functie te activeren.
3. Gebruik de navigatietoets omlaag om naar het berichtveld te gaan. Hier kunt u het bericht schrijven dat naar de contactpersonen wordt gestuurd die u als helpers hebt geselecteerd wanneer u op de assistentieknop drukt. Het helpt hen als u schrijft dat dit een noodbericht van u is. Voorbeeld: “Dit is een noodbericht van John Smith.”
4. Druk op **Opslaan** om het bericht op te slaan.
5. Druk op om terug te gaan en verder te gaan met andere instellingen.

NB! U moet een bericht schrijven als u de functie Assistentie-sms activeert. Informeer ontvangers in de lijst van Helpers altijd dat ze in uw lijst met contactpersonen voor hulp zijn opgenomen.

Locatiebericht

BELANGRIJK!

Als deze functie is ingeschakeld, gebruikt Locatiebericht datadiensten en kunnen er extra kosten in rekening worden gebracht, afhankelijk van uw data-abonnement. We raden u aan om de datatarieven voor uw abonnement bij uw serviceprovider na te vragen.

Deze functie stuurt een sms-bericht met daarin de locatie van de gebruiker naar de ontvangers in de nummerlijst wanneer er een hulpoproep wordt gemaakt. Het bericht bevat de datum, tijd en locatiegegevens van de Doro-gebruiker. Als de locatie niet kan worden bepaald, bevat het bericht de laatst bekende locatie.

1. Druk op **Menu** **Assistentie** **Locatiebericht**:
2. Selecteer **Aan** om het verzenden van het locatiebericht te activeren.

6.4. Signaaltype

Selecteer het signaaltype voor meldingen voor de hulpoproepprocedure.

1. Druk op **Menu** **Assistentie** **Signaaltype**:
 - **Hoog** om luide signalen te gebruiken (standaard).
 - **Laag** om één zacht signaal te gebruiken.
 - **Stil** Geen geluidssignaal, zoals een normale oproep.
2. Druk op om terug te gaan en verder te gaan met andere instellingen.

6.5. Belduur

Selecteer hoe lang de telefoon een helpernummer moet bellen voordat hij naar het volgende nummer in de lijst gaat. Stel een waarde in die lager is dan de waarde waarop de oproep wordt beantwoord door een antwoorddienst.

1. Druk op **OK/Menu** **Assistentie** **Belduur**.
2. Selecteer hoe lang de telefoon een helpernummer moet bellen voordat hij naar het volgende nummer in de lijst gaat.

7. CAMERA

NB! Veeq de lens schoon met een droge, zachte doek voor scherpe foto's.

1. Druk op de sneltoets of druk op **OK/Menu** **Camera**.
2. Druk op of **OK** om een foto te maken.

