

Gigaset

A970 – A970_A

De meest actuele gebruiksaanwijzing
vindt u onder
www.gigaset.com/manuals



Inhoudsopgave

Overzicht	3
Handset	3
Basisstation zonder antwoordapparaat	4
Basisstation met antwoordapparaat	4
Weergave in de gebruiksaanwijzing	5
Veiligheidsinstructies	6
Toestel in gebruik nemen	7
Basisstation	8
Handset	9
Toestel bedienen	12
Toestel leren kennen	12
Telefoneren	16
Providerspecifieke functies (netdiensten)	21
Contacten	25
Oproepenlijsten	29
Berichtenlijsten	30
Antwoordapparaat	32
Lokaal antwoordapparaat (indien aanwezig)	32
Voicemail	37
Antwoordapparaat instellen op snelkiezen	38
Overige functies	39
Kalender	39
Timer	41
Wekker	41
Babyfoon	42
ECO DECT	44
Beveiliging tegen ongewenste oproepen	45
SMS (tekstberichten)	47
Telefoon uitbreiden	54
Meerdere handsets	54
Repeater	56
Gebruik achter een router	57
Gebruik achter een telefooncentrale	57
Telefoontoestel instellen	59
Handset	59
Systeem	65

Bijlage	67
Vragen en antwoorden	67
Klantenservice	69
Informatie van de fabrikant	71
Technische gegevens	73
Symbolen op het display	78
Menu-overzicht	80
Index	83



Niet alle functies die in deze gebruiksaanwijzing worden beschreven, zijn in alle landen resp. bij alle netwerkaanbieders beschikbaar.

Overzicht

Handset


- 1 **Display**
- 2 **Statusbalk** (→ pag. 78)
Symbolen geven de actuele instellingen en de bedrijfstoestand van het toestel weer
- 3 **Displaytoetsen** (→ pag. 13)
(verschillende functies, afhankelijk van de situatie)
- 4 **Verbreektoets / Aan-/uit-toets**
Gesprek beëindigen, functie annuleren; één niveau terug
Terug naar de ruststand;
Handset in-/uitschakelen
 - ▶ **kort** indrukken
 - ▶ **lang** indrukken
- 5 **Hekjetoets / Blokkeertoets**
Toetsblokkering in-/uitschakelen; kiespauze invoeren
Wisselen tussen hoofdletters, kleine letters en cijfers
 - ▶ **lang** indrukken
 - ▶ **kort** indrukken
- 6 **R-toets**
Ruggespraak (flash)
 - ▶ **lang** indrukken
- 7 **Microfoon**
- 8 **Stertoets**
Ringtones in-/uitschakelen

Tabel met speciale tekens openen; omschakelen van impulskiezen of toonkiezen
 - ▶ **lang** indrukken
 - ▶ **kort** indrukken
- 9 **Toets 1**
Antwoordapparaat/Voicemail selecteren
 - ▶ **lang** indrukken
- 10 **Navigatietoets / Menutoets** (→ pag. 12)
Menu openen; in menu's en invoervelden bladeren; functies oproepen
- 11 **Verbindingstoets / Handsfree-toets**
Oproep beantwoorden; weergegeven nummer kiezen, wisselen tussen normaal en handsfree-telefoneren; SMS-bericht versturen; nummerherhalingslijst openen
Beginnen met kiezen
 - ▶ **kort** indrukken
 - ▶ **lang** indrukken
- 12 **Berichtentoets** (→ pag. 30)
Toegang tot oproepen- en berichtenlijsten,
Knippert: nieuw bericht of nieuwe oproep



Als er verscheidende functies worden weergegeven, is de toetsfunctie afhankelijk van de situatie.

Uw toestel kan qua vorm en kleur afwijken van de weergave.

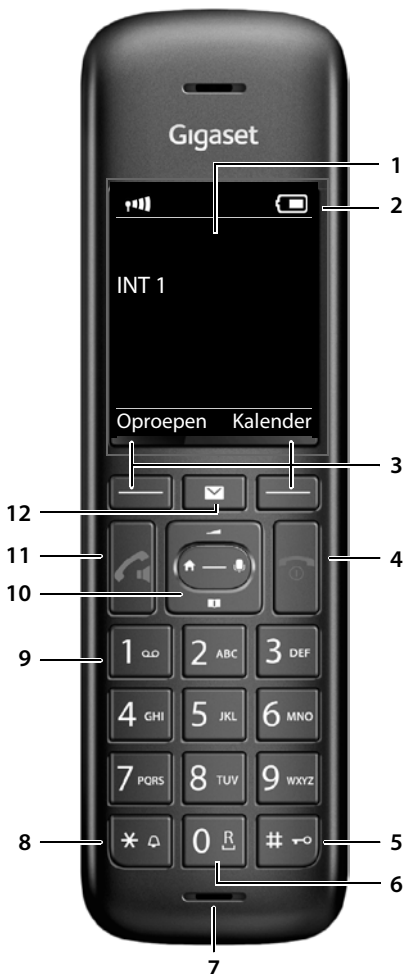

Basisstation zonder antwoordapparaat

A Aanmeld/paging-toets

Handsets zoeken (paging):

▸ **kort** indrukken

Handsets en andere DECT-toestellen (bijv. repeaters) aanmelden:

▸ **lang** indrukken

A



Uw toestel kan qua vorm en kleur afwijken van de afbeelding.

Basisstation met antwoordapparaat

A Display

Brandt:

Het antwoordapparaat is ingeschakeld. Het aantal opgeslagen berichten wordt weergegeven.

00 knippert:

Het antwoordapparaat neemt een bericht op.

Knippert


langzaam:

Er zijn nieuwe berichten. Het aantal nieuwe berichten wordt weergegeven.

99 knippert snel:

Het geheugen van het antwoordapparaat is vol.

A

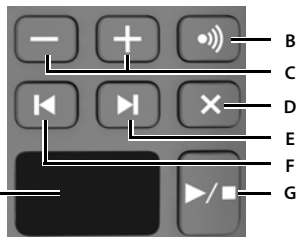

B Aanmeld-/paging-toets

Handsets zoeken (paging)

▸ **kort** indrukken

Handsets en andere DECT-toestellen (bijv. repeaters) aanmelden:

▸ **lang** indrukken

C Volumetoetsen (–) = zachter; (+) = harder

Tijdens de weergave: volume van de handset wijzigen

Tijdens een extern gesprek: volume van het oproepsignaal wijzigen

D Wistoets

Tijdens de weergave: huidig bericht wissen.

E Vooruit-toets

Tijdens het beluisteren van berichten: naar volgend bericht springen.

F Terug-toets

Tijdens het beluisteren van berichten (< 5 sec.): naar het begin van het bericht springen

▸ **kort** indrukken

Tijdens het beluisteren van berichten (> 5 sec.): 5 seconden achteruit springen

▸ **kort** indrukken

Tijdens de weergave: naar het begin van het bericht springen

▸ **lang** indrukken

Tijdens de tijdweergave: naar vorige bericht springen:

▸ **kort** indrukken

G Aan/uit- en weergave-/stop-toets

Antwoordapparaat in-/uitschakelen.

▸ **lang** indrukken

Nieuwe berichten weergeven:

▸ **kort** indrukken

Geen nieuwe berichten: alle berichten weergeven resp. de weergave afbreken



Als het antwoordapparaat via een handset wordt bediend of als er een bericht wordt opgenomen (weergave 00 knippert), kan het niet via het basisstation worden bediend.

Weergave in de gebruiksaanwijzing

	Waarschuwingen die, indien ze niet worden nagekomen, persoonlijk letsel danwel materiële schade kunnen veroorzaken.
	Belangrijke informatie over de functie en het juiste gebruik ervan of functies die kosten veroorzaken.
	Voorwaarde om de volgende actie te kunnen uitvoeren.
	Aanvullende nuttige informatie.

Toetsen

of	Verbindingstoets	of	Handsreetoets
	Verbreektoets	tot	Cijfer-/lettertoetsen
/	Navigatietoets rand/ midden		Berichtentoets
	R-toets		Stertoets
	Hekjetoets		
OK, Terug, Selectie, Wijzigen, Opslaan, ... Displaytoetsen			

Procedures

Voorbeeld: automatisch beantwoorden in-/uitschakelen

► ► ... met **Instellingen** selecteren ► OK ► **Telefonie** ► OK ► **Autom. aanname** ► **Wijzigen** (= ingeschakeld)

Weergave	Betekenis
►	In de ruststand op het midden van de navigatietoets drukken. Het hoofdmenu wordt geopend.
►	Met de navigatietoets naar het symbool bladeren.
► OK	Met OK bevestigen. Het submenu Instellingen wordt geopend.
► Telefonie	Met de navigatietoets de optie Telefonie selecteren.
► OK	Met OK bevestigen. Het submenu Telefonie wordt geopend.
► Autom. aanname	De functie voor het in- en uitschakelen van het automatisch beantwoorden van oproepen verschijnt als eerste menu-optie.
► Wijzigen	Met Wijzigen inschakelen of uitschakelen. Functie is ingeschakeld /uitschakeld

Veiligheidsinstructies

	Lees voor gebruik de veiligheidsinstructies en de gebruiksaanwijzing.
	Tijdens een stroomstoring kunt u het toestel niet gebruiken. Ook noodoproepen zijn niet mogelijk. Als de toets-/displayblokkering is ingeschakeld, kunt u ook geen alarmnummers bellen.
	Gebruik in het toestel uitsluitend oplaadbare batterijen die voldoen aan de specificaties (zie lijst met goedgekeurde oplaadbare batterijen → www.gigaset.com/service). Gebruik geen andere batterijen omdat deze persoonlijk letsel of schade aan het product tot gevolg kunnen hebben. Beschadigde batterijen dienen te worden vervangen.
	De handset mag alleen met gesloten batterijvakje worden gebruikt. Zorg ervoor dat de batterijen niet kunnen worden kortgesloten door voorwerpen in het batterijvakje.
	Gebruik de toestellen niet in een omgeving waar explosiegevaar bestaat, bijvoorbeeld een schilderwerkplaats.
	De apparaten zijn niet beveiligd tegen spatwater. Plaats de toestellen niet in vochtige ruimtes, zoals badkamers of doucheruimtes.
	Gebruik uitsluitend de netadapter die op de toestellen wordt aangegeven. Tijdens het laden moet het stopcontact eenvoudig toegankelijk zijn.
	Defecte toestellen niet meer gebruiken of door de Servicedienst laten repareren, aangezien deze andere draadloze diensten kunnen storen.
	Gebruik het toestel niet als het display gescheurd of gebroken is. Gebroken glas of kunststof kan verwondingen aan handen en gezicht veroorzaken. Laat het toestel door de Servicedienst repareren.
	Houd de handset niet aan het oor als deze overgaat of als u de handsfree-functie heeft ingeschakeld. Dit kan tot ernstige, blijvende gehoorschade leiden. De handset kan bij analoge hoortoestellen onaangename storende geluiden (brom- of pieptoon) veroorzaken of deze overbelasten. Neem bij problemen contact op met de audicien.
	Knoopcellen en batterijen die kunnen worden ingeslikt buiten bereik van kinderen bewaren. Het inslikken kan verbrandingen, perforatie van weke delen en dodelijk letsel tot gevolg hebben. Binnen 2 uur na het inslikken kunnen zware verbrandingen optreden. Bij het inslikken van een knoopcel of batterij onmiddellijk medische hulp inschakelen.
	De werking van medische apparatuur kan worden beïnvloed. Houd rekening met de technische omstandigheden van de betreffende omgeving, bijvoorbeeld een dokterspraktijk. Indien u gebruik maakt van medische apparatuur (bijvoorbeeld een pacemaker), neem dan contact op met de fabrikant van het apparaat. Hij kan u informeren of het betreffende apparaat in voldoende mate beschermd is tegen externe hoogfrequente energie (voor meer informatie over uw Gigaset-product zie "Technische gegevens").

Toestel in gebruik nemen

Inhoud van de verpakking

- een **basisstation**,
- een netadapter voor het basisstation,
- een telefoonsnoer,
- een **handset**,
- een batterijklepje,
- twee oplaadbare batterijen,
- een gebruiksaanwijzing

Uitvoering met meerdere handsets, per handset:

- een handset,
- een lader met netadapter,
- twee oplaadbare batterijen en een batterijklepje



Het basisstation en de lader zijn bedoeld voor gebruik in gesloten, droge ruimten met een temperatuur tussen +5 °C en +45 °C.

Plaats het basisstation op een centrale plek in uw woning en zorg voor een stabiele, niet te gladde ondergrond. In het algemeen laten de voetjes van het apparaat geen sporen achter. Gelet op het grote aantal verschillende lakken en polijstmiddelen kan echter niet worden uitgesloten dat de voetjes van het toestel op sommige meubels ongewenste sporen achterlaten.

Zorg dat het toestel niet wordt blootgesteld aan een warmtebron of direct zonlicht en plaats het niet in de onmiddellijke omgeving van andere elektrische apparaten.

Stel het toestel niet bloot aan vocht, stof, agressieve vloeistoffen en dampen.


Het toestel is geschikt voor montage tot een hoogte van max. 2 meter.

Basisstation


Het display van het antwoordapparaat wordt beschermd door een folie. ► **U kunt de beschermfolie nu verwijderen!**

- Het telefoonsnoer in de aansluiting **1** aan de achterzijde van het basisstation steken tot het vastklikt.
- De voedingskabel van de netadapter aansluiten op de aansluiting **2**.
- Netadapter **3** en telefoonstekker **4** aansluiten.

Toestel zonder antwoordapparaat

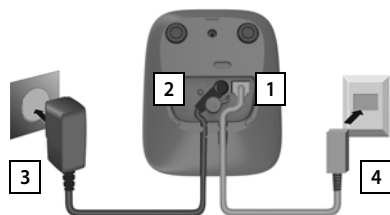

Toestel met antwoordapparaat

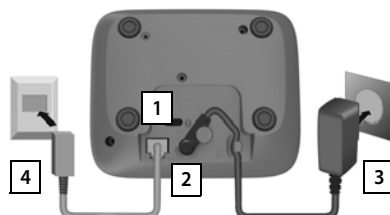


Bij aansluiting op een router:

- Telefoonsnoer op de telefoonaansluiting van de router **5** aansluiten.

Toestel zonder antwoordapparaat



Toestel met antwoordapparaat

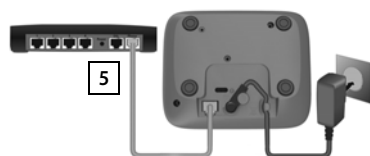

De voedingskabel moet **altijd zijn aangesloten**, omdat het toestel zonder stroom niet werkt.


Handset

Lader aansluiten (indien meegeleverd)

- ▶ Sluit de platte stekker van de netadapter aan **1**.
- ▶ Steek de netadapter in het stopcontact **2**.

De stekker weer uit de lader verwijderen:

- ▶ Netadapter uit het stopcontact trekken.
- ▶ Ontgrendeling **3** indrukken.
- ▶ Platte stekker loskoppelen **4**

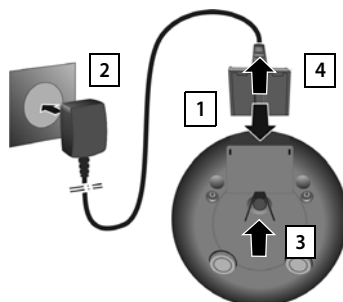

Handset in gebruik nemen

Het display is bij levering beschermd met een folie. ▶ **U kunt de beschermfolie nu verwijderen!**

Batterijen plaatsen



Gebruik in het toestel uitsluitend oplaadbare batterijen. Gebruik geen andere batterijen omdat deze persoonlijk letsel of schade aan het product tot gevolg kunnen hebben.



- ▶ Batterijen plaatsen (positie +/- zie afbeelding).
- ▶ Eerst de bovenkant van het klepje plaatsen.
- ▶ Vervolgens het klepje dichtdrukken tot het vastklikt.
- ▶ Klepje weer openen:
 - ▶ Haak een vingernagel achter de gleuf in het klepje en schuif het klepje omlaag.

Batterijen laden

- ▶ De batterijen voor het eerste gebruik volledig opladen in de lader.

De batterijen zijn volledig geladen als het symbool  niet meer op het display wordt weergegeven.



De batterijen kunnen tijdens het laden warm worden. Dit is ongevaarlijk.

De laadcapaciteit van de batterijen neemt als gevolg van technische oorzaken na enige tijd af.

De meegeleverde handsets zijn al bij het basisstation aangemeld. Mocht een handset nog niet aangemeld zijn (melding **Handset aanmelden**), handset handmatig aanmelden (→ pag. 54).

Displaytaal wijzigen

Displaytaal wijzigen als er een taal ingesteld is die u niet begrijpt.

- ▶ Op het midden van de navigatietoets  drukken.
- ▶ De toetsen  en  **langzaam** na elkaar indrukken ... het display voor het instellen van de taal verschijnt, de ingestelde taal (bijv. **English**) is gemarkeerd ( = geselecteerd).
- ▶ Andere taal selecteren: ▶ Navigatietoets  indrukken tot op het display de gewenste taal gemarkeerd is, bijvoorbeeld **Francais** ▶ Rechter toets direct onder het display indrukken om de taal in te stellen.
- ▶ Naar de ruststand terugkeren: ▶ Verbreekttoets  lang indrukken

Voorbeeld

Deutsch	☐
English	☒
Francais	☐


Datum en tijd instellen

Datum en tijd instellen zodat inkomende oproepen met de juiste datum en tijd worden geregistreerd en u de wekker kunt gebruiken.

- Displaytoets **Tijd** indrukken

of, als de datum en tijd al zijn ingesteld:

-  ► ... met   **Instellingen** selecteren ► OK ► **Datum en tijd** ► OK



De cursor knippert op de invoerpositie ► ... met  invoerpositie wijzigen ► ... met  tussen de invoervelden springen

Datum invoeren:

- ... met  dag, maand en jaar invoeren (8 tekens).

Tijd invoeren:

- ... met  uren en minuten invoeren (4 tekens).

Instelling opslaan:

- Displaytoets **Opslaan** indrukken ... op het display wordt **Opge-slagen** weergegeven en er klinkt een bevestigingssignaal

Terug naar de ruststand:

- Verbreektoets  **lang** indrukken

Uw toestel is nu klaar voor gebruik!



Toestel bedienen

Toestel leren kennen

Handset in-/uitschakelen

Inschakelen: ▶ Op uitgeschakelde handset verbreekttoets  **lang** indrukken

Uitschakelen: ▶ In de ruststand van de handset verbreekttoets  **lang** indrukken

Als u een uitgeschakelde handset in het basisstation of de lader plaatst, wordt deze automatisch ingeschakeld.

Toetsblokkering in-/uitschakelen

De toetsblokkering voorkomt dat de toetsen van het toestel onbedoeld worden ingedrukt.

Toetsblokkering in- resp. uitschakelen: ▶  **lang** indrukken

Toetsblokkering ingeschakeld: op het display verschijnt het symbool 



Als er een oproep op de handsets wordt gesignaleerd, wordt de toetsblokkering automatisch uitgeschakeld. U kunt de oproep beantwoorden. Na afloop van het gesprek wordt de blokkering weer ingeschakeld.

Als de blokkering is ingeschakeld, kunt u ook geen alarmnummers bellen.

Navigatietoets



Met de navigatietoets bladert u door menu's en invoervelden en kunt u in bepaalde situaties functies oproepen.

In deze gebruiksaanwijzing is de kant van de navigatietoets (boven, onder, rechts, links) die u voor de desbetreffende functie moet indrukken, vetgedrukt. Zo betekent  bijvoorbeeld "rechts op de navigatietoets drukken" of  voor "midden op de navigatietoets drukken".

In de ruststand

Contacten openen

Hoofdmenu openen

Lijst met handsets openen

 **kort** indrukken

 of 



In submenu's, selectie- en invoervelden

Functie bevestigen




Tijdens een gesprek

Contacten openen
 Microfoon uitschakelen
 Interne ruggespraak inschakelen
 Volume voor handset of handsfree-telefoneren wijzigen

**Displaytoetsen**

De functies van de displaytoetsen zijn afhankelijk van de situatie.

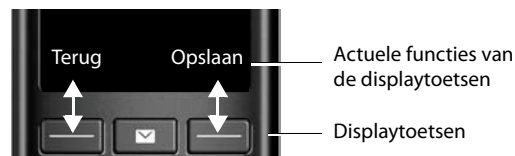

Symbolen van de displaytoetsen → pag. 78



Bij levering is onder de displaytoetsen in de ruststand een functie geprogrammeerd. U kunt deze programmering wijzigen.

Menunavigatie

De functies van uw telefoontoestel worden aangeboden in een menu dat bestaat uit meerdere niveaus.

Functies selecteren / bevestigen


Selectie bevestigen met	OK of op het midden van de navigatietoets  drukken
Eén menuniveau terug met	Terug
Overschakelen naar de ruststand met	 lang indrukken
Functie in-/uitschakelen met	Wijzigen ingeschakeld  / uitgeschakeld 
Optie inschakelen/uitschakelen met	Selectie geselecteerd  / niet geselecteerd 

Hoofdmenu

In de ruststand: ► Midden van de navigatietoets  indrukken ► ... met navigatietoets  submenu selecteren ► OK

De functies van het hoofdmenu worden in het display als symbolen weergegeven. Het symbool van de geselecteerde functie wordt met een kleur gemarkeerd en de bijbehorende naam verschijnt in de kopregel van het display.

Voorbeeld

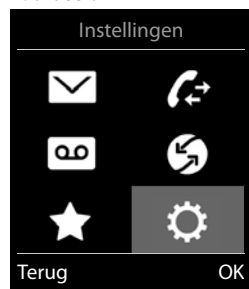

Submenu's

De functies van de submenu's worden in een lijst weergegeven.

Een functie starten: ► ... met de navigatietoets  functie selecteren ► OK

Terug naar het vorige menuniveau:

► Displaytoets **Terug** indrukken

of

► Verbreektoets  **kort** indrukken

Terugkeren naar de ruststand

► Verbreektoets  **lang** indrukken



Als u geen toets indrukt, schakelt het display na 2 minuten **automatisch** in de ruststand.

Voorbeeld



Tekst invoeren

Invoerpositie

- ▶ Met  invoerveld selecteren. Een veld is ingeschakeld als het een knipperende cursor bevat.
- ▶ Met  de cursor verplaatsen.

Onjuiste invoer corrigeren

- **Teken** voor de cursor wissen: ▶  **kort** indrukken
- **Woorden** voor de cursor wissen: ▶  **lang** indrukken

Letters/tekens invoeren

Aan elke toets tussen  en  en toets  zijn verschillende letters en cijfers toegewezen. Zodra een toets wordt ingedrukt, worden de mogelijke tekens onder in het display weergegeven. Het geselecteerde teken is gemarkeerd.

- Letters/cijfers selecteren: ▶ Toets meerdere keren **kort** achter elkaar indrukken.
- Wisselen tussen kleine letters, hoofdletters en cijfers: ▶ Hekjetoets  indrukken
Bij het bewerken van een contactpersoon worden de eerste letter en elke letter die op een spatie volgt automatisch als hoofdletter geschreven.
- Speciale tekens invoeren: ▶ Stertoets  indrukken ▶ ... met  naar het gewenste teken navigeren ▶ **Invoegen**

Voorbeeld




De beschikbaarheid van speciale tekens is afhankelijk van de ingestelde taal.

Telefoneren

Bellen

► ... met  nummer invoeren ► verbindingstoets  **kort** indrukken
of

► Verbindingstoets  **lang** indrukken ► ... met  nummer invoeren

Kiezen afbreken: ► verbreekttoets  indrukken



Informatie over het meesturen van het telefoonnummer: ➔ pag. 21

De uitgeschakelde displayverlichting kunt u inschakelen door op een willekeurige toets te drukken. **Invoer via de cijfertoetsen** wordt daarbij overgenomen in het display, **andere toetsen** hebben geen functie.

Kiezen uit Contacten

► ... met  Contacten openen ► ... met  contactpersoon selecteren ► verbindingstoets  indrukken

Als er meerdere nummers zijn ingevoerd:

► ... met  nummer selecteren ► verbindingstoets  indrukken ... het nummer wordt gekozen



Snelle toegang tot nummers (snelkiezen): nummers uit Contacten opslaan onder cijfer- of displaytoetsen.

Kiezen uit de nummerherhalingslijst

In de nummerherhalingslijst staan de 20 nummers die u het laatst op deze handset heeft gekozen.

► Verbindingstoets  **kort** indrukken ... de nummerherhalingslijst wordt geopend ► ... met  vermelding selecteren ► verbindingstoets  indrukken

Als een naam weergegeven wordt:

► **Weergvn** ... het nummer wordt weergegeven ► ... evt. met  door de nummers bladeren ► ... bij gewenst nummer op de verbindingstoets  drukken

Vermeldingen in de nummerherhalingslijst beheren

- ▶ Verbindingstoets  kort indrukken ... de nummerherhalingslijst wordt geopend ▶ ... met  vermelding selecteren ▶ **Opties** ... opties:

Vermelding in Contacten overnemen: ▶  **Naar Contacten** ▶ OK

Nummer op het display overnemen:

- ▶  **Nummer weergeven** ▶ OK ▶ ... met  evt. wijzigen of aanvullen ... met  als nieuwe vermelding in Contacten opslaan

Geselecteerd contactpersoon wissen: ▶  **Wis contactp.** ▶ OK

Alle contactpersonen wissen: ▶  **Lijst wissen** ▶ OK

Kiezen uit een oproepenlijst

De oproepenlijsten (→ pag. 29) bevatten de laatste beantwoorde, uitgaande en gemiste oproepen.

- ▶  ... met   **Oproeplijsten** selecteren ▶ OK ▶ ... met  lijst selecteren ▶ OK ▶ ... met  vermelding selecteren ▶ Verbindingstoets  indrukken



U kunt de oproepenlijsten rechtstreeks met de displaytoets **Oproepen** openen als u de functie onder de displaytoets opslaat.

De lijst **Gemiste oproepen** kan ook via de berichtentoets  worden geopend.

Snelkiezen

Door een **willekeurige** toets in te drukken, wordt het opgeslagen nummer gekozen. Met deze functie kunnen bijvoorbeeld kinderen die nog niet in staat zijn, zelfstandig een nummer te kiezen, een bepaald nummer kiezen.

Snelkiezen inschakelen:


- ▶  ▶ ... met   **Extra functies** selecteren ▶ OK ▶  **Snelkiezen** ▶ OK ▶ ... met  **Inschakelen** inschakelen ▶  **Oproep naar** ▶ ... met  nummer invoeren ▶ **Opslaan** ... in het rustdisplay wordt de ingeschakelde snelkiesoproep weergegeven

Snelkiezen uitvoeren: ▶ Willekeurige toets indrukken ... het opgeslagen nummer wordt gekozen.

Kiezen annuleren: ▶ Verbreekttoets  indrukken.

Snelkiezen beëindigen: ▶ Toets  **lang** indrukken

Voorbeeld

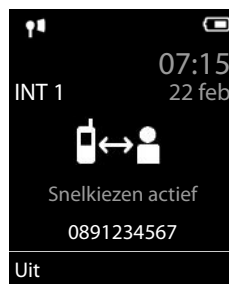

Bij het kiezen een kiespauze invoegen

- ▶ Hekjetoets  lang indrukken ... in het display verschijnt een P

Inkomende oproepen

Een inkomende oproep wordt door een oproepsignaal, een melding in het display en het knippen van de verbindings-/handsfree-toets   gesignaleerd.

Oproep beantwoorden:

- Verbindingstoets  indrukken
- Als **Autom. aanname** is ingeschakeld: ► Handset uit de lader nemen
- Op een systeem met antwoordapparaat: Doorverbinden naar het antwoordapparaat: ► 

Oproepsignaal uitschakelen: ► **Stil** ... de oproep kan zolang worden aangenomen als hij in het display wordt weergegeven

Informatie over de beller



Het nummer van de beller wordt meegestuurd (→ pag. 21).

Het telefoonnummer van de beller wordt op het display weergegeven.

Als het nummer van de beller in het lokale telefoonboek is opgeslagen, wordt de bijbehorende naam weergegeven.

Intern telefoneren



Op het basisstation zijn meerdere handsets aangemeld (→ pag. 54).

-  **kort** indrukken ... de lijst met handsets wordt geopend, de eigen handset is gemarkeerd met < ► ... met  handset of **Allen** (groepsoproep) selecteren ► Verbindingstoets  indrukken

Snelkiezen voor groepsoproep:

-  **kort** indrukken ► 
of ►  **lang** indrukken



Interne gesprekken met andere handsets die zijn aangemeld bij hetzelfde basisstation, zijn gratis.

U hoort de bezettoon als:

- er al een bestaande interne verbinding bestaat
- de opgebeldde handset niet beschikbaar is (uitgeschakeld, buiten bereik)
- het interne gesprek niet binnen 3 minuten worden beantwoord

Interne ruggespraak / Intern doorverbinden

U telefoneert met een **externe** gesprekspartner en u wilt het gesprek doorverbinden naar een **interne** deelnemer of ruggespraak met hem houden.

- ▶  ▶ ... de lijst met handsets wordt geopend ▶ ... met  handset of **Allen** selecteren ▶ **OK** ... de interne deelnemer(s) worden opgebeld ... opties:
Ruggespraak houden:

- ▶ Met de interne deelnemer spreken

Terugkeren naar extern gesprek:

- ▶ **Opties** ▶  **Einde gesprek** ▶ **OK**

Extern gesprek doorverbinden, zodra de interne deelnemer zich heeft gemeld:

- ▶ Extern gesprek aankondigen: ▶ Verbreekttoets  indrukken

Extern gesprek doorverbinden, voordat de interne deelnemer opneemt:

- ▶ Verbreekttoets  indrukken ... het externe gesprek wordt direct doorgeschakeld.
Als de interne deelnemer niet opneemt of in gesprek is, komt de oproep automatisch bij u terug.

Interne oproep beëindigen als de interne deelnemer zich **niet** meldt of het toestel bezet is:

- ▶ **Einde** ... U keert terug naar het externe gesprek

Bijschakelen in een extern gesprek (inbreken)

U voert een extern gesprek. Een interne deelnemer kan zich bij het gesprek bijschakelen en aan het gesprek deelnemen (conferentie).



De functie **Inbreken** is ingeschakeld.

Intern bijschakelen in-/uitschakelen

- ▶  ▶ ... met   **Instellingen** selecteren ▶ **OK** ▶  **Telefonie** ▶ **OK** ▶
 **Inbreken** ▶ **Wijzigen**  = ingeschakeld)

Intern bijschakelen

De lijn is bezet door een extern gesprek. Dit is te zien aan een melding in het display. U kunt zichzelf bijschakelen in het externe gesprek.

- ▶  **lang** indrukken ... alle deelnemers horen een geluidssignaal

Bijschakelen uitschakelen

- ▶  indrukken ... alle deelnemers horen een geluidssignaal

Tijdens een gesprek

Handsfree-telefoneren

Tijdens een gesprek, bij het tot stand komen van de verbinding en bij het beluisteren van de berichten op het antwoordapparaat de handsfree-functie in- of uitschakelen:

- ▶ Handsfree-toets  indrukken

Handset tijdens een gesprek in de lader plaatsen:

- ▶ Handsfree-toets  indrukken en ingedrukt houden ▶ ... handset in de lader plaatsen ▶ ...  nog 2 seconden ingedrukt houden

Gespreksvolume

Geldt voor de actuele modus (handsfree, handset of headset als de handset over een headset-aansluiting beschikt):

- ▶  indrukken ▶ ... met  volume instellen ▶ **Opslaan**



De instelling wordt na circa 3 seconden automatisch opgeslagen, ook als u niet op **Opslaan** drukt.

Microfoon uitschakelen

Als u de microfoon uitschakelt, kunnen uw gesprekspartners u niet meer horen.

Tijdens een gesprek de microfoon in-/uitschakelen: ▶  indrukken.

Providerspecifieke functies (netdiensten)

Netdiensten zijn afhankelijk van het net (analoog vast netwerk of IP-telefonie) en van de netwerkaanbieder (serviceprovider) en moeten evt. worden aangevraagd.

Een beschrijving van de functiekenmerken vindt u meestal op de internetsites of in de filialen van uw netwerkprovider.

Neem bij problemen contact op met de netwerkaanbieder.



Door het aanvragen van netdiensten kunnen **extra kosten** ontstaan. Neem voor meer informatie contact op met uw provider.

Netdiensten kunnen in twee groepen worden onderverdeeld:

- Netdiensten die in de ruststand voor de volgende oproep of alle volgende oproepen worden ingeschakeld (bijvoorbeeld "Anoniem bellen"). Deze worden via het menu  **Netdiensten** ingeschakeld/uitgeschakeld.
- Netdiensten die tijdens een extern gesprek worden ingeschakeld, bijvoorbeeld "Ruggespraak", "Wisselgesprek". Deze worden tijdens een extern gesprek als optie of via een display-toets aangeboden (bijv. **Rug.spr.**).



Voor het inschakelen/uitschakelen van functies wordt een code naar het telefoonnet verzonden.

► Na een bevestigingstoets uit het telefoonnet op  drukken.

Wijzigen van de programmering van de netdiensten is niet mogelijk.

Omschakelen op andere netwerkaanbieder (België)

►  ► * # 0 5 # 2 7 ... vervolgens

Belgacom (netwerkaanbieder 1) selecteren: ► 

Telenet (netwerkaanbieder 2) selecteren: ► 

Meesturen van het telefoonnummer

Bij een oproep wordt het telefoonnummer van de beller meegestuurd (CLI = Calling Line Identification) en kan bij de opgebeldde deelnemer op het display worden weergegeven (CLIP = CLI Presentation). Als het telefoonnummer onderdrukt is, wordt het bij de opgebeldde deelnemer niet weergegeven. De oproep is anoniem (CLIR = CLI Restriction).

NummerWeergave bij inkomende oproepen

Bij meesturen van het nummer

Het telefoonnummer van de beller wordt in het display weergegeven. Als het nummer van de beller in Contacten is opgeslagen, wordt de bijbehorende naam weergegeven.

Geen meesturen van het nummer

In plaats van naam en nummer wordt het volgende weergegeven:

- **Extern:** er wordt geen nummer meegestuurd.
- **Anoniem:** de beller onderdrukt het meesturen van het telefoonnummer.
- **Onbekend:** de beller heeft het meesturen van het nummer niet aangevraagd.

Meesturen van het nummer bij uitgaande oproepen

Meesturen van het nummer voor alle oproepen in-/uitschakelen

De instelling geldt voor alle aangemelde handsets.

- ► ... met **Netdiensten** selecteren ► OK ► **Alle opr. anoniem** ►
Wijzigen (= ingeschakeld)

Meesturen van het nummer voor de volgende oproep uitschakelen

- ► ... met **Netdiensten** selecteren ► OK ► **Volg. opr. anoniem** ► OK ► ...
met **Nummer invoeren** ► **Kiezen** ... de verbinding wordt zonder meesturen van het telefoonnummer tot stand gebracht

Wisselgesprek bij een externe oproep

Tijdens een **externe** oproep wordt een andere externe beller aangekondigd met een geluidssignaal. Als het telefoonnummer wordt meegestuurd, wordt het nummer of de naam van de beller weergegeven.

Tweede gesprek weigeren:

- **Opties** ► **Wissel. weigeren** ► OK ... de bellende deelnemer hoort de bezettoon

Tweede gesprek beantwoorden:

- **Opnemen**

Nadat u het tweede gesprek heeft beantwoord, kunt u tussen beide gesprekken heen en weer schakelen (**Wisselgesprek** → pag. 24) of met beide gesprekspartner tegelijkertijd spreken.

Wisselgesprek in-/uitschakelen

- ► ... met **Netdiensten** selecteren ► OK ► **Wisselgesprek** ► OK ...
vervolgens

Inschakelen/uitschakelen:

- **Status:** ... met **Aan of Uit** selecteren

Inschakelen: ► **Verstuur**

De functie Wisselgesprek wordt voor alle aangemelde handsets in- of uitgeschakeld.



Oproepdoorschakeling

Met de functie Oproepdoorschakeling worden oproepen doorgeschakeld naar een andere aansluiting.

- ▶  ▶ ... met   **Netdiensten** selecteren ▶ OK ▶  **Omleiding** ▶ OK ▶ ... vervolgens

Inschakelen/uitschakelen: ▶ **Status:** ... met  **Aan** of **Uit** selecteren

Nummer voor de doorschakeling invoeren:

- ▶  **Naar telefoonnr.** ▶ ... met  nummer invoeren

Tijdstip voor doorschakeling invoeren:

- ▶  **Bij** ▶ ... met  tijdstip voor doorschakeling selecteren

Alle: oproepen worden onmiddellijk doorgeschakeld

Tijdsoverschrijd.: oproepen worden doorgeschakeld als na meerdere oproepsignalen niet wordt opgenomen.

Bezet: oproepen worden doorgeschakeld als het toestel bezet is.

Inschakelen: ▶ **Verstuur**

Er wordt een verbinding met het telefoonnet tot stand gebracht ... er volgt een bevestiging uit het telefoonnet ▶ Verbreekttoets  indrukken



Bij het doorschakelen kunnen **extra kosten** ontstaan. Neem voor meer informatie contact op met uw provider.

Gesprek met drie deelnemers

Ruggespraak

Tijdens een extern gesprek een tweede externe deelnemer opbellen. Het eerste gesprek wordt in de wachtstand gezet.

- ▶ **Rug.spr.** ▶ ... met  nummer van de tweede deelnemer invoeren ... het huidige gesprek wordt in de wachtstand geplaatst, de tweede deelnemer wordt gebeld

De gewenste deelnemer meldt zich niet: ▶ **Einde**

Ruggespraak beëindigen

- ▶ **Opties** ▶  **Einde gesprek** ▶ OK ... de verbinding met de eerste gesprekspartner wordt weer ingeschakeld

of

- ▶ Verbreekttoets  indrukken ... er wordt een terugbeloproep van de eerste gesprekspartner tot stand gebracht



Wisselgesprek

Tussen twee gesprekken heen en weer schakelen. Het andere gesprek wordt telkens in de wachtstand geplaatst.

- ▶ Tijdens een extern gesprek een tweede deelnemer opbellen (ruggespraak) of een tweede gesprek beantwoorden ... op het display staan de nummers resp. namen van beide gesprekspartners, de actuele gesprekspartner is gemarkeerd met .
- ▶ Met de navigatietoets  tussen de deelnemers heen en weer schakelen



Het huidige gesprek beëindigen

- ▶ **Opties** ▶  **Einde gesprek** ▶ **OK** ... de verbinding met de andere gesprekspartner wordt weer ingeschakeld

of

- ▶ Verbreektoets  indrukken ... er wordt een terugbeloproep van de eerste gesprekspartner tot stand gebracht

Contacten

Elke handset beschikt over zijn eigen lokale telefoonboek (Contacten). Contactpersonen kunnen echter ook naar andere handsets worden verstuurd.

Contacten openen

- ▶ in de ruststand  kort indrukken

Contactpersonen

Aantal contactpersonen: Maximaal 200

Informatie: Voor- en achternaam, tot drie telefoonnummers, verjaardag met signalering VIP-ringtone met VIP-symbool

Lengte van contactpersonen:

Nummers: max. 32 cijfers

Voor-/achternaam: max. 16 tekens

Contactpersoon aanmaken

- ▶  ▶  <Nieuwe invoer> ▶ OK ▶ ... met  heen en weer schakelen tussen de invoervelden

Naam:

- ▶ ... met  voornaam en/of achternaam invoeren

Nummers:

- ▶  Tel.1 - Type ▶ ... met  nummertype selecteren (Thuis, Werk of Mobiel) ▶  ▶ ... met  nummer invoeren

Meer nummers invoeren: ▶ met  tussen de invoervelden

Tel.1 - Type/Tel.2 - Type/Tel.3 - Type heen en weer schakelen ▶ ... met  nummer invoeren

Verjaardag:

- ▶ ... met  **Verjaardag** in-/uitschakelen ▶ ... met  datum en tijd invoeren ▶ ... met  soort signalering selecteren (**Alleen optisch** of een ringtone)

Ringtone (VIP):

- ▶ ... met  ringtone selecteren waarmee een oproep van het contactpersoon moet worden signaleerd ... als een **Ringtone (VIP)** is toegewezen, wordt de vermelding in Contacten aangevuld met het symbool .

Invoer opslaan: ▶ **Opslaan**

Voorbeeld

Nieuwe invoer

Voornaam:
Robert

Achternaam:
↓

Tel.1 - Type:
Abc

< C Opslaan



De vermelding is alleen geldig als ze ten minste één nummer bevat.



Voor **Ringtone (VIP)**: het telefoonnummer van de beller moet worden meegestuurd.

Contactpersoon zoeken/selecteren

► ► ... met naar de gewenste naam bladeren

of

► ► ... met beginletter invoeren (max. 8 letters) ... de cursor springt naar de eerste naam met deze beginletter ► ... met eventueel doorbladeren naar de gewenste contactpersoon

Snel door Contacten bladeren: ► ► lang indrukken

Contactpersoon weergeven/wijzigen

► ► ... met contactpersoon selecteren ► **Weergvn** ► ... met veld selecteren dat u wilt wijzigen ► **Wijzigen**

of

► ► ... met contactpersoon selecteren ► **Opties** ► **Contactp. bewerken** ► **OK**

Contactpersonen wissen

Een contactpersoon wissen:

► ► ... met contactpersoon selecteren ► **Opties** ► **Wis contactp.** ► **OK**

Alle contactpersonen wissen:

► ► **Opties** ► **Alles wissen** ► **OK** ► **Ja**

Volgorde van contactpersonen instellen

U kunt de contactpersonen op voor- of achternaam sorteren.

► ► **Opties** ► **Op achternaam / Op voornaam**

Als een vermelding geen naam bevat, wordt het standaard telefoonnummer overgenomen in het naamveld. Deze contactpersonen worden aan het begin van de lijst ingevoegd, ongeacht de soort sortering u instelt.

De volgorde van contactpersonen is als volgt:

Spatie | Cijfers (0–9) | Letters (alfabetisch) | Overige tekens.

Aantal vrije contactpersonen in Contacten weergeven

►  ► Opties ►  Geheugenruimte ► OK

Nummer overnemen in Contacten

Nummers overnemen in Contacten:

- uit een lijst, bijv. de oproepenlijst of de nummerherhalingslijst
- uit de tekst van een SMS
- bij het kiezen van een nummer

Het nummer wordt weergegeven of is gemarkeerd.

► Displaytoets  indrukken of Opties ►  Naar Contacten ► OK ... opties:

Nieuw contactpersoon aanmaken:

► <Nieuwe invoer> ► OK ► ... met  nummertype selecteren ► OK ► vermelding voltooiën ► Opslaan

Nummer toevoegen aan bestaand contactpersoon:

► ... met  contactpersoon selecteren ► OK ► ... met  nummertype selecteren ► OK ... het nummer wordt ingevoegd of u wordt gevraagd of het bestaande nummer moet worden overschreven ► ... eventueel vraag met Ja/Nee beantwoorden ► Opslaan

Contactpersoon/contacten versturen



De ontvangende en versturende handset zijn bij hetzelfde basisstation aangemeld.

De ontvangende handset en het basisstation kunnen contactpersonen versturen en ontvangen.



Een binnenkomende externe oproep onderbreekt de overdracht.

Sounds worden niet verstuurd. Van verjaardagen wordt alleen de datum verstuurd.

Beide handsets ondersteunen vCards:

- Geen contactpersoon met de naam gevonden: er wordt een nieuw contactpersoon aangemaakt.
- Contactpersoon met deze naam reeds aanwezig: het contactpersoon wordt aangevuld met deze naam. Als een contactpersoon meer nummers bevat dan de ontvanger toestaat, dan wordt er een nieuwe vermelding met dezelfde naam aangemaakt.

De ontvangende handset ondersteunt geen vCards:

Voor elk nummer wordt een eigen contactpersoon aangemaakt en verstuurd.

De versturende handset ondersteunt geen vCards:

Op de ontvangende handset wordt een nieuw contactpersoon aangemaakt, het doorgestuurde nummer wordt overgenomen in het veld **Thuis**. Als er al een vermelding bestaat met dit nummer, dan wordt de doorgestuurde contactpersoon geannuleerd.

Afzonderlijke contactpersonen versturen

- ▶  ▶ ... met  het gewenste contactpersoon selecteren ▶ **Opties** ▶  **Contactp. versturen** ▶ **OK** ▶  **Naar intern** ▶ **OK** ▶ ... met  Ontvangende handset selecteren ▶ **OK** ... het contactpersoon wordt verstuurd

Na gelukte overdracht nog een contactpersoon versturen: ▶ **Ja** of **Nee** indrukken



Met **vCard via SMS** contactpersoon in vCard-formaat via SMS versturen.

Alle contactpersonen versturen

- ▶  ▶ **Opties** ▶  **Alles kopiëren** ▶ **OK** ▶  **Naar intern** ▶ **OK** ▶ ... met  ontvangende handset selecteren ▶ **OK** ... de contactpersonen worden achterelkaar verstuurd

Oproepenlijsten

Het toestel slaat verschillende soorten oproepen (gemiste, beantwoorde en uitgaande oproepen) op in lijsten.

Lijstvermelding

De volgende informatie wordt in de lijstvermeldingen weergegeven:

- De lijstsoort (in de kopregel)
- Symbool voor het type vermelding:



Gemiste oproepen,



Beantwoorde opr.,



Uitgaande oproepen (Nummerherhalingslijst),



Oproep op het antwoordapparaat (alleen bij een systeem met lokaal antwoordapparaat)

- Nummer van de beller. Als het nummer in Contacten is opgeslagen, wordt de naam en nummertype van de contactpersoon (Thuis, Werk, Mobiel) weergegeven. Bij gemiste oproepen bovendien tussen rechte haakjes het aantal oproepen van dit nummer.
- Datum en tijd van de oproep (mits ingesteld)

Voorbeeld

Alle oproepen	
  Frank	
Vandaag, 15:40	[3]
 089563795	
13.05.21, 18:32	
  Susan Black	
12.05.21, 13:12	
Weergavn	Opties

Oproepenlijst openen

Via displaytoets: ▶ **Oproepen** ▶  lijst selecteren ▶ OK

Via menu: ▶  ▶ ...met   **Oproeplijsten** selecteren ▶ OK ▶  lijst selecteren ▶ OK

Via berichtentoets (gemiste oproepen):

▶ Berichtentoets  indrukken ▶  **Oproepen:** ▶ OK

Beller terugbellen uit de oproepenlijst

▶  ▶ ...met   **Oproeplijsten** selecteren ▶ OK ▶ met  lijst selecteren ▶ OK ▶ met  vermelding selecteren ▶ Verbindingstoets  indrukken

Overige opties

▶  ▶ ...met   **Oproeplijsten** selecteren ▶ OK ▶ met  lijst selecteren ▶ OK ... opties:

Vermelding weergeven:

▶  vermelding selecteren ▶ **Weergavn**

Nummer naar Contacten (telefoonboek):

▶  vermelding selecteren ▶ **Opties** ▶  **Naar Contacten** ▶ OK

Nummer naar blokkeerlijst:

▶  vermelding selecteren ▶ **Opties** ▶  **Nr. in blokkeerlijst** ▶ OK

SMS-informatie over het telefoonnummer opvragen (evt. niet gratis):

►  vermelding selecteren ► Opties ►  SMS-vraag ► OK

Vermelding wissen:

►  vermelding selecteren ► Opties ►  Wis contactp. ► OK

Lijst wissen:

► Opties ►  Lijst wissen ► OK ► Ja

Berichtenlijsten

Informatie over gemiste oproepen, berichten op het antwoordapparaat/voicemail, ontvangen SMS-berichten en gemiste afspraken worden opgeslagen in de berichtenlijsten en kunnen op het display van de handset worden weergegeven.

Zodra een **nieuw bericht** binnenkomt, hoort u een attentietoon. Bovendien knippert de berichtentoets  (indien ingeschakeld).

Symbolen voor het type bericht en het aantal nieuwe berichten worden in het rustdisplay weergegeven.

Notificatie voor het volgende berichttype aanwezig:

 op het antwoordapparaat/voicemail

 in de lijst met gemiste oproepen

 in de SMS-Inbox

 in de lijst met gemiste afspraken



Het symbool voor de voicemail wordt altijd weergegeven als het nummer van de voicemail in de telefoon is opgeslagen. De overige lijsten worden alleen weergegeven als ze berichten bevatten.

Berichten weergeven:

- Berichtentoets  indrukken ... berichtenlijsten met berichten worden weergegeven, **Voicemails:** wordt altijd weergegeven

Het aantal berichten staat tussen haakjes.


-  lijst selecteren ► OK ... de oproepen resp. berichten worden weergegeven

Voicemail: het nummer van de voicemail worden gekozen.



De berichtenlijst bevat een vermelding voor het antwoordapparaat dat aan de handset is toegewezen, bijv. voor het lokale antwoordapparaat (indien aanwezig) of voor een voicemail

Voorbeeld

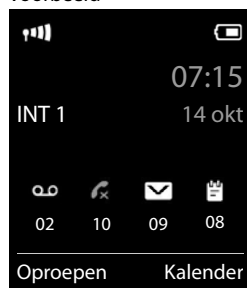

Voorbeeld

Berichten	
Gemiste afspr.:	(1)
Oproepen:	(3)
Voicemails:	(0)
Antwoordapp.:	(5)
Terug	OK

Knippen van de berichtentoets in-/uitschakelen

Nieuwe berichten worden signaleerd door het knippen van de berichtentoets op de handset. Deze manier van signaleren kan voor elk type berichten worden in- en uitgeschakeld.

In de ruststand:

- ▶  ▶ Toetsen   0  5  indrukken ... in het display verschijnt het cijfer 9 ▶ ... met  het type bericht selecteren:

Berichten op de voicemail

▶  

Gemiste oproepen

▶  

Nieuwe SMS-berichten

▶  

Berichten op het antwoordapparaat (alleen bij een systeem met lokaal antwoordapparaat)

▶  

... het cijfer 9 gevolgd door de invoer (bijv. 975) wordt weergegeven, in het invoerveld knippert de actuele instelling voor het geselecteerde berichtentype (bijv. 0) ▶ ... met  het gedrag bij nieuwe berichten instellen:

Berichtentoets knippert

▶  


Berichtentoets knippert niet

▶  

- ▶ ... gekozen instelling met **OK** bevestigen

of

- ▶ zonder wijzigingen terugkeren naar het rustdisplay: ▶ **Terug**

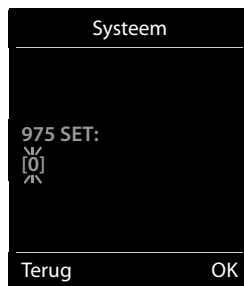

Antwoordapparaat

Lokaal antwoordapparaat (indien aanwezig)

Antwoordapparaat in-/uitschakelen

Het antwoordapparaat beschikt over de volgende instellingen:

- Bericht opnemen** De beller hoort de welkomstboodschap en kan een bericht inspreken.
- Welkomstb.** De beller hoort de welkomstboodschap, maar kan geen bericht inspreken.
- Wisselen** De instelling verandert op basis van tijd tussen **Bericht opnemen** en **Welkomstb.**

-  ► ... met   **Voicemail** selecteren ► OK ►  **Inschakelen** ► OK ... vervolgens Inschakelen/uitschakelen:

- **Inschakelen:** ... met  **Aan of Uit** selecteren

- Instelling selecteren: ►  **Mode** ► ... met  instelling selecteren

Tijdsturing voor de instelling **Wisselen**:

- ... met  tussen **Opnemen van** en **Opnemen tot** wisselen ► ... met  uur/minuten voor begin en einde van de periode invoeren (4 tekens). (de tijd **moet** ingesteld zijn).

- Instelling opslaan: ► **Opslaan**

Bediening via de handset

Berichten beluisteren

- Toets  lang indrukken



Toets 1 is geprogrammeerd met het antwoordapparaat.

of

- Berichtentoets  indrukken ►  **Antwoordapp.:** ► OK

of

-  ► ... met   **Voicemail** selecteren ► OK ► **Berichten afspelen** ► OK ► ... met  **Voicemail** selecteren (als een voicemail geconfigureerd is) ► OK

Het antwoordapparaat begint direct met de weergave van de berichten. Nieuwe berichten worden als eerste weergegeven.

Acties tijdens het afspelen

- Weergave stoppen: ▶ / of via de displaytoets: ▶ **Opties**
- Weergave hervatten: ▶ / opnieuw indrukken of via displaytoets: ▶ **Doorgaan**
- Naar het begin van het huidige bericht gaan: ▶ Toets indrukken
- De laatste 5 seconden van het bericht herhalen: ▶ Toets indrukken
- Naar het volgende bericht: ▶ of toets indrukken
- Tijdens de weergave van de tijd naar het vorige bericht gaan:
 - ▶ of toets indrukken
- Tijdens de weergave van de tijd naar het volgende bericht gaan:
 - ▶ Toets indrukken
- Bericht als "nieuw" markeren: ▶ Toets indrukken
of met de displaytoets ▶ **Opties** ▶ **Markeer: ongelezen** ▶ **OK**
Een reeds beluisterd "oud" bericht wordt weer als een "nieuw" bericht weergegeven.
Toets op de handset knippert.
- Telefoonnummer van een bericht in Contacten overnemen: ▶ **Opties** ▶ **Naar Contacten** ▶ ... met contactpersoon aanvullen
- Afzonderlijk bericht wissen: ▶ **Wissen** of toets indrukken
- Alle oude berichten wissen: ▶ **Opties** ▶ **Oude lijst wissen** ▶ **OK** ▶ **Ja**

Gesprek van antwoordapparaat overnemen

Oproep beantwoorden terwijl het antwoordapparaat de oproep opneemt of op afstand wordt bediend:

- ▶ Verbindingstoets indrukken of displaytoets **Opnemen** ... de opname wordt onderbroken ... spreken met de beller

Als bij de gespreksovername al 3 seconden zijn opgenomen, dan wordt het bericht opgeslagen. De berichtentoets op de handset knippert.

Extern gesprek doorverbinden met het antwoordapparaat



Op de handset wordt een externe oproep signaleerd.

Het antwoordapparaat is ingeschakeld, wordt niet gebruikt en beschikt nog over voldoende opslagruimte.

- ▶ Displaytoets indrukken ... Het antwoordapparaat wordt direct in de mode Bericht opnemen geschakeld en beantwoordt het gesprek. De ingestelde tijd voor het beantwoorden van een oproep (→ pag. 37) wordt genegeerd

Gespreksopname in-/uitschakelen

Extern gesprek opnemen met het antwoordapparaat:

- ▶ Laat de beller wel eventjes weten dat het gesprek wordt opgenomen ▶ **Opties** ▶
 **Gesprek opnemen** ▶ **OK** ... de opname wordt met een informatietekst op het display
gesignaleerd en in de antwoordapparaatlijst opgenomen als nieuw bericht

Opnemen beëindigen: ▶ **Einde**

Meeluisteren in-/uitschakelen

Tijdens de opname van een bericht meeluisteren via de luidspreker van de aangemelde handset:

Meeluisteren permanent in-/uitschakelen:

- ▶  ▶ ... met  **Voicemail** selecteren ▶ **OK** ▶  **Meeluisteren** ▶
Wijzigen ( = ingeschakeld) ... de functie Meeluisteren wordt voor alle aangemelde hand-
sets in- resp. uitgeschakeld

Meeluisteren voor de actuele opname uitschakelen:

- ▶ Displaytoets **Stil** of  verbreektoets indrukken ▶ ... oproep met  overnemen

Bediening op afstand

Antwoordapparaat met een andere telefoon beluisteren of inschakelen (bijv. vanuit een hotel, mobiele telefoon).



De actuele systeem-PIN is niet gelijk aan 0000 en de andere telefoon beschikt over toonkiezen (TDK).

Antwoordapparaat inschakelen

- ▶ Telefoonnummer bellen en laten overgaan tot de melding "PIN invoeren, a.u.b." klinkt (ca. 50 seconden) ▶ ... met  binnen 10 sec. de systeem-PIN van het toestel invoeren ... het antwoordapparaat wordt ingeschakeld, u hoort de resterende opslagtijd, berichten worden weergegeven



Ongeldige PIN of de invoer duurt te lang (meer dan 10 seconden): de verbinding wordt verbroken. Het antwoordapparaat blijft uitgeschakeld.

Het is niet mogelijk om het antwoordapparaat op afstand uit te schakelen.

Berichten op het antwoordapparaat beluisteren



Het antwoordapparaat is ingeschakeld.

- Telefoonnummer bellen ► ... tijdens de melding toets **9** indrukken ... de melding wordt onderbroken ► systeem-PIN invoeren

U hoort nu of er nieuwe berichten zijn. De berichten worden vervolgens afgespeeld.

Het antwoordapparaat wordt met de volgende toetsen bediend:

Tijdens de weergave van de tijd: naar vorig bericht springen. **1**

Tijdens het beluisteren van berichten: naar het begin van het huidige bericht springen.

Weergave stoppen. Opnieuw indrukken om door te gaan. **2**

Na een pauze van circa 60 seconden wordt de verbinding verbroken.

Naar het volgende bericht springen. **3**

De laatste 5 seconden van het bericht herhalen. **4**

Tijdens het beluisteren van berichten: huidige bericht wissen: **0**

Een bericht dat u al beluisterd heeft, markeren als "nieuw". *****

Het volgende bericht wordt weergegeven. Bij het laatste bericht wordt de resterende opslagtijd weergegeven.

Bediening op afstand beëindigen

- Verbreekttoets  indrukken of handset terugzetten op het toestel



Het antwoordapparaat verbreekt de verbinding in de volgende situaties:

- de ingevoerde systeem-PIN is onjuist.
- er staan geen berichten op het antwoordapparaat.
- na de weergave van de resterende opslagcapaciteit.

Instellingen

Welkomstboodschap/afwezigheidsmelding opnemen

Het toestel wordt geleverd met een standaard welkomstboodschap en een standaard afwezigheidsmelding. Als u nog geen eigen, persoonlijke tekst heeft ingesproken, wordt de desbetreffende standaardmeldtekst gebruikt.

- ▶  ▶ ... met  **Voicemail** selecteren ▶ OK ▶  **Aankondigingen** ▶ OK ▶ ... met  tussen **Opnemen welkomst.** en **Afwezigheidsmelding** wisselen ▶ OK ▶ OK ▶ ... welkomstboodschap inspreken (ten minste 3 seconden) ... opties
- De opname afsluiten en opslaan:
 - ▶ **Einde** ... de welkomstboodschap wordt ter controle weergegeven
- Opname herhalen: ▶ **Nieuw**
- Opname annuleren: ▶ Verbreekttoets  indrukken of **Terug**
- Opname opnieuw starten:
 - ▶ OK



De opname wordt automatisch afgebroken als de maximale opnametijd van 170 seconden wordt overschreden of bij een spreekpauze die langer dan 2 seconden duurt.

Als de opname wordt afgebroken, wordt de standaard welkomstboodschap weer gebruikt.

Als het geheugen van het antwoordapparaat vol is, wordt de opname niet gestart resp. geannuleerd.

- ▶ Oude berichten wissen ... het antwoordapparaat schakelt weer over in de mode **Bericht opnemen** om ▶ ... opname indien gewenst herhalen

Welkomstboodschap/afwezigheidsmelding beluisteren

- ▶  ▶ ... met  **Voicemail** selecteren ▶ OK ▶  **Aankondigingen** ▶ OK ▶ ... met  tussen **Welkomstb.afspelen** en **Afw.melding weerg.** wisselen ▶ OK ... de melding wordt weergegeven ... opties:
- Weergave afbreken: ▶ Verbreekttoets  indrukken of **Terug**
- Weergave afbreken en nieuwe melding opnemen:
 - ▶ **Nieuw**

Als het geheugen van het antwoordapparaat vol is, schakelt het over in de mode **Welkomstb..**

- ▶ Oude berichten wissen ... het antwoordapparaat schakelt weer over in de mode **Bericht opnemen** om ▶ ... Opname indien gewenst herhalen

Welkomstboodschap/afwezigheidsmelding

- ▶  ▶ ... met  **Voicemail** selecteren ▶ OK ▶  **Aankondigingen** ▶ OK ▶ ... met  tussen **Welkomstb. wissen** en **Afw.melding wissen** wisselen ▶ OK ▶ Ja
- Hierna wordt weer de standaard welkomstboodschap of afwezigheidsmelding gebruikt.

Parameters voor de opname instellen

- ▶ ▶ ... met Voicemail selecteren ▶ OK ▶ Opnamen ▶ OK ... vervolgens
- Maximale opnameduur:
 - ▶ **Lengte:** ... met periode selecteren
- Opnamekwaliteit:
 - ▶ **Kwaliteit** ▶ ... met tussen **Laag** en **Uitstekend** selecteren
(bij een hogere opnamekwaliteit is de max. opnametijd korter)
- Wanneer moet een oproep worden opgenomen:
 - ▶ **Oproepvertraging** ▶ ... met tijdstip selecteren
- Instelling opslaan:
 - ▶ **Opslaan**

Bij het beantwoorden van de oproep **Auto** geldt:

- Geen nieuwe berichten aanwezig: een oproep wordt na 18 seconden beantwoord..
- Nieuwe berichten aanwezig: een oproep wordt na 10 seconden beantwoord.

Bij bediening op afstand (→ pag. 34) weet u na minimaal 15 seconden dat er geen nieuwe berichten op het antwoordapparaat staan. Als u de verbinding direct verbreekt, ontstaan er geen gesprekskosten.

Taal voor spraaksturing en standaard welkomstboodschap wijzigen (indien aanwezig)

- ▶ ▶ ... met Voicemail selecteren ▶ OK ▶ Taal ▶ OK ▶ ... met taal selecteren ▶ **Selectie** (= geselecteerd)

Voicemail

Nummer invoeren

- ▶ ▶ ... met Voicemail selecteren ▶ OK ▶ Voicemail ▶ OK
- ▶ ... met nummer van de voicemail invoeren resp. wijzigen. ▶ **Opslaan**



Voor het in- en uitschakelen van de voicemaildienst gebruikt u het telefoonnummer en een functiecode van uw netwerkprovider. Eventueel contact opnemen met uw netwerkprovider voor meer informatie.

Berichten beluisteren

- Toets  lang indrukken



Toets 1 is geprogrammeerd met de voicemail.

of

- Berichtentoets  indrukken ► **Voicemail** ► **OK**

of

-  ► ... met   **Voicemail** selecteren ► **OK** ► **Berichten afspelen** ► **OK** ►  **Voicemail** ► **OK**

Welkomstboodschap weergaven via de luidspreker: ► Handsfree-toets  indrukken

Antwoordapparaat instellen op snelkiezen

U kunt een voicemail of het lokale antwoordapparaat van het toestel rechtstreeks oproepen met toets .



Op systemen zonder lokaal antwoordapparaat is de voicemail automatisch onder toets  geprogrammeerd.

Toets 1 programmeren / Programmering wijzigen

De instelling voor snelkiezen geldt telkens alleen voor het betreffende toestel. Op elke aange-
melde handset kan een ander antwoordapparaat onder toets  worden geprogrammeerd.

-  ► ... met   **Voicemail** selecteren ► **OK** ►  **Toets 1 instellen** ► **OK** ► ...
met  antwoordapparaat selecteren ► **Selectie** ( = geselecteerd)

Terugkeren naar de ruststand: ► Verbreekttoets  lang indrukken

Voicemail

Als voor de voicemail nog geen nummer is opgeslagen:

- ... met  naar regel **Voicemail** gaan ► ... met  nummer van het antwoordapparaat
invoeren ► **Opslaan** ► Verbreekttoets  lang indrukken (ruststand)

Overige functies

Kalender

U kunt tot **30 afspraken** invoeren.

In de kalender is de actuele dag van een witte rand voorzien, dagen met een afspraak worden in kleur weergegeven. Als u een dag selecteert, krijgt deze een gekleurde rand.

Juni 2021						
ma	di	wo	do	vr	za	zo
				01	02	03
04	05	06	07	08	09	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	
Terug					OK	

Afspraak in kalender opslaan



Datum en tijd zijn ingesteld.

- ► ... met **Extra functies** selecteren ► OK ► **Kalender** ► OK ► ... met
- gewenste dag selecteren ► OK ... vervolgens

Inschakelen/uitschakelen:

- Datum invoeren: ► **Inschakelen:** ... met **Aan of Uit** selecteren
- **Datum** ... de geselecteerde dag is al ingesteld ► ... met nieuwe datum invoeren

- Tijd invoeren: ► **Tijd** ► ... met uur en minuten van de afspraak invoeren

Beschrijving invoeren:

- **Tekst** ► ... met een beschrijving voor de afspraak invoeren (bijv. diner, meeting)

- Signalering instellen: ► **Ringtone** ► ... met ringtone voor de herinneringsoproep selecteren of akoestische signalering uitschakelen

- Afspraak opslaan: ► **Opslaan**



Als er al een afspraak is ingevoerd: ► **<Nieuwe invoer>** ► OK ► ... vervolgens gegevens voor de afspraak invoeren.

Signalering van afspraken/belangrijke data

Belangrijke data (bijv. verjaardagen) worden overgenomen uit Contacten en als afspraak weergegeven. Een afspraak/verjaardag wordt in de ruststand weergegeven en 60 seconden lang gesignaleerd met de ingestelde ringtone.

Herinneringsoproep bevestigen en beëindigen: ► Displaytoets **Uit** indrukken

Reageren met SMS-bericht: ► Displaytoets **SMS** indrukken ... het SMS-menu wordt geopend



Tijdens het telefoneren wordt een herinneringsoproep **één keer** gesignaleerd met een attentiesignaal.

Weergave van gemiste (niet bevestigde) afspraken/verjaardagen

De volgende afspraken en verjaardagen worden in de lijst **Gemiste alarmen** opgeslagen:

- De afspraak-/verjaardagsoproep is niet bevestigd.
- De afspraak/verjaardag werd tijdens een gesprek gesignaleerd.
- De handset was op het moment van de afspraak/verjaardag uitgeschakeld.

De laatste 10 vermeldingen worden opgeslagen. In het display wordt het symbool en het aantal nieuwe vermeldingen weergegeven. De meest recente vermelding staat boven aan de lijst.

Lijst openen

► Berichttoets indrukken ► **Herinneringen:** ► OK ► met evt. door de lijst bladeren

of

► ► ... met **Extra functies** selecteren ► OK ► **Gemiste alarmen** ► OK

Elke vermelding wordt met nummer of naam en datum en tijd weergegeven. De meest recente vermelding staat boven aan de lijst.

Afspraak/verjaardag wissen: ► **Wissen**

SMS-bericht schrijven: ► **SMS** (alleen als u de lijst via het menu heeft geopend) ... het SMS-menu wordt geopend

Opgeslagen afspraken weergeven/wijzigen/wissen

► ► ... met **Extra functies** selecteren ► OK ► **Kalender** ► OK ► ... met dag selecteren ► OK ... de afsprakenlijst wordt weergegeven ► ... met afspraak selecteren ... opties:

Details van de afspraak weergegeven:

► **Weergvn** ... de instellingen van de afspraak worden weergegeven

Afspraak wijzigen: ► **Weergvn** ► **Wijzigen**

of ► **Opties** ► **Contactp. bewerken** ► OK

Afspraak inschakelen/uitschakelen:

► **Opties** ► **Inschakelen/Uitschakelen** ► OK

Afspraak wissen: ► **Opties** ► **Wis contactp.** ► OK

Alle afspraken van de dag wissen:

► **Opties** ► **Alle afspraken wis.** ► OK ► Ja

Timer

Timer instellen (countdown)

► ► ... met **Extra functies selecteren** ► OK ► **Timer** ► OK ► ... vervolgens
Inschakelen/uitschakelen:

► **Inschakelen:** ... met **Aan of Uit** selecteren
Tijd instellen: ► **Duur** ... met uren en minuten voor de timer invoeren
Minimum: 00:01 (een minuut); maximum: 23:59 (23 uur, 59 minuten)

Timer opslaan: ► **Opslaan**

De timer start de countdown. Op het rustdisplay worden het symbool en de resterende uren en minuten weergegeven, net zolang tot de resterende tijd minder dan één minuut bedraagt. Vanaf dat moment worden de resterende seconden afgeteld. Aan het einde van een countdown wordt een alarmsignaal weergegeven.

Alarm uitschakelen/herhalen

Alarm uitschakelen: ► **Uit**

Alarm herhalen: ► **Opn strtn** ... Het timer-display wordt weer weergegeven ►
Eventueel een andere tijd instellen ► **Opslaan** ... de countdown wordt opnieuw gestart

Wekker



Datum en tijd zijn ingesteld.

Wekker in-/uitschakelen en instellen

► ► ... met **Extra functies selecteren** ► OK ► **Wekker** ► OK ... vervolgens
Inschakelen/uitschakelen:

► **Inschakelen:** ... met **Aan of Uit** selecteren
Wektijd instellen: ► **Tijd** ► ... met uur en minuten invoeren
Dag instellen: ► **Frequentie** ► ... met tussen **Werkdagen** en **Dagelijks** kiezen
Volume instellen: ► **Weksignaal volume** ► ... met volume in 5 niveaus of in oplopend volume instellen
Wekoproep instellen: ► **Melodie** ► ... met ringtone voor de wekoproep selecteren
Instelling opslaan: ► **Opslaan**

Bij ingeschakelde wekker wordt in het rustdisplay het symbool en de wektijd weergegeven.

Wekoproep

Een wekoproep wordt in het display weergegeven en met het ingestelde oproepsignaal gesignaleerd. De wekoproep is gedurende 60 seconden te horen. Als er geen toets wordt ingedrukt, wordt de wekoproep na 5 minuten herhaald. Na de tweede herhaling wordt de wekoproep voor 24 uur uitgeschakeld.



Als op de handset een gesprek wordt gevoerd, wordt de wekoproep alleen door middel van een korte toon gesignaleerd.

Wekoproep uitschakelen/na pauze herhalen (sluimerstand)

Wekoproep uitschakelen: ► **Uit**

Wekoproep herhalen (sluimerstand): ► **Snooze** of willekeurige toets indrukken ... de wekoproep wordt uitgeschakeld en na 5 minuten herhaald.

Babyfoon

Als de functie Babyfoon ingeschakeld is, dan wordt het opgeslagen (interne of externe) bestemmingsnummer gekozen zodra in de buurt van de handset een bepaald geluidsniveau wordt overschreden. De alarmoproep naar een extern nummer wordt na ca. 90 sec. afgebroken.

Met de functie **Intercom** kunt u de oproep van deze functie beantwoorden. Met deze functie wordt de luidspreker van de handset die zich bij de baby bevindt, in- of uitgeschakeld.

Op de handset met ingeschakelde functie Babyfoon worden inkomende oproepen alleen op het display (**zonder oproepsignaal**) gesignaleerd. De displayverlichting wordt tot 50% gereduceerd. De attentiesignalen zijn uitgeschakeld. Alle toetsen met uitzondering van de display-toetsen en het midden van de navigatietoets zijn geblokkeerd.

Als u een inkomende oproep beantwoordt, wordt de functie Babyfoon voor de duur van het gesprek onderbroken. De functie **blijft** echter ingeschakeld. De functie Babyfoon wordt door het uit- en opnieuw inschakelen van de handset niet uitgeschakeld.



De optimale afstand tussen handset en baby is 1 tot 2 meter. De microfoon moet op de baby zijn gericht.

Als u deze functie inschakelt, neemt de gebruiksduur van de handset aanzienlijk af. Plaats de handset daarom bij voorkeur in het basisstation.

De functie Babyfoon wordt pas 20 seconden na het inschakelen van de functie actief. Bij het bestemmingsnummer moet het antwoordapparaat uitgeschakeld zijn.

Na het inschakelen:


- Gevoeligheid controleren.
- Controleer of de verbinding tot stand komt als de alarmoproep naar een extern nummer wordt verstuurd.

Babyfoon inschakelen en instellen

- ▶  ... met  **Extra functies** selecteren ▶ **OK** ▶  **Ruimtebewaking** ▶ **OK** ... vervolgens
- Inschakelen/uitschakelen:
 - ▶ **Inschakelen:** ... met  **Aan of Uit** selecteren
- Bestemming invoeren:
 - ▶  **Oproep naar** ▶ ... met  **Extern of Intern** selecteren
 - Extern:** ▶  **Telefoonnummer** ▶ ... met  nummer invoeren of nummer uit Contacten selecteren: ▶ 
 - Intern:** ▶  **Handset** ▶ **Wijzigen** ▶ ... met  handset selecteren ▶ **OK**
- Intercomfunctie inschakelen/uitschakelen:
 - ▶  **Intercom** ▶ ... met  **Aan of Uit** selecteren
- Gevoeligheid van de microfoon instellen:
 - ▶  **Gevoeligheid** ▶ ... met  **Hoog of Laag** selecteren
- Instelling opslaan: ▶ **Opslaan**

Bij ingeschakelde babyfoon wordt in het rustdisplay het bestemmingsnummer weergegeven.

Ruimtebewaking
ingeschakeld

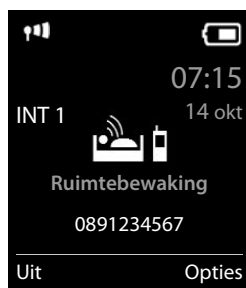

Babyfoon uitschakelen / Alarm annuleren

- Babyfoon uitschakelen: ▶ In de ruststand displaytoets **Uit** indrukken
- Alarm annuleren: ▶ Tijdens een alarmoproep de verbreektoets  indrukken

Babyfoon van extern uitschakelen



Het alarm wordt naar een extern bestemmingsnummer verstuurd.

Het toestel van de ontvanger ondersteunt toonkiezen.

- ▶ Alarmoproep beantwoorden ▶ Toetsen   indrukken
- De functie Babyfoon is uitgeschakeld en uw handset bevindt zich in de ruststand. De instellingen op de handset in de babyfoon-mode (bijv. geen oproepsignaal) blijven behouden tot u de displaytoets **Uit** indrukt.



U kunt de functie Ruimtebewaking niet meer van extern opnieuw inschakelen.

Functie opnieuw inschakelen: ➔ pag. 43

ECO DECT

Bij levering is het toestel op maximaal bereik ingesteld. Hierdoor is een optimale verbinding tussen handset en basisstation gewaarborgd. In de ruststand zendt de handset geen signalen uit; het DECT-signaal is uit. Alleen het basisstation houdt met een laag signaal contact met de handset. Tijdens het gesprek wordt het zendvermogen automatisch aangepast aan de afstand tussen het basisstation en de handset. Hoe kleiner de afstand tot het basisstation, des te lager is het zendvermogen.

Om het DECT-signaal verder te verlagen:

DECT-signaal met wel 80% verminderen

-  ► ... met  **Instellingen** selecteren ► OK ►  ECO DECT ► OK ► Maximum bereik ► **Wijzigen** ( = uitgeschakeld)



Met deze instelling wordt ook het bereik kleiner.

Een repeater voor een groter bereik kan niet worden gebruikt.

DECT-signaal in de ruststand uitschakelen

-  ► ... met  **Instellingen** selecteren ► OK ►  ECO DECT ► OK ►  DECT uit ► **Wijzigen** ( = ingeschakeld)



Om de voordelen van de instelling **DECT uit** te kunnen gebruiken, moeten alle aangeelde handsets deze functie ondersteunen.

Als de instelling **DECT uit** ingeschakeld is en op het basisstation een handset is aangemeld die deze functie niet ondersteunt, wordt **DECT uit** automatisch uitgeschakeld. Zodra deze handset weer wordt afgemeld, wordt de functie **DECT uit** automatisch weer ingeschakeld.

De draadloze verbinding wordt alleen bij inkomende of uitgaande oproepen automatisch tot stand gebracht. Het tot stand komen van de verbinding wordt hierdoor met ca. 2 seconden vertraagd.

Om ervoor te zorgen dat een handset bij een inkomende oproep de draadloze verbinding met het basisstation toch snel tot stand kan brengen, moet de handset vaker 'luisteren' naar het basisstation, d.w.z. de omgeving scannen. Dit verhoogt het stroomverbruik en zorgt daarom voor kortere standby- en gesprekstijd van de handset.

Bij geschakelde functie **DECT uit** is er geen bereikindicatie/geen bereikalarm op de handset. U kunt de bereikbaarheid controleren door een verbinding tot stand te brengen.

- Verbindingstoets  lang indrukken ... u hoort de kiestoon.

Beveiliging tegen ongewenste oproepen

Tijdschakeling voor externe oproepen



Datum en tijd zijn ingesteld.

Periode invoeren waarbinnen uw handset bij externe oproepen niet moet overgaan, bijvoorbeeld 's nachts.

- ▶ ▶ ... met **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶ **Geluidsinstellingen** ▶ OK ▶ **Ringtones Handset** ▶ OK ▶ **Tijdschakeling** ▶ OK ▶ ... vervolgens

Inschakelen/uitschakelen:

- ▶ met **Aan of Uit** selecteren

Tijd invoeren: ▶ met tussen **Niet bellen vanaf** en **Niet bellen tot** wisselen ▶ ... met begin en einde van de periode invoeren (4 tekens)

Opslaan: ▶ **Opslaan**

Voorbeeld

Tijdschakeling

Voor externe opr.:

Aan

Niet bellen vanaf:
 22:00

Niet bellen tot:

07:00

Terug
Opslaan



De tijdschakeling geldt uitsluitend voor de handset waarop u de instellingen heeft ingevoerd.

Bij bellers die in Contacten aan een VIP-groep zijn toegewezen, gaat het toestel altijd over.

Geen signalering van anonieme oproepen

De handset gaat bij oproepen zonder meegestuurd telefoonnummer niet over. De oproep wordt alleen op het display signaleerd. Deze instelling kan alleen voor één of voor alle aangeelde handsets worden ingevoerd.

Voor een handset

- ▶ ▶ ... met **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶ **Geluidsinstellingen** ▶ OK ▶ **Ringtones Handset** ▶ OK ▶ **Anonieme opr uit** ▶ **Wijzigen** (= ingeschakeld) ... de oproep wordt alleen in het display signaleerd

Voor alle handsets

- ► ... met **Instellingen** selecteren ► OK ► **Telefonie** ► OK ► **Anonieme oprn.** ► **Wijzigen** (= ingeschakeld) ► ... met **Beveiligingsmode** selecteren:
- Geen** Anonieme oproepen worden op dezelfde wijze gesignaleerd als oproepen met NummerWeergave.
- Ringtone uit** Uw toestel gaat niet over, de inkomende oproep wordt alleen in het display weergegeven.
- Blokkering** Het toestel gaat niet over en de oproep wordt niet weergegeven. De beller hoort de bezettoon.
- Instellingen opslaan: ► **Opslaan**

Blokkeerlijst

Als u de blokkeerlijst inschakelt, worden oproepen van nummers die in de blokkeerlijst staan niet of alleen in het display gesignaleerd. De instelling geldt voor alle aangemelde handsets. De blokkeerlijst is ingeschakeld als beveiligingstype **Ringtone uit** of **Blokkering** geselecteerd is.

Blokkeerlijst weergeven/bewerken

- ► ... met **Instellingen** selecteren ► OK ► **Telefonie** ► OK ► **Blokkeerlijst** ► **Wijzigen** ► **Geblokkeerde nrs.** ► OK ... de lijst met geblokkeerde nummers wordt weergegeven ... opties:
- Vermelding aanmaken: ► **Nieuw** ► ... met nummer invoeren ► **Opslaan**
- Vermelding wissen: ► ... met vermelding selecteren ► **Wissen** ... de vermelding wordt gewist

Nummer uit oproepenlijst overnemen in de blokkeerlijst

- ► ... met **Oproeplijsten** selecteren ► OK ► ... met **Beantwoorde opr./ Gemiste oproepen** selecteren ► OK ► ... met vermelding selecteren ► **Opties** ► **Nr. in blokkeerlijst** ► OK

Beveiligingstype instellen

- ► ... met **Instellingen** selecteren ► OK ► **Telefonie** ► OK ► **Blokkeerlijst** ► **Wijzigen** ► **Beveiligingsmode** ► OK ► ... met gewenste soort beveiliging selecteren:
- Geen** Alle oproepen worden gesignaleerd, ook van bellers die zich in de blokkeerlijst bevinden.
- Ringtone uit** Uw toestel gaat niet over, de inkomende oproep wordt alleen in het display weergegeven.
- Blokkering** Het toestel gaat niet over en de oproep wordt niet weergegeven. De beller hoort de bezettoon.
- Instellingen opslaan: ► **Opslaan**

SMS (tekstberichten)

SMS-berichten kunnen worden verstuurd zodra het toestel is aangesloten.



De functie NummerWeergave is vrijgegeven (→ pag. 21).

De netwerkaanbieder ondersteunt de functie SMS.

Als er geen SMS-centrale is ingevoerd, bestaat het submenu **SMS** alleen uit de vermelding **Instellingen**.

SMS-bericht schrijven en versturen



Een SMS-bericht kan maximaal 612 tekens lang zijn. Een SMS-bericht dat langer is dan 160 tekens wordt als **gekoppelde** SMS verstuurd (maximaal vier SMS-berichten).

Rechts boven in het display wordt weergegeven hoeveel tekens nog ter beschikking staan; daarachter staat tussen haakjes welk deel van een gekoppeld bericht op dat moment wordt geschreven. Voorbeeld: 405(2).

► ► ... met **SMS** selecteren ► **OK** ... vervolgens

SMS-bericht schrijven:

► **Nieuwe SMS** ► **OK** ► ... met SMS-tekst invoeren

SMS-bericht versturen:

► Verbindingstoets indrukken

of ► **Opties** ► **Verstuur** ► **OK**

Nummer invoeren: Uit Contacten: ► ► ... met nummer selecteren ► **OK**

of ► ... met nummer rechtstreeks invoeren

Bij SMS-bericht aan een SMS-postbus: postbus-ID **achter** het nummer toevoegen.

Versturen:

► **Verstuur**



Het nummer moet inclusief regionummer worden ingevoerd (ook bij lokale nummers).

Bij een externe oproep of bij een onderbreking van meer dan 2 minuten tijdens het schrijven van het bericht, wordt de tekst automatisch in de Outbox opgeslagen.



Bij het **versturen van SMS-berichten** kunnen **extra kosten** ontstaan. Neem voor meer informatie contact op met uw provider.

SMS-bericht naar e-mailadres versturen



Uw netwerkaanbieder ondersteunt deze functie.

- ▶ ▶ ... met SMS selecteren ▶ OK ▶ Nieuwe SMS ▶ OK ... vervolgens
- Adres invoeren: ▶ ... met e-mailadres aan het begin van het SMS-bericht invoeren
- of
- ▶ Opties ▶ E-mailadr. invoegen ▶ ... met contactpersoon selecteren met een emailadres ▶ OK
- Tekst schrijven: ▶ ... met SMS-tekst voltooien
- Versturen: ▶ Opties ▶ Verstuur ▶ OK ▶ ... met nummer van de emaildienst invoeren (indien niet ingevuld) ▶ **Verstuur** ... het SMS-bericht wordt naar de e-maildienst van de SMS-centrale gestuurd

SMS tijdelijk opslaan (Outbox)

U kunt dit SMS-bericht tussendoor opslaan en op een later tijdstip wijzigen en versturen.

SMS-bericht in Outbox opslaan

- ▶ ▶ ... met SMS selecteren ▶ OK ▶ Nieuwe SMS ▶ OK ▶ ... met SMS schrijven ▶ Opties ▶ Opslaan ▶ OK

SMS-bericht uit Outbox openen en bewerken

- ▶ ▶ ... met SMS selecteren ▶ OK ▶ Outbox ▶ OK ▶ ... met opgeslagen SMS-bericht selecteren ... opties:
- SMS-bericht in Outbox lezen:
 - ▶ Lezen
- Wijzigen:
 - ▶ Opties ▶ Bewerken ▶ OK
- SMS-bericht versturen:
 - ▶ Opties ▶ Verstuur ▶ OK
- Vermelding wissen:
 - ▶ Opties ▶ Wis contactp. ▶ OK
- Outbox leegmaken:
 - ▶ Opties ▶ Lijst wissen ▶ OK ▶ Ja

SMS-berichten ontvangen

Inkomende SMS-berichten worden opgeslagen in de Inbox, waarbij gekoppelde SMS-berichten doorgaans als **één** SMS-bericht worden weergegeven.

SMS-Inbox

De Inbox bevat alle ontvangen SMS-berichten en de SMS-berichten die vanwege een fout niet zijn verstuurd.

Nieuwe SMS-berichten worden op alle Gigaset-handsets gesignaleerd met het symbool  op het display, het knipperen van de berichttoets  en een signaaltoon.

Inbox openen

met berichttoets:

-  ► ... de berichtenlijst wordt geopend
In de berichtenlijst wordt het aantal SMS-berichten weergegeven: **vet** = nieuwe berichten, **niet vet** = gelezen berichten
Lijst openen: ► ... met  SMS: selecteren ► OK



Via het SMS-menu:

-  ► ... met   SMS selecteren ► OK ►  Inbox ► OK

Elke vermelding in de lijst bevat:

- het nummer resp. de naam van de afzender,
- ontvangstdatum en tijd.



Functies van de Inbox

Afzender van het SMS-bericht opbellen:

- ... met  SMS-bericht selecteren ► verbindingstoets  indrukken

Contactpersoon wissen:

- Opties ►  Wis contactp. ► OK

Nummer opslaan in Contacten:

- Opties ►  Naar Contacten ► OK

Alle vermeldingen in de SMS-Inbox wissen:

- Opties ►  Lijst wissen ► OK ► Ja

SMS-bericht lezen en beheren

- ▶  ... met  SMS selecteren ▶ OK ▶  Inbox ▶ OK ▶ ... met  SMS-bericht selecteren ▶  Lezen ... opties:
SMS-bericht beantwoorden:
 - ▶ Opties ▶  Antwoorden ▶ OK
- SMS-tekst wijzigen en versturen naar een willekeurige ontvanger:
 - ▶ Opties ▶  Bewerken ▶ OK ▶ ... met  tekst bewerken ▶ Opties ▶  Tekst doorsturen ▶ OK
- SMS-bericht doorsturen naar een willekeurige ontvanger:
 - ▶ Opties ▶  Tekst doorsturen ▶ OK
- Tekst weergeven met een andere tekenset:
 - ▶ Opties ▶  Tekenset ▶ OK ▶ ... met  tekenset selecteren ▶ Selectie ( = geselecteerd)

Nummer uit SMS-tekst opslaan in Contacten

Als in de SMS-tekst een telefoonnummer wordt herkend, dan wordt dit automatisch gemarkeerd.

- Nummer opslaan in Contacten: ▶ 
 - Als het nummer ook voor het versturen van SMS-berichten moet worden gebruikt, het nummer inclusief regionummer opslaan.
- Nummer kiezen: ▶ Verbindingstoets  indrukken
- Volgende nummer selecteren als het SMS-bericht meerdere nummers bevat: ▶ ... met  zo ver doorbladeren, dat het eerste nummer niet meer op het display staat.



Bij internationale landennummers wordt het +-teken niet overgenomen.

- ▶ In dit geval "00" aan het begin van het nummer invoeren.

SMS met vCard

De vCard is een elektronisch visitekaartje. Dit wordt weergegeven met het symbool  in de tekst van het SMS-bericht. Een vCard kan naam, privé-nummer, zakelijk nummer, mobiel nummer en verjaardag bevatten. De vermeldingen van een vCard kunnen achtereenvolgens afzonderlijk opgeslagen worden in uw Contacten.

Bij het lezen van een SMS-bericht met de betreffende vCard: ▶ Weergvn ▶ Opslaan

Contacten wordt automatisch geopend. Het nummer en de naam worden overgenomen. Als de vCard een verjaardag bevat, wordt de datum overgenomen in Contacten. Vermelding in Contacten eventueel bewerken en/of opslaan. U keert automatisch terug naar het SMS-bericht met de vCard.

SMS-notificatie

Per SMS-bericht notificaties ontvangen over **gemiste oproepen** en/of **nieuwe berichten op het antwoordapparaat**.

- ▶ ▶ ... met **SMS selecteren** ▶ OK ▶ **Instellingen** ▶ OK ▶ **Notificatie** ▶ **Wijzigen** (= ingeschakeld) ... vervolgens
- Nummer invoeren: ▶ **Aan** ... met nummer invoeren waar het SMS-bericht heen gestuurd moet worden
- Gemiste oproepen: ▶ **Gemiste oproepen** ▶ ... met **Aan of Uit** selecteren
- Antwoordapparaat: ▶ **Ber. op antw.app.** ▶ ... met **Aan of Uit** selecteren (alleen bij een systeem met lokaal antwoordapparaat)
- Instelling opslaan: ▶ **Opslaan**



Voer niet uw eigen vaste telefoonnummer in voor het ontvangen van notificaties over gemiste oproepen. Uw toestel wordt dan eindeloos gebeld, wat tot aanzienlijke kosten kan leiden.

Bij de **SMS-notificatie** kunnen **extra kosten** ontstaan.

SMS-centrales

Het telefoonnummer van ten minste één SMS-centrale moet in het toestel zijn opgeslagen om een SMS-bericht te kunnen versturen. Het telefoonnummer van een SMS-centrale ontvangt u van uw netwerk aanbieder.

SMS-berichten worden door **elke** ingevoerde SMS-centrale ontvangen waarbij u geregistreerd bent. SMS-berichten worden verstuurd via de SMS-centrale die is ingesteld als verzendcentrale. Er kan telkens slechts één verzendcentrale ingesteld zijn.

SMS-centrale invoeren/wijzigen / Verzendcentrale instellen

- ▶ ▶ ... met **SMS selecteren** ▶ OK ▶ **Instellingen** ▶ OK ▶ **SMS-centrales** ▶ OK ▶ ... met **SMS-centrale selecteren** (= actuele centrale) ▶ **Wijzigen** ... vervolgens
- SMS-centrale inschakelen:
 - MijnCentrale:** ... met **Ja of Nee** selecteren (**Ja** = SMS-berichten worden via deze SMS-centrale verstuurd)
- Nummer van de SMS-dienst invoeren:
 - ▶ **Nummer van de SMS-centrale** ▶ ... met nummer invoeren
- Instelling opslaan: ▶ **Opslaan**



Bij een flatrate voor het vaste telefoonnet zijn betaalnummers met de code 0900 vaak geblokkeerd. Als u in dat geval voor de SMS-centrale een 0900-nummer invoert, dan kan het toestel vanuit dit toestel geen SMS-berichten versturen.

Als de overdracht mislukt, wordt het SMS-bericht inclusief foutstatus opgeslagen in de Inbox.

SMS-berichten en telefooncentrales

- Het **meegestuurd telefoonnummer** moet worden doorgestuurd naar de aansluiting van de telefooncentrale (CLIP).
- Het nummer van de SMS-centrale moet eventueel vóór de netlijncode worden geplaatst (afhankelijk van uw telefooncentrale). Testen: SMS-bericht naar uw eigen nummer sturen, een keer met netlijncode en een keer zonder.
- Als het SMS-bericht zonder het toestelnummer wordt verstuurd, kan de ontvanger niet rechtstreeks antwoorden.

Onderdrukken van eerste oproepsignaal uit-/inschakelen

Elk inkomend SMS-bericht wordt signaleerd met een enkel oproepsignaal. Als u een dergelijke "oproep" beantwoordt, gaat het SMS-bericht verloren. Om dit te voorkomen, kunt u het eerste oproepsignaal voor alle externe oproepen onderdrukken. In de ruststand:

▶  ▶  # 0 5 # 1 9 ... in het invoerveld knippert de actuele instelling (bijv. 1) ... vervolgens

Eerste oproepsignaal **niet** onderdrukken:

▶  ▶ OK

Eerste oproepsignaal onderdrukken (instelling bij levering):

▶  ▶ OK

Problemen met SMS-berichten oplossen

- EO Permanente onderdrukking van NummerWeergave ingeschakeld (CLIR) of meesturen van het nummer niet geactiveerd.
- FE Fout tijdens het versturen van het SMS-bericht.
- FD Fout bij het tot stand brengen van de verbinding met de SMS-centrale, zie Zelf fouten oplossen.

Zelf fouten oplossen

Versturen niet mogelijk

- Functie NummerWeergave (CLIP) is niet aangevraagd.
 - ▶ Functie laten vrijschakelen bij uw netwerkaanbieder.
- De overdracht van het SMS-bericht is onderbroken, bijvoorbeeld omdat u een oproep ontvangt.
 - ▶ Verstuur het SMS-bericht opnieuw.
- De functie wordt niet ondersteund door de netwerkaanbieder.
- Voor de verzendcentrale is geen of een onjuist nummer ingevoerd.
 - ▶ Voer het nummer in (→ pag. 51).

SMS-tekst is niet compleet

- Het geheugen van het toestel is vol.
 - ▶ Wis oude SMS-berichten.
- De serviceprovider heeft de rest van het SMS-bericht nog niet verstuurd.

U ontvangt geen SMS-berichten meer

- De functie Oproepdoorschakeling voor **Alle oproepen is ingeschakeld**.
 - ▶ Oproepdoorschakeling wijzigen (→ pag. 23).

SMS-bericht wordt voorgelezen

- De functie NummerWeergave is niet ingesteld.
 - ▶ Functie door de netwerkaanbieder laten vrijschakelen (niet gratis)
- De aanbieder van het mobiele net en de SMS-aanbieder zijn geen samenwerking overeengekomen.
 - ▶ Neem contact op met de aanbieder van SMS
- De telefoon is bij de SMS-aanbieder niet aangemeld.
 - ▶ SMS-bericht versturen om het toestel te registreren voor de ontvangst van SMS-berichten.

Telefoon uitbreiden

Meerdere handsets

U kunt in totaal zes handsets op het basisstation aanmelden.

Aan elk aangemeld toestel wordt een intern nummer (1 – 6) en een interne naam (**INT 1 – INT 6**) toegewezen. Deze toewijzing kunt u wijzigen.

Als alle interne nummers van het basisstation al zijn toegewezen: ► handset die u niet meer gebruikt afmelden

Handset aanmelden

Een handset kan bij maximaal vier basisstations worden aangemeld.



De aanmeldprocedure van de handset moet **zowel** op het basisstation **als** op de handset worden gestart.

Beide procedures moeten **binnen 60 sec.** worden ingeleid.

Op het basisstation

► Aanmeld-/paging-toets op het basisstation lang indrukken (ca. 3 sec.).

Op de handset

► ► ... met **Instellingen** selecteren ► **OK** ► **Aanmelden** ► **OK** ► **Handset aanmelden** ► **OK** ... er wordt gezocht naar een basisstation dat gereed is voor aanmelden ► ... systeem-PIN invoeren (instelling bij levering: **0000**) ► **OK**



Als de handset al op vier basisstations is aangemeld, selecteert u het basisstation dat u door het nieuwe basisstation wilt vervangen.

Nadat de aanmelding is gelukt, schakelt de handset over naar de ruststand. In het display wordt het interne nummer van de handset weergegeven, bijvoorbeeld **INT 1**. Herhaal de procedure als dit niet het geval is.



Maximaal aantal handsets bij het basisstation aangemeld (alle interne nummers bezet): de handset met het hoogste interne nummer wordt vervangen door de nieuwe handset. Als dit niet lukt omdat er bijvoorbeeld met deze handset wordt gebeld, dan wordt de melding **Geen vrij intern nummer** weergegeven. ► Een handset die u niet meer gebruikt afmelden en de aanmeldprocedure herhalen

Handset bij meerdere basisstations aanmelden

Een handset kan bij maximaal vier basisstations worden aangemeld. Het actieve basisstation is het basisstation waarbij uw handset als laatste is aangemeld. De overige basisstations blijven opgeslagen in de lijst met beschikbare basisstations.

- ▶  ▶ ... met  **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶  **Aanmelden** ▶ OK ▶ **Basis kiezen** ▶ OK ... opties:

Actieve basisstation wijzigen:

- ▶ ... met  basisstation of **Beste basis** selecteren ▶ **Selectie** ( = geselecteerd)

Beste basis: de handset selecteert het basisstation met de beste ontvangst als de verbinding met het actuele basisstation verloren gaat.

Naam van een basisstation wijzigen:

- ▶ ... met  basisstation selecteren ▶ **Selectie** ( = geselecteerd) ▶ **Naam** ▶ Naam wijzigen ▶ **Opslaan**

Handset afmelden

- ▶  ▶ ... met  **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶  **Aanmelden** ▶ OK ▶  **Afmelden** ▶ OK ... de gebruikte handset is geselecteerd ▶ ... met  eventueel een andere handset selecteren ▶ OK ... eventueel systeem-PIN invoeren ▶ OK ▶ ... afmelden met **Ja** bevestigen

Als de handset nog bij andere basisstations is aangemeld, schakelt hij over naar het basisstation met de beste ontvangst (**Beste basis**).


Handset zoeken (paging)

- ▶ Aanmeld-/paging-toets op het basisstation **kort** indrukken.

Alle handsets gaan tegelijk over (paging), ook de handsets waarvan het oproepsignaal is uitgeschakeld. **Uitzondering:** Handsets waarop de functie Babyfoon ingeschakeld is.

Zoeken beëindigen

- ▶ Aanmeld-/paging-toets op het basisstation **kort** indrukken of ▶ verbindingstoets  op de handset indrukken.
- of ▶ displaytoets **Stil** op de handset indrukken.
- of ▶ Geen actie. Na ca. 30 sec. wordt de paging-oproep automatisch beëindigd.

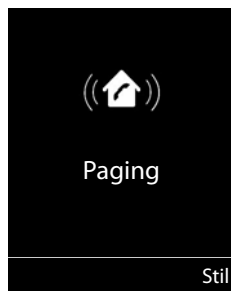

Handset-naam en intern nummer wijzigen

Bij het aanmelden van meerdere handsets worden automatisch de namen **INT 1**, **INT 2** etc. toegewezen. Elke handset krijgt automatisch het laagste vrije interne nummer. Het interne nummer wordt op het display als naam van de handset weergegeven, bijvoorbeeld **INT 2**. U kunt de namen en nummers van de handsets wijzigen. De naam mag niet langer zijn dan 10 tekens.

- ▶  ▶ ... de lijst met handsets wordt geopend, de eigen handset is gemarkeerd met < ▶ ... met  handset selecteren ... opties:
 - Naam wijzigen: ▶ **Opties** ▶  **Naam wijzigen** ▶ **OK** ▶ ... met  actuele naam wissen ▶ ... met  nieuwe naam invoeren ▶ **OK**
 - Nummer wijzigen: ▶ **Opties** ▶  **Nummer toewijzen** ▶ **OK** ▶ ... met  nummer selecteren ▶ **Opslaan**

Repeater

Een repeater vergroot het bereik van de Gigaset-handset naar het basisstation.

De aanmeldprocedure van een repeater is afhankelijk van de gebruikte repeater-versie.

- Repeater zonder encryptie, bijvoorbeeld Gigaset Repeater lager dan versie 2.0
- Repeater met encryptie, bijvoorbeeld Gigaset Repeater vanaf versie 2.0

Meer informatie over Gigaset-repeaters vindt u in de gebruiksaanwijzing van de repeater en op internet onder → www.gigaset.com.

Repeater zonder encryptie

Maximaal bereik inschakelen / functie Geen DECT-sigitaal uitschakelen

- ▶  ▶ ... met   **Instellingen** selecteren ▶ **OK** ▶  **ECO DECT** ▶ **OK** ▶ **Maximum bereik** ▶ **Wijzigen** ( = ingeschakeld) ▶  **DECT uit** ▶ **Wijzigen** ( = uitgeschakeld)

Encryptie uitschakelen

- ▶  ▶ ... met   **Instellingen** selecteren ▶ **OK** ▶  **Systeem** ▶ **OK** ▶  **Encryptie** ▶ **Wijzigen** ( = uitgeschakeld)

Repeater aanmelden

- ▶ Repeater aansluiten op lichtnet ▶ Aanmeld-/paging-toets van het basisstation **lang** (min. 3 seconden) indrukken ... de repeater wordt automatisch aangemeld.

U kunt meerdere Gigaset-repeaters aanmelden.

Repeater met encryptie



De encryptie is ingeschakeld (instelling bij levering).

Repeater aanmelden

- ▶ Repeater aansluiten op lichtnet ▶ Aanmeld-/paging-toets van het basisstation **lang** (min. 3 seconden) indrukken ... de repeater wordt automatisch aangemeld.

U kunt maximaal 2 repeaters aanmelden.

De ECO DECT-functie **Maximum bereik** wordt in- en **DECT uit** uitgeschakeld. De instellingen kunnen niet gewijzigd worden zolang de repeater is aangemeld.

Zodra een repeater is aangemeld, wordt hij in de lijst met repeaters weergegeven onder

Instellingen ▶ **Systeem** ▶ **Repeater**

Repeater afmelden

- ▶ ▶ ... met **Instellingen** selecteren ▶ **OK** ▶ **Systeem** ▶ **OK** ▶ **Repeater** ▶ **OK** ▶ ... met repeater selecteren ▶ **Afmelden** ▶ **Ja**

Gebruik achter een router

Bij gebruik op een analoge aansluiting van een router kunnen eventueel optredende **echo's** door het inschakelen van de **XES-mode 1** worden gereduceerd (XES = eXtended Echo Suppression).

Als de echo's niet voldoende door de **XES-mode 1** worden onderdrukt: **XES-mode 2** inschakelen.

- ▶ ▶ * # 0 5 # 7 0 ▶ ... één van de volgende toetsen indrukken

0 ▶ **OK** normale mode

1 ▶ **OK** XES-mode 1

2 ▶ **OK** XES-mode 2



Als u geen problemen met echo's heeft, dient u de normale mode (instelling bij levering) in te schakelen.

Gebruik achter een telefooncentrale

Welke instellingen er nodig zijn op uw telefooncentrale kunt u nalezen in de gebruiksaanwijzing van de telefooncentrale.

Via telefooncentrales die geen NummerWeergave ondersteunen, kunt u geen SMS-berichten versturen of ontvangen.

Flashtijden instellen

- ► ... met **Instellingen** selecteren ► OK ► **Telefonie** ► OK ► **Flashtijd** ► OK ... mogelijke flashtijden worden weergegeven ► ... met flashtijd selecteren ► **Selectie** (= geselecteerd)

Netlijncode opslaan

Netlijncode (bijv. "0") voor kiezen via het vaste telefoonnet definiëren.

- ► ... met **Instellingen** selecteren ► OK ► **Telefonie** ► OK ► **Netlijncode** ► OK ► ... vervolgens
- Vast telefoonnet: ► **Buitenlijn kiezen met:** ... met netlijncode invoeren (max. 3 cijfers) of wijzigen
- Regel: ► **Voor** ► ... met selecteren wanneer de netlijncode moet worden gekozen
- Oproeplijsten:** de netlijncode wordt alleen vóór nummers uit een lijst geplaatst (lijst met beantwoorde oproepen, lijst met gemiste oproepen, SMS-lijst, Antwoordapparaatlijst).
- Alle oproepen:** de netlijncode wordt voor alle nummers geplaatst die worden gekozen.
- Uit:** de netlijncode wordt uitgeschakeld en voor geen enkel telefoonnummer geplaatst.
- Opslaan: ► **Opslaan**



De netlijncode wordt nooit voor het nummer van SMS-centrales geplaatst.

Pauze instellen

- ► * # 0 5 # ► ... vervolgens
- | | | |
|-----------------------------------|---------|----------------|
| Pauze na lijnbelegging: | 1 sec | ► 6 ► 1 ► OK |
| | 3 sec | ► 6 ► 2 ► OK |
| | 7 sec | ► 6 ► 3 ► OK |
| Pauze na R-toets: | 800 ms | ► 2 ► 1 ► OK |
| | 1600 ms | ► 2 ► 2 ► OK |
| | 3200 ms | ► 2 ► 3 ► OK |
| Kiespauze (pauze na netlijncode): | 1 sec | ► 1 ► 1 ► OK |
| | 2 sec | ► 1 ► 2 ► OK |
| | 3 sec | ► 1 ► 3 ► OK |
| | 6 sec | ► 1 ► 4 ► OK |

Bij het kiezen een kiespauze invoegen:

- Hekjetoets lang indrukken ... in het display verschijnt een P.

Telefoontoestel instellen

Handset

Taal wijzigen

- ▶ ▶ ... met **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶ **Taal** ▶ OK ▶ ... met taal selecteren ▶ **Selectie** (= geselecteerd)

Als er een taal is ingesteld die u niet begrijpt:

- ▶ ▶ Toetsen **langzaam** achterelkaar indrukken ▶ ... met de juiste taal selecteren ▶ rechter displaytoets indrukken

Display

Screensaver

Voor weergave in de ruststand kunt u voor de screensaver kiezen uit een digitale of analoge klok.

- ▶ ▶ ... met **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶ **Display** ▶ OK ▶ **Screensaver** ▶ **Wijzigen** (= ingeschakeld) ... vervolgens

Inschakelen/uitschakelen:

- ▶ **Inschakelen:** ... met **Aan of Uit** selecteren

Screensaver selecteren:

- ▶ **Keuze** ▶ ... met screensaver selecteren (**Digitale klok / Analoge klok**)

Screensaver weergeven:

- ▶ **Weergvn**

Selectie opslaan:

- ▶ **Opslaan**

De screensaver wordt circa 10 seconden nadat het display is overgeschakeld in de ruststand weergegeven.

Screensaver beëindigen

- ▶ Verbreekttoets **kort** indrukken ... het display keert terug in de ruststand

Groot lettertype

De tekst en symbolen in oproeplijsten en in het telefoonboek groter laten weergeven zodat u ze eenvoudiger kunt lezen. Er wordt slechts één vermelding op het display weergegeven en namen worden evt. afgekort. Tijdens het kiezen wordt het telefoonnummer met grote cijfers weergegeven.

- ▶ ▶ ... met **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶ **Display** ▶ OK ▶ **Grote letters** ▶ **Wijzigen** (= ingeschakeld)

Kleurenschema

Het display kan in diverse kleurencombinaties worden weergegeven.

- ▶ ▶ ... met **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶ **Display** ▶ OK ▶ **Kleurenschema's** ▶ OK ▶ ... met gewenste kleurenschema selecteren ▶ **Selectie** = geselecteerd)

Displayverlichting

De displayverlichting wordt ingeschakeld zodra de handset uit het basisstation/de lader wordt genomen of een toets wordt ingedrukt. De ingedrukte **cijfertoetsen** worden voor voorbereid kiezen in het display weergegeven.

Displayverlichting voor de ruststand in-/uitschakelen:

- ▶ ▶ ... met **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶ **Display** ▶ OK ▶ **Verlichting** ▶ OK ... vervolgens
- Verlichting in lader: ▶ **In lader:** ... met **Aan of Uit** selecteren
- Verlichting buiten de lader:
 - ▶ **Uit lader** ▶ ... met **Aan of Uit** selecteren
- Verlichting tijdens een gesprek:
 - ▶ **Gespreksstatus** ▶ ... met **Aan of Uit** selecteren
- Selectie opslaan: ▶ **Opslaan**



Bij ingeschakelde displayverlichting kan de stand-by-tijd van de handset aanzienlijk worden verkort.

Handset-/handsfree-volume wijzigen

U kunt het volume voor de handset en luidspreker in 5 niveaus onafhankelijk van elkaar instellen.

Tijdens een gesprek

- ▶ **Gespreksvolume** ▶ ... met volume selecteren ▶ **Opslaan** ... de instelling wordt opgeslagen



De instelling wordt automatisch na 3 seconden opgeslagen als u de instelling niet zelf opslaat.

In de ruststand

- ▶ ▶ ... met **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶ **Geluidsinstellingen** ▶ OK ▶ **Gespreksvolume** ▶ OK ... vervolgens
- Voor de handset: ▶ **Handset:** ... met volume instellen
- Voor de luidspreker: ▶ **Handsfree** ▶ ... met volume instellen
- Instelling opslaan: ▶ **Opslaan**

Handset- en handsfree-profiel

Profiel voor **handset** en **handsfree** selecteren om het toestel optimaal aan de omgeving aan te passen. Probeer zelf uit, welk profiel voor u en uw gesprekspartner het meest geschikt is.

- ▶ ▶ ... met **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶ **Geluidsinstellingen** ▶ OK ▶ **Akoest. profielen** ▶ **Handset-profielen / Handsfree-profielen** ▶ OK ▶ ... met profiel selecteren ▶ **Selectie** (= geselecteerd)

Handset-profielen: Hoog of Laag (instelling bij levering)

Handsfree-profielen: Profiel 1 (instelling bij levering) of Profiel 2

Oproepsignalen (ringtones)

Volume van het oproepsignaal

Volume in 5 niveaus of in oplopend volume instellen.

- ▶ ▶ ... met **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶ **Geluidsinstellingen** ▶ OK ▶ **Ringtones Handset** ▶ OK ▶ **Volume** ▶ OK ▶ ... met **Voor int. oproepen en herinneringen** of **Externe oproepen** selecteren ▶ ... met volume instellen ▶ **Opslaan**

Voorbeeld



Ringtone

Verschillende ringtones instellen voor interne en externe oproepen.

- ▶ ▶ ... met **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶ **Geluidsinstellingen** ▶ OK ▶ **Ringtones Handset** ▶ OK ▶ **Ringtones** ▶ OK ▶ ... met lijn selecteren ▶ ... met telkens oproepsignaal/ringtone selecteren ▶ **Opslaan**

Oproepsignaal in-/uitschakelen

Oproepsignaal permanent uitschakelen:

- ▶ Toets lang indrukken ... op de statusregel verschijnt

Oproepsignaal permanent inschakelen:

- ▶ Toets lang indrukken

Oproepsignaal voor de huidige oproep uitschakelen:

- ▶ **Stil** of **verbreektoets** indrukken

Attentietoon (piep) in-/uitschakelen

In plaats van het oproepsignaal kunt u een attentietoon inschakelen:

- ▶ Stertoets  lang indrukken ▶ **Piep** binnen 3 seconden indrukken ... op de statusbalk verschijnt 

Attentietoon weer uitschakelen: ▶ Stertoets  lang indrukken

Attentiesignalen in-/uitschakelen

De handset maakt u door middel van een akoestisch signaal op verschillende activiteiten en situaties attent. De attentiesignalen kunt u onafhankelijk van elkaar in- en uitschakelen.

- ▶  ▶ ... met   **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶  **Geluidsinstellingen** ▶ OK ▶  **Attentietonen** ▶ OK ... vervolgens

Toon bij indrukken van een toets:

- ▶ **Toetssignaal:** ... met  **Aan of Uit** selecteren

Bevestigings-/foutsignaal na invoer, attentietoon bij ontvangst van een nieuw bericht:

- ▶  **Bevestiging** ▶ ... met  **Aan of Uit** selecteren

Waarschuwingstoon bij een resterende gesprekstijd van minder dan 10 minuten (elke 60 seconden):

- ▶  **Batterijsignaal** ▶ ... met  **Aan of Uit** selecteren

Waarschuwingssignaal als de handset zich buiten het bereik van het basisstation begeeft:

- ▶  **Buiten bereik:** ... met  **Aan of Uit** selecteren

Instelling opslaan: ▶ **Opslaan**



Als de functie Babyfoon ingeschakeld is, wordt de waarschuwingstoon voor een lage batterijlading niet weergegeven.

Automatisch beantwoorden

Bij het automatisch beantwoorden van oproepen neemt de handset een inkomende oproep aan zodra u hem uit de lader neemt.

- ▶  ▶ ... met   **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶  **Telefonie** ▶ OK ▶ **Autom. aanname** ▶ **Wijzigen** ( = ingeschakeld)

Onafhankelijk van de instelling **Autom. aanname** wordt de verbinding beëindigd als u de handset weer in de lader plaatst.

Snelle toegang tot nummers en functies

Toetsen programmeren met telefoonnummer (snelkiezen)

De toetsen **0** en **2** tot **9** kunnen telkens met een **nummer uit Contacten** worden geprogrammeerd.



De cijfertoets is nog niet geprogrammeerd met een nummer.

- ▶ Cijfertoets **lang** indrukken

of

- ▶ Cijfertoets **kort** indrukken ▶ displaytoets **Snelkiezn** indrukken

Contacten wordt geopend.

- ▶ ... met  contactpersoon selecteren ▶ **OK** ▶ ... evt. met  nummer selecteren ▶ **OK**
... de contactpersoon is onder de cijfertoets opgeslagen



Als de vermelding in het telefoonboek op een later tijdstip wordt gewist, heeft dit geen gevolgen voor de programmering van de cijfertoets.

Nummer kiezen

- ▶ Cijfertoets **lang** indrukken ... het nummer wordt direct gekozen.

of

- ▶ Cijfertoets **kort** indrukken ... op de linker displaytoets wordt het nummer/de naam (evt. afgekort) weergegeven ▶ ... displaytoets indrukken ... het nummer wordt gekozen

Programmering van een cijfertoets wijzigen

- ▶ Cijfertoets **kort** indrukken ▶ **Wijzigen** ... Contacten wordt geopend ... Opties:

Programmering wijzigen:

- ▶ ... Contactpersoon selecteren  ▶ **OK** ▶ ... evt. nummer selecteren ▶ **OK**

Programmering wissen:

- ▶ **Wissen**

Displaytoets programmeren / Programmering wijzigen

Bij levering zijn de linker en rechter displaytoets in de ruststand al geprogrammeerd met een **functie**. U kunt deze programmering wijzigen.

- In de ruststand de linker of rechter displaytoets **lang** indrukken ... de lijst met mogelijke toetsprogrammeringen wordt geopend ► ... met  functie selecteren ► **OK** ... de programmering van de displaytoets wordt gewijzigd

Mogelijke functies: **Wekker, Nummerherhaling, Contacten handset** ... Overige functies vindt u onder **Meer functies...**

Functie starten

Instellen in de rusttoestand van het toestel: ► Displaytoets **kort** indrukken ... de toegewezen functie wordt uitgevoerd.

Handset resetten

Individuele instellingen en wijzigingen terugdraaien.

-  ► ... met  **Instellingen** selecteren ► **OK** ►  **Systeem** ► **OK** ►  **Herstel handset** ► **OK** ► **Ja** ... de instellingen van de handset worden teruggezet



De reset heeft **geen** gevolgen voor de volgende functies

- de aanmelding van de handset bij het basisstation
- datum en tijd
- vermeldingen in Contacten en de oproepenlijsten
- de SMS-lijsten

Systeem

Datum en tijd

Datum en tijd moeten zijn ingesteld om bijvoorbeeld bij inkomende oproepen de juiste tijd te kunnen weergeven of om de wekker en de kalender te kunnen gebruiken.

Als de datum en tijd nog niet op de handset zijn ingesteld, wordt de displaytoets **Tijd** weergegeven.

- ▶ Displaytoets **Tijd** indrukken

of

- ▶ ▶ ... met **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶ **Datum en tijd** ▶ OK ... vervolgens
- Datum instellen: ▶ **Datum:** ... met dag, maand en jaar invoeren (8 tekens)
- Tijd instellen: ▶ **Tijd** ▶ ... met uren en minuten invoeren (4 tekens)
- Instelling opslaan: ▶ **Opslaan**

Eigen voorkiesnummer

Voor de overdracht van telefoonnummers (bijv. in vCards) moet het voorkiesnummer (land- en regionummer) in het toestel zijn opgeslagen.

Enkele van deze nummers zijn al voorgeprogrammeerd.

- ▶ ▶ ... met **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶ **Telefonie** ▶ OK ▶ **Regionummers** ▶ OK ▶ ingesteld voorkiesnummer controleren

Nummer wijzigen:

- ▶ ... met invoerveld selecteren/wijzigen ▶ met invoerpositie wijzigen ▶ **<C** eventueel cijfer wissen ▶ met cijfer invoeren ▶ **Opslaan**

Voorbeeld

Regionummers	
Landcode:	00 - 49
Regionummer:	0 - [0-9]]
< C	Opslaan

Wachtmuziek in-/uitschakelen

- ▶ ▶ ... met **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶ **Geluidsinstellingen** ▶ OK ▶ **Wachtmuziek** ▶ **Wijzigen** (= ingeschakeld)

Ringtone voor het basisstation instellen

- ▶ ▶ ... met **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶ **Geluidsinstellingen** ▶ OK ▶ **Ringtone (basis)** ▶ OK ... vervolgens
- Volume instellen: ▶ **Weksignaal volume:** met volume in 5 niveaus of in oplopend volume instellen.
- Ringtone instellen ▶ **Melodie** ▶ met ringtone selecteren
- Instelling opslaan: ▶ **Opslaan**

Als u de vraag beantwoordt met **Nee**, dan schakelt de handset over in de ruststand. Uw telefoon herinnert u dan niet meer aan deze firmware-update. De melding wordt pas weer weergegeven als er een nieuwe versie van de firmware beschikbaar is.

Systeem-PIN wijzigen

Systeeminstellingen van het toestel beveiligen met een systeem-PIN. De systeem-PIN moet onder andere worden ingevoerd bij het aanmelden of afmelden van een handset of bij het herstellen van de standaardinstellingen.

Systeem-PIN (4 tekens) van het toestel wijzigen (instelling bij levering: **0000**):

- ▶ ▶ ... met **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶ **Systeem** ▶ OK ▶ **Syst.-PIN** ▶ OK ▶ evt. met de actuele systeem-PIN invoeren (indien anders dan 0000) ▶ OK ▶ met nieuwe systeem-PIN invoeren ▶ **Opslaan**

Systeem-PIN resetten

Oorspronkelijke PIN-code van het basisstation **0000** herstellen:

- ▶ Netsnoer van het basisstation loskoppelen ▶ Aanmeld-/paging-toets op het basisstation ingedrukt houden ▶ Tegelijkertijd het netsnoer weer op het basisstation aansluiten ▶ Toets ten minste 5 sec. ingedrukt houden ... het basisstation wordt gereset en de systeem-PIN wordt ingesteld op **0000**



Alle handsets zijn afgemeld en moeten opnieuw worden aangemeld. Alle instellingen worden teruggezet op de standaardinstellingen.

Standaardinstellingen van het toestel herstellen

Bij het herstellen van de standaardinstellingen

- blijven datum en tijd behouden,
 - blijven handsets aangemeld,
 - blijft de systeem-PIN behouden,
 - wordt **Maximum bereik** in- en **DECT uit** uitgeschakeld.
- ▶ ▶ ... met **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶ **Systeem** ▶ OK ▶ **Herstel basis** ▶ OK ▶ met systeem-PIN invoeren ▶ OK ▶ **Ja** ... het basisstation wordt opnieuw gestart. Het opnieuw starten van het basisstation duurt circa 10 seconden.

Bijlage

Vragen en antwoorden

Mogelijke oplossingen op internet onder → www.gigaset.com/service

Storingen oplossen

In het display wordt niets weergegeven.

- De handset is niet ingeschakeld. ►  lang indrukken.
- De batterij is leeg. ► Batterijen opladen of vervangen.

In het display knippert de melding “Geen basis”.

- De handset bevindt zich buiten het bereik van het basisstation. ► Afstand tussen de handset en het basisstation verkleinen.
- Basisstation is niet ingeschakeld. ► Netadapter van het basisstation controleren.
- Bereik van het basisstation is kleiner geworden omdat **Maximum bereik** uitgeschakeld is.
 - **Maximum bereik** inschakelen of de afstand tussen handset en basisstation verminderen.

In het display knippert de melding “Handset aanmelden”.

- Handset is nog niet aangemeld resp. is afgemeld omdat een andere handset is aangemeld (meer dan 6 DECT-aanmeldingen). ► Handset opnieuw aanmelden.

De handset gaat niet over.

- Oproepsignaal is uitgeschakeld. ► Oproepsignaal inschakelen.
- Oproepdoorschakeling is ingeschakeld. ► Oproepdoorschakeling uitschakelen.
- Toestel gaat niet over als de beller het telefoonnummer onderdrukt.
 - Oproepsignaal voor anonieme oproep inschakelen.
- Toestel gaat binnen een bepaalde periode resp. bij bepaalde nummers niet over.
 - Controleer de tijdsturing voor externe oproepen.

Geen oproepsignaal/kiestoon vanuit het vaste telefoonnet.

- Verkeerd telefoonsnoer. ► Meegeleverd telefoonsnoer gebruiken resp. bij aanschaf van nieuw telefoonsnoer controleren of de kabel de juiste aderindeling heeft.

De verbinding wordt altijd na circa 30 seconden verbroken.

- Een repeater (lager dan versie 2.0) is in- of uitgeschakeld. ► Handset uitschakelen en opnieuw inschakelen.

Foutsignaal na het opvragen van de systeem-PIN.

- Systeem-PIN is ongeldig. ► Procedure herhalen, eventueel systeem-PIN terugzetten op 0000.

Systeem-PIN vergeten.

- Systeem-PIN terugzetten op 0000.

Uw gesprekspartner kan u niet horen.

- De microfoon van de handset is uitgeschakeld. ► Microfoon weer inschakelen.

Een aantal netwerkdiensten werkt niet zoals beschreven.

- Functies zijn niet vrijgeschakeld. ► Contact opnemen met netwerkaanbieder.

Het nummer van de beller wordt niet weergegeven.

- **Meesturen van het telefoonnummer** (CLI) is niet vrijgegeven bij de beller. ► **Beller** moet het meesturen van het telefoonnummer (CLI) laten vrijschakelen bij zijn provider.
- **NummerWeergave** (CLIP) wordt niet ondersteund door de netwerkaanbieder of is niet vrijgeschakeld. ► NummerWeergave (CLIP) laten vrijschakelen door de netwerkaanbieder.
- Uw toestel is aangesloten via een telefooncentrale/router met geïntegreerde telefooncentrale (gateway) die niet alle gegevens doorgeeft.
 - Standaardinstellingen van de telefooncentrale herstellen: de netvoeding kort loskoppelen. Stekker weer aansluiten en wachten tot het toestel opnieuw is opgestart.
 - Instellingen in de telefooncentrale controleren en eventueel NummerWeergave inschakelen. Zoek hiervoor in de gebruiksaanwijzing van de telefooncentrale op begrippen als CLIP, NummerWeergave, meesturen van het telefoonnummer, oproepweergave etc. of neem contact op met de fabrikant van de centrale.

U hoort bij het invoeren een foutsignaal (aflopende reeks tonen).

- De actie is mislukt of u heeft onjuiste gegevens ingevoerd. ► Procedure herhalen. Op het display letten en zo nodig de gebruiksaanwijzing raadplegen.

In de oproepenlijst wordt geen tijd aangegeven bij een bericht.

- Datum/tijd zijn niet ingesteld. ► Datum/tijd instellen.

Antwoordapparaat (alleen op systemen met lokaal antwoordapparaat)

In de oproepenlijst wordt geen tijd aangegeven bij een bericht.

- Datum/tijd zijn niet ingesteld. ► Datum/tijd instellen

Het antwoordapparaat meldt bij bediening op afstand "PIN is ongeldig".

- Ingevoerde systeem-PIN is onjuist. ► Systeem-PIN nogmaals invoeren
- De systeem-PIN is nog op 0000 ingesteld ► Andere systeem-PIN dan 0000 instellen

Het antwoordapparaat neemt geen berichten op of is automatisch overgeschakeld op de mode Afwezigheidsmelding.

- Het geheugen is vol. ► Oude berichten wissen ► Nieuwe berichten beluisteren en vervolgens wissen

Klantenservice

Stap voor stap naar de oplossing met de klantenservice van Gigaset
www.gigaset.com/service.



Bezoek onze klantenservice

Hier vindt u o.a.:

- Vragen & antwoorden
- Gratis downloaden van software en gebruiksaanwijzingen
- Compatibiliteitstests



Neem contact op met onze servicemedewerkers

U vindt geen oplossing onder "Vragen & antwoorden"?

Wij helpen u graag verder ...

... Online:

via het contactformulier op de pagina van de klantenservice

... per telefoon:

voor gedetailleerde vragen of persoonlijke ondersteuning kunt u telefonisch contact opnemen met onze medewerkers.

Bij onverhoopte problemen - voor reparaties en garantie-aanspraken:

Klantenservice België 07815 6679

Het tarief is afhankelijk van de door u gebruikte lijn en het tijdstip van de oproep.

Klantenservice Nederland 0900-333102

(1,00 € per gesprek)

Houd uw aankoopbewijs a.u.b. bij de hand.

Wij wijzen u erop, dat als het Gigaset-product niet door een geautoriseerde dealer is verkocht, het mogelijk ook niet volledig compatibel is met het landelijke telefoonnetwerk. Naast de afgebeelde CE-markering op de verpakking (kartonnen doos) van de telefoon is eenduidig aangegeven voor welk land of welke landen het betreffende apparaat en de eventuele accessoires zijn ontwikkeld.

Indien het apparaat of de accessoires niet overeenkomstig deze aanwijzing, de instructies in de gebruiksaanwijzing of op het apparaat zelf worden gebruikt, kan dit gevolgen hebben voor de garantie-aanspraken (reparatie of vervanging van het product) die de koper kan laten gelden.

Om aanspraak op garantie te kunnen maken, wordt de koper van het product verzocht, het aankoopbewijs te overleggen, waaruit de aankoopdatum en het gekochte product blijken.

Garantiecertificaat voor België

Ongeacht zijn aanspraken ten opzichte van de dealer, kan de gebruiker (klant) aanspraak maken op een garantie onder de onderstaande voorwaarden:

- Wanneer het nieuwe apparaat en bijbehorende componenten binnen 24 maanden na aankoop defecten vertonen als gevolg van productie- en/of materiaalfouten, zal Gigaset Communications naar eigen keuze het apparaat kosteloos repareren of vervangen door een ander apparaat volgens de laatste stand van de techniek. In geval van delen die aan slijtage onderhevig zijn (zoals batterijen, keypads, behuizing), geldt deze garantiebepaling voor een periode van zes maanden na aankoopdatum.
- Deze garantie is niet van toepassing voor zover het defect aan het apparaat het gevolg is van onoordeelkundig gebruik en/of het niet in acht nemen van de informatie zoals vermeld in de gebruiksaanwijzingen.
- Deze garantie geldt niet voor diensten die zijn uitgevoerd door geautoriseerde dealers of de klant zelf (zoals installatie, configuratie, software-downloads). Gebruiksaanwijzingen en eventueel op aparte informatiedragers meegeleverde software zijn eveneens van deze garantie uitgesloten.

- Als garantiebewijs geldt de aankoopbon met de aankoopdatum. Aanspraken die onder deze garantie vallen, dienen binnen twee maanden nadat het defect vastgesteld is geldend te worden gemaakt.
- Vervangen apparaten resp. bijbehorende componenten die in het kader van de vervanging aan Gigaset Communications zijn teruggestuurd, worden eigendom van Gigaset Communications.
- Deze garantie geldt voor nieuwe apparaten die gekocht zijn in de Europese Unie. De garantie voor toestellen aangekocht in België wordt verleend door Gigaset Communications Nederland B.V.
- Verdergaande of andere aanspraken dan vermeld in deze garantie zijn uitgesloten, behoudens voor zover aansprakelijkheid berust op bepalingen van dwingend recht, zoals de wettelijke regeling inzake productaansprakelijkheid.
- De duur van de garantie wordt niet verlengd door diensten die in het kader van de garantie tijdens de duur van de garantie worden verleend.
- Voor zover het niet om een garantiegeval gaat, behoudt Gigaset Communications zich het recht voor, de klant voor het vervangen of repareren kosten in rekening te brengen.
- De bovenvermelde bepalingen beogen geen verandering in de bewijslast ten nadele van de klant.

Neem, om gebruik te maken van deze garantie, telefonisch contact op met Gigaset Communications. Het telefoonnummer vindt u van deze gebruikshandleiding.

Garantiecertificaat voor Nederland

Gigaset Communications verleent de consument een garantie van 24 maanden voor dit toestel, te rekenen vanaf de datum van aankoop. Als bewijs hiervoor geldt de aankoopfactuur. Binnen de garantietermijn zal Gigaset Communications Nederland B.V. alle gebreken die het gevolg zijn van materiaal- en/of productiefouten kosteloos repareren ofwel het defecte toestel vervangen. In dit geval kan contact worden opgenomen met de Gigaset Communications Nederland B.V. Klantenservice, alwaar de reparatie dient te worden aangemeld. Bij de Klantenservice worden een zogenaamd RMA-nummer (Return Material Authorisation) en verzendinstructies verstrekt. Wanneer de consument wordt verzocht het product aan Gigaset Communications Nederland B.V. ter reparatie aan te bieden, zullen de verzendkosten voor eigen rekening zijn.

Op de meegeleverde oplaadbare batterijen/ accu's wordt maximaal zes maanden garantie verleend.

De garantie vervalt indien:

- Reparaties, vervanging of uitbreidingen aan het toestel zijn verricht door anderen dan Gigaset Communications Nederland B.V. zonder haar schriftelijke toestemming;
- Het toestel naar het oordeel van Gigaset Communications Nederland B.V. is verwaarloosd dan wel onvoorzichtig en/ of ondeskundig is gebruikt, behandeld en/ of onderhouden, en/of er sprake is van normale slijtage;
- Er sprake is van onjuiste toepassing van deze gebruiksaanwijzing;
- Typenummers en/of serienummers en/of garantiestickers zijn beschadigd, verwijderd en/of veranderd;
- Wijzigingen in garantiekaart en/of aankoopfactuur zijn aangebracht;
- Door verkeerd inleggen en/of lekkage van vervangbare accu's (oplaadbare batterijen) en/of door gebruik van niet voorgeschreven accu's (oplaadbare batterijen) defecten zijn ontstaan;
- Defecten zijn ontstaan door het niet volgens voorschriften aansluiten en/of installeren van de (goedgekeurde) zaken;
- Defecten zijn ontstaan ten gevolge van afwijkende omgevingscondities, voor zover dergelijke condities zijn aangegeven;
- Defecten zijn ontstaan door overige van buitenaf komende oorzaken;
- De verzegeling, voorzover aanwezig, is verbroken.

De garantietermijn wordt niet verlengd of vernieuwd door uitvoering van garantiwerkzaamheden, met dien verstande dat de garantie op uitgevoerde werkzaamheden drie maanden bedraagt.

Als dit product niet door een geautoriseerde dealer in Nederland is verkocht, wordt geen kostenloze service op de onderdelen en/of reparatie gegeven.

Wettelijke aanspraken van de consument, waaronder tevens begrepen wettelijke aanspraken jegens de verkoper, worden door deze garantie noch uitgesloten, noch beperkt.

Deze garantie wordt verleend door:

Gigaset Communications Nederland B.V.

Disclaimer

Het display van uw handset bestaat uit beeldpunten (pixels). Elke pixel bestaat uit drie subpixels (rood, groen, blauw).

Het voorkomen dat een sub-pixel uitvalt of een kleurafwijking optreedt.

Er kan pas aanspraak worden gemaakt op garantie als het maximale aantal pixelfouten wordt overschreden.

Beschrijving	Max. aantal toegestane pixelfouten.
Gekleurd oplichtende subpixels	1
Donkere subpixels	1
Totaal aantal gekleurde en donkere subpixels	1



Gebruikssporen op het display en het metalen frame vallen niet onder de garantie.

Informatie van de fabrikant

Goedkeuring

Dit toestel is geschikt voor een analoge aansluiting op het Belgische en Nederlandse telefoonnetwerk.

Er is rekening gehouden met de landspecifieke eigenschappen.

Hiermee verklaart Gigaset Communications GmbH dat het type radioapparatuur Gigaset A970-A970A – Gigaset A970HX voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar onder het volgende internetadres: www.gigaset.com/docs.

Deze verklaring is mogelijk ook beschikbaar in de "Internationale verklaringen van overeenstemming" of "Europese verklaringen van overeenstemming".

Raadpleeg daarom al deze bestanden.

Gegevensbescherming

Gigaset heeft de bescherming van haar klantgegevens hoog in het vaandel. Juist daarom zorgen wij ervoor dat de gegevensbescherming reeds besloten ligt in de technische ontwikkeling van al onze producten ("Privacy by Design"). Alle gegevens die wij verzamelen, worden gebruikt om onze producten zo goed mogelijk te maken. Hierbij zorgen wij ervoor dat uw gegevens worden beschermd en alleen worden gebruikt om u een dienst of product te leveren. Wij weten op welke wijze uw gegevens bij bedrijfsactiviteiten worden gebruikt en zorgen ervoor dat deze veilig en beschermd zijn en overeenstemmen met de voorschriften voor gegevensbescherming.

De volledige tekst van onze privacyrichtlijn is beschikbaar onder het volgende internetadres: www.gigaset.com/privacy-policy

Milieu

Milieumanagementsysteem



Gigaset Communications GmbH is gecertificeerd volgens de internationale normen ISO 14001 en ISO 9001.

ISO 14001 (milieu): gecertificeerd sinds september 2007 door TÜV SÜD Management Service GmbH.

ISO 9001 (kwaliteit): gecertificeerd sinds 17-02-1994 door TÜV Süd Management Service GmbH

Inzameling van afval en oude apparaten

Oplaadbare batterijen zijn klein chemisch afval. Uitgebreide informatie over het verwijderen van oude batterijen kunt u opvragen bij uw gemeente of de vakhandel waar u het product hebt gekocht.

Elektrische en elektronische producten mogen niet bij het huisvuil worden aangeboden, maar dienen naar speciale inzamelingscentra te worden gebracht die zijn bepaald door de overheid of plaatselijke autoriteiten.



Het symbool van de doorgekruiste vuilnisbak op het product betekent dat het product valt onder Europese richtlijn 2012/19/EU.

De juiste manier van weggooiën en afzonderlijke inzameling van uw oude apparaat helpt mogelijke negatieve consequenties voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen. Het is een eerste vereiste voor hergebruik en recycling van tweedehands elektrische en elektronische apparatuur.

Uitgebreide informatie over het verwijderen van oude apparatuur kunt u verkrijgen bij uw gemeente, het regionale reinigingsbedrijf, de vakhandel waar u het product heeft gekocht, of bij uw verkoper / vertegenwoordiger.

Onderhoud

Neem het toestel alleen af met een **vochtige** of antistatische doek. Gebruik geen oplosmiddelen of microvezeldoekjes.

Gebruik **nooit** een droge doek: hierdoor kan een statische lading ontstaan.

In uitzonderingen kan het contact met chemische substanties het oppervlak van het toestel veranderen. Als gevolg van het grote aantal verkrijgbare chemicaliën zijn niet alle substanties getest.

Kleine beschadigingen van het hoogglansoppervlak kunnen voorzichtig worden hersteld met display-polijstmiddel voor mobiele telefoons.

Contact met vloeistoffen

Als het toestel in contact gekomen is met vloeistof:

- 1 Alle kabels van het toestel loskoppelen
- 2 De batterijen verwijderen en het batterijvakje open laten.
- 3 De vloeistof uit het toestel laten lopen.
- 4 Alle delen droog deppen.
- 5 Het toestel vervolgens ten **minste 72 uur** met geopend accuvakje en de toetsen naar beneden (indien aanwezig) laten drogen op een droge, warme plek (**niet** in een magnetron of oven, enz.).
- 6 Het toestel pas weer inschakelen als dit volledig droog is.

Als het toestel volledig droog is, kan het in veel gevallen weer worden gebruikt.

Technische gegevens

Batterijen

Technologie:	2 x AAA NiMH
Spanning:	1,2 V
Capaciteit:	750 mAh

Gebruiksduur/laadduur van de handset

De bedrijfstijd van uw Gigaset is afhankelijk van de batterijcapaciteit, de ouderdom van de batterijen en uw belgedrag (alle tijdsaanduidingen zijn maximale waarden).

Stand-by-tijd (uren)	320 / 190 *
Gesprekstijd (uren)	17
Gebruikstijd bij 1,5 uur gesprekstijd per dag (uren)	160 / 115 *
Laadduur in basisstation (uren)	9
Laadduur In lader (uren)	8

* DECT uit uitgeschakeld / DECT uit ingeschakeld, zonder displayverlichting in de ruststand

Stroomverbruik van de handset in de lader

Tijdens opladen:	ca. 1,50 W
Handhaven van het laadniveau:	ca. 0,50 W


Stroomverbruik van het basisstation

	Zonder antwoordapparaat	Met antwoordapparaat
Tijdens stand-by:		
– Handset in lader	ca. 1,00 W	ca. 1,00 W
– Handset buiten lader	ca. 0,50 W	ca. 0,65 W
Tijdens het gesprek:	ca. 0,65 W	ca. 0,75 W

Algemene technische gegevens

DECT-standaard	Wordt ondersteund
GAP-standaard	Wordt ondersteund
Aantal kanalen	60 duplexkanalen
Radiofrequentie	1880-1900 MHz
Duplexmethode	Tijdmultiplex, 10 ms frameduur
Herhaalfrequentie van de zendimpuls	100 Hz
Lengte van de zendimpuls	370 µs
Kanaalraster	1728 kHz
Bitrate	1152 kbit/s
Modulatie	GFSK
Spraakcodering	32 kbit/s
DECT-signaal	10 mW, gemiddeld vermogen per kanaal, 250 mW pulsvermogen
Bereik	Maximaal 50 meter binnen, maximaal 300 meter buiten
Stroomvoorziening basisstation	230 V ~/50 Hz
Omgevingsvoorwaarden tijdens gebruik	+5 °C tot +45 °C; 20 % tot 75 % relatieve luchtvochtigheid
Kiesmethode	Toonkiezen (TDK)

Indeling van de telefoonstekker

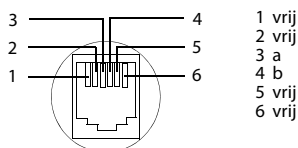

Materiaalkenmerken en storende factoren in een huiselijke of zakelijke omgeving

Er bestaat een aantal storende factoren die met name het bereik en de kwaliteit van het DECT-signaal beïnvloeden. Dit komt doordat een draadloos signaal zich door het obstakel heen moet werken. Hierdoor verliest het signaal kracht (demping). Het verlies of demping is afhankelijk van het type materiaal van het object of obstakel.

De volgende storende factoren zijn bekend:

- storingen als gevolg van obstakels die de signaaluitbreiding dempen, waardoor zogeheten signaalschaduwen ontstaan.
- storingen als gevolg van reflectie die de gesprekskwaliteit beïnvloeden (bijvoorbeeld gekraak of ruisen).

Storing of reflecties als gevolg van obstakels

Mogelijke obstakels zijn:

- gebouwconstructies en installaties zoals plafonds en muren uit gewapend beton, lange gangen, stijgleidingen en kabelkanalen.
- ruimtes met metalen muren en vensterglas met metalen lagen (spiegelglas), koelkasten, elektrische warmwatertanks (boilers), magnetron, etc.
- metalen meubilair, zoals metalen rekken, dossierkasten.
- elektronische apparatuur.

Vaak kunnen storingsbronnen niet nauwkeurig worden vastgesteld, met name als de ontvangstkwaliteit van het DECT-signaal lokaal binnen een afstand van enkele centimeters sterk schommelt. In dergelijke situaties kunnen storingen worden verminderd of verholpen door een kleine wijziging van de positie van het basisstation.

Bereikverlies als gevolg van bouwmaterialen in vergelijking tot het open DECT-bereik

Om een idee te geven hoe bepaalde materialen het DECT-signaal kunnen beïnvloeden, hieronder een overzicht van diverse materialen en het effect (demping) op het DECT-signaal.

Voorbeeld: Het basisstation staat in een ruimte waarvan de muren zijn gemaakt met gasbeton blokken. Het DECT-signaal dat door de muur heen moet zal aan de andere zijde ongeveer met 78% zijn verminderd.

Glas, hout, onbehandeld	ca. 10 %
Hout, behandeld	ca. 25 %
Gipsplaten	ca. 27 – 41 %
Tegelwand, 10 tot 12 cm	ca. 44 %
Tegelwand, 24 cm	ca. 60 %
Gasbetonwand	ca. 78 %
Wand met gewapend glas	ca. 84 %
Plafond met gewapend beton	ca. 75 – 87 %
Glas met metalen laag	ca. 100 %

Netadapter handset

Fabrikant	Salom Electric (Xiamen) Co. Ltd. Handelsregister: 91350200612003878C 31 Building, Huli Industrial District, Xiamen, Fujian 361006, P.R. China
	Salcomp (Shenzen) Co. Ltd. Handelsregister: 91440300618932635P Salcomp Road, Furond Industrial Area, Xinqiao, Shajing, Baoan District, Shenzen 518125 China
Modelcode	C705
Ingangsspanning	230 V
Frequentie ingangswisselstroom	50 Hz
Uitgangsspanning	4 V
Uitgangsstroom	0,15 A
Uitgangsvermogen	0,6 W
Gemiddelde efficiëntie tijdens bedrijf	> 46 %
Efficiëntie bij geringe last (10%)	niet relevant – alleen bij uitgangsvermogen > 10 W
Vermogensopname bij nullast	< 0,10 W

Netadapter basisstation

Fabrikant	Salom Electric (Xiamen) Co. Ltd. Handelsregister: 91350200612003878C 31 Building, Huli Industrial District, Xiamen, Fujian 361006, P.R. China
	Salcomp (Shenzen) Co. Ltd. Handelsregister: 91440300618932635P Salcomp Road, Furond Industrial Area, Xinqiao, Shajing, Baoan District, Shenzen 518125 China
Modelcode	C707/C769
Ingangsspanning	230 V
Frequentie ingangswisselstroom	50 Hz
Uitgangsspanning	6,5 V
Uitgangsstroom	0,3 A
Uitgangsvermogen	1,95 W
Gemiddelde efficiëntie tijdens bedrijf	> 71,5 %
Efficiëntie bij geringe last (10%)	niet relevant – alleen bij uitgangsvermogen > 10 W
Vermogensopname bij nullast	< 0,10 W

Tabellen met tekensets

De tekenset van de handset is afhankelijk van de ingestelde taal.

Standaardtekens

Betreffende toets meerdere keren indrukken.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1	1									
2	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç
3	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
4	g	h	i	4	ï	í	ì	î		
5	j	k	l	5						
6	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ
7	p	q	r	7	ß					
8	t	u	v	8	ü	ú	ù	û		
9	w	x	y	9	ÿ	ý	æ	ø	å	
0	¹⁾ ␣	.	,	?	!	²⁾ ←	0			

1) Spatie

2) Enter

Symbolen op het display

De volgende symbolen worden afhankelijk van de instellingen en de bedrijfstoestand van het toestel weergegeven.

Symbolen van de statusbalk

Symbool	Betekenis
	Ontvangststerkte (DECT uit uit) 1 % - 100 % Wit, als Maximum bereik aan; Groen, als Maximum bereik uit
	Rood: geen verbinding met basisstation
	DECT uit ingeschakeld: Wit, als Maximum bereik aan; Groen, als Maximum bereik uit
	Antwoordapparaat ingeschakeld knippert : antwoordapparaat neemt bericht op of wordt door een andere interne deelnemer gebruikt (alleen bij een systeem met lokaal antwoordapparaat)
	Profiel zacht ingeschakeld (oproepsignaal uitgeschakeld)

Symbool	Betekenis
	Oproepsignaal "Beep" ingeschakeld
	Toetsblokkering ingeschakeld
	„Niet storen" ingeschakeld
	Laadniveau van de batterijen: Wit: meer dan 11 % - 100 % geladen
	Rood: minder dan 11% geladen
	Knippert rood: batterijen bijna leeg (nog ca. 5 minuten gesprekstijd resterend)
	Batterijen worden geladen (actueel laadniveau):
	0 % - 100 %

Symbolen van de displaytoetsen

Symbool	Betekenis
	Nummerherhaling
	Tekst wissen
	Contacten openen

Symbool	Betekenis
	Nummer overnemen in Contacten
	Oproep doorverbinden naar antwoordapparaat (alleen bij een systeem met lokaal antwoordapparaat)

Displaysymbolen bij het signaleren van ...

Symbool	Betekenis
	Externe oproep
	Interne oproep
	Verbinding wordt tot stand gebracht (uitgaande oproep)
	Verbinding tot stand gebracht
	Geen opbouw van de verbinding mogelijk / verbinding afgebroken

Symbool	Betekenis
	Herinneringsoproep afspraak
	Herinneringsoproep verjaardag
	Wekoproep
	Countdown-timer
	Antwoordapparaat neemt op (alleen bij een systeem met lokaal antwoordapparaat)

Overige symbolen op het display

Symbool	Betekenis
	Wekker ingeschakeld, weergave met wektijd
	Timer ingeschakeld, weergave met countdown
	Bewerking uitgevoerd (groen)
	Bewerking mislukt (rood)

Symbool	Betekenis
	Informatie
	(Veiligheids-)vraag
	Even wachten, a.u.b ...

Menu-overzicht



Niet alle functies die in deze gebruiksaanwijzing worden beschreven, zijn in alle landen resp. bij alle providers beschikbaar.

Hoofdmenu openen: ► In de ruststand van de handset indrukken



SMS

Nieuwe SMS		→ pag. 47
Inbox		→ pag. 49
Outbox		→ pag. 48
Instellingen		→ pag. 51
	SMS-centrales	
	Notificatie	
		→ pag. 51



Oproeplijsten

Alle oproepen		→ pag. 29
Uitgaande oproepen		→ pag. 29
Beantwoorde opr.		→ pag. 29
Gemiste oproepen		→ pag. 29



Voicemail

Systeem zonder lokaal antwoordapparaat

Berichten afspelen		→ pag. 32
Voicemail		→ pag. 38

Systeem met lokaal antwoordapparaat

Berichten afspelen		→ pag. 38
	Voicemail	
	Antwoordapparaat (Voicemail)	
		→ pag. 32
Inschakelen		→ pag. 32
Aankondigingen		→ pag. 36
	Opnemen welkomst.	
	Welkomstb.afspelen	
	Welkomstb. wissen	
	Afwezigheidsmelding	
	Afw.melding weerg.	
	Afw.melding wissen	
		→ pag. 37
Opnamen		→ pag. 34
Meeluisteren		→ pag. 37
Voicemail		→ pag. 38
Toets 1 instellen		→ pag. 37
Taal		→ pag. 38

**Netdiensten**

Volg. opr. anoniem		→ pag. 22
Omleiding		→ pag. 23
Alle opr. anoniem		→ pag. 22

**Extra functies**

Kalender		→ pag. 39
Timer		→ pag. 41
Wekker		→ pag. 41
Ruimtebewaking		→ pag. 43
Snelkiezen		→ pag. 17
Gemiste alarmen		→ pag. 40

**Instellingen**

Datum en tijd			→ pag. 65
Geluidsinstellingen	Gespreksvolume		→ pag. 60
	Akoest. profielen	Handset-profielen	→ pag. 61
		Handsfree-profielen	→ pag. 61
	Attentietonen		→ pag. 62
	Ringtones Handset	Volume	→ pag. 61
		Ringtones	→ pag. 61
		Tijdschakeling	→ pag. 45
		Anonieme opr uit	→ pag. 45
	Ringtone (basis)		→ pag. 66
	Wachtmuziek		→ pag. 65
Display	Screensaver		→ pag. 59
	Grote letters		→ pag. 59
	Kleurschema's		→ pag. 60
	Verlichting		→ pag. 60
Taal			→ pag. 59
Aanmelden	Handset aanmelden		→ pag. 54
	Afmelden		→ pag. 55
	Basis kiezen		→ pag. 55

Telefonie	Autom. aanname		➔ pag. 62
	Regionummers		➔ pag. 65
	Inbreken		➔ pag. 19
	Netlijncode		➔ pag. 58
	Flashtijd		➔ pag. 58
	Anonieme oprn.		➔ pag. 45
	Blokkeerlijst		➔ pag. 46
Systeem		Geblokkeerde nrs.	➔ pag. 46
		Beveiligingsmode	➔ pag. 46
	Herstel handset		➔ pag. 64
	Herstel basis		➔ pag. 66
	Encryptie		➔ pag. 56
	Repeater	alleen wanneer er minimaal één repeater aangemeld is	➔ pag. 57
	Syst.-PIN		➔ pag. 66
ECO DECT	Maximum bereik		➔ pag. 44
	DECT uit		➔ pag. 44

Index

A	
Aan-/uit-toets	3
Aanmeld-/paging-toets	4
Aanmelden (handset)	54
Afmelden (handset)	55
Afspraak	
gemiste	40
gemiste weergeven	40
instellen	39
signaleren	39
Alarm (babyfoon) uitschakelen	43
Alarm (timer) in-/uitschakelen	41
Alarm annuleren	43
Als nieuw markeren	33
Anoniem bellen	21
Antwoordapparaat	4, 32
afzonderlijke berichten wissen	4
bediening op afstand	34
bedieningsveld	4
berichten beluisteren	32, 38
berichten wissen	33
display	4
in-/uitschakelen	4, 32
meldtekstmodus	32
naar volgend bericht	33
naar vorig bericht	33
nieuwe berichten	4
snelkiezen definiëren	38
spraaksturing	37
volume instellen	4
welkomstboodschap/afwezigheidsmelding	
opnemen	36
Attentiesignalen	62
Attentietoon (piep)	62
Automatisch	
beantwoorden	62
Automatisch beantwoorden	62
B	
Babyfoon	42
inschakelen	43
Babyfoon uitschakelen	43
Basisstation	
aansluiten op stroomvoorziening/telefoonnet	8
instellen	65
naam wijzigen	55
op router aansluiten	8, 57
overzicht	4
ringtone	66
standaardinstellingen herstellen	66
systeem-PIN	66
wisselen	55
Batterij	
laden	10
plaatsen	9
Batterijen	
laadniveau	78
Beantwoorden, automatisch	62
Bediening op afstand van antwoordapparaat	34
Bellen	
extern	16
Beluisteren	
welkomstboodschap (antwoordapparaat)	36
Berichten	33
nummer overnemen in Contacten	33
wissen	33
Berichten beluisteren	32
Berichten-LED	
in-/uitschakelen	31
Berichtenlijsten	30
Berichtentoets	3
lijst openen	49
Beste basisstation	55
Bezig met verbinden met basisstation	55
Bijschakelen in extern gesprek	19
Blokkeerlijst	46
telefoonnummer uit de oproepenlijst	
overnemen	46
C	
Cijfer invoeren	15
Cijfertoeets programmeren	63
CLI, Calling Line Identification	21
CLIP, CLI Presentation	21
CLIR, CLI Restriction	21
Contact met vloeistoffen	72
Contacten	25
contactpersoon	25
contactpersoon aanmaken	25
contactpersoon selecteren	26
contactpersoon/lijst naar handset sturen	28
nummer kiezen	16
nummer overnemen	27
openen	25
versturen naar handset	28
volgorde van contactpersonen	26
vrije ruimte	27
zoeken	26
Corrigeren van onjuiste invoer	15
Countdown (timer)	41
Customer Care	69

D	
Datum instellen	65
DECT-signaal	
reduceren	44
Disclaimer	71
Display	
displaytaal wijzigen	59
gebroken	6
instellen	59
kleurenschema	60
screensaver	59
verlichting	60
Displaytoetsen	3, 13
programmeren	63
symbolen	78
Doorverbinden, externe gesprek intern	19
Draadloze module uitschakelen	44
E	
Echo's, bij gebruik op een router	57
ECO DECT	44
Eerste oproepsignaal onderdrukken	52
E-mailadres	48
Extern gesprek	
doorverbinden met het antwoordapparaat ..	33
F	
Flashtijd	58
Fouten verhelpen	
algemeen	67
G	
Garantie	69
Garantiecertificaat	69
Gebroken display	6
Gebruiksduur van de handset	73
Geen DECT-signaal	44
Geen signalering van oproepen	
anonieme	45
blokkeerlijst	46
Gegevensbescherming	71
Gehoorapparaten	6
Gemiste verjaardagen/afspraken	40
Gesprek	
extern	16
gesprekspartner bijschakelen	19
intern	18
intern doorverbinden	19
opnemen	34
overnemen van antwoordapparaat	33
Goedkeuring	71
Groot lettertype	59
H	
Handset	
aanmelden	54
aanmelden bij andere basisstations	55
afmelden	55
als babyfoon gebruiken	42
displaytaal	59
displayverlichting	60
groot lettertype	59
handsetvolume	20, 60
handsfree-volume	20, 60
in gebruik nemen	9
in-/uitschakelen	12
instellingen wijzigen	59
kleurenschema	60
lader aansluiten	9
meerdere gebruiken	54
microfoon uitschakelen	20
naam wijzigen	56
nummer wijzigen	56
overzicht	3
paging	55
resetten	64
ruststand	14
voor ruimtebewaking (babyfoon)	
gebruiken	42
wisselen naar ander basisstation	55
wisselen voor beste ontvangst	55
zoeken	55
Handsetprofielen	61
Handsetvolume	20
Handsfree-profielen	61
Handsfree-telefoneren	20
Handsfree-toets	20
Handsfree-volume	20
Hekjetoets	3
Help	67
Hoofdletters/kleine letters	15
I	
In gebruik nemen, handset	9
Inbox (SMS)	49
Indeling telefoonstekker	74
Inhoud van de verpakking	7
Intern	
bijschakelen	19
ruggespraak	19
telefoneren	18
Inzameling van afval en oude apparaten	72
K	
Kalender	39
Kiespauze	58

Kiezen		
met de snelkiestoetsen	63	
uit Contacten	16	
uit de oproepenlijst	17	
uit nummerherhalingslijst	16	
Klantenservice	69	
Kleine letters/hoofdletters	15	
Kleurenschema	60	
Koppelen, zie SMS		
L		
Laadduur van de handset	73	
Laadniveau van de batterijen	78	
Lader (handset)		
plaatsen	9	
Landcode	65	
Lijst		
SMS-Inbox	49	
SMS-Outbox	48	
Luidspreker	20	
M		
Maximum bereik	44	
Medische apparatuur	6	
Meeluisteren tijdens de opname	34	
Meesturen van het nummer		
in-/uitschakelen	22	
Meesturen van het telefoonnummer	21	
geen	22	
tijdelijk uitschakelen	22	
Meldtekstmodus (antwoordapparaat)	32	
Menu-toets	12	
Microfoon		
in-/uitschakelen	20	
Microfoon van handset uitschakelen	20	
Milieu	72	
N		
Naam van de handset wijzigen	56	
Navigatietoets	3, 12	
Netadapter	6, 76	
basisstation	76	
handset	76	
Netdiensten, providerspecifiek	21	
Netlijncode (telefooncentrale)	58	
Netwerkaanbieder	21	
Niet storen	45	
tijdsturing	45	
Nieuwe berichten weergeven	30	
Noodoproep		
niet mogelijk	6	
Nummer		
niet meesturen	22	
onderdrukken	22	
opslaan in Contacten	25	
overnemen in Contacten	27	
van de voicemail invoeren	37	
Nummerherhalingslijst	16, 29	
Nummeronderdrukking	21	
NummerWeergave	21	
O		
Omschakelen (netwerkaanbieder)	21	
Omschakelen op andere netwerkaanbieder	21	
Onderhoud van het toestel	72	
Onjuiste invoer corrigeren	15	
Ontvangststerkte	78	
Ontvangstversterker, zie Repeater		
Opnameduur	37	
Opnamekwaliteit (antwoordapparaat)	37	
Opnemen		
gespreksoptname	34	
Oproep		
anoniem	22	
beantwoorden	18	
intern doorverbinden	19	
Oproep beantwoorden	62	
Oproep beantwoorden (antwoordapparaat)	37	
Oproep, anoniem	21, 22	
geen signalering	45	
Oproepblokkering	46	
Oproepdoorschakeling	23	
Oproepenlijst		
beller terugbellen	29	
kiezen vanuit	17	
openen	29	
vermelding	29	
vermelding wissen	30	
wissen	30	
Oproepenlijsten	29	
Oproeplijst		
nummer overnemen in Contacten	29	
Oproepsignaal		
eerste onderdrukken	52	
onderdrukken	52	
tijdsturing	45	
volume	61	
wijzigen	61	
Oproepsignaal in-/uitschakelen	61	
Oproepsignalen	61	
Outbox (SMS)	48	
Overzicht		
basisstation	4	
handset	3	
P		
Paging	4, 55	
Pauze		
na lijnbelegging	58	
na netlijncode	58	
na R-toets	58	
Piep (attentietoon)	62	
PIN-code wijzigen	66	
Problemen oplossen		
SMS	52	

R	
Regionnummer	65
Repeater	56
Ringtone	
basisstation	66
ringtone voor interne/externe oproepen	61
Router, basisstation aansluiten	8, 57
R-toets	3, 58
Ruggespraak	
beëindigen	23
extern	23
intern	19
Ruimtebewaking (babyfoon)	42
Ruststand, terugkeren naar de	14
S	
Schrijven (SMS)	
versturen	47
Screen saver	59
Serviceprovider, zie Netwerkaanbieder	
Signalering, symbolen	79
Sluimerstand (wekker)	42
SMS	47
centrale	51
fouten herstellen	52
gekoppeld	47
Inbox	49
lezen	50
naar e-mailadres versturen	48
ontvangen	49
Outbox	48
schrijven/versturen	47
tijdelijk opslaan	48
vCard	50
wissen	50
zelf fouten oplossen	52
SMS-berichten	
achter telefooncentrales	52
SMS-centrale	
instellen	51
nummer wijzigen	51
SMS-notificatie	51
Snelkiezen	16, 17, 38, 63
Speciale tekens invoeren	15
Statusbalk	3
symbolen	78
Stertoets	3
Stroomverbruik (basisstation)	73
Symbolen	
aantal nieuwe berichten	30
nieuwe SMS	49
op displaytoetsen	78
signalering	79
statusbalk	78
timer	41
wekker	41
Symbolen op het display	78
Systeem instellen	
instellen	65
Systeeminstellingen beveiligen	66
Systeem-PIN	
reset	66
wijzigen	66
Systeem-PIN wijzigen	66
T	
Taal, display	10, 59
Tabellen met tekensets	77
Technische gegevens	73
Tekst invoeren	15
Telefoneren	
extern	16
intern	18
oproep beantwoorden	18
Telefooncentrale	
basisstation aansluiten	57
flashtijden instellen	58
netlijncode	58
pauzetijden	58
SMS-berichten	52
Telefooncentrale aansluiten	57
Telefoonstekker, indeling	74
Tijd instellen	65
Tijdschakeling voor externe oproepen	45
Timer	41
Toestel	
bedienen	12
Toestel in gebruik nemen	7
Toets (basisstation), aanmelden/paging	4
Toets 1	3
Toets 1 programmeren	38
Toets programmeren	63
Toetsblokkering in-/uitschakelen	12
Toetsen	
aan-/uit-toets	3
berichtentoets	3
displaytoetsen	3, 13
handsfree	20
hekjetoets	3
menu	12
navigatietoets	3, 12
paging-toets	4
R-toets	3
stertoets	3
verbindingstoets	3
verbreekttoets	3, 16
Trema's invoeren	15
Tweede gesprek, extern	22
V	
vCard (SMS)	50
Veiligheidsinstructies	6
Verbindingstoets	3
Verbreekttoets	3, 16
Verjaardag, zie Afspraak	

Versturen	
alle contactpersonen naar handset	28
VIP-groep, contactpersoon toewijzen	25
VIP-ringtone	25
Vloeistoffen	72
Voedingskabel aansluiten	8
Voicemail	37
nummer invoeren	37
voor snelkiezen definiëren	38
Voicemailmelding weergeven	30
Volume	
handset	60
handsfree-/handsetvolume	20
handsfree-volume handset	60
luidspreker	60
Volumetoetsen	4
Vragen en antwoorden	67
Vrije ruimte in Contacten	27

W

Wachtmuziek	65
Weergave	
anoniem	22
extern	22
gemiste afspraak/verjaardag	40
melding van voicemail	30
nieuwe berichten in-/uitschakelen	31
onbekend	22
vrije ruimte in Contacten	27
Wekker	41
in-/uitschakelen	41
Wekoproep	42
Welkomstboodschap (antwoordapparaat)	36
wissen	36
Wijzigen	
displaytaal	59
handsetvolume	60
handsfree-volume	60
systeem-PIN	66
Wisselgesprek	
twee externe gesprekken	24

X

XES-mode	57
----------	----

Z

Zoeken	
handset	55
Zoeken in Contacten	26

Issued by

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2021

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com