



**BOSCH**

**Register** your  
new device on  
MyBosch now and  
get free benefits:  
**[bosch-home.com/  
welcome](https://bosch-home.com/welcome)**



# Afwasautomaat

**SMV46KX55E**

**[nl]**    Gebruikershandleiding

# Raadpleeg de Digitale Gebruikersgids voor meer informatie.



## Inhoudsopgave

|                                               |           |                                                        |           |
|-----------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1 Veiligheid .....</b>                     | <b>4</b>  | <b>7 Extra functies .....</b>                          | <b>21</b> |
| 1.1 Algemene aanwijzingen .....               | 4         | <b>8 Uitrusting .....</b>                              | <b>21</b> |
| 1.2 Bestemming van het apparaat .....         | 4         | 8.1 Bovenste servieskorf .....                         | 21        |
| 1.3 Inperking van de gebruikers .....         | 4         | 8.2 Onderste servieskorf .....                         | 22        |
| 1.4 Veilige installatie .....                 | 4         | 8.3 Besteklade .....                                   | 23        |
| 1.5 Veilig gebruik .....                      | 6         | 8.4 Etagerè .....                                      | 23        |
| 1.6 Beschadigd apparaat .....                 | 8         | 8.5 Omklapbare bordensteunen ...                       | 23        |
| 1.7 Gevaren voor kinderen .....               | 8         | 8.6 Houder voor kleingood .....                        | 24        |
| <b>2 Materiële schade vermijden .....</b>     | <b>10</b> | 8.7 Messenrek .....                                    | 24        |
| 2.1 Veilige installatie .....                 | 10        | 8.8 Bestekkorfhoogten .....                            | 24        |
| 2.2 Veilig gebruik .....                      | 10        | <b>9 Voor het eerste gebruik .....</b>                 | <b>25</b> |
| <b>3 Milieubescherming en besparing .....</b> | <b>11</b> | 9.1 Eerste keer in gebruik nemen .....                 | 25        |
| 3.1 Afvoeren van de verpakking ...            | 11        | <b>10 Waterontharding .....</b>                        | <b>25</b> |
| 3.2 Energie sparen .....                      | 11        | 10.1 Overzicht van de waterhardheidsinstellingen ..... | 25        |
| 3.3 Aquasensor <sup>1</sup> .....             | 11        | 10.2 Waterontharding instellen .....                   | 26        |
| <b>4 Opstellen en aansluiten .....</b>        | <b>12</b> | 10.3 Onthardingszout .....                             | 26        |
| 4.1 Inhoud van de verpakking .....            | 12        | 10.4 Waterontharding uitschakelen .....                | 27        |
| 4.2 Apparaat opstellen en aansluiten .....    | 12        | 10.5 Regeneratie van het onthardingssysteem .....      | 27        |
| 4.3 Afvoerwateraansluiting .....              | 12        | <b>11 Glansspoelsysteem .....</b>                      | <b>28</b> |
| 4.4 Drinkwateraansluiting .....               | 13        | 11.1 Glansspoelmiddel .....                            | 28        |
| 4.5 Elektrische aansluiting .....             | 13        | 11.2 Hoeveelheid glansspoelmiddel instellen .....      | 29        |
| <b>5 Uw apparaat leren kennen .....</b>       | <b>14</b> | 11.3 Glansspoelsysteem uitschakelen .....              | 29        |
| 5.1 Apparaat .....                            | 14        | <b>12 Vaatwasmiddel .....</b>                          | <b>30</b> |
| 5.2 Bedieningselementen .....                 | 16        | 12.1 Geschikte vaatwasmiddelen .....                   | 30        |
| <b>6 Programma's .....</b>                    | <b>18</b> |                                                        |           |
| 6.1 Aanwijzingen voor testinstituten .....    | 20        |                                                        |           |

<sup>1</sup> Afhankelijk van de apparaatuitvoering

|                                                                                                                              |           |                                                            |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------|-----------|
| 12.2 Ongeschikt vaatwasmiddel ...                                                                                            | 31        | 18.2 Apparaat vorstbestendig<br>maken.....                 | 59        |
| 12.3 Aanwijzingen over vaatwas-<br>middelen.....                                                                             | 31        | 18.3 Apparaat transporteren .....                          | 59        |
| 12.4 Vaatwasmiddel vullen.....                                                                                               | 32        | 18.4 Afvoeren van uw oude ap-<br>paraat .....              | 59        |
| <b>13 Serviesgoed.....</b>                                                                                                   | <b>33</b> | <b>19 Servicedienst.....</b>                               | <b>60</b> |
| 13.1 Schade aan glas en ser-<br>viesgoed.....                                                                                | 33        | 19.1 Productnummer (E-nr.) en<br>productienummer (FD)..... | 60        |
| 13.2 Serviesgoed inruimen.....                                                                                               | 34        | 19.2 AQUA-STOP-garantie <sup>1</sup> .....                 | 60        |
| 13.3 Serviesgoed uitruimen.....                                                                                              | 35        | <b>20 Technische gegevens.....</b>                         | <b>61</b> |
| <b>14 De Bediening in essentie .....</b>                                                                                     | <b>35</b> |                                                            |           |
| 14.1 Apparaat inschakelen.....                                                                                               | 35        |                                                            |           |
| 14.2 Programma instellen .....                                                                                               | 36        |                                                            |           |
| 14.3 Extra functie instellen .....                                                                                           | 36        |                                                            |           |
| 14.4 Tijdinstelling maken.....                                                                                               | 36        |                                                            |           |
| 14.5 Programma starten.....                                                                                                  | 36        |                                                            |           |
| 14.6 Programma onderbreken .....                                                                                             | 36        |                                                            |           |
| 14.7 Programma afbreken .....                                                                                                | 36        |                                                            |           |
| 14.8 Apparaat uitschakelen.....                                                                                              | 37        |                                                            |           |
| <b>15 Basisinstellingen .....</b>                                                                                            | <b>38</b> |                                                            |           |
| 15.1 Overzicht over de basisin-<br>stellingen .....                                                                          | 38        |                                                            |           |
| 15.2 Basisinstellingen wijzigen .....                                                                                        | 40        |                                                            |           |
| <b>16 Reiniging en onderhoud .....</b>                                                                                       | <b>41</b> |                                                            |           |
| 16.1 Spoelmiddelhouder reini-<br>gen .....                                                                                   | 41        |                                                            |           |
| 16.2 Zelfreinigende<br>binnenruimte <sup>1</sup> .....                                                                       | 41        |                                                            |           |
| 16.3 Reinigingsmiddel.....                                                                                                   | 41        |                                                            |           |
| 16.4 Tips voor apparaatonder-<br>houd .....                                                                                  | 41        |                                                            |           |
| 16.5 Machinereiniging  <sup>1</sup> ..... | 41        |                                                            |           |
| 16.6 Zeefsysteem .....                                                                                                       | 42        |                                                            |           |
| 16.7 Sproeiarmen reinigen.....                                                                                               | 43        |                                                            |           |
| <b>17 Storingen verhelpen .....</b>                                                                                          | <b>45</b> |                                                            |           |
| 17.1 Afvoerpomp reinigen.....                                                                                                | 58        |                                                            |           |
| <b>18 Transporteren, opslaan en<br/>afvoeren.....</b>                                                                        | <b>58</b> |                                                            |           |
| 18.1 Apparaat demonteren .....                                                                                               | 58        |                                                            |           |

<sup>1</sup> Afhankelijk van de apparaatuitvoering



## 1 Veiligheid

Neem de volgende veiligheidsvoorschriften in acht.

### 1.1 Algemene aanwijzingen

- Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.
- Bewaar de gebruiksaanwijzing en de productinformatie voor later gebruik of voor volgende eigenaren.
- Sluit het apparaat in geval van transportschade niet aan.

### 1.2 Bestemming van het apparaat

Gebruik het apparaat uitsluitend:

- om vaat te wassen.
- voor huishoudelijk gebruik en in gesloten ruimtes binnen de huiselijke omgeving.
- tot een hoogte van 4000 m boven zeeniveau.

### 1.3 Inperking van de gebruikers

Dit apparaat kan worden bediend door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met fysieke, sensorische of geestelijke beperkingen of met gebrekkige ervaring en/of kennis, indien zij onder toezicht staan of zijn geïnstrueerd in het veilige gebruik van het apparaat en de daaruit resulterende gevaren hebben begrepen.

Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.

Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen indien deze niet onder toezicht staan.

Zorg ervoor dat kinderen die jonger zijn dan 8 jaar niet bij het apparaat of de aansluitkabel kunnen komen.

### 1.4 Veilige installatie



#### **WAARSCHUWING – Kans op letsel!**

Ondeskundige installaties kunnen letsel veroorzaken.

- Bij het opstellen en aansluiten van het apparaat de instructies van de gebruiksaanwijzing en montagehandleiding opvolgen.

## **⚠ WAARSCHUWING – Kans op elektrische schok!**

Ondeskundige installaties zijn gevaarlijk.

- ▶ Het apparaat uitsluitend aansluiten en gebruiken volgens de gegevens op het typeplaatje.
- ▶ Altijd het meegeleverde netsnoer van het nieuwe apparaat gebruiken.
- ▶ Het apparaat uitsluitend via een volgens de voorschriften geïnstalleerd stopcontact met randaarde op een stroomnet met wisselstroom aansluiten.
- ▶ Het randaardesysteem van de elektrische huisinstallatie moet conform de elektrotechnische voorschriften zijn geïnstalleerd.
- ▶ Nooit het apparaat via een externe schakelinrichting voeden, bijvoorbeeld een tijdschakelaar of besturing op afstand.
- ▶ Wanneer het apparaat is ingebouwd, moet de netstekker van de netaansluitkabel vrij toegankelijk zijn, of wanneer vrije toegang niet mogelijk is, moet in de vast geplaatste elektrische installatie een scheidingsinrichting volgens de installatievoorschriften zijn ingebouwd.
- ▶ Bij het opstellen van het apparaat erop letten dat het netsnoer niet wordt afgeklemd of beschadigd.

Het doorsnijden van de toevoerslang of het onder water dompelen van het AquaStop-ventiel is gevaarlijk.

- ▶ De kunststof behuizing nooit in water onderdompelen. In de kunststof behuizing aan de toevoerslang bevindt zich een elektrisch ventiel.
- ▶ De toevoerslang nooit doorsnijden. In de toevoerslang bevinden zich elektrische aansluitleidingen.

## **⚠ WAARSCHUWING – Kans op brand!**

Het gebruik van een verlengd netsnoer en niet-toegestane adapters is gevaarlijk.

- ▶ Geen verlengsnoeren of meervoudige stopcontacten gebruiken.
- ▶ Alleen door de fabrikant goedgekeurde adapters en netsnoeren gebruiken.
- ▶ Wanneer het netsnoer te kort is en er geen langer netsnoer beschikbaar is, neem dan contact op met een elektrospciaalzaak om de huisinstallatie aan te passen.

Contact tussen het apparaat en installatieleidingen kan leiden tot een defect aan de installatieleidingen, bijvoorbeeld gasleidingen en stroomleidingen. Gas uit een gecorrodeerde gasleiding kan ontbranden. Een beschadigde stroomleiding kan leiden tot kortsluiting.

- Zorg ervoor dat er een afstand van minstens 5 cm tussen het apparaat en de installatieleidingen zit.

### **⚠ WAARSCHUWING – Kans op letsel!**

De scharnieren bewegen bij het openen en sluiten van de apparaatdeur en kunnen tot letsel leiden.

- Als onder- of inbouwapparaten zich niet in een nis bevinden en daardoor een zijwand toegankelijk is, moet het scharniergedeelte aan de zijkant worden afgedekt. De afdekkingen zijn verkrijgbaar in de vakhandel of bij onze servicedienst.

### **⚠ WAARSCHUWING – Kantelgevaar!**

Een ondeskundige installatie kan tot omkanteling van het apparaat leiden.

- Onder- of inbouwapparaten alleen inbouwen onder een doorlopend aanrechtblad dat stevig met de naastgelegen kasten is verbonden.

## **1.5 Veilig gebruik**

### **⚠ WAARSCHUWING – Kans op ernstig gevaar voor de gezondheid!**

Niet-inachtneming van de veiligheidsvoorschriften en gebruiksinstructies op de verpakkingen van vaatwas- en glansspoelmiddelen kan tot ernstige gezondheidsschade leiden.

- De veiligheidsvoorschriften en gebruiksinstructies op de verpakkingen van vaatwas- en glansspoelmiddelen in acht nemen.

### **⚠ WAARSCHUWING – Kans op explosie!**

Oplosmiddelen in de spoelruimte van het apparaat kunnen tot explosies leiden.

- Nooit oplosmiddelen in de spoelruimte van het apparaat doen.

Sterk bijtende alkalische of sterk zuurhoudende reinigingsmiddelen in combinatie met aluminium voorwerpen in de spoelruimte van het apparaat kunnen tot explosies leiden.

- ▶ Nooit sterk bijtende alkalische of sterk zuurhoudende reinigingsmiddelen, in het bijzonder middelen voor professioneel of industrieel gebruik, in combinatie met aluminium voorwerpen (bijv. vetfilters van afzuigkappen of aluminium pannen) in de vaatwasser gebruiken, bijv. voor machine-onderhoud.

### **⚠ WAARSCHUWING – Kans op letsel!**

Een geopende apparaatdeur kan tot letsel leiden.

- ▶ De apparaatdeur alleen openen voor het in- en uitruimen van vaatwerk om ongelukken zoals door struikelen te voorkomen.
- ▶ Niet op de geopende apparaatdeur zitten of staan.

Messen en voorwerpen met scherpe punten kunnen verwondingen veroorzaken.

- ▶ Messen en voorwerpen met scherpe punten met de punten omhoog in de bestekkorf, meshouder of besteklade plaatsen.

### **⚠ WAARSCHUWING – Kans op brandwonden!**

Als de apparaatdeur tijdens het programmaverloop wordt geopend, kan er heet water uit het apparaat spatten.

- ▶ De apparaatdeur tijdens het programmaverloop alleen voorzichtig openen.

### **⚠ WAARSCHUWING – Kans op elektrische schok!**

Binnendringend vocht kan een elektrische schok veroorzaken.

- ▶ Gebruik het apparaat alleen in gesloten ruimtes.
- ▶ Stel het apparaat nooit bloot aan grote hitte en vochtigheid.
- ▶ Geen stoomreiniger of hogedrukreiniger gebruiken om het apparaat te reinigen.

Een beschadigde isolatie van het netsnoer is gevaarlijk.

- ▶ Nooit het aansluitsnoer met hete apparaatonderdelen of warmtebronnen in contact brengen.
- ▶ Nooit het aansluitsnoer met scherpe punten of randen in contact brengen.
- ▶ Het aansluitsnoer nooit knikken, knellen of veranderen.

## 1.6 Beschadigd apparaat

### **WAARSCHUWING – Kans op elektrische schok!**

Een beschadigd apparaat of een beschadigd netsnoer is gevaarlijk.

- ▶ Nooit een beschadigd apparaat gebruiken.
- ▶ Nooit een apparaat met gescheurd of gebroken oppervlak gebruiken.
- ▶ Nooit aan het netsnoer trekken, om het apparaat van het elektriciteitsnet te scheiden. Altijd aan de stekker van het netsnoer trekken.
- ▶ Wanneer het apparaat of het netsnoer is beschadigd, dan direct de stekker van het netsnoer uit het stopcontact halen of de zekering in de meterkast uitschakelen en de kraan sluiten.
- ▶ Contact opnemen met de servicedienst. → *Pagina 60*

Ondeskundige reparaties zijn gevaarlijk.

- ▶ Alleen daarvoor geschoold vakpersoneel mag reparaties aan het apparaat uitvoeren.
- ▶ Er mogen uitsluitend originele reserveonderdelen worden gebruikt voor reparatie van het apparaat.
- ▶ Wanneer de netaansluitkabel of de apparaataansluitkabel van dit apparaat beschadigd raakt, moet deze worden vervangen door een speciale netaansluitkabel of speciale apparaataansluitkabel die verkrijgbaar is bij de fabrikant of de klantenservice.

## 1.7 Gevaren voor kinderen

### **WAARSCHUWING – Kans op verstikking!**

Kinderen kunnen verpakkingsmateriaal over het hoofd trekken en hierin verstrikt raken en stikken.

- ▶ Verpakkingsmateriaal uit de buurt van kinderen houden.
- ▶ Laat kinderen niet met verpakkingsmateriaal spelen.

Kinderen kunnen kleine onderdelen inademen of inslikken en hierdoor stikken.

- ▶ Kleine onderdelen uit de buurt van kinderen houden.
- ▶ Kinderen niet met kleine onderdelen laten spelen.

Kinderen kunnen zichzelf in het apparaat opsluiten en stikken.

- ▶ Indien aanwezig, het kinderslot gebruiken.



- Kinderen nooit met het apparaat laten spelen of het apparaat laten bedienen.

### **⚠ WAARSCHUWING – Kans op gevaar voor de gezondheid!**

Kinderen kunnen zich in het apparaat opsluiten en in levensgevaar geraken.

- Bij afgedankte apparaten de stekker van het netsnoer uit het stopcontact halen, daarna het netsnoer doorknippen en het slot van de apparaatdeur dusdanig beschadigen, dat de apparaatdeur niet langer sluit.

### **⚠ WAARSCHUWING – Kans op verpletteren!**

Bij hoog ingebouwde apparaten kunnen kinderen bekneeld raken tussen de apparaatdeur en de eronder gelegen kastdeuren.

- Bij het openen en sluiten van de apparaatdeur op kinderen letten.

### **⚠ WAARSCHUWING – Kans op chemische brandwonden!**

Vaatwas- en glansspoelmiddelen kunnen tot brandwonden aan mond, keel en ogen leiden.

- Kinderen uit de buurt van vaatwas- en glansspoelmiddelen houden.
- Kinderen uit de buurt van het geopende apparaat houden. Het water in de spoelruimte is geen drinkwater. Hierin kunnen nog resten vaatwas- en glansspoelmiddel zijn achtergebleven.

### **⚠ WAARSCHUWING – Kans op letsel!**

Kinderen kunnen met hun kleine vingertjes klem komen te zitten in de sleuven van het tablettenbakje en zich verwonden.

- Kinderen uit de buurt van het geopende apparaat houden.

## 2 Materiële schade vermijden

### 2.1 Veilige installatie

#### LET OP!

Een ondeskundige installatie van het apparaat kan tot schade leiden.

- ▶ Als de vaatwasser onder of boven andere huishoudapparaten wordt ingebouwd, moet de informatie over de inbouw in combinatie met de vaatwasser in de montagehandleiding van het desbetreffende huishoudelijke apparaat in acht worden genomen.
- ▶ Als er geen informatie beschikbaar is of als de montagehandleiding geen instructies over dit onderwerp bevat, vraag dan bij de fabrikant van deze huishoudelijke apparaten na of de vaatwasser boven of onder andere huishoudelijke apparaten kan worden ingebouwd.
- ▶ Als er geen informatie van de fabrikant beschikbaar is, mag de vaatwasser niet boven of onder deze huishoudelijke apparaten worden ingebouwd.
- ▶ Om een veilige werking van alle huishoudelijke apparaten te waarborgen moet u zich ook verder aan de montagehandleiding van de vaatwasser houden.
- ▶ De vaatwasser niet onder een kookplaat inbouwen.
- ▶ De vaatwasser niet installeren in de buurt van warmtebronnen, zoals een radiator, boiler, fornuis of andere apparaten die warmte afgeven.

Contact tussen het apparaat en waterleidingen kan tot corrosie van de waterleiding leiden en de waterleiding kan daardoor lek raken.

- ▶ Zorg ervoor dat er een afstand van minstens 5 cm tussen het apparaat en de waterleiding zit. Dit geldt niet voor de meegeleverde leidingen voor de drinkwateraansluitingen en de waterafvoeraansluiting.

Gewijzigde of beschadigde waterslangen kunnen tot materiële schade en schade aan het apparaat leiden.

- ▶ Nooit waterslangen knikken, knellen, wijzigen of doorsnijden.
- ▶ Alleen meegeleverde waterslangen of originele reserveslangen gebruiken.
- ▶ Nooit gebruikte waterslangen hergebruiken.

Een te lage of te hoge waterdruk kan de apparaatfunctie hinderen.

- ▶ Zorg ervoor dat de waterdruk aan de watervoorzieningsinstallatie minimaal 50 kPa (0,5 bar) en maximaal 1000 kPa (10 bar) bedraagt.
- ▶ Wanneer de waterdruk de aangegeven maximale waarde overschrijdt, dan moet een reduceerventiel tussen de drinkwateraansluiting en de slangenset van het apparaat worden geïnstalleerd.

### 2.2 Veilig gebruik

#### LET OP!

Naar buiten tredende waterdamp kan inbouwmeubels beschadigen.

- ▶ Het apparaat na het einde van het programma even laten afkoelen alvorens de apparaatdeur te openen.

De spoelmiddelhouder kan door onthardingszout voor vaatwassers corroderen.

- ▶ Om ervoor te zorgen dat gemorst onthardingszout uit de spoelmiddelhouder wordt gespoeld, moet

het onthardingszout direct voor de start van het programma in het reservoir voor onthardingszout worden gevuld.

Vaatwasmiddel kan de waterontharding beschadigen.

- ▶ Het reservoir van de onthardingsvoorziening alleen met onthardingszout voor vaatwassers vullen.

Ongeschikte vaatwasmiddelen kunnen het apparaat beschadigen.

- ▶ Geen stoomreiniger gebruiken.
- ▶ Ter voorkoming van krassen geen sponzen met een ruw oppervlak of schurende reinigingsmiddelen op het oppervlak van het apparaat gebruiken.
- ▶ Ter voorkoming van corrosie bij vaatwassers met een roestvrij stalen front geen sponsdoekjes gebruiken of deze vóór het eerste gebruik meerdere keren goed uitspoelen.

---

## 3 Milieubescherming en besparing

### 3.1 Afvoeren van de verpakking

De verpakkingsmaterialen zijn milieuvriendelijk en kunnen worden hergebruikt.

- ▶ De afzonderlijke componenten op soort gescheiden afvoeren.

### 3.2 Energie sparen

Als u deze aanwijzingen opvolgt, verbruikt uw apparaat minder stroom en water.

Het programma Eco 50° gebruiken.

- ✓ Het programma Eco 50° is energiebesparend en milieuvriendelijk.  
→ "Programma's", Pagina 18

### 3.3 Aquasensor<sup>1</sup>

De aquasensor is een optische meetvoorziening (fotocel) waarmee de troebelheid van het afwaswater wordt gemeten. Met de aquasensor kan water worden bespaard.

Het gebruik van de aquasensor is afhankelijk van het specifieke programma. Als de vervuiling gering is, wordt het afwaswater ook tijdens de volgende afwasfase gebruikt en kan het waterverbruik met 3-6 liter worden verminderd. Als de vervuiling sterker is, wordt het afwaswater afgepompt en vervangen door vers water. In de automatische programma's worden bovendien de temperatuur en looptijd aangepast aan de mate van vervuiling.

---

<sup>1</sup> Afhankelijk van de apparaatuitvoering

## 4 Opstellen en aansluiten

Sluit het apparaat voor een correct gebruik op een deskundige manier op stroom en water aan. Neem de vereiste criteria en de montagehandleiding in acht.

### 4.1 Inhoud van de verpakking

Controleer na het uitpakken alle onderdelen op transportschade en de volledigheid van de levering. Voor klachten kunt u terecht bij de winkel waar u het apparaat hebt gekocht of bij onze klantenservice.

**Opmerking:** Het apparaat is in de fabriek gecontroleerd op correcte werking. Hierbij kunnen watervlekken op het apparaat zijn achtergebleven. De watervlekken verdwijnen na de eerste afwascyclus.

De levering bestaat uit:

- Vaatwasser
- Gebruiksaanwijzing
- Montagehandleiding
- Garantie<sup>1</sup>
- Montagemateriaal
- Dampbescherming<sup>1</sup>
- Rubberlap<sup>1</sup>
- Voedingskabel
- Beknopte handleiding<sup>1</sup>

### 4.2 Apparaat opstellen en aansluiten

U kunt uw onderbouw- of inbouwapparaat in het keukenblok inbouwen tussen houten en kunststof wanden. Als u het apparaat naderhand als vrijstaand apparaat opstelt, moet u het apparaat beveiligen tegen omkanten, bijv. door het aan de muur vast te schroeven of in te bouwen onder

een doorlopend werkblad dat vast is verbonden met de naastgelegen kasten.

1. De veiligheidsaankwijzingen in acht nemen. → *Pagina 4*
2. De aankwijzingen voor de elektrische aansluiting in acht nemen. → *Pagina 13*
3. De inhoud van de verpakking → *Pagina 12* en de toestand van het apparaat controleren.
4. De vereiste inbouwmaten vindt u in de montagehandleiding.
5. Het apparaat met behulp van de verstelbare voetjes waterpas zetten.  
Op een stevige stand letten.
6. De afvoerwateraansluiting installeren. → *Pagina 12*
7. De drinkwateraansluiting installeren. → *Pagina 13*
8. Het apparaat aansluiten op de stroom.

### 4.3 Afvoerwateraansluiting

Sluit het apparaat aan op een afvoerwateraansluiting, zodat het vervuilde afwaswater kan worden afgevoerd.

#### Afvoerwateraansluiting installeren

1. De benodigde stappen vindt u in de meegeleverde montagehandleiding.
2. De afvoerslang met behulp van de meegeleverde onderdelen op de aansluitnippel van de sifon aansluiten.
3. Erop letten dat de afvoerslang niet geknikt, geplet of in de knoop is.
4. Erop letten dat het wegstromen van het water niet door een afsluitdop in de afvalwateraansluiting wordt verhinderd.

<sup>1</sup> Afhankelijk van de apparaatuitvoering

## 4.4 Drinkwateraansluiting

Sluit het apparaat aan op een drinkwateraansluiting.

### Drinkwateraansluiting installeren

#### Opmerking

- Als u het apparaat vervangt, moet u een nieuwe watertoevoerslang gebruiken.
- 1. De benodigde stappen vindt u in de meegeleverde montagehandleiding.
- 2. Het apparaat met behulp van de bijgevoegde onderdelen op de drinkwateraansluiting aansluiten.  
De technische gegevens  
→ *Pagina 61* in acht nemen.
- 3. Erop letten dat de drinkwateraansluiting niet wordt geknikt of geplet, of in de knoop raakt.

## 4.5 Elektrische aansluiting

### Apparaat elektrisch aansluiten


#### Opmerkingen

- Houd u aan de Veiligheidsaanwijzingen → *Pagina 4*.
- Sluit het apparaat uitsluitend aan op een wisselspanning van 220 - 240 V en 50 Hz of 60 Hz.
- Houd er rekening mee dat het waterbeveiligingssysteem alleen werkt als het apparaat van stroom wordt voorzien.
- 1. De apparaatstekker van het aansluitsnoer op het apparaat aansluiten.
- 2. De stekker van het apparaat in een stopcontact in de omgeving van het apparaat steken.  
De aansluitgegevens van het apparaat staan op het typeplaatje.
- 3. De stekker op vastheid controleren.

## 5 Uw apparaat leren kennen

### 5.1 Apparaat

Hier vindt u een overzicht van de onderdelen van uw apparaat.

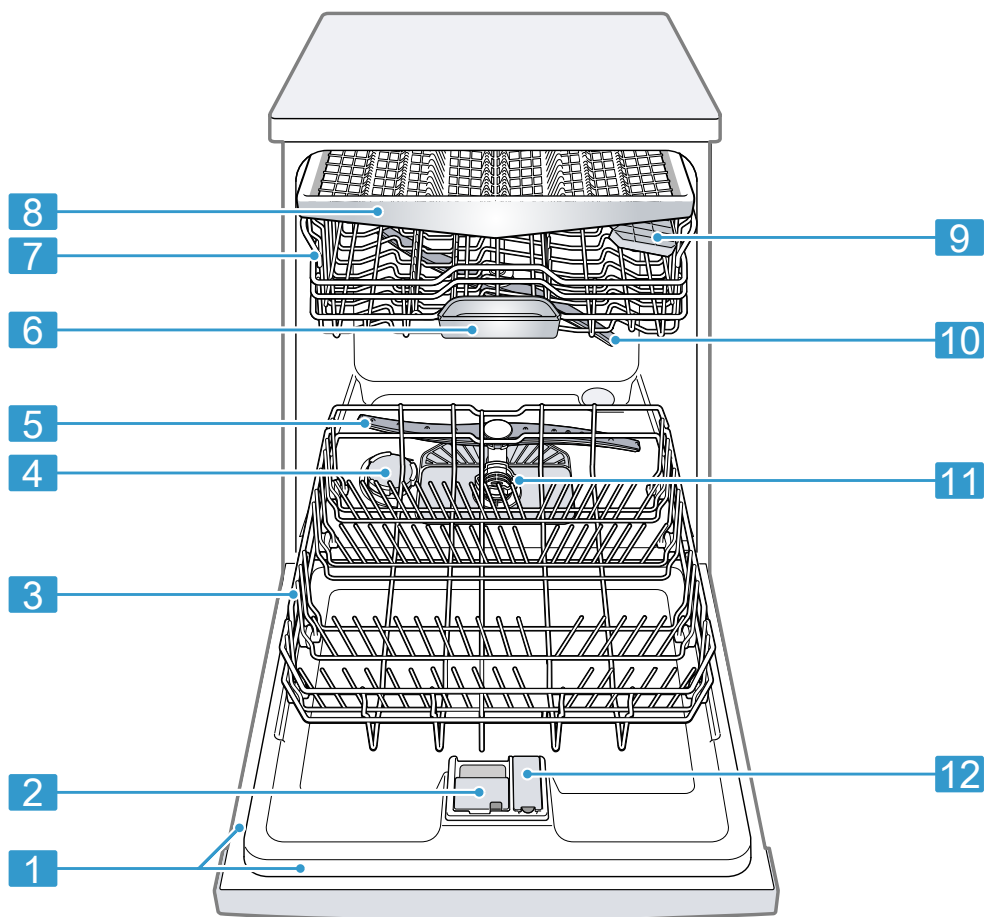

|   |             |                                                                                                                                        |
|---|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Typeplaatje | Typeplaatje met E-nummer en FD-nummer<br>→ <i>Pagina 60</i> .<br>Deze gegevens hebt u nodig voor de servicedienst → <i>Pagina 60</i> . |
|---|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

<sup>1</sup> Afhankelijk van de apparaatuitvoering


|           |                                 |                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2</b>  | Vaatwasmiddelbakje              | In het vaatwasmiddelbakje doet u het vaatwasmiddel.<br>→ <i>"Vaatwasmiddel"</i> , Pagina 30                                                                                                            |
| <b>3</b>  | Onderste servieskorf            | Onderste servieskorf → Pagina 22                                                                                                                                                                       |
| <b>4</b>  | Reservoir voor onthardingszout  | In het reservoir voor onthardingszout doet u onthardingszout.<br>→ <i>"Waterontharding"</i> , Pagina 25                                                                                                |
| <b>5</b>  | Onderste sproeiarm              | De onderste sproeiarm reinigt het serviesgoed in de onderste servieskorf.<br>Als het serviesgoed niet optimaal schoon wordt, reinigt u de sproeiarmen.<br>→ <i>"Sproeiarmen reinigen"</i> , Pagina 43  |
| <b>6</b>  | Tablettenbakje                  | Tabs vallen tijdens de afwascyclus automatisch van het vaatwasmiddelbakje in het tablettenbakje waar de tabs optimaal kunnen oplossen.                                                                 |
| <b>7</b>  | Bovenste servieskorf            | Bovenste servieskorf → Pagina 21                                                                                                                                                                       |
| <b>8</b>  | Besteklade <sup>1</sup>         | Besteklade → Pagina 23                                                                                                                                                                                 |
| <b>9</b>  | Etagère <sup>1</sup>            | Etagère → Pagina 23                                                                                                                                                                                    |
| <b>10</b> | Bovenste sproeiarm              | De bovenste sproeiarm reinigt het serviesgoed in de bovenste servieskorf.<br>Als het serviesgoed niet optimaal schoon wordt, reinig dan de sproeiarmen.<br>→ <i>"Sproeiarmen reinigen"</i> , Pagina 43 |
| <b>11</b> | Zeefstelsysteem                 | Zeefstelsysteem → Pagina 42                                                                                                                                                                            |
| <b>12</b> | Reservoir voor glansspoelmiddel | In het reservoir voor glansspoelmiddel doet u glansspoelmiddel.<br>→ <i>"Glansspoelsysteem"</i> , Pagina 28                                                                                            |

<sup>1</sup> Afhankelijk van de apparaatuitvoering

## 5.2 Bedieningselementen

Via het bedieningsveld kunt u alle functies van uw apparaat instellen en informatie krijgen over de gebruikstoestand.

Met enkele toetsen kunt u verschillende functies uitvoeren.

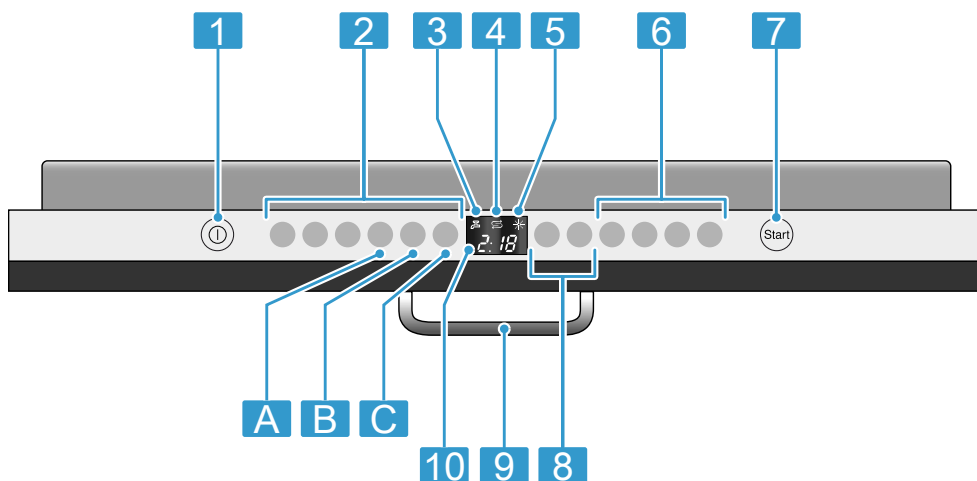

|          |                                                  |                                                                                     |
|----------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> | AAN-/UIT-toets ①                                 | Apparaat inschakelen → <i>Pagina 35</i><br>Apparaat uitschakelen → <i>Pagina 37</i> |
| <b>2</b> | Programmatoetsen                                 | Programma's → <i>Pagina 18</i>                                                      |
| <b>3</b> | Indicatie watertoevoer                           | Indicatie voor watertoevoer<br>→ <i>Pagina 46</i>                                   |
| <b>4</b> | Indicatie onthardingszout bijvullen              | Waterontharding → <i>Pagina 25</i>                                                  |
| <b>5</b> | Indicatie glansspoelmiddel bijvullen             | Glansspoelsysteem → <i>Pagina 28</i>                                                |
| <b>6</b> | Programmatoetsen en extra functies               | Programma's → <i>Pagina 18</i><br>Extra functies → <i>Pagina 21</i>                 |
| <b>7</b> | Start-toets Start en Reset-toets<br>Reset 3 sec. | Programma starten → <i>Pagina 36</i><br>Programma afbreken → <i>Pagina 36</i>       |
| <b>8</b> | Starttijd kiezen                                 | Tijdstelling maken → <i>Pagina 36</i>                                               |
| <b>9</b> | Deurgreep <sup>1</sup>                           | Apparaatdeur openen.                                                                |

<sup>1</sup> Afhankelijk van de apparaatuitvoering



**10**

Display

Op het display wordt informatie over de resttijd of basisinstellingen weergegeven. Via het display en de insteltoetsen kunt u de basisinstellingen wijzigen.

→ "*Basisinstellingen wijzigen*",

*Pagina 40*

---

<sup>1</sup> Afhankelijk van de apparaatuitvoering

## 6 Programma's

Hier vindt u een overzicht van de instelbare programma's. Afhankelijk van de configuratie worden op het bedieningspaneel van het apparaat verschillende programma's geboden. De looptijd is afhankelijk van het geselecteerde programma. Daarnaast hangt de looptijd af van de watertemperatuur, hoeveelheid serviesgoed, mate van vervuiling en geselecteerde extra functie. Ook een uitgeschakeld

glansspoelsysteem of gebrek aan glansspoelmiddel is van invloed op de looptijd.

De verbruikswaarden vindt u in de beknopte handleiding. De verbruikswaarden gelden bij normale omstandigheden en een waterhardheid van 13 - 16 °dH. Verschillende factoren, zoals de watertemperatuur of leidingdruk, kunnen tot afwijkingen leiden.

| Programma                                                                                                                                                                             | Gebruik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Programmaverloop                                                                                                                                                              | Extra functies                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <br><br>Intensief 70° | Serviesgoed: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Potten, pannen, niet-gevoelig serviesgoed en bestek reinigen.</li> </ul> Mate van vervuiling: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Erg aangekoekte, ingebrande of opgedroogde zetmeel- of eiwithoudende etensresten verwijderen.</li> </ul> Bij gebruik van vaatwaspoeder kunt u bovendien nog een beetje poeder op de apparaatdeur strooien. | Intensief: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Voorspoelen</li> <li>■ Reinigen 70 °C</li> <li>■ Tussenspoelen</li> <li>■ Glansspoelen 69 °C</li> <li>■ Drogen</li> </ul> | Alle<br>→ "Extra functies",<br>Pagina 21 |

| Programma                                                                                                      | Gebruik                                                                                                                                                            | Programmaverloop                                                                                                                     | Extra functies                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>auto</b><br><br>Auto 45-65° | Serviesgoed:<br>■ Gemengd serviesgoed en bestek reinigen.<br>Mate van vervuiling:<br>■ Licht opgedroogde, in het huishouden gebruikelijke etensresten verwijderen. | Sensor-geoptimaliseerd:<br>■ Wordt afhankelijk van de mate van vervuiling van het afwaswater geoptimaliseerd door het sensorsysteem. | Alle<br>→ "Extra functies",<br>Pagina 21                       |
| <b>eco</b><br><br>Eco 50°      | Serviesgoed:<br>■ Gemengd serviesgoed en bestek reinigen.<br>Mate van vervuiling:<br>■ Licht opgedroogde, in het huishouden gebruikelijke etensresten verwijderen. | Zuinigste programma:<br>■ Voorspoelen<br>■ Reinigen 50 °C<br>■ Tussenspoelen<br>■ Glansspoelen 66 °C<br>■ Drogen                     | Alle<br>→ "Extra functies",<br>Pagina 21                       |
| <br><b>Silence</b><br>Stil 50  | Serviesgoed:<br>■ Gemengd serviesgoed en bestek reinigen.<br>Mate van vervuiling:<br>■ licht opgedroogde, in het huishouden gebruikelijke etensresten verwijderen. | Geluid-geoptimaliseerd:<br>■ Voorspoelen<br>■ Reinigen 50 °C<br>■ Tussenspoelen<br>■ Glansspoelen 65 °C<br>■ Drogen                  | HygiënePlus<br>Extra droog<br>→ "Extra functies",<br>Pagina 21 |

| Programma                                                                                             | Gebruik                                                                                                                                                                                                              | Programmaverloop                                                                                              | Extra functies                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <br>Glas 40°          | Serviesgoed:<br>■ Gevoelig serviesgoed, bestek, temperatuurgevoelige kunststoffen, glazen en voetglazen in de voetglaskorf reinigen.<br>Mate van vervuiling:<br>■ Weinig aangekoekte, verse etensresten verwijderen. | Extra behoedzaam:<br>■ Voorspoelen<br>■ Reinigen 40 °C<br>■ Tussenspoelen<br>■ Glansspoelen 60 °C<br>■ Drogen | VarioSpeedPlus<br>Extra droog<br>→ "Extra functies",<br>Pagina 21 |
| <b>1h</b><br>1-uursprog.                                                                              | Serviesgoed:<br>■ Gemengd serviesgoed en bestek reinigen.<br>Mate van vervuiling:<br>■ Licht opgedroogde, in het huishouden gebruikelijke etensresten verwijderen.                                                   | Tijd-geoptimaliseerd:<br>■ Reinigen 65 °C<br>■ Tussenspoelen<br>■ Glansspoelen 70 °C<br>■ Drogen              | Extra droog<br>→ "Extra functies",<br>Pagina 21                   |
| <br>Machinereiniging | -                                                                                                                                                                                                                    | Machinereiniging<br>70 °C                                                                                     | Geen                                                              |

## 6.1 Aanwijzingen voor testinstituten

Testinstituten ontvangen instructies voor vergelijkingstests, bijv. conform EN60436.

Hierbij gaat het om de voorwaarden voor het uitvoeren van de tests, niet om de resultaten of de verbruikswaarden.

Aanvraag per e-mail aan: dishwasher@test-appliances.com

Benodigd zijn het productnummer (E-Nr.) en het productienummer (FD), die u op het typeplaatje op de apparaatdeur vindt.

## 7 Extra functies

Hier vindt u een overzicht van de instelbare extra functies. Afhankelijk van de configuratie worden op het bedieningspaneel van het apparaat verschillende extra functies geboden.

| Extra functie                                                                                                             | Gebruik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>VarioSpeed-Plus</b>                | <ul style="list-style-type: none"> <li>De looptijd wordt afhankelijk van het afwasprogramma met 20% tot 66% verkort.</li> <li>Het water- en energieverbruik worden verhoogd.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                      |
| <br><b>Hygiene+</b><br><b>HygiënePlus</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Voor een verhoogde hygiënestatus van apparaat en serviesgoed wordt de temperatuur verhoogd en extra lang gehandhaafd.</li> <li>Bijzonder geschikt voor het afwassen van snijplanken of babyflesjes.</li> <li>Door deze functie continu te gebruiken, verbetert de hygiëne.</li> <li>Hierdoor nemen de looptijd en het energieverbruik toe.</li> </ul> |
| <br><b>Extra droog</b>                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Voor een verbeterd drogingsresultaat wordt de glansspoeltemperatuur verhoogd en de drogingsfase verlengd.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                  |

## Extra functie Gebruik


- Bijzonder geschikt voor het drogen van kunststof delen.
- Het energieverbruik is enigszins hoger en de looptijd neemt toe.

## 8 Uitrusting

Hier krijgt u een overzicht van de mogelijke uitrusting van uw apparaat en de manier waarop u deze gebruikt. De uitrusting is afhankelijk van uw apparaatvariant.

### 8.1 Bovenste servieskorf

Plaats kopjes, glazen en klein serviesgoed in de bovenste servieskorf.

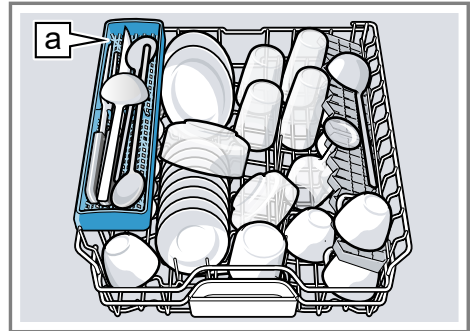

Messenrek **[a]**<sup>1</sup>


Om plaats voor groter serviesgoed te verkrijgen, kunt u de bovenste servieskorf in de hoogte verstellen.

<sup>1</sup> Afhankelijk van de apparaatuitvoering


## Bovenste servieskorf met hendels aan de zijkant instellen

Om grote stukken serviesgoed in de servieskorven af te wassen, kunt u de inschuifhoogte van de bovenste servieskorf aanpassen.

1. De bovenste servieskorf uittrekken.
2. De servieskorf aan de zijkanten aan de bovenrand vasthouden om te voorkomen dat de servieskorf schoksgewijs omlaag valt.
3. De hendels links en rechts aan de buitenkant van de servieskorf naar binnen drukken.

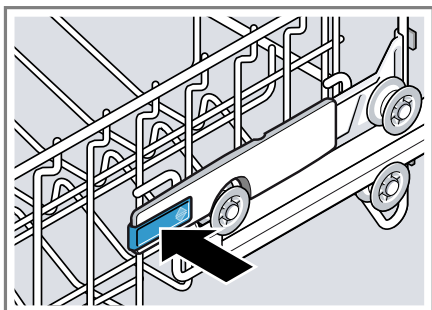

4. De servieskorf gelijkmatig tot de gewenste stand laten zakken of omhoog brengen.

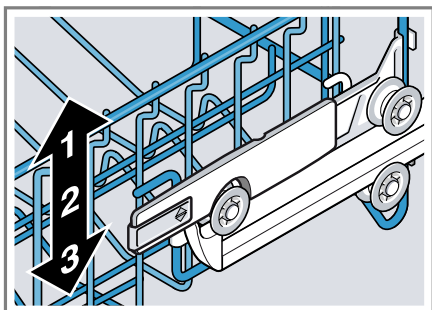


Zorg ervoor dat de bovenste servieskorf zich aan beide zijden op gelijke hoogte bevindt.


5. De hendels loslaten.
- ✓ De servieskorf klikt vast.
6. De bovenste servieskorf naar binnen schuiven.

## 8.2 Onderste servieskorf

Plaats pannen en borden in de onderste servieskorf.

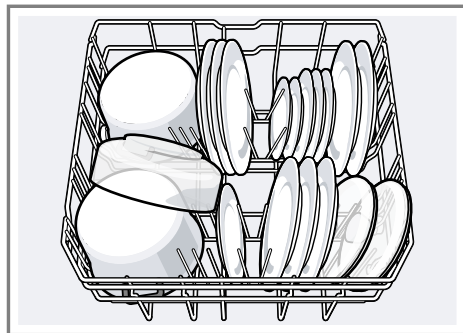


Grote borden met een diameter tot 31/34 cm<sup>1</sup> kunt u zoals afgebeeld inruimen.

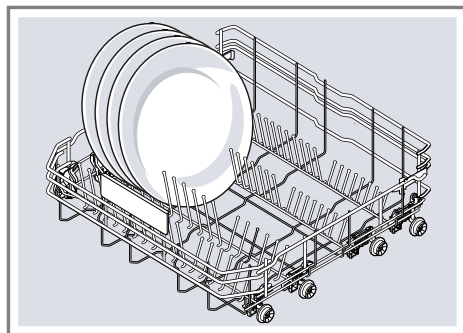

<sup>1</sup> Afhankelijk van de apparaatuitvoering

### 8.3 Besteklade


Ruim het bestek in de besteklade in.

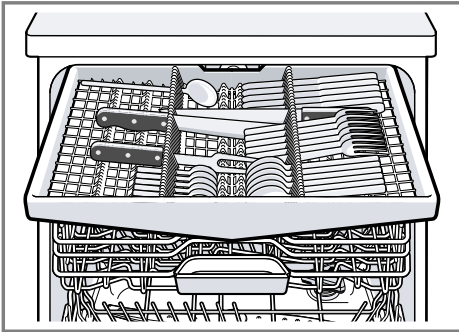

Ruim het bestek met de puntige en scherpe zijde naar onderen in. Om meer ruimte voor hogere en bredere stukken bestek te verkrijgen kunt u de besteklade ombouwen.<sup>1</sup>

### 8.4 Etagère

Gebruik de etagère en de ruimte daaronder voor het inruimen van kleine kopjes en glazen of voor grotere stukken bestek zoals pollepels of voorsnijcouvert.

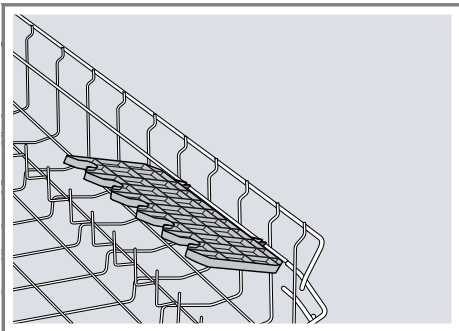


Als u de etagère niet nodig hebt, kunt u deze omhoog klappen.

### Etagère instellen<sup>1</sup>

U kunt de hoogte van de etagère verstellen.


1. De etagère verticaal zetten en naar boven trekken ①.

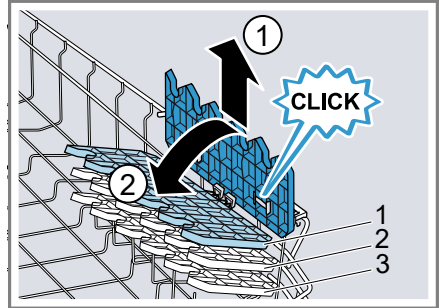

2. De etagère enigszins schuin plaatsen en naar de gewenste hoogte schuiven ②.
  3. De etagère omlaag drukken.
- ✓ De etagère klikt hoorbaar vast.

### 8.5 Omklapbare bordensteunen

Gebruik de omklapbare bordensteunen om serviesgoed zoals borden veilig in te ruimen.

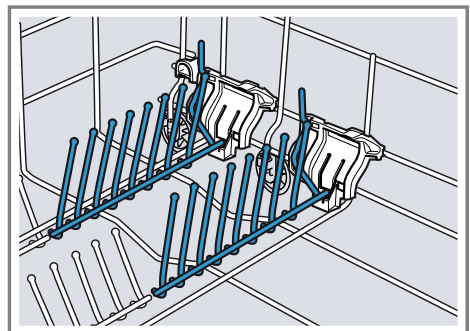


Om pannen, schotels en glazen beter te kunnen inruimen, kunt u de omklapbare bordensteunen omklappen.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Afhankelijk van de apparaatuitvoering

## Omklapbare bordensteunen omklappen<sup>1</sup>

Als u de omklapbare bordensteunen niet nodig hebt, klappt u deze om.


1. De hendel naar voor drukken ① en de omklapbare bordensteunen omklappen ②.

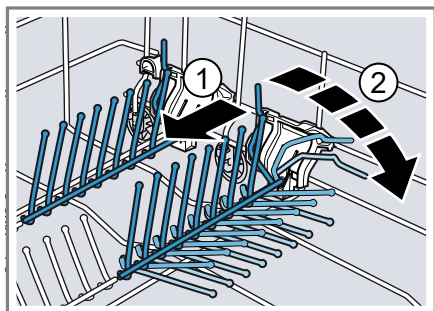

2. Om de omklapbare bordensteunen weer te gebruiken klappt u deze omhoog.
- ✓ De omklapbare bordensteunen klikken hoorbaar vast.


## 8.6 Houder voor kleingoed

Gebruik de houder voor kleingoed om kleinere stukken serviesgoed zoals lichte kunststof voorwerpen in te ruimen.

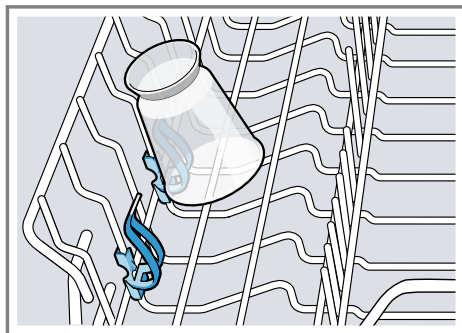

## 8.7 Messenrek

Gebruik het rek voor messen en lange stukken bestek.

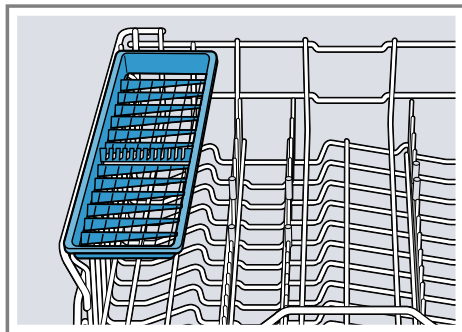

## 8.8 Bestekkorfhoogten

Stel de bestekkorven in op de gewenste hoogte.

**Apparaathoogte 81,5 cm met besteklade**

| Stand    | Bovenste korf | Onderste korf           |
|----------|---------------|-------------------------|
| 1 max. ø | 16 cm         | 30 cm/31 cm → Pagina 22 |
| 2 max. ø | 18,5 cm       | 27,5 cm                 |

<sup>1</sup> Afhankelijk van de apparaatuitvoering



| Stand    | Bovenste korf | Onderste korf |
|----------|---------------|---------------|
| 3 max. ø | 21 cm         | 25 cm         |

## 9 Voor het eerste gebruik

### 9.1 Eerste keer in gebruik nemen

Als u het apparaat de eerste keer in gebruik neemt of op de fabrieksinstellingen terugzet, moet u instellingen uitvoeren.

**Vereiste:** Het apparaat is opgesteld en aangesloten. → *Pagina 12*

1. Met onthardingszout vullen.
2. Met glansspoelmiddel vullen.  
→ *Pagina 28*
3. Apparaat inschakelen.
4. Waterontharding instellen.  
→ *Pagina 26*
5. Hoeveelheid glansspoelmiddel instellen. → *Pagina 29*
6. Het vaatwasmiddel vullen.

7. Het programma met de hoogste reinigingstemperatuur zonder serviesgoed starten.

We raden aan om vanwege mogelijke watervlekken en andere resten het apparaat vóór het eerste gebruik zonder serviesgoed te gebruiken.

**Tip:** U kunt deze instellingen en andere basisinstellingen op elk moment weer wijzigen.

## 10 Waterontharding

Hard kalkhoudend water laat kalkresten op het serviesgoed en de spoelmiddelhouder achter en kan onderdelen van het apparaat verstoppert. Voor goede afwasresultaten kunt u water met de waterontharding en onthardingszout ontharden. Om schade aan het apparaat te voorkomen, moet water met een hardheidsgraad van meer dan 7 °dH worden onthard.

### 10.1 Overzicht van de waterhardheidsinstellingen

Hier vindt u een overzicht van de instelbare waterhardheidswaarden. U kunt de waterhardheid opvragen bij uw plaatselijke waterbedrijf of vaststellen met een waterhardheidstester.

| Waterhardheid °dH | Hardheidsbereik | mmol/l    | Instelwaarde |
|-------------------|-----------------|-----------|--------------|
| 0 - 6             | zacht           | 0 - 1,1   | H:00         |
| 7 - 8             | zacht           | 1,2 - 1,4 | H:01         |
| 9 - 10            | gemiddeld       | 1,5 - 1,8 | H:02         |
| 11 - 12           | gemiddeld       | 1,9 - 2,1 | H:03         |
| 13 - 16           | gemiddeld       | 2,2 - 2,9 | H:04         |
| 17 - 21           | hard            | 3,0 - 3,7 | H:05         |
| 22 - 30           | hard            | 3,8 - 5,4 | H:06         |

| Waterhardheid<br>°dH | Hardheidsbereik | mmol/l    | Instelwaarde |
|----------------------|-----------------|-----------|--------------|
| 31 - 50              | hard            | 5,5 - 8,9 | H:07         |

**Opmerking:** Stel het apparaat in op de vastgestelde waterhardheid.

→ "Waterontharding instellen",  
Pagina 26

Bij een waterhardheid van 0 - 6 °dH hoeft u geen onthardingszout te gebruiken en kunt u de waterontharding uitschakelen.

→ "Waterontharding uitschakelen",  
Pagina 27

## 10.2 Waterontharding instellen

Stel het apparaat in op de waterhardheid.

1. De waterhardheid en de gewenste instelwaarde vaststellen.

→ "Overzicht van de waterhardheidsinstellingen", Pagina 25

2. Op ① drukken.
3. Programmatoets A ingedrukt houden en net zo lang op Start drukken tot het display H:xx aangeeft.
4. Programmatoets A en Start loslaten.
- ✓ De programmatoets A knippert en het display geeft H:04 aan.
5. Net zo vaak op programmatoets C drukken tot de gewenste waterhardheid is ingesteld.
6. Op Start drukken om de instelling op te slaan.

## 10.3 Onthardingszout

Met onthardingszout kunt u het water ontharden.

### Onthardingszout vullen

Als de indicatie onthardingszout bijvullen brandt, vult u het onthardingszout in het reservoir voor onthar-

dingszout direct voor de programmastart bij. Het verbruik van onthardingszout is afhankelijk van de waterhardheidsgraad. Hoe hoger de waterhardheidsgraad, des te hoger is het verbruik van onthardingszout.

### LET OP!

Vaatwasmiddel kan de waterontharding beschadigen.

- Het reservoir van de onthardingsvoorziening alleen met onthardingszout voor vaatwassers vullen.

De spoelmiddelhouder kan door onthardingszout voor vaatwassers corroderen.

- Om ervoor te zorgen dat gemorst onthardingszout uit de spoelmiddelhouder wordt gespoeld, moet het onthardingszout direct voor de start van het programma in het reservoir voor onthardingszout worden gevuld.


1. Het deksel van het reservoir voor onthardingszout opendraaien en verwijderen.
2. Bij de eerste ingebruikneming: het reservoir volledig met water vullen.

**3. Opmerking:** Uitsluitend onthardingszout voor vaatwassers gebruiken.

Geen zouttabletten gebruiken.

Geen keukenzout gebruiken.

Het onthardingszout in het reservoir voor onthardingszout doen.

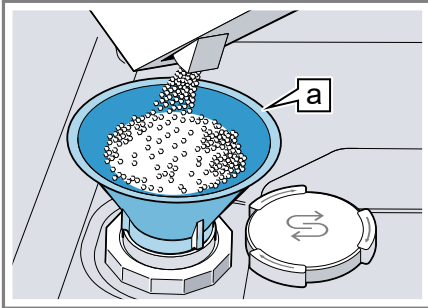

Trechter **a**<sup>1</sup>

Het reservoir voor onthardingszout volledig met onthardingszout vullen. Het water in het reservoir wordt verdrongen en stroomt weg.

4. Het deksel van het reservoir aanbrengen en dichtdraaien.

## 10.4 Waterontharding uitschakelen

### Opmerking

Om schade aan het apparaat te voorkomen, schakelt u de waterontharding alleen uit in de volgende gevallen:

- De waterhardheid bedraagt maximaal 21 °dH en u gebruikt een gecombineerd vaatwasmiddel met zoutvervangende stoffen. Gecombineerde vaatwasmiddelen met zoutvervangende stoffen kunt u

volgens de aanwijzingen van de fabrikant slechts tot een hardheidsgraad van 21 °dH zonder het toevoegen van onthardingszout gebruiken.

- De waterhardheid bedraagt 0 - 6 °dH. U hoeft geen onthardingszout te gebruiken.

1. Op ① drukken.
2. Programmatoets A ingedrukt houden en net zo lang op Start drukken tot het display H:xx aan geeft.
3. Programmatoets A en Start loslaten.
- ✓ De programmatoets A knippert en het display geeft H:04 aan.
4. Net zo vaak op programmatoets C drukken tot het display H:00 aan geeft.
5. Op Start drukken om de instelling op te slaan.
- ✓ De onthardingsinstallatie is uitgeschakeld en de indicatie onthardingszout bijvullen is gedeactiveerd.

## 10.5 Regeneratie van het onthardingssysteem

Om de storingvrije werking van het onthardingssysteem te behouden, voert het apparaat regelmatig een regeneratie van het onthardingssysteem uit.

Het regenereren van het onthardingssysteem gebeurt in alle programma's voor het einde van de hoofdafwascyclus. De looptijd en de verbruikswaarden van bijv. water en stroom nemen hierdoor toe.

<sup>1</sup> Afhankelijk van de apparaatuitvoering

## Overzicht van de verbruikswaarden bij het regenereren van het onthardingssysteem

Hier vindt u een overzicht van de maximale extra looptijd en verbruikswaarden bij het regenereren van het onthardingssysteem.

De geldige kolom voor de apparaatvariant vindt u de hand van het waterverbruik in het programma Eco 50° uit de beknopte handleiding.

| Waterverbruik in liter (afhankelijk van de apparaatvariant) | Regenereren van het onthardingssysteem na x afwasbeurten | Bijkomende looptijd in minuten | Meerverbruik van water in liter | Meerverbruik van stroom in kWh |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| 6,5 / 6,7                                                   | 8                                                        | 7                              | 5                               | 0,05                           |
| 7,5 / 7,7                                                   | 7                                                        | 7                              | 5                               | 0,05                           |
| 9,5                                                         | 6                                                        | 7                              | 5                               | 0,05                           |
| Vanaf 10,5                                                  | 5                                                        | 7                              | 5                               | 0,05                           |

De opgegeven verbruikswaarden zijn laboratoriummeetwaarden die volgens de actueel geldende standaard en aan de hand van het programma Eco 50° en de in de fabriek ingestelde waarde van de waterhardheid 13 - 16 °dH worden vastgesteld.

## 11 Glansspoelsysteem

Serviesgoed en glazen kunt u met behulp van het glansspoelsysteem en glansspoelmiddel vlekkeloos afwassen.

### 11.1 Glansspoelmiddel


Voor optimale drogingsresultaten kunt u het beste glansspoelmiddel gebruiken.

Gebruik alleen glansspoelmiddel voor huishoudelijke vaatwassers.


#### Vullen glansspoelmiddel

Als de indicatie glansspoelmiddel bijvullen brandt, vult u glansspoelmiddel bij. Gebruik alleen glansspoelmiddel voor huishoudelijke vaatwassers.

1. De lip aan het deksel van het glansspoelmiddelreservoir indrukken ① en optillen ②.

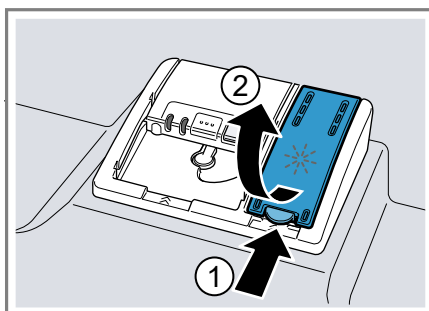

2. Het glansspoelmiddel tot de markering max bijvullen.

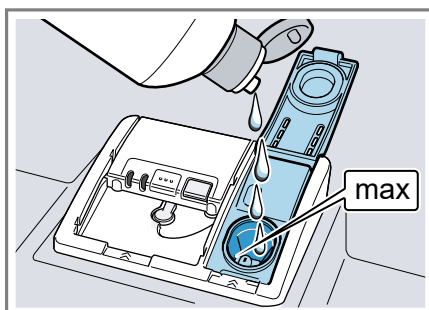

3. Als er glansspoelmiddel is overgelopen, moet dit uit de spoelmiddelhouder worden verwijderd.

Overgelopen glansspoelmiddel kan tot overmatige schuimvorming tijdens de afwascyclus leiden.

4. Het deksel van het glansspoelmiddelreservoir sluiten.
- ✓ Het deksel klikt hoorbaar vast.

## 11.2 Hoeveelheid glansspoelmiddel instellen

Als er strepen of watervlekken op het serviesgoed achterblijven, past u de hoeveelheid glansspoelmiddel aan.

1. Op ① drukken.
2. Programmatoets A ingedrukt houden en net zo lang op Start drukken tot het display H:xx aangeeft.
3. Programmatoets A en Start loslaten.
- ✓ De programmatoets A knippert en het display geeft H:04 aan.
4. Net zo vaak op programmatoets A drukken tot het display de af fabriek ingestelde waarde r:05 aangeeft.
5. Net zo vaak op programmatoets C drukken tot de gewenste hoeveelheid glansspoelmiddel is ingesteld.
  - Bij een lage stand wordt minder spoelglansmiddel tijdens de afwascyclus toegevoegd, waardoor de strepen op het serviesgoed worden verminderd.
  - Bij een hogere stand wordt tijdens de afwascyclus meer glansspoelmiddel toegevoegd, waardoor de watervlekken worden gereduceerd en de drogingsresultaten worden verbeterd.
6. Op Start drukken om de instelling op te slaan.

## 11.3 Glansspoelsysteem uitschakelen

Als de indicatie glansspoelmiddel bijvullen u stoort, bijv. als u een gecombineerd vaatwasmiddel met glansspoelmiddelcomponent gebruikt, kunt u het glansspoelsysteem uitschakelen.

**Tip:** De functie van het glansspoelmiddel is in gecombineerde vaatwasmiddelen beperkt. Door het gebruik van glansspoelmiddel behaalt u meestal betere resultaten.

1. Op ① drukken.
2. Programmatoets A ingedrukt houden en net zo lang op Start drukken tot het display H:xx aangeeft.
3. Programmatoets A en Start loslaten.
- ✓ De programmatoets A knippert en het display geeft H:04 aan.
4. Net zo vaak op programmatoets A drukken tot het display de af fabriek ingestelde waarde r:05 aangeeft.
5. Net zo vaak op programmatoets C drukken tot het display r:00 aangeeft.
6. Op Start drukken om de instelling op te slaan.
- ✓ Het glansspoelsysteem is uitgeschakeld en de indicatie glansspoelmiddel bijvullen is gedeactiveerd.

## 12 Vaatwasmiddel

### 12.1 Geschikte vaatwasmiddelen

Gebruik uitsluitend vaatwasmiddelen die geschikt zijn voor de vaatwasser. Geschikt voor zowel niet-gecombineerde als gecombineerde vaatwasmiddelen.

Voor optimale afwas- en drogingsresultaten gebruikt u een niet-gecombineerd vaatwasmiddel in combinatie met afzonderlijk onthardingszout en glansspoelmiddel → *Pagina 28*.

Moderne, krachtige vaatwasmiddelen hebben meestal een laag alkalische receptuur met enzymen. Enzymen breken zetmeel af en lossen eiwitten op. Voor het verwijderen van gekleurde vlekken (bijv. thee of ketchup) worden meestal bleekmiddelen op zuurstofbasis gebruikt.

**Opmerking:** Neem bij elk vaatwasmiddel de instructies van de fabrikant in acht.

| Vaatwasmiddel | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tabs          | Tabs zijn geschikt voor alle afwastaken en hoeven niet te worden gedoseerd. Bij verkorte programma's lossen tabs mogelijk niet volledig op waardoor er resten vaatwasmiddel achterblijven. Dit kan de reinigende werking negatief beïnvloeden. |

| Vaatwasmiddel           | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vaatwaspoeder           | Voor verkorte programma's wordt vaatwaspoeder aanbevolen.<br>De dosering kan op de vervuilingsgraad worden afgestemd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Vloeibaar vaatwasmiddel | Vloeibare vaatwasmiddelen werken sneller en worden bij verkorte programma's zonder voorspoelfase aanbevolen.<br>Het kan gebeuren dat een aangebracht vloeibaar vaatwasmiddel uit het vaatwasmiddelbakje ontsnapt ondanks dat dit gesloten is. Dit is geen defect en niet ernstig wanneer u het volgende in acht neemt: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Selecteer uitsluitend een programma zonder voorspoelfase.</li> <li>■ Geef geen tijdsinstelling voor de programmastart in.</li> </ul> De dosering kan op de vervuilingsgraad worden afgestemd. |

**Tip:** Geschikte vaatwasmiddelen zijn online verkrijgbaar via onze website of servicedienst → *Pagina 60*.

### Niet-gecombineerd vaatwasmiddel

Niet-gecombineerde vaatwasmiddelen zijn producten die naast het eigenlijke vaatwasmiddel geen verdere

componenten bevatten. Voorbeelden hiervan zijn vaatwaspoeder of vloeibaar vaatwasmiddel.

Bij vaatwaspoeder en vloeibaar vaatwasmiddel kan de dosering op de vervuilingsgraad van het serviesgoed worden afgestemd.

Voor betere afwas- en drogingsresultaten en ter voorkoming van schade aan het apparaat is het raadzaam tevens onthardingszout en glansspoelmiddel → *Pagina 28* te gebruiken.

### **Gecombineerd vaatwasmiddel**

Naast traditionele niet-gecombineerde vaatwasmiddelen wordt een aantal producten met extra functies aangeboden. Deze producten bevatten naast reinigingsmiddel ook glansspoelmiddel en zoutvervangende stoffen (3in1) en afhankelijk van de combinatie (4in1, 5in1, ...) nog extra componenten zoals glasbescherming of glansmiddel voor roestvrij staal. Gecombineerde vaatwasmiddelen functioneren volgens de specificaties van de fabrikant doorgaans uitsluitend bij waterhardheden van 21 °dH. Bij een waterhardheid van meer dan 21 °dH moet u onthardingszout en glansspoelmiddel toevoegen. Voor optimale afwas- en drogingsresultaten adviseren wij om vanaf een waterhardheid van 14 °dH onthardingszout en glansspoelmiddel te gebruiken. Als u gecombineerde vaatwasmiddelen gebruikt, wordt het afwasprogramma hier automatisch op afgestemd om optimale afwas- en drogingsresultaten te verkrijgen.

## **12.2 Ongeschikt vaatwasmiddel**

Gebruik geen vaatwasmiddelen die het apparaat kunnen beschadigen of de gezondheid kunnen schaden.

| <b>Vaatwasmiddel</b>        | <b>Beschrijving</b>                                                                                |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Handafwasmiddel             | Handafwasmiddel kan tot een verhoogde schuimvorming leiden en schade aan het apparaat veroorzaken. |
| Chloorhoudend vaatwasmiddel | Chloorresten op serviesgoed kunnen de gezondheid in gevaar brengen.                                |

## **12.3 Aanwijzingen over vaatwasmiddelen**

Houd u bij het dagelijkse gebruik aan de aanwijzingen met betrekking tot de vaatwasmiddelen.


- Vaatwasmiddelen met de aanduiding 'Bio' of 'Eco' bevatten (om milieuredenen) doorgaans geringere hoeveelheden werkzame stoffen of bepaalde stoffen zelfs helemaal niet. De reinigende werking wordt hierdoor mogelijk beperkt.
- Stel het glansspoelsysteem en de waterontharding in op het gebruikte niet-gecombineerde of gecombineerde vaatwasmiddel.
- Gecombineerde vaatwasmiddelen met zoutvervangende stoffen kunnen volgens de aanwijzingen van de fabrikant slechts tot een bepaalde hardheidsgraad, meestal 21 °dH, zonder toevoeging van onthardingszout worden gebruikt. Voor optimale afwas- en drogingsresultaten adviseren wij om vanaf een waterhardheid van 14 °dH onthardingszout te gebruiken.

- Raak vaatwasmiddelen met een in water oplosbare beschermende verpakking alleen aan met droge handen en leg deze alleen in een droog vaatwasmiddelbakje om te voorkomen dat de verpakking vastplakt.
- Ook wanneer de indicatie glansspoelmiddel bijvullen en de indicatie onthardingszout bijvullen branden, worden de vaatwasprogramma's bij gebruik van gecombineerde vaatwasmiddelen probleemloos uitgevoerd.
- De functie van het glansspoelmiddel is in gecombineerde vaatwasmiddelen beperkt. Door het gebruik van glansspoelmiddel behaalt u meestal betere resultaten.
- Gebruik tabs met speciale droogprestaties.

## 12.4 Vaatwasmiddel vullen

1. Voor het openen van het vaatwasmiddelbakje op de vergrendeling drukken.


2. Vaatwasmiddel in het droge vaatwasmiddelbakje leggen.

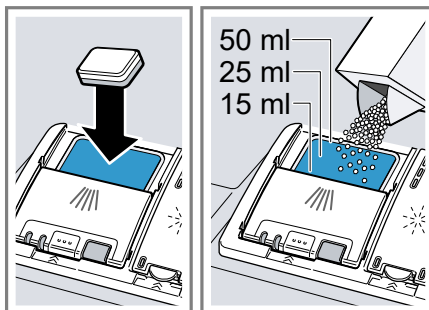

Als u tabs gebruikt, volstaat één tablet. Leg tabs dwars in het bakje. Houd u bij gebruik van vaatwaspoeder of vloeibaar vaatwasmiddel aan de doseringsinstructies van de fabrikant en de doseringsindeling van het vaatwasmiddelbakje. Bij een normale vervuilingsgraad volstaat 20 ml – 25 ml vaatwasmiddel. Bij minder vervuild serviesgoed volstaat een iets geringere hoeveelheid vaatwasmiddel dan is aangegeven.



3. Het deksel van het vaatwasmiddelbakje sluiten.

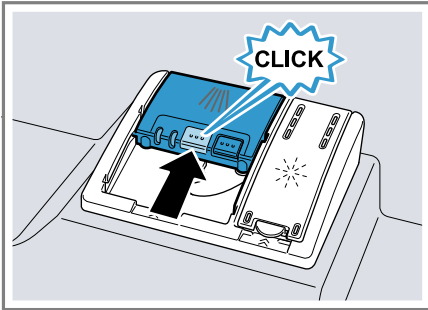

- ✓ Het deksel klikt hoorbaar vast.
- ✓ Het vaatwasmiddelbakje wordt afhankelijk van het programma automatisch op het optimale tijdstip voor het programma geopend. Het vaatwaspoeder of vloeibare vaatwasmiddel wordt in de spoelmiddelhouder verspreid en opgelost. Tabs vallen in het tablettenbakje en worden gedoseerd opgelost. Leg geen voorwerpen in het tablettenbakje, zodat de tab gelijkmatig kan oplossen.

**Tip:** Als u vaatwaspoeder gebruikt en een programma met voorspoelen kiest, kunt u aanvullend wat vaatwasmiddel op de binnendeur van het apparaat strooien.

## 13 Serviesgoed

Was alleen vaatwasserbestendig serviesgoed in het apparaat af.

**Opmerking:** Geglazuurd serviesgoed en voorwerpen van aluminium en zilver kunnen bij het afwassen verkleuren of verbleken. Gevoelige glassoorten kunnen na enkele afwascycli dof worden.

### 13.1 Schade aan glas en serviesgoed

Was alleen glas en porselein dat door de fabrikant als vaatwasserbestendig is aangemerkt. Voorkom schade aan glas en serviesgoed.

| Oorzaak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Aanbeveling                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Het volgende serviesgoed is niet vaatwasserbestendig:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Was alleen serviesgoed dat door de fabrikant als vaatwasserbestendig is aangemerkt. |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Stukken bestek en serviesgoed van hout</li> <li>■ Gedecoreerde glazen, kunstnijverheidsservies en -vazen, en antiek servies</li> <li>■ Niet-hittebestendige kunststof voorwerpen</li> <li>■ Serviesgoed van koper en tin</li> <li>■ Serviesgoed dat met as, was, smeervet en verf vervuild is</li> <li>■ Zeer kleine stukken serviesgoed</li> </ul> |                                                                                     |
| Chemische samenstelling van het vaatwasmiddel veroorzaakt schade.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Gebruik een vaatwasmiddel dat door de fabrikant als serviesveilig is aangemerkt.    |

| Oorzaak                                                                                                                                                                                                                       | Aanbeveling                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sterk bijtende alkalische of sterk zuurhoudende vaatwasmiddelen, in het bijzonder middelen voor professioneel of industrieel gebruik in combinatie met aluminium voorwerpen zijn niet geschikt voor gebruik in de vaatwasser. | Als u sterk bijtende alkalische of sterk zuurhoudende vaatwasmiddelen gebruikt, vooral voor professioneel of industrieel gebruik, mag u geen aluminium voorwerpen in de spoelruimte van het apparaat plaatsen. |
| De watertemperatuur van het programma is te hoog.                                                                                                                                                                             | Kies een programma met lagere temperaturen. Haal glas en bestek kort na afloop van het programma uit het apparaat.                                                                                             |


## 13.2 Serviesgoed inruimen

Ruim het serviesgoed correct in om optimale afwasresultaten te bereiken en schade aan het serviesgoed en apparaat te voorkomen.

### Opmerking


Laad de korven zodanig dat het serviesgoed niet buiten de korf uitsteekt en van invloed is op het sluiten van de deur. Uitstekend serviesgoed kan ertoe leiden dat deur van het apparaat tijdens het programma wordt opengedrukt en er stoom en water

via het deurgedeelte uit het apparaat treden. Daardoor kunnen uw inbouwkasten beschadigd raken.

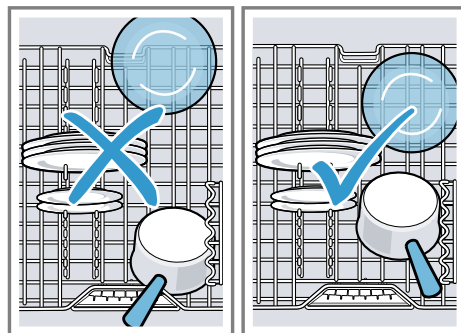

### Tips


- Als u het apparaat gebruikt, verbruikt u minder energie en water dan bij handmatig afwassen.
- Op onze website vindt u voorbeelden van hoe u het apparaat efficiënt kunt inruimen.
- Om energie en water te besparen laadt u apparaat tot het aangegeven aantal standaardcouverts (standaardbelading met serviesgoed en bestek).  
→ "Technische gegevens",  
Pagina 61
- Voor betere afwas- en drogingsresultaten plaatst u serviesgoed met rondingen of holten schuin, zodat het water er vanaf kan lopen.

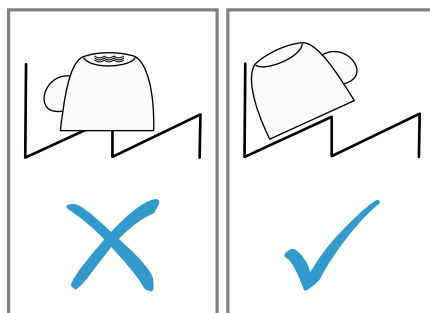

1. Grove etensresten van het serviesgoed verwijderen.

Om natuurlijke hulpbronnen te besparen dient u het serviesgoed niet voor te spoelen onder stromend water.

2. Het serviesgoed inruimen en hierbij het volgende in acht nemen:
  - Plaats sterk verontreinigd serviesgoed zoals pannen in de onderste servieskorf. Door de sterkere sproeistraal verkrijgt u zo een beter afwasresultaat.
  - Plaats serviesgoed in een veilige en stabiele stand in het apparaat om schade aan het serviesgoed te voorkomen.
  - Ruim bestek met de puntige en scherpe kant naar beneden in om verwondingen te voorkomen.
  - Plaats serviesgoed met de opening naar beneden, zodat er geen water in blijft staan.
  - Zorg dat u de sproeiarmen niet blokkeert, zodat deze kunnen draaien.
  - Leg geen kleine voorwerpen in het tablettenbakje en versper dit bakje niet met serviesgoed om het deksel van het vaatwasmiddelbakje niet te blokkeren.

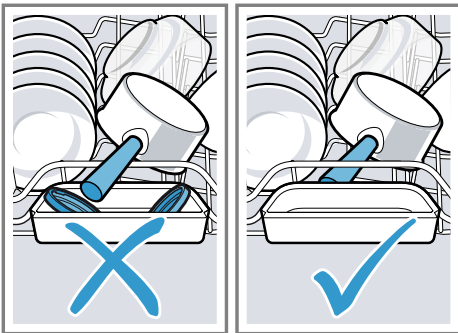

## 13.3 Serviesgoed uitruimen

### **⚠ WAARSCHUWING** **Kans op letsel!**

Heet serviesgoed kan brandwonden veroorzaken. Heet serviesgoed is stootgevoelig en kan bij breuk tot letsel leiden.

- Serviesgoed na afloop van het programma nog even laten afkoelen en pas daarna uitruimen.
1. Om vallende waterdruppels op het serviesgoed te voorkomen, het serviesgoed van onder naar boven uitruimen.
  2. Het spoelmiddelreservoir en de accessoires controleren op verontreinigingen en zo nodig reinigen.  
→ "Reiniging en onderhoud",  
Pagina 41

## 14 De Bediening in essentie

### 14.1 Apparaat inschakelen

- Op ① drukken.

Het programma Eco 50° is voorinstgesteld.

Het programma Eco 50° is een zeer milieuvriendelijk programma en uitermate geschikt voor normaal vervuild serviesgoed. Het is het efficiëntste programma voor wat betreft het energie- en waterverbruik voor dit type serviesgoed en voldoet aan de EU-verordening inzake ecologisch ontwerp.

Als u het apparaat 15 minuten niet bedient, wordt het apparaat automatisch uitgeschakeld.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Afhankelijk van de apparaatuitvoering

## 14.2 Programma instellen

U kunt het spoelen afstemmen op de vervuilingsgraad van het serviesgoed door een geschikt programma in te stellen.

- ▶ Op de programmatoets drukken.  
→ *"Programma's", Pagina 18*
- ✓ Het programma is ingesteld en de programmatoets knippert.

## 14.3 Extra functie instellen

Als aanvulling op het gekozen spoelprogramma kunt u extra functies instellen.

**Opmerking:** De beschikbare extra functies zijn afhankelijk van het gekozen programma.

→ *"Programma's", Pagina 18*

- ▶ Op de knop van de gewenste extra functie drukken.  
→ *"Extra functies", Pagina 21*
- ✓ De extra functie is ingesteld en de toets van de extra functie knippert.

## 14.4 Tijdinstelling maken

U kunt de programmastart maximaal 24 uur verschuiven.

1. + indrukken.
- ✓ Op het display verschijnt "h:01".
2. Met — of + de gewenste programmastart instellen.
3. Start indrukken.
- ✓ De tijdinstelling is geactiveerd.

**Tip:** De tijdinstelling deactiveert u door — of + net zo vaak in te drukken tot "h:00" op het display verschijnt.

## 14.5 Programma starten

- ▶ Druk op Start.
- ✓ Het programma is afgelopen wanneer het display "0:00" aangeeft.

## Opmerkingen

- Als u serviesgoed wilt toevoegen terwijl het apparaat al werkt, mag u het tablettenbakje niet als handgreep voor de bovenste servieskorf gebruiken. Hierdoor kunt u met de gedeeltelijk opgeloste tab in aanraking komen.
- U kunt het lopende programma alleen veranderen door het programma af te breken.  
→ *"Programma afbreken", Pagina 36*
- Om energie te besparen wordt het apparaat 1 minuut na het programma-einde automatisch uitgeschakeld. Als u de deur direct na het programma-einde opent, wordt het apparaat na 4 seconden uitgeschakeld.

## 14.6 Programma onderbreken

**Opmerking:** Als u bij een opgewarmd apparaat de apparaatdeur opent, kunt u de apparaatdeur het beste eerst enkele minuten op een kier laten staan en vervolgens sluiten. Op deze wijze voorkomt u dat er een overdruk in het apparaat optreedt en de apparaatdeur openspringt.

1. Apparaatdeur voorzichtig openen.
2. ① indrukken.
- ✓ Het programma wordt opgeslagen en het apparaat wordt uitgeschakeld.
3. Op ① drukken om het programma voort te zetten.
4. Apparaatdeur sluiten.

## 14.7 Programma afbreken

Om een programma voortijdig te beëindigen of een gestart programma te wijzigen, moet u het actieve programma afbreken.

1. Apparaatdeur openen.

2. Ca. 3 seconden op Reset 3 sec. drukken.
  3. Apparaatdeur sluiten.
- ✓ Het programma wordt afgebroken en is na ca. 1 minuut afgesloten.

## 14.8 Apparaat uitschakelen

1. De aanwijzingen over het veilige gebruik → *Pagina 10* in acht nemen.
2. Op ① drukken.
3. Om schade door uittredend water te voorkomen, de kraan volledig sluiten (vervalt bij apparaten met AquaStop).

**Tip:** Als u tijdens de afwascyclus op ① drukt, wordt het lopende programma onderbroken. Als u het apparaat inschakelt, wordt het programma automatisch voortgezet.

## 15 Basisinstellingen

U kunt de basisinstellingen van uw apparaat volgens uw wensen instellen.

### 15.1 Overzicht over de basisinstellingen

De basisinstellingen zijn afhankelijk van de uitrusting van uw apparaat.

| Basisinstelling                                                                 | Display-tekst     | Keuze       | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Waterhardheid                                                                   | H:04 <sup>1</sup> | H:00 - H:07 | Waterontharding op de waterhardheid instellen.<br>→ <i>"Waterontharding instellen", Pagina 26</i><br>Bij stand H:00 wordt de waterontharding uitgeschakeld.                                                                                                                       |
| Glansspoelmiddeldosering                                                        | r:05 <sup>1</sup> | r:00 - r:06 | Hoeveelheid glansspoelmiddel instellen.<br>→ <i>"Hoeveelheid glansspoelmiddel instellen", Pagina 29</i><br>Met stand r:00 het glansspoelsysteem uitschakelen.                                                                                                                     |
| Intensief drogen                                                                | d:00 <sup>1</sup> | d:00 - d:01 | Bij het glansspoelen wordt de temperatuur verhoogd, waardoor betere droogresultaten worden bereikt. De looptijd kan daardoor iets toenemen.<br><b>Opmerking:</b> Niet geschikt voor gevoelige stukken serviesgoed.<br>Intensief drogen inschakelen "d:01" of uitschakelen "d:00". |
| <sup>1</sup> Fabrieksinstelling (kan afhankelijk van het apparaattype afwijken) |                   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| <b>Basisinstelling</b> | <b>Display-tekst</b> | <b>Keuze</b> | <b>Beschrijving</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------|----------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Warm water             | A:00 <sup>1</sup>    | A:00 - A:01  | Koudwateraansluiting of warmwateraansluiting instellen. Het apparaat alleen op Warm water instellen als het warme water energetisch gunstig wordt bereid en er een geschikte installatie beschikbaar is, bijv. een zonneboiler met circulatieleiding. De watertemperatuur moet minimaal 40 °C en maximaal 60 °C bedragen. Warm water inschakelen "A:01" of uitschakelen "A:00". |
| TimeLight              | S:01 <sup>1</sup>    | S:00 - S:02  | TimeLight inschakelen of uitschakelen. Tijdens het programmaverloop wordt statusinformatie over de tijdstelling, het programma of de resttijd op de vloer onder de apparaatdeur geprojecteerd. Bij een voorgeschoven sokkelplaat of bij hoge inbouw met een vlak afsluitend meubelfront is de indicatie niet zichtbaar. Bij stand "S:00" wordt de TimeLight uitgeschakeld.      |

<sup>1</sup> Fabrieksinstelling (kan afhankelijk van het apparaattype afwijken)

| Basisinstelling | Display-tekst     | Keuze       | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------|-------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| InfoLight       | l:01 <sup>1</sup> | l:00 - l:01 | InfoLight in- of uitschakelen. Tijdens het programmaverloop wordt een lichtpunt op de vloer onder de deur van het apparaat geprojecteerd. Bij hoge inbouw in combinatie met een vlak afsluitend meubelfront is het lichtpunt niet zichtbaar. Als het lichtpunt knippert, is de apparaatdeur niet geheel gesloten. Als het lichtpunt op de vloer niet meer zichtbaar is, is het programma voltooid. Bij stand "l:00" wordt de InfoLight uitgeschakeld. |
| Signaalsterkte  | b:02 <sup>1</sup> | b:00 - b:03 | Regelen van de signaalsterkte.<br>Akoestische weergave van het programma-einde door middel van een geluidssignaal.<br>Bij stand "b:00" wordt het geluidssignaal uitgeschakeld.                                                                                                                                                                                                                                                                        |

<sup>1</sup> Fabrieksinstelling (kan afhankelijk van het apparaattype afwijken)

## 15.2 Basisinstellingen wijzigen

- Apparaatdeur openen.
- Op ① drukken.
- Programmatoets A ingedrukt houden en net zo lang op Start drukken tot het display H:xx aan geeft.
- Programmatoets A en Start loslaten.
- De programmatoets A knippert en het display geeft H:04 aan.
- Net zo vaak op programmatoets A drukken tot het display de gewenste instelling aan geeft.
- Net zo vaak op programmatoets C drukken tot het display de gewenste waarde aan geeft.
- U kunt meerdere instellingen wijzigen.
- Op Start drukken om de instelling op te slaan.
- Apparaatdeur sluiten.



## 16 Reiniging en onderhoud

Reinig en onderhoud uw apparaat zorgvuldig om er voor te zorgen dat het lang goed blijft werken.

### 16.1 Spoelmiddelhouder reinigen



#### **WAARSCHUWING**

**Kans op gevaar voor de gezondheid!**

Het gebruik van chloorhoudende reinigingsmiddelen kan tot gezondheidsschade leiden.

- ▶ Nooit chloorhoudende reinigingsmiddelen gebruiken.
- 1. Grove verontreinigingen in de binnenruimte met een vochtige doek verwijderen.
- 2. Vaatwasmiddel in het vaatwasmiddelbakje doen.
- 3. Programma met de hoogste temperatuur kiezen.  
→ *"Programma's"*, Pagina 18
- 4. Het programma zonder serviesgoed starten. → *Pagina 36*

### 16.2 Zelfreinigende binnenruimte<sup>1</sup>

Om afzettingen te verwijderen, voert het apparaat regelmatig een zelfreiniging van de binnenruimte uit.

Voor de zelfreiniging wordt het programmaverloop automatisch aangepast, bijv. door de reinigingstemperatuur kortstondig te verhogen. De verbruikswaarden bijv. van water en stroom kunnen hierdoor toenemen.

Als de zelfreiniging van de binnenruimte niet meer volstaat er er afzettingen optreden, neemt u deze informatie in acht:

→ *"Spoelmiddelhouder reinigen"*, Pagina 41.

### 16.3 Reinigingsmiddel

Gebruik voor de reiniging van het apparaat uitsluitend geschikte reinigingsmiddelen.

→ *"Veilig gebruik"*, Pagina 10

### 16.4 Tips voor apparaatonderhoud

Neem de tips voor apparaatonderhoud in acht om de werking van het apparaat lang in stand te houden.

| Maatregel                                                                                                                                       | Voordeel                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| De deurafdichtingen, het front en het bedieningspaneel van de vaatwasser regelmatig af met een vochtige doek en een beetje afwasmiddel afvegen. | Hierdoor blijven deze onderdelen schoon en hygiënisch. |
| De apparaatdeur op een kier staan als de vaatwasser langere tijd niet wordt gebruikt.                                                           | Hierdoor wordt de vorming van nare geuren voorkomen.   |

### 16.5 Machinereiniging <sup>1</sup>

Afzettingen zoals vet en kalk kunnen tot storingen bij uw vaatwasser leiden. Om storingen te voorkomen en de vorming van nare geuren te ver-

<sup>1</sup> Afhankelijk van de apparaatuitvoering

minderen, in het raadzaam de vaatwasser met regelmatige tussenpozen te reinigen.

Machinereiniging is in combinatie met commercieel verkrijgbare machinereinigingsmiddelen het juiste programma voor reiniging van uw apparaat.

Als de indicatie voor Machinereiniging op het bedieningspaneel brandt of het frontdisplay u daartoe oproept, voert u Machinereiniging zonder serviesgoed uit. Nadat u de machinereiniging hebt uitgevoerd, dooft de indicatie. Als uw vaatwasser geen herinneringsfunctie heeft, volgt u de gebruiksinstructies op de machinereinigingskaart op.

## Machinereiniging uitvoeren

Als de indicatie voor Machinereiniging op het bedieningspaneel brandt of het display u daartoe oproept, voert u het programma Machinereiniging uit.

### Opmerkingen


- Voer het programma Machinereiniging zonder ingeruimd serviesgoed uit.
- Gebruik alleen machinereinigingsmiddelen die speciaal voor vaatwassers geschikt zijn en geen vaatwasmiddel. Houd u aan de aanwijzingen van de fabrikant.
- Let erop dat er zich geen aluminium voorwerpen in de spoelruimte van het apparaat bevinden.
- Als u Machinereiniging niet binnen 3 afwascycli uitvoert, dooft de indicatie voor Machinereiniging automatisch.
- Neem de veiligheidsvoorschriften en gebruiksinstructies op de verpakkingen van de machinereinigingsmiddelen in acht.

1. Grove verontreinigingen in de binnenruimte met een vochtige doek verwijderen.

2. Zeven reinigen.
3. De machinereiniger in het apparaat doen.
4. Op  drukken.
5. Op Start drukken.
- ✓ De machinereiniging wordt uitgevoerd.
- ✓ Zodra de machinereiniging voltooid is, dooft de indicatie voor Machinereiniging.

## 16.6 Zeefsysteem

Het zeefsysteem filtert grove verontreinigingen uit het spoelcircuit.

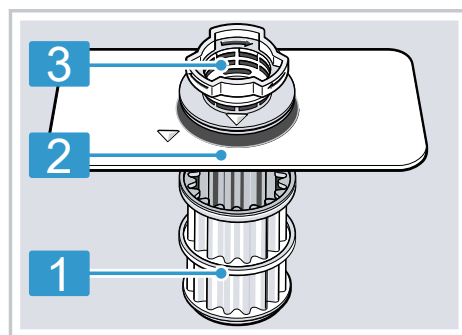

**1** microzeef

**2** Fijne zeef


**3** grove zeef

### Zeven reinigen


Door verontreinigingen uit het afwaswater kunnen de zeven verstopt raken.

1. Na elke afwasbeurt de zeven op etensresten controleren.


2. De grove zeef tegen de klok in draaien ① en het zeefstelsysteem eruit nemen ②.
  - Erop letten dat er geen vreemde voorwerpen in het pompreservoir vallen.

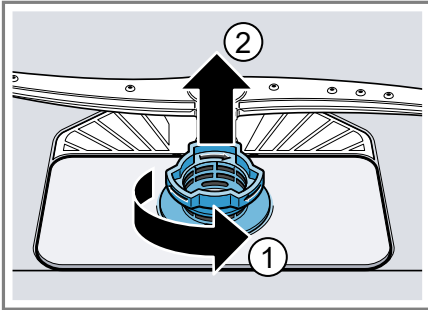


3. De microzeef naar beneden lostrekken.

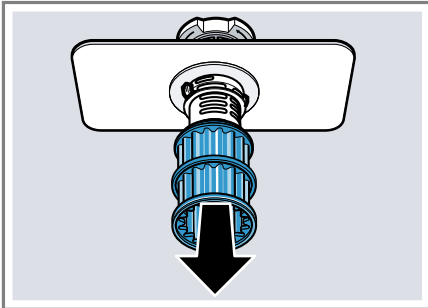

4. De vergrendelingsstukken samendrukken ① en de grove zeef er naar boven uitnemen ②.

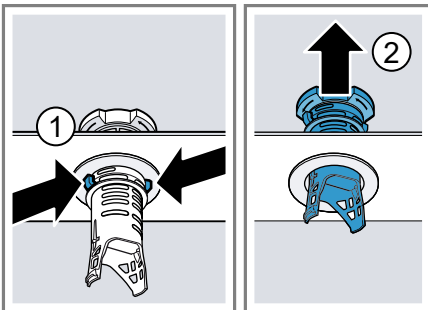


5. De zeefelementen onder stromend water reinigen.  
De vuilrand tussen de grove en fijne zeef zorgvuldig reinigen.
6. Het zeefstelsysteem in elkaar zetten.  
Controleer of de vergrendelingsnokken van de grove zeef zijn vastgeklikt.
7. Het zeefstelsysteem in het apparaat plaatsen en de grove zeef met de klok mee draaien.  
– Controleer of de pijlmarkeringen tegenover elkaar staan.

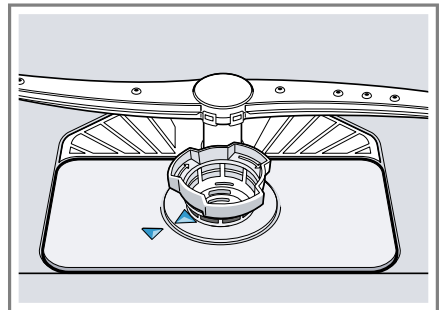

## 16.7 Sproeiarmen reinigen


Kalk en verontreinigingen in het afwaswater kunnen de sproeiopeningen en lagers van de sproeiarmen blokkeren. Reinig de sproeiarmen regelmatig.

1. De bovenste sproeiarm losschroeven ① en naar beneden lostrekken ②.

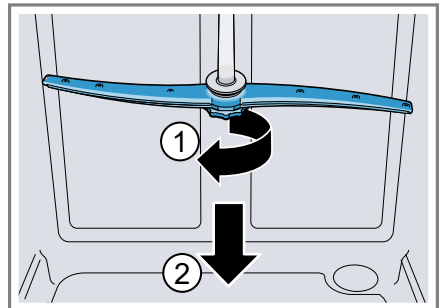

## **nl** Reiniging en onderhoud

- 2.** De onderste sproeiarm naar boven lostrekken.

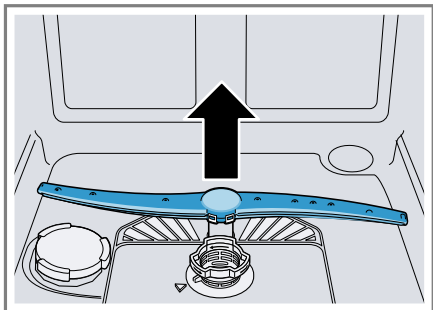

- 3.** De uitstroomopeningen van de sproeiarmen onder stromend water op verstoppingen controleren en eventuele vreemde voorwerpen verwijderen.
- 4.** De onderste sproeiarm aanbrengen.
  - ✓ De sproeiarm klikt hoorbaar vast.
- 5.** De bovenste sproeiarm aanbrengen en vastschroeven.

## 17 Storingen verhelpen

Kleinere storingen aan het apparaat kunt u zelf verhelpen. Raadpleeg voordat u contact opneemt met de klantenservice de informatie over het verhelpen van storingen. Zo voorkomt u onnodige kosten.



### **WAARSCHUWING**


#### **Kans op elektrische schok!**

Ondeskundige reparaties zijn gevaarlijk.

- ▶ Alleen daarvoor geschoold vakpersoneel mag reparaties aan het apparaat uitvoeren.
- ▶ Er mogen uitsluitend originele reserveonderdelen worden gebruikt voor reparatie van het apparaat.
- ▶ Wanneer de netaansluitkabel of de apparaataansluitkabel van dit apparaat beschadigd raakt, moet deze worden vervangen door een speciale netaansluitkabel of speciale apparaataansluitkabel die verkrijgbaar is bij de fabrikant of de klantenservice.

| <b>Storing</b>                              | <b>Oorzaak en probleemoplossing</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E:12 brandt.                                | Het apparaat heeft een verkalkt verwarmingselement herkend.<br><ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ontkalk het apparaat.</li> <li>2. Gebruik het apparaat met de waterontharding.<sup>1</sup></li> </ol>                                                                                                                                         |
| E:14 brandt.                                | Aquastopsysteem is geactiveerd.<br><ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sluit de kraan.</li> <li>2. Neem contact op met de servicedienst<br/>→ <i>Pagina 60</i>.</li> </ol>                                                                                                                                                                       |
| E:15 brandt.                                | Aquastopsysteem is geactiveerd.<br><ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sluit de kraan.</li> <li>2. Neem contact op met de servicedienst<br/>→ <i>Pagina 60</i>.</li> </ol>                                                                                                                                                                       |
| E:16 brandt.                                | Er stroom continu water in het apparaat.<br><ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sluit de kraan.</li> <li>2. Neem contact op met de servicedienst<br/>→ <i>Pagina 60</i>.</li> </ol>                                                                                                                                                              |
| E:18 of indicatie voor watertoevoer brandt. | Watertoevoerslang is geknikt.<br><ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Verleg de watertoevoerslang zonder knikken.</li> </ul> <hr/> Kraan is gesloten.<br><ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Draai de kraan open.</li> </ul> <hr/> Kraan is verstopt of verkalkt.<br><ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Draai de kraan open.</li> </ul> |

<sup>1</sup> Afhankelijk van de apparaatuitvoering
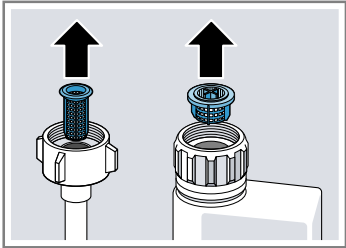
| Storing                                      | Oorzaak en probleemoplossing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E:18 of indicatie voor watertoevoer brandt.  | <p>De hoeveelheid binnenstromend water bij geopen- de kraan minimaal 10 l/min bedragen.</p> <p>De zeven in de wateraansluiting van de toevoer- of AquaStop-slang zijn verstopt.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Schakel het apparaat uit.</li><li>2. De stekker uit het stopcontact halen.</li><li>3. Draai de kraan dicht.</li><li>4. Schroef de wateraansluiting los.</li><li>5. Neem de zeef uit de toevoerslang</li></ol>  <ol style="list-style-type: none"><li>6. Reinig de zeef.</li><li>7. Plaats de zeef in de toevoerslang.</li><li>8. Schroef de wateraansluiting vast.</li><li>9. Controleer de wateraansluiting op lekkage.</li><li>10. Plaats de stekker weer in het stopcontact.</li><li>11. Schakel het apparaat in.</li></ol> |
| E:22 brandt. <sup>1</sup>                    | <p>Zeven zijn vuil of verstopt.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>► Reinig de zeven.</li></ul> <p>→ "Zeven reinigen", Pagina 42</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| E:24 brandt. Het water wordt niet afgepompt. | <p>Geen fout van het apparaat. Sifonaansluiting is nog gesloten of de waterafvoerslang is geknikt of verstopt.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Controleer de aansluiting op de sifon en open deze zo nodig.</li><li>2. Verleg de afvoerslang zonder knikken.</li><li>3. Verwijder eventuele resten.</li></ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

<sup>1</sup> Afhankelijk van de apparaatuitvoering

| Storing                                      | Oorzaak en probleemoplossing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E:24 brandt. Het water wordt niet afgepompt. | <p>Geen fout van het apparaat. Waterafvoerpomp is geblokkeerd of de afdekking van de waterafvoerpomp zit los.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Reinig de afvoerpomp.<br/>→ <i>"Afvoerpomp reinigen", Pagina 58</i></li><li>2. Maak de afdekking van de afvoerpomp goed vast.<br/>→ <i>"Afvoerpomp reinigen", Pagina 58</i></li></ol>  |
| E:25 brandt.                                 | <p>Geen fout van het apparaat. Waterafvoerpomp is geblokkeerd of de afdekking van de waterafvoerpomp zit los.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Reinig de afvoerpomp.<br/>→ <i>"Afvoerpomp reinigen", Pagina 58</i></li><li>2. Maak de afdekking van de afvoerpomp goed vast.<br/>→ <i>"Afvoerpomp reinigen", Pagina 58</i></li></ol>  |
| E:27 brandt.                                 | <p>Netspanning is te laag.<br/>Er is geen fout in het apparaat aanwezig.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Neem contact op met een elektricien.</li><li>2. Laat de netspanning en elektrische installatie controleren door de elektricien.</li></ol>                                                                                                                                                                    |

| Storing                                                                    | Oorzaak en probleemoplossing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Er verschijnt een andere foutcode in de indicatie.<br>E:01 tot en met E:30 | Er is een technische storing aanwezig. <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Druk op ①.</li> <li>2. Trek de stekker van het apparaat uit het stopcontact of schakel de zekering uit.</li> <li>3. Wacht ten minste 2 minuten.</li> <li>4. Plaats de stekker van het apparaat in een stopcontact of schakel de zekering in.</li> <li>5. Schakel het apparaat in.</li> <li>6. Als het probleem zich opnieuw voordoet: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Druk op ①.</li> <li>– Sluit de kraan.</li> <li>– Haal de stekker uit het stopcontact.</li> <li>– Neem contact op met de servicedienst → <i>Pagina 60</i> en vermeld de foutcode.</li> </ul> </li> </ol> |
| Serviesgoed is niet droog.                                                 | Er is geen glansspoelmiddel gebruikt of de dosering is te laag ingesteld. <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vul het glansspoelmiddel → <i>Pagina 28</i> bij.</li> <li>2. Stel de hoeveelheid glansspoelmiddel in.</li> </ol> <p>Het programma of de programmaoptie heeft geen of een te korte droogfase.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Kies een programma met drogen, bijv. Intensief, Sterk of ECO-programma.</li> </ul> <p>Met sommige optietoetsen wordt het droogresultaat minder, bijv. Variospeed.</p>                                                                                                                                     |
|                                                                            | Er blijft water in holtes van serviesgoed en bestek staan. <ul style="list-style-type: none"> <li>► Ruim het serviesgoed zo schuin mogelijk in.</li> </ul> <div data-bbox="404 1016 750 1267" data-label="Image"> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                            | Het gecombineerde vaatwasmiddel heeft slechte droogprestaties. <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gebruik glansspoelmiddel om de droogprestaties te verbeteren.</li> <li>2. Gebruik een ander gecombineerd vaatwasmiddel met betere droogprestatie.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



| <b>Storing</b>                                            | <b>Oorzaak en probleemoplossing</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Serviesgoed is niet droog.                                | <p>Extra droog voor versterkte droging is niet geactiveerd.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Activeer Extra droog.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                           |
|                                                           | <p>Serviesgoed is te vroeg uitgeruimd of het droogproces was nog niet afgelopen.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wacht op het programma-einde.</li> <li>2. Verwijder het serviesgoed pas 30 minuten na afloop van het programma.</li> </ol>                                                                                           |
|                                                           | <p>Gebruikt glansspoelmiddel levert beperkte droogprestaties.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Gebruik een kwaliteitsglansspoelmiddel.</li> </ul> <p>Eco-producten kunnen een beperkte werking vertonen.</p>                                                                                                                            |
| Kunststof serviesgoed is niet droog.                      | <p>Geen fout. Door een lager warmteopslagvermogen droogt kunststof slechter.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Geen oplossing voorhanden.</li> </ul>                                                                                                                                                                                     |
| Bestek is niet droog.                                     | <p>Bestek is niet goed in de bestekkorf of besteklade geplaatst.</p> <p>Op de aanraakpunten van het bestek kunnen zich druppels vormen.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruim het bestek zo mogelijk los van elkaar in.<br/>→ <i>Pagina 34</i></li> <li>2. Vermijd aanraakpunten.</li> </ol>                                           |
| Binnenzijden van het apparaat zijn nat na de afwascyclus. | <p>Geen storing. Voor het condensatiedrogen zijn waterdruppels in de spoelmiddelhouder het reservoir noodzakelijk en gewenst. Het vocht in de lucht condenseert tegen de binnenwanden van het apparaat, stroomt omlaag en wordt weggepompt.</p> <p>Geen handeling vereist. Geen handeling vereist.</p>                                              |
| Etensresten op het serviesgoed.                           | <p>Serviesgoed is te dicht op elkaar ingeruimd of servieskorf is te vol.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruim het serviesgoed met voldoende tussenruimte in.</li> </ol> <p>De sproeistralen moeten het oppervlak van het serviesgoed kunnen bereiken.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Vermijd aanraakpunten.</li> </ol> |
|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                           | <p>Sproeiarmen kunnen niet ongehinderd ronddraaien.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Storing                                                                                                                                                                                                                | Oorzaak en probleemoplossing                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etensresten op het serviesgoed.                                                                                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>▸ Ruim het serviesgoed zo in dat het serviesgoed de draaibeweging van de sproeiarm niet hindert.</li> </ul>                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                        | <p>Sproeiers van sproeiarmen zijn verstopt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▸ Reinig de sproeiarmen → <i>Pagina 43.</i></li> </ul>                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                        | <p>De zeven zijn vervuild.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▸ Reinig de zeven.<br/>→ <i>"Zeven reinigen", Pagina 42</i></li> </ul>                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                       | <p>De zeven zijn onjuist aangebracht en/of niet vastgezet.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Breng de zeven goed aan.<br/>→ <i>"Zeefsysteem", Pagina 42</i></li> <li>2. Zet de zeven vast.</li> </ol>                                                                             |
| <p>Te zwak afwasprogramma gekozen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▸ Kies een krachtiger spoelprogramma.</li> </ul>                                                                                         | <p>Serviesgoed is te goed voorgereinigd. Het sensorsysteem kiest daarom voor een zwak afwasprogramma. Hardnekkig vuil kan gedeeltelijk niet worden verwijderd.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▸ Verwijder alleen grove etensresten en spoel het serviesgoed niet voor.</li> </ul> |
| <p>Hoge, smalle stukken serviesgoed worden in de hoeken onvoldoende uitgespoeld.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▸ Ruim hoge, smalle stukken serviesgoed niet te schuin en niet in de hoeken in.</li> </ul> | <p>Bovenste servieskorf is rechts en links niet op dezelfde hoogte ingesteld.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▸ De bovenste servieskorf links en rechts op dezelfde hoogte instellen.<br/>→ <i>"Bovenste servieskorf", Pagina 21</i></li> </ul>                                    |

| Storing                                                                                                    | Oorzaak en probleemoplossing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Resten vaatwasmiddel in het apparaat                                                                       | <p>Deksel van het vaatwasmiddelbakje is geblokkeerd door serviesgoed en gaat niet open.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruim het serviesgoed in de bovenste servieskorf zo in dat het tablettenbakje niet door serviesgoed wordt geblokkeerd.<br/>→ <i>"Serviesgoed inruimen", Pagina 34</i></li> <li>2. Plaats geen serviesgoed en geen geurdispenser in het tablettenbakje.</li> </ol>                                                                                                                    |
|                                                                                                            | <p>Deksel van het vaatwasmiddelbakje is geblokkeerd door de tab en gaat niet open.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Leg de tab dwars in het vaatwasmiddelbakje en niet op de smalle kant.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                            | <p>Tabs worden in het snelle programma of korte programma gebruikt. Oplostijd van de tab wordt niet bereikt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Kies een krachtiger programma of gebruik vaatwaspoeder.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                            | <p>Reinigende werking en oplosgedrag nemen af bij langere opslagtijd, of het vaatwasmiddel klontert sterk.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Verander van vaatwasmiddel → <i>Pagina 30</i>.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Er bevinden zich watervlekken op kunststof delen.                                                          | <p>Druppelvorming op kunststof oppervlakken is fysiek onvermijdelijk. Na het afdrogen zijn watervlekken zichtbaar.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Krachtiger programma kiezen.</li> <li>► Ruim het serviesgoed schuin in.<br/>→ <i>"Serviesgoed inruimen", Pagina 34</i></li> <li>► Gebruik glansspoelmiddel.<br/>→ <i>"Glansspoelmiddel", Pagina 28</i></li> <li>► Stel de waterontharding hoger in.</li> </ul>                                                                                            |
| Er bevindt zich afwisbare of in water oplosbare aanslag in de binnenruimte of op de deur van het apparaat. | <p>Componenten van het vaatwasmiddel zetten zich af. Deze aanslag kan meestal niet chemisch worden verwijderd.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Verander van vaatwasmiddel.</li> <li>► Reinig het apparaat mechanisch.</li> </ul> <p>Er zet zich witte aanslag af in de binnenruimte van het apparaat.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Stel de waterontharding correct in.<br/>In de meeste gevallen moet u de instelling verhogen.</li> <li>2. Verander zo nodig van vaatwasmiddel.</li> </ol> |

| Storing                                                                                                               | Oorzaak en probleemoplossing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Er bevindt zich afwisbare of in water oplosbare aanslag in de binnenruimte of op de deur van het apparaat.            | <p>Onthardingszoutreservoir is niet dichtgedraaid.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Draai het onthardingszoutreservoir dicht.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Er bevindt zich witte, moeilijk verwijderbare aanslag op het serviesgoed of de binnenruimte of deur van het apparaat. | <p>Componenten van het vaatwasmiddel zetten zich af. Deze aanslag kan meestal niet chemisch worden verwijderd.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Verander van vaatwasmiddel.</li> <li>► Reinig het apparaat mechanisch.</li> </ul> <p>Waterhardheidsbereik is verkeerd ingesteld of waterhardheid is te hoog.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Stel de waterontharding → <i>Pagina 25</i> in op de waterhardheid of vul onthardingszout bij.</li> </ul> <p>3in1-vaatwasmiddel, bio-vaatwasmiddel of eco-vaatwasmiddel is onvoldoende effectief.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Stel de waterontharding → <i>Pagina 25</i> in op de waterhardheid en gebruik gescheiden middelen (kwaliteitsreinigingsmiddel, onthardingszout, glansspoelmiddel).</li> </ul> <p>Vaatwasmiddel is te laag gedoseerd.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Verhoog de dosering van het vaatwasmiddel of verander van vaatwasmiddel.</li> </ul> <p>Te zwak afwasprogramma gekozen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Kies een krachtiger spoelprogramma.</li> </ul> |
| Thee- of lippenstiftresten op het serviesgoed.                                                                        | <p>Afwastemperatuur is te laag.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Kies een programma met een hogere afwastemperatuur.</li> </ul> <p>Vaatwasmiddel is te laag gedoseerd of ongeschikt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Gebruik een geschikt vaatwasmiddel en doseer dit volgens de aanwijzingen van de fabrikant.</li> </ul> <p>Serviesgoed is te goed voorgereinigd. Het sensorsysteem kiest daarom voor een zwak afwasprogramma. Hardnekkig vuil kan gedeeltelijk niet worden verwijderd.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Verwijder alleen grove etensresten en spoel het serviesgoed niet voor.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Storing                                                                                                                                                        | Oorzaak en probleemoplossing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Er bevindt zich gekleurde (blauwe, gele, bruine), moeilijk of niet verwijderbare aanslag in de binnenruimte van het apparaat of op roestvrijstaal serviesgoed. | <p>Er ontstaat laagvorming door de bestanddelen van groenten (kool, selderij, aardappels, noedels, ...) of leidingwater (mangaan).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Reinig het apparaat.</li> </ul> <p>U kunt de aanslag met een mechanische reiniging → <i>Pagina 41</i> of een machinereiniger verwijderen. De aanslag is niet altijd volledig verwijderbaar, maar niet schadelijk voor de gezondheid.</p> <hr/> <p>Door metalen bestanddelen ontstaat laagvorming op zilver of aluminium serviesgoed.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Reinig het apparaat.</li> </ul> <p>U kunt de aanslag met een mechanische reiniging → <i>Pagina 41</i> of een machinereiniger verwijderen. De aanslag is niet altijd volledig verwijderbaar, maar niet schadelijk voor de gezondheid.</p> |
| Er bevinden zich gekleurde (gele, oranje, bruine), eenvoudig te verwijderen afzettingen in de binnenruimte van het apparaat (vooral op de bodem).              | <p>Er ontstaat laagvorming door bestanddelen van voedselresten en het leidingwater (kalk), 'zeepachtig'.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Controleer de instelling van de waterontharding.</li> <li>2. Doe er onthardingszout in.</li> <li>3. Wanneer u gecombineerde vaatwasmiddelen gebruikt (tabs), activeer dan de waterontharding.</li> </ol> <p>Houd u aan de aanwijzingen van de vaatwasmiddelen.</p> <p>→ "<i>Aanwijzingen over vaatwasmiddelen</i>", <i>Pagina 31</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Kunststof onderdelen in de binnenruimte van het apparaat zijn verkleurd.                                                                                       | <p>Kunststof onderdelen in de binnenruimte kunnen tijdens de levensduur van de vaatwasser verkleuren.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Er kunnen verkleuringen optreden, maar deze hebben geen nadelige invloed op de werking van het apparaat.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Kunststof onderdelen zijn verkleurd.                                                                                                                           | <p>Afwastemperatuur is te laag.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Kies een programma met een hogere afwastemperatuur.</li> </ul> <hr/> <p>Serviesgoed is te goed voorgereinigd. Het sensorsysteem kiest daarom voor een zwak afwasprogramma. Hardnekkig vuil kan gedeeltelijk niet worden verwijderd.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Verwijder alleen grove etensresten en spoel het serviesgoed niet voor.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Storing                                                                                       | Oorzaak en probleemoplossing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Er bevinden zich verwijderbare vegen op glazen, glaswerk met een metalen uiterlijk en bestek. | <p>De hoeveelheid glansspoelmiddel is te hoog ingesteld.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Stel het glansspoelsysteem in op een lagere stand.</li> </ul> <hr/> <p>Er is geen glansspoelmiddel toegevoegd.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Doe er glansspoelmiddel in.<br/>→ <i>"Vullen glansspoelmiddel", Pagina 28</i></li> </ul> <hr/> <p>Tijdens het programmagedeelte glansspoelen zijn resten vaatwasmiddel aanwezig. Deksel van het vaatwasmiddelbakje werd door serviesgoed geblokkeerd en ging niet volledig open.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruim het serviesgoed in de bovenste servieskorf zo in dat het tablettenbakje niet door serviesgoed wordt geblokkeerd.<br/>→ <i>"Serviesgoed inruimen", Pagina 34</i></li> </ol> <p>Stukken serviesgoed blokkeren het deksel van het vaatwasmiddelbakje.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Plaats geen serviesgoed en geen geurdispenser in het tablettenbakje.</li> </ol> <hr/> <p>Serviesgoed is te goed voorgereinigd. Het sensorsysteem kiest daarom voor een zwak afwasprogramma. Hardnekkig vuil kan gedeeltelijk niet worden verwijderd.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Verwijder alleen grove etensresten en spoel het serviesgoed niet voor.</li> </ul> |
| Onherstelbare glasvertroebeling.                                                              | <p>Glazen zijn niet vaatwasmachinebestendig, maar slechts vaatwasmachinegeschikt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Gebruik vaatwasmachinebestendige glazen.<br/>Glazen zijn weliswaar geschikt voor reiniging in een vaatwasser, maar er moet met slijtage en veranderingen op de lange termijn rekening worden gehouden.</li> <li>▶ Vermijd een lange stoomfase (standtijd) na afloop van de afwascyclus.</li> <li>▶ Gebruik een programma met een lagere temperatuur.</li> <li>▶ Stel de waterontharding in op de waterhardheid.</li> <li>▶ Gebruik een vaatwasmiddel met glasbeschermingscomponenten.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Roestsporen op het bestek.                                                                    | <p>Bestek is niet voldoende roestbestendig. Messenlemmeten zijn hier vaak sterker door betroffen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Gebruik roestbestendig bestek.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Storing                                                                                  | Oorzaak en probleemoplossing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Roestsporen op het bestek.                                                               | <p>Bestek roest ook wanneer het samen met roestige voorwerpen wordt afgewassen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Was geen roestende voorwerpen af.</li> </ul> <p>Zoutgehalte in het afwaswater is te hoog.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verwijder gemorst onthardingszout uit de spoelmiddelhouder.</li> <li>2. Draai het deksel van het onthardingszoutreservoir stevig dicht.</li> </ol>                                                                                                               |
| Er bevinden zich vaatwasmiddelresten in het vaatwasmiddelbakje of in het tablettenbakje. | <p>De sproeiarmen werden door serviesgoed geblokkeerd waardoor het vaatwasmiddel niet kon worden weggespoeld.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Zorg dat de sproeiarmen niet zijn geblokkeerd en vrij kunnen draaien.</li> </ul> <p>Vaatwasmiddelbakje was vochtig tijdens het vullen van het vaatwasmiddel.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Doe het vaatwasmiddel alleen in een droog vaatwasmiddelbakje.</li> </ul>                                                                                         |
| Abnormale schuimvorming aanwezig.                                                        | <p>Er bevindt zich handafwasmiddel in het glansspoelmiddelreservoir.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Vul direct glansspoelmiddel in het reservoir.<br/>→ "Vullen glansspoelmiddel", Pagina 28</li> </ul> <p>Er is glansspoelmiddel gemorst.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Verwijder het glansspoelmiddel met een doek.</li> </ul> <p>Gebruikt vaatwasmiddel of reinigingsproduct produceert te veel schuim.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Gebruik een ander merk vaatwasmiddel.</li> </ul> |
| Indicatie onthardingszout bijvullen brandt.                                              | <p>Er ontbreekt onthardingszout.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Vul onthardingszout bij.</li> </ul> <p>Sensor herkent onthardingszouttabletten niet.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Gebruik geen onthardingszouttabletten.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Indicatie onthardingszout bijvullen brandt niet.                                         | <p>Waterontharding is uitgeschakeld.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Waterontharding instellen.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Indicatie glansspoelmiddel bijvullen brandt.                                             | <p>Glansspoelmiddel ontbreekt.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vul het glansspoelmiddel → Pagina 28 bij.</li> <li>2. Stel de hoeveelheid glansspoelmiddel in.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Indicatie glansspoelmiddel bijvullen brandt niet.                                        | <p>Waterontharding is uitgeschakeld.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Hoeveelheid glansspoelmiddel instellen.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Storing                                                            | Oorzaak en probleemoplossing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Display knippert.                                                  | <p>Apparaatdeur is niet volledig gesloten.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Sluit de apparaatdeur. <ul style="list-style-type: none"> <li>– Ruim het serviesgoed zo in dat er geen serviesdelen over de servieskorf uitsteken en verhinderen dat de apparaatdeur goed kan worden gesloten.</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                        |
| Indicatie voor machinereiniging brandt.                            | <p>U wordt geadviseerd een machinereiniging uit te voeren.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Voer het programma Machinereiniging uit zonder serviesgoed. <ul style="list-style-type: none"> <li>– Gebruik een speciale machinereiniger.</li> </ul> </li> </ul> <p>De indicatie dooft na 3 afwascycli automatisch als u geen machinereiniging uitvoert.</p>                                                                                                                                                                                                |
| Er blijft na afloop van het programma water in het apparaat staan. | <p>Zeefsysteem of ruimte onder de zeef is verstopt.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Reinig de zeven → <i>Pagina 42</i>.</li> <li>2. Reinig de afvoerpomp → <i>Pagina 58</i>.</li> </ol> <hr/> <p>Programma is nog niet beëindigd.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Wacht het programma-einde af of breek het programma met <b>Reset</b> af.</li> <li>▶ → "<i>Programma afbreken</i>", <i>Pagina 36</i></li> </ul>                                                                                                                          |
| Apparaat kan niet worden ingeschakeld of bediend.                  | <p>Functies van het apparaat zijn uitgevallen.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Trek de stekker van het apparaat uit het stopcontact of schakel de zekering uit.</li> <li>2. Wacht ten minste 2 minuten.</li> <li>3. Sluit het apparaat aan op het stroomnet.</li> <li>4. Schakel het apparaat in.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                           |
| Het apparaat start niet.                                           | <p>Zekering van de huisinstallatie is niet in orde.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Controleer de zekering van de huisinstallatie.</li> </ul> <hr/> <p>Aansluitsnoer is niet aangesloten.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Controleer of het stopcontact functioneert.</li> <li>2. Controleer of het aansluitsnoer goed op het stopcontact en op de achterkant van het apparaat is aangesloten.</li> </ol> <hr/> <p>Apparaatdeur is niet volledig gesloten.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Sluit de apparaatdeur.</li> </ul> |
| Programma start automatisch.                                       | <p>Einde van het programma is niet afgewacht.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ → "<i>Programma afbreken</i>", <i>Pagina 36</i></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Apparaat blijft in een programma hangen of valt uit.               | <p>Apparaatdeur is niet volledig gesloten.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Sluit de apparaatdeur.</li> </ul> <hr/> <p>Stroom- en/of watertoevoer is onderbroken.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |



| <b>Storing</b>                                              | <b>Oorzaak en probleemoplossing</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Apparaat blijft in een programma hangen of valt uit.        | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Controleer de stroomtoevoer.</li> <li>2. Controleer de watertoevoer.</li> </ol> <p>Bovenste korf drukt tegen de binnendeur en verhindert een goede sluiting van de apparaatdeur.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Controleren of de achterwand van het apparaat wordt ingedrukt door een stopcontact of niet-gedemonteerde slanghouder.</li> <li>► Ruim het serviesgoed zo in dat er geen serviesdelen over de servieskorf uitsteken en verhinderen dat de apparaatdeur goed kan worden gesloten.</li> </ul>                 |
| Apparaatdeur kan niet worden gesloten.                      | <p>Het deurslot is omgesprongen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Sluit de apparaatdeur met meer kracht.</li> </ul> <p>Deur geblokkeerd door een inbouwfout.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Controleren of het apparaat correct is ingebouwd.</li> </ul> <p>De apparaatdeur, het deurpaneel of de aanbouwdelen mogen bij het sluiten niet tegen de naburige kasten en het aanrechtblad stoten.</p>                                                                                                                                                       |
| Deksel van het vaatwasmiddelbakje kan niet worden gesloten. | <p>Vaatwasmiddelbakje of deksel zijn door aangekoekte vaatwasmiddelresten geblokkeerd.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Verwijder de vaatwasmiddelresten.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Klappende geluiden van de vulventielen.                     | <p>Afhankelijk van de huisinstallatie. Geen apparaatfout aanwezig. Werking van het apparaat wordt niet negatief beïnvloed.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Probleem kan alleen via de huisinstallatie worden verholpen.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Kloppend of ratelend geluid.                                | <p>Sproeiarm slaat tegen het serviesgoed.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Ruim het serviesgoed zo in dat de sproeiarmen niet tegen het serviesgoed slaan.</li> </ul> <p>Waterstralen maken bij geringe belading rechtstreeks contact met de spoelmiddelhouder.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Verdeel het serviesgoed gelijkmatig.</li> <li>► Laad meer serviesgoed in het apparaat.</li> </ul> <p>Lichte serviesdelen bewegen tijdens het spoelen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Ruim lichte stukken serviesgoed stabiel in.</li> </ul> |


## 17.1 Afvoerpomp reinigen

Grote voedselresten of voorwerpen kunnen de afvoerpomp blokkeren. Zodra het afwaswater niet meer goed wordt afgevoerd, moet u de afvoerpomp reinigen.

### **WAARSCHUWING** **Kans op letsel!**


Scherpe en puntige voorwerpen zoals glasscherven kunnen de afvoerpomp blokkeren en tot verwondingen leiden.

- ▶ Vreemde voorwerpen voorzichtig verwijderen.
- 1. Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact.
- 2. Verwijder de bovenste en onderste servieskorf.
- 3. Verwijder het zeefstelsel.
- 4. Schep het aanwezige water eruit. Gebruik hiervoor zo nodig een spons.
- 5. De pompafdekking met behulp van een lepel opwippen en aan de beugel vastpakken.

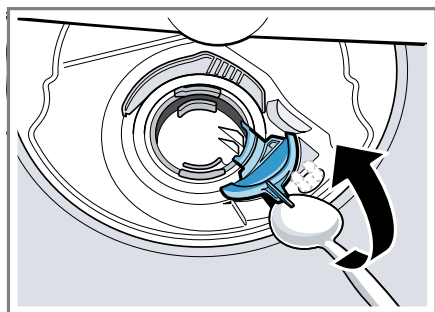

- 6. De pompafdekking schuin naar binnen optillen en verwijderen.
- ✓ Nu kunt u de waaier met de hand bereiken.
- 7. Etensresten en vreemde voorwerpen bij de pompwaaier verwijderen.

- 8. De pompafdekking aanbrengen ① en omlaag drukken ②.

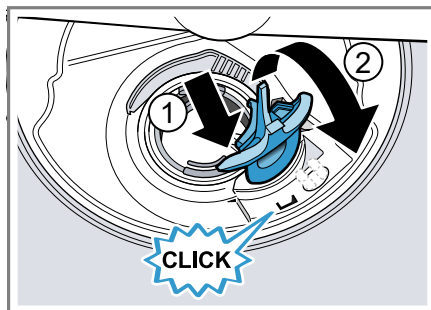

- ✓ De pompafdekking klikt hoorbaar vast.
- 9. Het zeefstelsel monteren.
- 10. De onderste en bovenste servieskorf aanbrengen.

---

## 18 Transporteren, opslaan en afvoeren

### 18.1 Apparaat demonteren

- 1. Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact.
- 2. De waterkraan dichtdraaien.
- 3. De afvoerwateraansluiting losmaken.
- 4. De drinkwateraansluiting losmaken.
- 5. Indien aanwezig, de bevestigingschroeven van de meubeldelen losdraaien.
- 6. Indien aanwezig, de plint demonteren.
- 7. Het apparaat voorzichtig naar voren trekken en hierbij de slang meentrekken.

## 18.2 Apparaat vorstbestendig maken

Als het apparaat in een ruimte met vorstgevaar staat, bijv. in een vakantiehuis, haal het apparaat dan volledig leeg.

- Het apparaat leegmaken.  
→ *"Apparaat transporteren"*,  
Pagina 59

## 18.3 Apparaat transporteren

Om schade aan het apparaat te voorkomen, maakt u het apparaat voor het transport leeg.

**Opmerking:** Om te voorkomen dat resterend water in de besturing terecht komt en het apparaat beschadigt, het apparaat alleen rechtop vervoeren.

1. Serviesgoed uit het apparaat verwijderen.
2. Losse onderdelen vastzetten.
3. De kraan opendraaien.
4. Het apparaat inschakelen.
5. Het programma met de hoogste temperatuur kiezen.  
→ *"Programma's"*, Pagina 18
6. Het programma starten.  
→ Pagina 36
7. Voor het leegmaken van het apparaat het programma na ca. 4 minuten afbreken.  
→ *"Programma afbreken"*,  
Pagina 36
8. Het apparaat uitschakelen.  
→ Pagina 37
9. De waterkraan sluiten.
10. Om het resterende water uit het apparaat te verwijderen, de toevoerslang losmaken en laten leeglopen.

## 18.4 Afvoeren van uw oude apparaat

Door een milieuvriendelijke afvoer kunnen waardevolle grondstoffen opnieuw worden gebruikt.



### WAARSCHUWING

#### Kans op gevaar voor de gezondheid!

Kinderen kunnen zich in het apparaat opsluiten en in levensgevaar geraken.

- Bij afgedankte apparaten de stekker van het netsnoer uit het stopcontact halen, daarna het netsnoer doorknippen en het slot van de apparaatdeur dusdanig beschadigen, dat de apparaatdeur niet langer sluit.

1. De stekker van het netsnoer uit het stopcontact trekken.
2. Het netsnoer doorknippen.
3. Voer het apparaat milieuvriendelijk af.

Bij uw dealer en uw gemeente- of deelraadskantoor kunt u informatie verkrijgen over de actuele afvoermethoden.



Dit apparaat is gekenmerkt in overeenstemming met de Europese richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (waste electrical and electronic equipment - WEEE). De richtlijn geeft het kader aan voor de in de EU geldige terugneming en verwerking van oude apparaten.

## 19 Servicedienst

Originele vervangende onderdelen die relevant zijn voor de werking in overeenstemming met de desbetreffende Ecodesign-verordening kunt u voor de duur van ten minste 10 jaar vanaf het moment van in de handel brengen van het apparaat binnen de Europese Economische Ruimte bij onze servicedienst verkrijgen.

**Opmerking:** Het inschakelen van de servicedienst in het kader van de fabrieksgarantievoorwaarden is gratis.

Gedetailleerde informatie over de garantieperiode en garantievoorwaarden in uw land kunt u opvragen bij onze servicedienst, uw dealer of op onze website.

Als u contact opneemt met de servicedienst, hebt u het productnummer (E-Nr.) en het productienummer (FD) van het apparaat nodig.

De contactgegevens van de servicedienst vindt u in de meegeleverde servicedienstlijst of op onze website.

### 19.1 Productnummer (E-nr.) en productienummer (FD)

Het productnummer (E-Nr.) en het productienummer (FD) vindt u op het typeplaatje van het apparaat.

Het typeplaatje vindt u aan de binnenkant van de deur van het apparaat.

→ *"Uw apparaat leren kennen", Pagina 14*

Om uw apparaatgegevens en de servicedienst-telefoonnummers snel terug te kunnen vinden, kunt u de gegevens noteren.

## 19.2 AQUA-STOP-garantie<sup>1</sup>

In aanvulling op de garantieaanspraken tegen de verkoper op basis van de koopovereenkomst en op onze fabrieksgarantie wordt u schadeloos gesteld indien aan onderstaande voorwaarden wordt voldaan.

- Als door een fout in het AquaStop-systeem waterschade wordt veroorzaakt, dan vergoeden wij de schade van particuliere gebruikers. Om het waterbeveiligingssysteem te garanderen moet het apparaat op het elektriciteitsnet zijn aangesloten.
- De aansprakelijkheidsgarantie geldt voor de levensduur van het apparaat.
- Voorwaarde voor aanspraak op garantie is dat het apparaat met AquaStop vakkundig en overeenkomstig ons installatievoorschrift is opgesteld en aangesloten; hiertoe behoort ook de vakkundig gemonterde verlenging van de AquaStop (origineel toebehoren). Onze garantie heeft geen betrekking op defecte toevoerleidingen of armaturen tot aan de AquaStop-aansluiting op de kraan.
- Tijdens het gebruik van een apparaat met AquaStop hoeft u er in principe niet bij te blijven resp. na het gebruik om veiligheidsredenen de kraan dicht te draaien. Alleen bij langere afwezigheid, bijvoorbeeld als u een paar weken op vakantie gaat, moet de kraan worden dichtgedraaid.

<sup>1</sup> Afhankelijk van de apparaatuitvoering

## 20 Technische gegevens

|                                  |                                                                                                             |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gewicht                          | Max.: 60 kg                                                                                                 |
| Spanning                         | 220 - 240 V, 50 Hz of 60 Hz                                                                                 |
| Aansluitwaarde                   | 2000 - 2400 W                                                                                               |
| Zekering                         | 10 - 16 A                                                                                                   |
| Waterdruk                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ min. 50 kPa (0,5 bar)</li> <li>■ max. 1000 kPa (10 bar)</li> </ul> |
| Hoeveelheid binnenstromend water | min. 10 l/min                                                                                               |
| Watertemperatuur                 | Koud water.<br>Warm water max.: 60 °C                                                                       |
| Capaciteit                       | 12 - 15 standaardcouverts                                                                                   |

Meer informatie over uw model vindt u op het internet onder <https://eprel.ec.europa.eu/qr/233370><sup>1</sup>. Dit webadres verwijst naar de officiële EU-productdatabank EPREL.

<sup>1</sup> Geldt alleen voor landen in de Europese Economische Ruimte



A series of horizontal lines for writing, consisting of 20 lines in total. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page.



A series of horizontal lines for writing, starting with a solid line and followed by multiple pairs of dashed lines.



## Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

**[www.bosch-home.com/welcome](http://www.bosch-home.com/welcome)**



## Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

**[www.bosch-home.com/service](http://www.bosch-home.com/service)**

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

### **BSH Hausgeräte GmbH**

Carl-Wery-Straße 34  
81739 München, GERMANY  
[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)

A Bosch Company



**9001925748** (040617) 642 MV

nl