

# Gigaset

## PREMIUM 300

De meest actuele gebruiksaanwijzing  
vindt u onder

[www.gigaset.com/manuals](http://www.gigaset.com/manuals)



# Inhoudsopgave

|                                           |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| <b>Overzicht</b>                          | <b>4</b>  |
| Handset                                   | 4         |
| Basisstation                              | 5         |
| Weergave in de gebruiksaanwijzing         | 6         |
| <b>Veiligheidsinstructies</b>             | <b>8</b>  |
| <b>Toestel in gebruik nemen</b>           | <b>9</b>  |
| Basisstation                              | 10        |
| Handset                                   | 10        |
| <b>Toestel bedienen</b>                   | <b>15</b> |
| Toestel leren kennen                      | 15        |
| Telefoneren                               | 19        |
| Providerspecifieke functies (netdiensten) | 25        |
| Oproepenlijsten                           | 29        |
| Berichtenlijsten                          | 30        |
| Contacten                                 | 32        |
| Voicemail                                 | 36        |
| <b>Overige functies</b>                   | <b>37</b> |
| Akoestische profielen                     | 37        |
| Kalender                                  | 38        |
| Timer                                     | 40        |
| Wekker                                    | 40        |
| Babyfoon                                  | 41        |
| ECO DECT                                  | 43        |
| Beveiliging tegen ongewenste oproepen     | 44        |
| SMS (tekstberichten)                      | 47        |
| Media-map                                 | 54        |
| Extra functies via de PC-interface        | 55        |
| <b>Telefoon uitbreiden</b>                | <b>57</b> |
| Meerdere handsets                         | 57        |
| Repeater                                  | 59        |
| Gebruik achter een router                 | 60        |
| Gebruik achter een telefooncentrale       | 61        |
| <b>Telefoontoestel instellen</b>          | <b>63</b> |
| Handset                                   | 63        |
| Systeem                                   | 70        |


|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| <b>Bijlage</b> .....              | <b>72</b> |
| Vragen en antwoorden .....        | 72        |
| Klantenservice .....              | 74        |
| Informatie van de fabrikant ..... | 76        |
| Technische gegevens .....         | 78        |
| Symbolen op het display .....     | 82        |
| Menu-overzicht .....              | 84        |
| <b>Trefwoordenregister</b> .....  | <b>87</b> |



Niet alle functies die in deze gebruiksaanwijzing worden beschreven, zijn in alle landen resp. bij alle netwerkaanbieders beschikbaar.

# Overzicht

## Handset

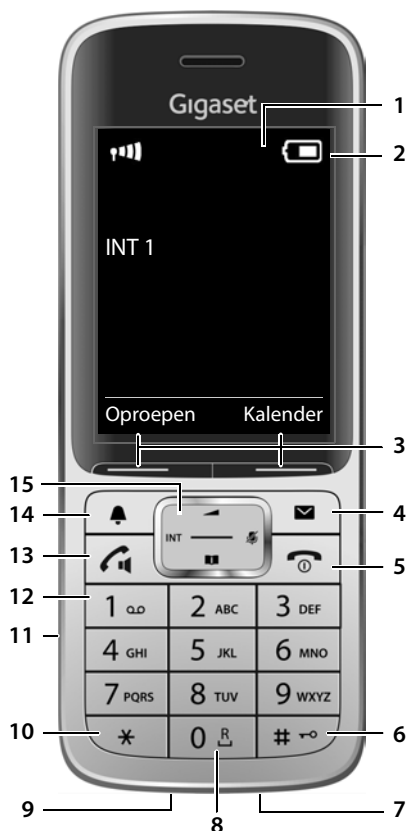

- 1 **Display**
- 2 **Statusbalk** (→ pag. 82)  
Symbolen geven de actuele instellingen en de bedrijfstoestand van het toestel weer
- 3 **Displaytoetsen** (→ pag. 16)  
(verschillende functies, afhankelijk van de situatie)
- 4 **Berichttoets** (→ pag. 30)  
Toegang tot oproepen- en berichtenlijsten,  
**Knippert:** nieuw bericht of nieuwe oproep

- 5 **Verbreektoets / Aan-/uit-toets**  
Gesprek beëindigen, functie annuleren; één niveau terug  
Handset in-/uitschakelen  
► **kort** indrukken  
► **lang** indrukken
- 6 **Hekjetoets / Blokkeertoets**  
Toetsblokkering in-/uitschakelen  
► **lang** indrukken  
Wisselen tussen hoofdletters, kleine letters en cijfers  
► **kort** indrukken
- 7 **Microfoon**
- 8 **R-toets**  
Ruggespraak (flash)  
► **lang** indrukken
- 9 **USB-aansluiting**  
Voor het uitwisselen van gegevens tussen handset en PC
- 10 **Stertoets**  
Tabel met speciale tekens  
► **kort** indrukken
- 11 **Aansluiting voor headset** (2,5 mm stekker)
- 12 **Toets 1**  
Voicemail selecteren  
► **lang** indrukken
- 13 **Verbindingstoets / Handsfree-toets**  
Oproep beantwoorden; weergegeven nummer kiezen, wisselen tussen normaal en handsfree-telefo-  
nen; SMS-bericht versturen; nummerherhalingslijst openen  
Beginnen met kiezen  
► **lang** indrukken
- 14 **Profieltoets**  
Wisselen tussen akoestische profielen
- 15 **Navigatietoets / Menutoets** (→ pag. 15)  
Menu openen; in menu's en invoervelden bladeren; functies oproepen



Als er verschillende functies worden weergegeven, is de toetsfunctie afhankelijk van de situatie.

Technische en optische wijzigingen ter verbetering van het product voorbehouden.

## Basisstation

### A Aanmeld/paging-toets

Handsets zoeken (paging)

► **kort**  
indrukken

Handset aanmelden

► **lang**  
indrukken



Uw toestel kan qua vorm en kleur afwijken van de afbeelding.



## Weergave in de gebruiksaanwijzing

|                                                                                  |                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Waarschuwingen die, indien ze niet worden nagekomen, persoonlijk letsel danwel materiële schade kunnen veroorzaken. |
|  | Belangrijke informatie over de functie en het juiste gebruik ervan of functies die kosten veroorzaken.              |
|  | Voorwaarde om de volgende actie te kunnen uitvoeren.                                                                |
|  | Aanvullende nuttige informatie.                                                                                     |

### Toetsen

|                                                                                                                                                                       |                                |                                                                                                                                                                         |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|  of  | Verbindingstoets               |  of   | Handsfree-toets       |
|                                                                                       | Verbreektoets                  |  tot  | Cijfer-/lettertoetsen |
|  /   | Navigatietoets rand/<br>midden |                                                                                        | Berichtentoets        |
|                                                                                       | R-toets                        |                                                                                        | Stertoets             |
|                                                                                       | Hekjetoets                     |                                                                                        | Profieltoets          |
| OK, Terug, Selecteer, Wijzigen, Opslaan, ...                                                                                                                          |                                | Displaytoetsen                                                                                                                                                          |                       |

## Procedures

**Voorbeeld:** automatisch beantwoorden in-/uitschakelen:

-  ►  ►  **Instellingen** ► **OK** ►  **Telefonie** ► **OK** ► **Autom. aanname** ► **Wijzigen** ( = ingeschakeld)

| Weergave                                                                                                                                                                | Betekenis                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ►                                                                                                                                                                       | Elke pijl start een actie.                                                                                                                                                                                                                                     |
| ►                                                                                      | In de ruststand op het <b>midden</b> van de navigatietoets drukken. Het hoofdmenu wordt geopend.                                                                                                                                                               |
| ►  ►  | Met de navigatietoets  naar het symbool  bladeren.                                           |
| ► <b>OK</b>                                                                                                                                                             | Met <b>OK</b> bevestigen. Het submenu <b>Instellingen</b> wordt geopend.                                                                                                                                                                                       |
| ►  <b>Telefonie</b>                                                                    | Met de navigatietoets  de optie <b>Telefonie</b> selecteren.                                                                                                                  |
| ► <b>OK</b>                                                                                                                                                             | Met <b>OK</b> bevestigen. Het submenu <b>Telefonie</b> wordt geopend.                                                                                                                                                                                          |
| ► <b>Autom. aanname</b>                                                                                                                                                 | De functie voor het in- en uitschakelen van het automatisch beantwoorden van oproepen verschijnt als eerste menu-optie.                                                                                                                                        |
| ► <b>Wijzigen</b>                                                                                                                                                       | Met <b>Wijzigen</b> inschakelen of uitschakelen.<br>Functie is ingeschakeld  /uitschakeld  . |

# Veiligheidsinstructies

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Lees voor gebruik de veiligheidsinstructies en de gebruiksaanwijzing.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|  | Tijdens een stroomstoring kunt u het toestel niet gebruiken. Ook noodoproepen zijn niet mogelijk.<br>Als de <b>toets-/displayblokkering</b> is ingeschakeld, kunt u ook <b>geen</b> alarmnummers bellen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|  | Gebruik in het toestel uitsluitend <b>oplaadbare batterijen</b> die voldoen aan de specificaties (zie lijst met goedgekeurde oplaadbare batterijen → <a href="http://www.gigaset.com/service">www.gigaset.com/service</a> ). Gebruik geen andere batterijen omdat deze persoonlijk letsel of schade aan het product tot gevolg kunnen hebben. Beschadigde batterijen dienen te worden vervangen.                                                                                                            |
|  | De handset mag alleen met gesloten batterijvakje worden gebruikt.<br>Zorg ervoor dat de batterijen niet kunnen worden kortgesloten door voorwerpen in het batterijvakje.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|  | Gebruik de toestellen niet in een omgeving waar explosiegevaar bestaat, bijvoorbeeld een schilderwerkplaats.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  | De apparaten zijn niet beveiligd tegen spatwater. Plaats de toestellen niet in vochtige ruimtes, zoals badkamers of doucheruimtes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|  | Gebruik uitsluitend de netadapter die op de toestellen wordt aangegeven.<br>Tijdens het laden moet het stopcontact eenvoudig toegankelijk zijn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|  | Defecte toestellen niet meer gebruiken of door de Servicedienst laten repareren, aangezien deze andere draadloze diensten kunnen storen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|  | Gebruik het toestel niet als het display gescheurd of gebroken is. Gebroken glas of kunststof kan verwondingen aan handen en gezicht veroorzaken. Laat het toestel door de Servicedienst repareren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|  | Houd de handset niet aan het oor als deze overgaat of als u de handsfree-functie heeft ingeschakeld. Dit kan tot ernstige, blijvende gehoorschade leiden.<br>De handset kan bij analoge hoortoestellen onaangename storende geluiden (brom- of pieptoon) veroorzaken of deze overbelasten. Neem bij problemen contact op met de audicien.                                                                                                                                                                   |
|  | Knoopcellen en batterijen die kunnen worden ingeslikt buiten bereik van kinderen bewaren.<br>Het inslikken kan verbrandingen, perforatie van weke delen en dodelijk letsel tot gevolg hebben. Binnen 2 uur na het inslikken kunnen zware verbrandingen optreden.<br>Bij het inslikken van een knoopcel of batterij onmiddellijk medische hulp inschakelen.                                                                                                                                                  |
|  | De werking van medische apparatuur kan worden beïnvloed. Houd rekening met de technische omstandigheden van de betreffende omgeving, bijvoorbeeld een dokterspraktijk.<br>Indien u gebruik maakt van medische apparatuur (bijvoorbeeld een pacemaker), neem dan contact op met de fabrikant van het apparaat. Hij kan u informeren of het betreffende apparaat in voldoende mate beschermd is tegen externe hoogfrequente energie (voor meer informatie over uw Gigaset-product zie "Technische gegevens"). |

# Toestel in gebruik nemen

## Inhoud van de verpakking

- een **basisstation**,
- een netadapter voor het basisstation,
- een telefoonsnoer,
- een **handset**,
- een accuklepje (achterste deel van de handset),
- een accupack,
- een lader met netadapter,
- een draagclip,
- een gebruiksaanwijzing

Uitvoering met meerdere handsets, per handset:

- een handset,
- een lader met netadapter,
- een accupack, een batterijklepje en een draagclip




Het basisstation en de lader zijn bedoeld voor gebruik in gesloten, droge ruimten met een temperatuur tussen +5 °C en +45 °C.

Plaats het basisstation op een centrale plek in uw woning en zorg voor een stabiele, niet te gladde ondergrond. In het algemeen laten de voetjes van het apparaat geen sporen achter. Gelet op het grote aantal verschillende lakken en polijstmiddelen kan echter niet worden uitgesloten dat de voetjes van het toestel op sommige meubels ongewenste sporen achterlaten.

Zorg dat het toestel niet wordt blootgesteld aan een warmtebron of direct zonlicht en plaats het niet in de onmiddellijke omgeving van andere elektrische apparaten.

Stel het toestel niet bloot aan vocht, stof, agressieve vloeistoffen en dampen.

## Basisstation

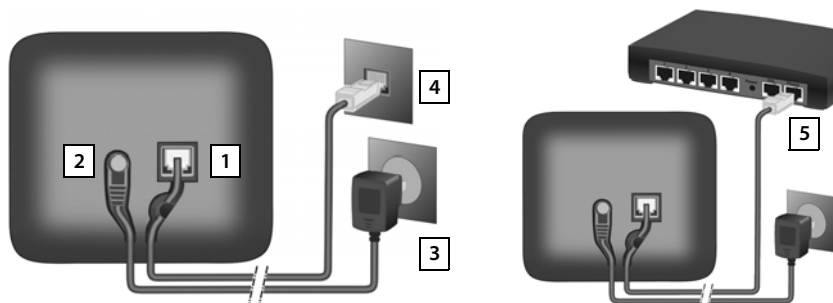

- ▶ Het telefoonsnoer in de aansluiting **1** aan de achterzijde van het basisstation steken tot het vastklikt.
- ▶ De voedingskabel van de netadapter aansluiten op de aansluiting **2**.
- ▶ Afhankelijk van model, indien meegeleverd: afdekking vastklikken in de uitsparingen aan de achterzijde van het basisstation (niet bij wandmontage).
- ▶ Netadapter **3** en telefoonstekker **4** aansluiten.

Bij aansluiting op een router:

- ▶ Telefoonsnoer op de telefoonaansluiting van de router **5** aansluiten.



De voedingskabel moet **altijd zijn aangesloten**, omdat het toestel zonder stroom niet werkt.


## Handset

### Lader aansluiten

- ▶ De platte stekker van de netadapter aansluiten **1**.
- ▶ Netadapter in het stopcontact steken **2**.

De stekker weer uit de lader verwijderen:

- ▶ Netadapter uit het stopcontact trekken.
- ▶ Ontgrendeling **3** indrukken.
- ▶ Stekker verwijderen **4**.

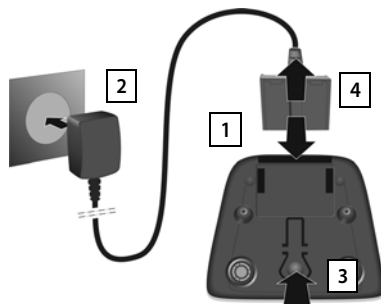


## Handset in gebruik nemen

Het display is met een folie beschermd. ► U kunt de beschermfolie nu verwijderen!


## Accupack plaatsen



Gebruik in het toestel uitsluitend een oplaadbaar accupack. Gebruik geen andere batterijen of accupacks omdat deze persoonlijk letsel of schade aan het product tot gevolg kunnen hebben.

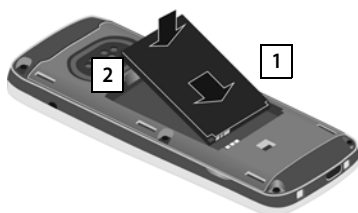


- Accupack met de contacten naar beneden plaatsen **1**.
- Accupack naar beneden drukken tot het vastklikt **2**.

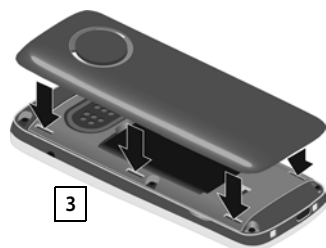


- Het klepje van het accuvakje eerst met de uitsparingen in de nokjes aan de binnenzijde van de behuizing plaatsen **3**.
- Het klepje dichtdrukken tot het vastklikt.

## Accupack verwijderen

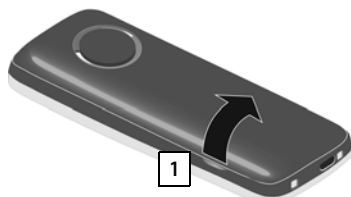

- Draagclip verwijderen (indien gemonteerd).
- Steek dan een vinger in de uitsparing onder het klepje en trek het klepje naar boven **1**.

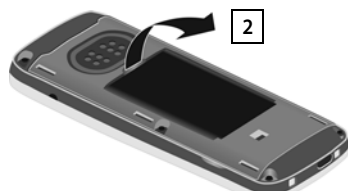


- Om het accupack te verwijderen, plaatst u een vingernagel in de uitsparing in de behuizing en trekt u het accupack naar boven **2**.

## Accupack laden

- ▶ Laad het accupack de eerste keer volledig op in de lader of met een standaard USB-netadapter.

Het accupack is volledig geladen zodra het laadsymbool  niet meer wordt weergegeven.



Het accupack kan tijdens het laden warm worden. Dit is normaal en ongevaarlijk.


Om technische redenen neemt de capaciteit van het accupack na enige tijd af.

De meegeleverde handsets zijn al bij het basisstation aangemeld. Als een handset niet aangemeld is (melding **Handset aanmelden**), dan meldt u hem nu handmatig aan (→ pag. 57).

## Draagclip bevestigen

Aan de zijkant van de handset bevinden zich uitsparingen voor de draagclip.

- Draagclip bevestigen: ▶ Druk de draagclip op de achterkant van de handset zodat de nokjes van de clip in de uitsparingen vastklikken.
- Draagclip verwijderen: ▶ **Druk met uw duim stevig in het midden op de draagclip.** ▶ Schuif uw vingernagel van uw duim van de andere hand zijdelings tussen de clip en de behuizing. ▶ Trek de clip naar boven.

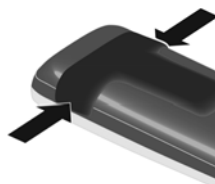

## Displaytaal wijzigen

Displaytaal wijzigen als er een verkeerde taal ingesteld is.

- ▶ Op het midden van de navigatietoets  drukken.
- ▶ De toetsen  en  **langzaam** na elkaar indrukken ... het display voor het instellen van de taal verschijnt, de ingestelde taal (bijv. **English**) is gemarkeerd  = geselecteerd).
- ▶ Andere taal selecteren: ▶ Navigatietoets  indrukken tot op het display de gewenste taal gemarkeerd is, bijvoorbeeld **Francais** ▶ Rechter toets direct onder het display indrukken om de taal in te stellen.
- ▶ Naar de ruststand terugkeren: ▶ Verbreekttoets  **lang** indrukken

Voorbeeld



## Datum en tijd instellen

Datum en tijd instellen zodat inkomende oproepen met de juiste datum en tijd worden geregistreerd en u de wekker kunt gebruiken.

- Displaytoets **Tijd** indrukken

of, als de datum en tijd al zijn ingesteld:

-  ►  ►  **Instellingen** ► **OK** ► **Datum & tijd** ► **OK**

In het display wordt de cursor knipperend weergegeven.

Invoerpositie wijzigen: ► 

Wisselen tussen de invoervelden: ► 

Datum invoeren:

- met  dag, maand en jaar invoeren (8 tekens).

Tijd invoeren:

- met  uren en minuten invoeren (4 tekens).


Instelling opslaan:

- Displaytoets **Opslaan** indrukken ... op het display wordt **Opge-slagen** weergegeven en er klinkt een bevestigingssignaal

Terug naar de ruststand:

- Verbreektoets  **lang** indrukken


**Uw toestel is nu klaar voor gebruik!**



## Headset aansluiten

- ▶ Headset met 2,5 mm stekker aan de linker zijde van de handset aansluiten **1**.

De instelling van het headset-volume komt overeen met de instelling voor de handset (→ pag. 65).

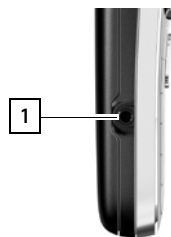


## USB-datakabel aansluiten

Voor het uitwisselen van gegevens tussen handset en PC:

- ▶ USB-datakabel met micro USB-stekker aansluiten op de USB-aansluiting aan de onderzijde van de handset **1**.



Handset **rechtstreeks** op de PC aansluiten, **niet** met een USB-hub.

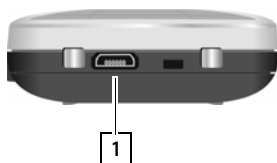

# Toestel bedienen

## Toestel leren kennen

### Handset in-/uitschakelen

Inschakelen: ▶ Op uitgeschakelde handset verbreekttoets  lang indrukken

Uitschakelen: ▶ In de ruststand van de handset verbreekttoets  lang indrukken

### Toetsblokkering in-/uitschakelen

De toetsblokkering voorkomt dat de toetsen van het toestel onbedoeld worden ingedrukt.

Toetsblokkering in- resp. uitschakelen: ▶  lang indrukken

Toetsblokkering ingeschakeld: op het display verschijnt het symbool 



Als er een oproep op de handsets wordt gesignaleerd, wordt de toetsblokkering automatisch uitgeschakeld. U kunt de oproep beantwoorden. Na afloop van het gesprek wordt de blokkering weer ingeschakeld.

Als de blokkering is ingeschakeld, kunt u ook geen alarmnummers bellen.

## Navigatietoets



Met de navigatietoets bladert u door menu's en invoervelden en kunt u in bepaalde situaties functies oproepen.

In deze gebruiksaanwijzing is de kant van de navigatietoets (boven, onder, rechts, links) die u voor de desbetreffende functie moet indrukken, vetgedrukt. Zo betekent  bijvoorbeeld "rechts op de navigatietoets drukken" of  voor "midden op de navigatietoets drukken".


#### In de ruststand

Contacten openen

Lijst met beschikbare online-telefoonboeken openen

Hoofdmenu openen

Lijst met handsets openen



#### In submenu's, selectie- en invoervelden

Functie bevestigen



## Tijdens een gesprek

Contacten openen

Lijst met beschikbare online-telefoonboeken openen

Microfoon uitschakelen

Interne ruggespraak inschakelen


Volume voor handset of handsfree-telefoneren wijzigen



**lang** indrukken

## Displaytoetsen

De functies van de displaytoetsen zijn afhankelijk van de situatie.

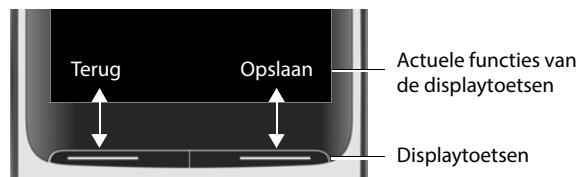

Symbolen van de displaytoetsen → pag. 82



Bij levering is onder de displaytoetsen in de ruststand een functie geprogrammeerd.  
 Programmering wijzigen: → pag. 68

## Menunavigatie

De functies van uw telefoontoestel worden aangeboden in een menu dat bestaat uit meerdere niveaus.

### Functies selecteren/bevestigen

Selectie bevestigen met

Eén menuniveau terug met

Overschakelen naar de ruststand met

Functie in-/uitschakelen met

Optie inschakelen/uitschakelen met

OK of op het midden van de navigatietoets  drukken

**Terug**

 **lang** indrukken

**Wijzigen** ingeschakeld  / uitgeschakeld 


**Selecteer** geselecteerd  / niet geselecteerd 

## Hoofdmenu

In de ruststand: ► Midden van de navigatietoets   
indrukken ► met navigatietoets  submenu selecteren ► OK

De functies van het hoofdmenu worden in het display als symbolen weergegeven. Het symbool van de geselecteerde functie wordt met een kleur gemarkeerd en de bijbehorende naam verschijnt in de kopregel van het display.

Voorbeeld

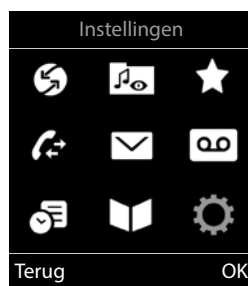

## Submenu's

De functies van de submenu's worden in een lijst weergegeven.

Een functie starten: ► met de navigatietoets  functie selecteren ► OK

Terug naar het vorige menuniveau:

► Displaytoets **Terug** indrukken

of

► Verbreekttoets  **kort** indrukken

## Terugkeren naar de ruststand

► Verbreekttoets  **lang** indrukken



Als u geen toets indrukt, schakelt het display na 2 minuten **automatisch** in de ruststand.

Voorbeeld



## Tekst invoeren

### Invoerpositie

- ▶ Met  invoerveld selecteren. Een veld is ingeschakeld als het een knipperende cursor bevat.
- ▶ Met  de cursor verplaatsen.

### Onjuiste invoer corrigeren

- **Teken** voor de cursor wissen: ▶  **kort** indrukken
- **Woorden** voor de cursor wissen: ▶  **lang** indrukken

### Letters/tekens invoeren

Aan elke toets tussen  en  en toets  zijn verschillende letters en cijfers toegewezen. Zodra een toets wordt ingedrukt, worden de mogelijke tekens onder in het display weergegeven. Het geselecteerde teken is gemarkeerd.

- Letters/cijfers selecteren: ▶ Toets meerdere keren **kort** achter elkaar indrukken.
- Wisselen tussen kleine letters, hoofdletters en cijfers: ▶ Hekjetoets  indrukken  
Bij het bewerken van een contactpersoon worden de eerste letter en elke letter die op een spatie volgt automatisch als hoofdletter geschreven.
- Speciale tekens invoeren: ▶ Stertoets  indrukken ▶ met  naar het gewenste teken navigeren ▶ **Invoegen**

Nieuwe invoer

Voornaam :

Peter|

Achternaam :

Thuis:

Abc

< C

Opslaan



De beschikbaarheid van speciale tekens is afhankelijk van de ingestelde taal.

# Telefoneren

## Bellen

► Met  nummer invoeren ► verbindingstoets  **kort** indrukken

of

► Verbindingstoets  **lang** indrukken ► met  nummer invoeren

Kiezen afbreken: ► verbreekttoets  indrukken



Informatie over het meesturen van het telefoonnummer: → pag. 25

De uitgeschakelde displayverlichting kunt u inschakelen door op een willekeurige toets te drukken. **Invoer via de cijfertoetsen** wordt daarbij overgenomen in het display, **andere toetsen** hebben geen functie.

## Kiezen uit Contacten

► Met  Contacten openen ► met  contactpersoon selecteren ► verbindingstoets  indrukken

Als er meerdere nummers zijn ingevoerd:

► Met  nummer selecteren ► verbindingstoets  indrukken ... het nummer wordt gekozen



Snelle toegang tot nummers (snelkiezen): nummers uit Contacten opslaan onder cijfer- of displaytoetsen

## Kiezen uit de nummerherhalingslijst

In de nummerherhalingslijst staan de 20 nummers die u het laatst op deze handset heeft gekozen.

► Verbindingstoets  **kort** indrukken ... de nummerherhalingslijst wordt geopend ► met  vermelding selecteren ► verbindingstoets  indrukken

Als een naam weergegeven wordt:

► **Weergvn** ... het nummer wordt weergegeven ► evt. met  door de nummers bladeren ► bij gewenst nummer op de verbindingstoets  drukken

## Vermeldingen in de nummerherhalingslijst beheren

- ▶ Verbindingstoets  kort indrukken ... de nummerherhalingslijst wordt geopend ▶ met  vermelding selecteren ▶ **Opties** ... opties:

Vermelding in Contacten overnemen: ▶  **Naar Contacten** ▶ OK

Nummer op het display overnemen:

- ▶  **Nummer weergeven** ▶ OK ▶ evt. met  wijzigen of aanvullen ▶  als nieuw contact opslaan in Contacten

Geselecteerd contactpersoon wissen: ▶  **Wis contactp.** ▶ OK

Alle contactpersonen wissen: ▶  **Lijst wissen** ▶ OK

Automatische nummerherhaling instellen:

- ▶  **Autom. nr.herhaling** ▶ OK ... het gekozen nummer wordt met regelmatige tussenpozen (minimaal elke 20 seconden) automatisch gekozen. De toets Handsfree knippert, de functie "Meeluisteren" is ingeschakeld.

Deelnemer meldt zich: ▶ Verbindingstoets  indrukken ... de functie wordt beëindigd.

Deelnemer meldt zich niet: de oproep wordt na circa 30 seconden afgebroken. Na het indrukken van een willekeurige toets of na tien mislukte pogingen wordt de functie beëindigd.

## Kiezen uit een oproepenlijst

De oproepenlijsten (➔ pag. 29) bevatten de laatste beantwoorde, uitgaande en gemiste oproepen.

- ▶  ▶  **Oproeplijsten** ▶ OK ▶ met  lijst selecteren ▶ OK ▶ met  vermelding selecteren ▶ Verbindingstoets  indrukken



U kunt de oproepenlijsten rechtstreeks met de displaytoets **Oproepen** openen als u de functie onder de displaytoets opslaat.

De lijst **Gemiste oproepen** kan ook via de berichtentoets  worden geopend.

## Snelkiezen

Door een **willekeurige** toets in te drukken, wordt het opgeslagen nummer gekozen. Met deze functie kunnen bijvoorbeeld kinderen die nog niet in staat zijn, zelfstandig een nummer te kiezen, een bepaald nummer kiezen.

Snelkiezen inschakelen:


- ▶  ▶   **Extra functies** ▶ OK ▶  **Snelkiezen** ▶ OK ▶ met  **Status** inschakelen ▶  **Oproep naar** ▶ met  nummer invoeren ▶ **Opslaan** ... in het rustdisplay wordt de ingeschakelde snelkiesoproep weergegeven

Snelkiezen uitvoeren: ▶ Willekeurige toets indrukken ... het opgeslagen nummer wordt gekozen.

Kiezen annuleren: ▶ Verbreekttoets  indrukken.

Snelkiezen beëindigen: ▶ Toets  **lang** indrukken

Voorbeeld

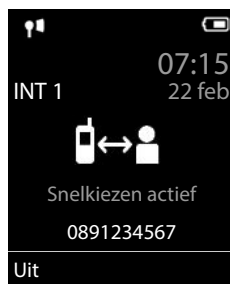

## Bij het kiezen een kiespauze invoegen

- ▶ Hekjetoets  lang indrukken ... in het display verschijnt een P

## Inkomende oproepen

Een inkomende oproep wordt door een oproepsignaal, een melding in het display en het knippen van de verbinding-/handsfree-toets   gesignaleerd.

Oproep beantwoorden:

- Verbindingstoets  indrukken
- Als **Autom. aanname** is ingeschakeld: ▶ Handset uit de lader nemen
- Gesprek beantwoorden met de headset

Oproepsignaal uitschakelen: ▶ **Stil** ... de oproep kan zolang worden aangenomen als hij in het display wordt weergegeven

## Informatie over de beller



Het nummer van de beller wordt meegestuurd (→ pag. 25).

Het telefoonnummer van de beller wordt op het display weergegeven.

Als het nummer van de beller in het lokale telefoonboek is opgeslagen, wordt de bijbehorende naam weergegeven.

## Wisselgesprek beantwoorden/afwijzen

Een inkomende oproep wordt tijdens een extern gesprek gesignaleerd met een geluidssignaal. Als het telefoonnummer wordt meegestuurd, wordt het nummer of de naam van de beller weergegeven.

- Oproep weigeren: ▶ **Opties** ▶  **Wissel. weigeren** ▶ **OK**
- Oproep beantwoorden: ▶ **Opnemen** ▶ met de nieuwe beller spreken. Het actieve gesprek wordt in de wachtstand geplaatst.
- Gesprek beëindigen, gesprek in de wachtstand voortzetten: ▶ **Verbreektoets**  indrukken.

## Intern telefoneren



Op het basisstation zijn meerdere handsets aangemeld (➔ pag. 57).

- ▶  **kort** indrukken ... de lijst met handsets wordt geopend, de eigen handset is gemarkeerd met < ▶ met  handset of **Allen** (groepsoproep) selecteren ▶ Verbindingstoets  indrukken

Snelkiezen voor groepsoproep:

- ▶  **kort** indrukken ▶ 
- of ▶  **lang** indrukken



Interne gesprekken met andere handsets die zijn aangemeld bij hetzelfde basisstation, zijn gratis.

U hoort de bezettoon als:

- er al een bestaande interne verbinding bestaat
- de opgebeldde handset niet beschikbaar is (uitgeschakeld, buiten bereik)
- het interne gesprek niet binnen 3 minuten worden beantwoord

## Interne ruggespraak / Intern doorverbinden

U telefoneert met een **externe** gesprekspartner en u wilt het gesprek doorverbinden naar een **interne** deelnemer of ruggespraak met hem houden.

- ▶  ... de lijst met handsets wordt geopend ▶ met  handset of **Allen** selecteren ▶ **OK** ... de interne deelnemer(s) worden opgebeld ... opties:

Ruggespraak houden:

- ▶ Met de interne deelnemer spreken

Terugkeren naar extern gesprek:

- ▶ **Opties** ▶  **Einde gesprek** ▶ **OK**

Extern gesprek doorverbinden, zodra de interne deelnemer zich heeft gemeld:

- ▶ Extern gesprek aankondigen: ▶ Verbreektoets  indrukken

Extern gesprek doorverbinden, voordat de interne deelnemer opneemt:

- ▶ Verbreektoets  indrukken ... het externe gesprek wordt direct doorgeschakeld. Als de interne deelnemer niet opneemt of in gesprek is, komt de oproep automatisch bij u terug.

Interne oproep beëindigen als de interne deelnemer zich **niet** meldt of het toestel bezet is:

- ▶ **Einde** ... U keert terug naar het externe gesprek

## Wisselgesprek beantwoorden/afwijzen

Tijdens een interne gesprek wordt een externe oproep gesignaleerd met een geluidssignaal. Als het telefoonnummer wordt meegestuurd, wordt het nummer of de naam van de beller op het display weergegeven.

- Oproep weigeren: ► **Afwijzen**  
Het geluidssignaal wordt uitgeschakeld. De oproep wordt bij de andere aangemelde handsets nog steeds gesignaleerd.
- Oproep beantwoorden: ► **Opnemen** ... U spreekt met de nieuwe beller, het vorige gesprek wordt in de wachtstand geplaatst.

## Intern wisselgesprek tijdens een extern gesprek

Als een interne deelnemer u tijdens een extern of intern gesprek probeert op te bellen, wordt deze oproep in het display weergegeven (**Wisselgesprek**).

- Weergave beëindigen: ► Op een willekeurige toets drukken
- Interne oproep beantwoorden: ► Actueel gesprek beëindigen  
De interne oproep wordt zoals gewoonlijk gesignaleerd. U kunt deze oproep beantwoorden.

## Bijschakelen in een extern gesprek (inbreken)

U voert een extern gesprek. Een interne deelnemer kan zich bij het gesprek bijschakelen en aan het gesprek deelnemen (conferentie).



De functie **Inbreken** is ingeschakeld.

## Intern bijschakelen in-/uitschakelen

- ► ► Instellingen ► OK ► Telefontie ► OK ► Inbreken ►  
Wijzigen (☑) = ingeschakeld

## Intern bijschakelen

De lijn is bezet door een extern gesprek. Dit is te zien aan een melding in het display. U kunt zichzelf bijschakelen in het externe gesprek.

- lang indrukken ... alle deelnemers horen een geluidssignaal

## Bijschakelen uitschakelen

- indrukken ... alle deelnemers horen een geluidssignaal

---

## Tijdens een gesprek

---

### Handsfree-telefoneren

Tijdens een gesprek en bij het tot stand brengen van de verbinding de functie Handsfree in-/uitschakelen:

- ▶ Handsfree-toets  indrukken

Handset tijdens een gesprek in de lader plaatsen:

- ▶ Handsfree-toets  indrukken en ingedrukt houden ▶ handset in de lader plaatsen ▶  nog 2 seconden ingedrukt houden

---

### Gespreksvolume

Geldt voor de actuele modus (handsfree, handset of headset als de handset over een headset-aansluiting beschikt):

- ▶  indrukken ▶ met  volume instellen ▶ **Opslaan**



De instelling wordt na circa 3 seconden automatisch opgeslagen, ook als u niet op **Opslaan** drukt.

---

### Microfoon uitschakelen

Als u de microfoon uitschakelt, kunnen uw gesprekspartners u niet meer horen.

Tijdens een gesprek de microfoon in-/uitschakelen: ▶  indrukken.

of: ▶ Profieltoets  kort indrukken

## Providerspecifieke functies (netdiensten)

Netdiensten zijn afhankelijk van het net (analoog vast netwerk of IP-telefonie) en van de netwerkaanbieder (Serviceprovider of telefooncentrale) en moeten evt. worden aangevraagd.

Een beschrijving van de functiekenmerken vindt u meestal op de internetsites of in de filialen van uw netwerkprovider.

Neem bij problemen contact op met de netwerkaanbieder.



Door het aanvragen van netdiensten kunnen **extra kosten** ontstaan. Neem voor meer informatie contact op met uw provider.

Netdiensten kunnen in twee groepen worden onderverdeeld:

- Netdiensten die in de ruststand voor de volgende oproep of alle volgende oproepen worden ingeschakeld (bijvoorbeeld "Anoniem bellen"). Deze worden via het menu  **Netdiensten** ingeschakeld/uitgeschakeld.
- Netdiensten die tijdens een extern gesprek worden ingeschakeld, bijvoorbeeld "Ruggespraak", "Wisselgesprek". Deze worden tijdens een extern gesprek als optie of via een display-toets aangeboden (bijv. **Rug.spr.**).



Voor het inschakelen/uitschakelen van functies wordt een code naar het telefoonnet verstuurd.

- ▶ Na een bevestigingstoon uit het telefoonnet op  drukken.

Wijzigen van de programmering van de netdiensten is niet mogelijk.

## Omschakelen op andere netwerkaanbieder (België)

▶  ▶ \* # 0 5 # 2 7 ... vervolgens

Belgacom (netwerkaanbieder 1) selecteren:

▶ 

Telenet (netwerkaanbieder 2) selecteren:

▶ 

## Meesturen van het telefoonnummer

Bij een oproep wordt het telefoonnummer van de beller meegestuurd (CLI = Calling Line Identification) en kan bij de opgebeldde deelnemer op het display worden weergegeven worden (CLIP = CLI Presentation). Als het telefoonnummer onderdrukt is, wordt het bij de opgebeldde deelnemer niet weergegeven. De oproep is anoniem (CLIR = CLI Restriction).

## NummerWeergave bij inkomende oproepen

### Bij meesturen van het nummer

Het telefoonnummer van de beller wordt in het display weergegeven. Als het nummer van de beller in Contacten is opgeslagen, wordt de bijbehorende naam weergegeven.

### Geen meesturen van het nummer

In plaats van naam en nummer wordt het volgende weergegeven:

- **Extern:** er wordt geen nummer meegestuurd.
- **Anoniem:** de beller onderdrukt het meesturen van het telefoonnummer.
- **Onbekend:** de beller heeft het meesturen van het nummer niet aangevraagd.

## Meesturen van het nummer bij uitgaande oproepen

### Meesturen van het nummer voor alle oproepen in-/uitschakelen

De instelling geldt voor alle aangemelde handsets.

-  ►  ►  Netdiensten ► OK ►  Alle opr. anoniem ►  
Wijzigen ☒ = ingeschakeld

### Meesturen van het nummer voor de volgende oproep uitschakelen

-  ►  ►  Netdiensten ► OK ►  Volg. opr. anoniem ► OK ► met  Nummer invoeren ► **Kiezen** ... de verbinding wordt zonder meesturen van het telefoonnummer tot stand gebracht

## Wisselgesprek bij een externe oproep

Tijdens een **externe** oproep wordt een andere externe beller aangekondigd met een geluidssignaal. Als het telefoonnummer wordt meegestuurd, wordt het nummer of de naam van de beller weergegeven.

Tweede gesprek weigeren:

- **Opties** ►  **Wissel. weigeren** ► OK ... de bellende deelnemer hoort de bezettoon

Tweede gesprek beantwoorden:

- **Opnemen**

Nadat u het tweede gesprek heeft beantwoord, kunt u tussen beide gesprekken heen en weer schakelen (**Wisselgesprek** → pag. 28) of met beide gesprekspartner tegelijkertijd spreken.



## Wisselgesprek in-/uitschakelen

-  ►   Netdiensten ► OK ►  Wisselgesprek ► OK ... vervolgens

Inschakelen/uitschakelen:

- Status: met  Aan of Uit selecteren

Inschakelen:

- Verstuur

De functie Wisselgesprek wordt voor alle aangemelde handsets in- of uitgeschakeld.

## Oproepdoorschakeling

Met de functie Oproepdoorschakeling worden oproepen doorgeschakeld naar een andere aansluiting.

-  ►   Netdiensten ► OK ►  Omleiding ► OK ... vervolgens

Inschakelen/uitschakelen: ► Status: met  Aan of Uit selecteren

Nummer voor de doorschakeling invoeren:

-  Naar telefoonnr. ► met  nummer invoeren

Tijdstip voor doorschakeling invoeren:

-  Bij ► met  tijdstip voor doorschakeling selecteren

**Alle:** oproepen worden onmiddellijk doorgeschakeld

**Tijdsoverschrijding:** oproepen worden doorgeschakeld als na meerdere oproepsignalen niet wordt opgenomen.

**Bezet:** oproepen worden doorgeschakeld als het toestel bezet is.

Inschakelen: ► Verstuur

Er wordt een verbinding met het telefoonnet tot stand gebracht ... er volgt een bevestiging uit het telefoonnet ► Verbreekttoets  indrukken



Bij het doorschakelen kunnen **extra kosten** ontstaan. Neem voor meer informatie contact op met uw provider.

## Gesprek met drie deelnemers

### Ruggespraak

Tijdens een extern gesprek een tweede externe deelnemer opbellen. Het eerste gesprek wordt in de wachtstand gezet.

- ▶ **Rug.spr.** ▶ met  nummer van de tweede deelnemer invoeren ... het huidige gesprek wordt in de wachtstand geplaatst, de tweede deelnemer wordt gebeld

De gewenste deelnemer meldt zich niet: ▶ **Einde**

### Ruggespraak beëindigen

- ▶ **Opties** ▶  **Einde gesprek** ▶ **OK** ... de verbinding met de eerste gesprekspartner wordt weer ingeschakeld

of

- ▶ Verbreekttoets  indrukken ... er wordt een terugbeloproep van de eerste gesprekspartner tot stand gebracht



### Wisselgesprek

Tussen twee gesprekken heen en weer schakelen. Het andere gesprek wordt telkens in de wachtstand geplaatst.

- ▶ Tijdens een extern gesprek een tweede deelnemer opbellen (ruggespraak) of een tweede gesprek beantwoorden ... op het display staan de nummers resp. namen van beide gesprekspartners, de actuele gesprekspartner is gemarkeerd met .
- ▶ Met de navigatietoets  tussen de deelnemers heen en weer schakelen

### Het huidige gesprek beëindigen

- ▶ **Opties** ▶  **Einde gesprek** ▶ **OK** ... de verbinding met de andere gesprekspartner wordt weer ingeschakeld

of

- ▶ Verbreekttoets  indrukken ... er wordt een terugbeloproep van de eerste gesprekspartner tot stand gebracht



# Oproepenlijsten

Het toestel slaat verschillende soorten oproepen (gemiste, beantwoorde en uitgaande oproepen) op in lijsten.

## Lijstvermelding

De volgende informatie wordt in de lijstvermeldingen weergegeven:

- De lijstsoort (in de kopregel)
- Symbool voor het type vermelding:



**Gemiste oproepen**



**Beantwoorde opr.**



**Uitgaande oproepen** (Nummerherhalingslijst)

- Nummer van de beller. Als het nummer in Contacten is opgeslagen, wordt de naam en nummertype van de contactpersoon (🏠 **Thuis**, 🏢 **Werk**, 📶 **Mobiel**) weergegeven. Bij gemiste oproepen bovendien tussen rechte haakjes het aantal oproepen van dit nummer.
- Datum en tijd van de oproep (mits ingesteld)

Voorbeeld

| Alle oproepen                                                                                                                                                                   |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|   Frank       |        |
| Vandaag, 15:40                                                                                                                                                                  | [3]    |
|  089563795                                                                                     |        |
| 13.05.22, 18:32                                                                                                                                                                 |        |
|   Susan Black |        |
| 12.05.22, 13:12                                                                                                                                                                 |        |
| Weergavn                                                                                                                                                                        | Opties |

## Oproepenlijst openen

Via displaytoets: ▶ **Oproepen** ▶  lijst selecteren ▶ OK

Via menu: ▶  ▶   **Oproeplijsten** ▶ OK ▶  lijst selecteren ▶ OK

Via berichtentoets (gemiste oproepen):

▶ Berichtentoets  indrukken ▶  **Oproepen:** ▶ OK

## Beller terugbellen uit de oproepenlijst

▶  ▶   **Oproeplijsten** ▶ OK ▶  lijst selecteren ▶ OK ▶  vermelding selecteren ▶ Verbindingstoets  indrukken

## Overige opties

▶  ▶   **Oproeplijsten** ▶ OK ▶  lijst selecteren ▶ OK ... opties:

Vermelding weergeven:

▶  vermelding selecteren ▶ **Weergavn**

Nummer naar Contacten (telefoonboek):

▶  vermelding selecteren ▶ **Opties** ▶  **Naar Contacten** ▶ OK

Nummer naar blokkeerlijst:

-  vermelding selecteren ► Opties ►  Nr. in blokkeerlijst ► OK

SMS-informatie over het telefoonnummer opvragen (evt. niet gratis):

-  vermelding selecteren ► Opties ►  SMS-vraag ► OK

Vermelding wissen:

-  vermelding selecteren ► Opties ►  Wis contactp. ► OK

Lijst wissen:

- Opties ►  Lijst wissen ► OK ► Ja

## Berichtenlijsten

Informatie over gemiste oproepen, berichten op voicemail, ontvangen SMS-berichten en gemiste afspraken worden opgeslagen in de berichtenlijsten en kunnen op het display van de handset worden weergegeven.

Zodra een **nieuw bericht** binnenkomt, hoort u een attentietoon. Bovendien knippert de berichtentoets  (indien ingeschakeld).

Symbolen voor het type bericht en het aantal nieuwe berichten worden in het rustdisplay weergegeven.


Notificatie voor het volgende berichtentype aanwezig:

-  op het voicemail
-  in de lijst met gemiste oproepen
-  in de SMS-Inbox
-  in de lijst met gemiste afspraken



Het symbool voor de voicemail wordt altijd weergegeven als het nummer van de voicemail in de telefoon is opgeslagen. De overige lijsten worden alleen weergegeven als ze berichten bevatten.

Voorbeeld

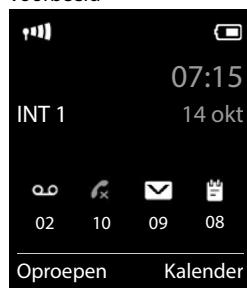

## Berichten weergeven:

- Berichtentoets  indrukken ... berichtenlijsten met berichten worden weergegeven, **Voicemails:** wordt altijd weergegeven

Vermelding **vet** gemarkeerd: nieuwe berichten aanwezig. Het aantal nieuwe berichten staat tussen haakjes.

Vermelding **niet** vet gemarkeerd: geen nieuwe berichten. Het aantal oude berichten staat tussen haakjes.

-  lijst selecteren ► **OK** ... de oproepen resp. berichten worden weergegeven

Voicemail: het nummer van de voicemail worden gekozen.

## Voorbeeld

| Berichten             |            |
|-----------------------|------------|
| <b>Herinneringen:</b> | <b>(2)</b> |
| Oproepen:             | (5)        |
| Voicemails:           | (1)        |
| Terug                 |            |
| OK                    |            |



De berichtenlijst bevat een vermelding voor het antwoordapparaat dat aan de handset is toegewezen, bijv. voor een voicemaildienst.

## Knippen van de berichtentoets in-/uitschakelen

Nieuwe berichten worden gesignaleerd door het knippen van de berichtentoets op de handset. Deze manier van signaleren kan voor elk type berichten worden in- en uitgeschakeld.

In de ruststand:

-  Toetsen      indrukken ... in het display verschijnt het cijfer 9 ► met  het type bericht selecteren:

Berichten op de voicemail

►  

Gemiste oproepen

►  

Nieuwe SMS-berichten

►  

Het cijfer 9 gevolgd door de invoer (bijv. 975) wordt weergegeven, in het invoerveld knippert de actuele instelling voor het geselecteerde berichtentype (bijv. 0) ► met  het gedrag bij nieuwe berichten instellen:

Berichtentoets knippert

► 

Berichtentoets knippert niet

► 

- Gekozen instelling met **OK** bevestigen

of

- zonder wijzigingen terugkeren naar het rustdisplay: ► **Terug**

| Systeem                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 975 SET:<br>   |  |
| Terug                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| OK                                                                                                                                                                                                                                                                |  |

## Contacten

Elke handset beschikt over zijn eigen lokale telefoonboek (Contacten). Contactpersonen kunnen echter ook naar andere handsets worden verstuurd.

### Contacten openen

► in de ruststand  kort indrukken

of

►  ►   Contacten ► OK

### Contactpersonen

Aantal contactpersonen: Maximaal 500

Informatie: Voor- en achternaam, tot drie telefoonnummers, e-mailadres, verjaardag met signalering VIP-ringtone met VIP-symbool, contactfoto

Lengte van contactpersonen: Nummers: max. 32 cijfers  
Voor-/achternaam: max. 16 tekens  
E-mailadres: max. 64 tekens

### Contactpersoon aanmaken

►  ►  <Nieuwe invoer> ► OK ► met  tussen de invoervelden wisselen en gegevens voor het contactpersoon invoeren:

Namen / Nummers:

► met  voornaam en/of achternaam, ten minste één nummer (privé, zakelijk of mobiel) en eventueel een e-mailadres invoeren

**Verjaardag:**

► met  **Verjaardag** in-/uitschakelen ► met  datum en tijd invoeren ► met  soort signalering selecteren (Alleen optisch of een ringtone)

**Ringtone (VIP) :**

► met  ringtone selecteren waarmee een oproep van het contactpersoon moet worden gesignaleerd ... als een **Ringtone (VIP)** is toegewezen, wordt de vermelding in Contacten aangevuld met het symbool .

**Foto :**

► met  afbeelding selecteren die bij een oproep van de deelnemer moet worden weergegeven (→ Media-map).

Invoer opslaan: ► **Opslaan**

Voorbeeld

**Nieuwe invoer**

---

**Voornaam :**  
Robert

---

**Achternaam :**  
v

---

**Thuis:** Abc

▼

< C Opslaan



De vermelding is alleen geldig als ze ten minste één nummer bevat.



Voor **Ringtone (VIP)** en **Foto** : het telefoonnummer van de beller moet worden meegestuurd.

## Contactpersoon zoeken/selecteren

► ► met naar de gewenste naam bladeren

of

► ► met beginletter invoeren (max. 8 letters) ... de cursor springt naar de eerste naam met deze beginletter ► met eventueel doorbladeren naar de gewenste contactpersoon

Snel door Contacten bladeren: ► ► lang indrukken

## Contactpersoon weergeven/wijzigen

► ► met contactpersoon selecteren ► **Weergvn** ► met veld selecteren dat u wilt wijzigen ► **Wijzigen**

of

► ► met contactpersoon selecteren ► **Opties** ► **Contactp. bewerken** ► **OK**

## Contactpersonen wissen

Een contactpersoon wissen:

► ► met contactpersoon selecteren ► **Opties** ► **Wis contactp.** ► **OK**

Alle contactpersonen wissen:

► ► **Opties** ► **Alles wissen** ► **OK** ► **Ja**

## Volgorde van contactpersonen instellen

U kunt de contactpersonen op voor- of achternaam sorteren.

► ► **Opties** ► **Op achternaam / Op voornaam**

Als een vermelding geen naam bevat, wordt het standaard telefoonnummer overgenomen in het naamveld. Deze contactpersonen worden aan het begin van de lijst ingevoegd, ongeacht de soort sortering u instelt.

De volgorde van contactpersonen is als volgt:

Spatie | Cijfers (0–9) | Letters (alfabetisch) | Overige tekens.

## Aantal vrije contactpersonen in Contacten weergeven

► ► **Opties** ► **Geheugenruimte** ► **OK**

## Nummer overnemen in Contacten

Nummers overnemen in Contacten:

- uit een lijst, bijv. de oproepenlijst of de nummerherhalingslijst
- uit de tekst van een SMS
- bij het kiezen van een nummer

Het nummer wordt weergegeven of is gemarkeerd.

► Displaytoets  indrukken of **Opties** ►  **Naar Contacten** ► **OK** ... opties:

Nieuw contactpersoon aanmaken:

► **<Nieuwe invoer>** ► **OK** ► met  nummertype selecteren ► **OK** ► vermelding voltooien ► **Opslaan**

Nummer toevoegen aan bestaand contactpersoon:

► met  contactpersoon selecteren ► **OK** ► met  nummertype selecteren ► **OK** ... het nummer wordt ingevoegd of u wordt gevraagd of het bestaande nummer moet worden overschreven ► eventueel vraag met **Ja/Nee** beantwoorden ► **Opslaan**

## Contactpersoon/contacten versturen



De ontvangende en versturende handset zijn bij hetzelfde basisstation aangemeld.

De ontvangende handset en het basisstation kunnen contactpersonen versturen en ontvangen.



Een binnenkomende externe oproep onderbreekt de overdracht.

Contactfoto's en geluiden worden niet verstuurd. Van verjaardagen wordt alleen de datum verstuurd.

### Beide handsets ondersteunen vCards

- Geen contactpersoon met de naam gevonden: er wordt een nieuw contactpersoon aangemaakt.
- Contactpersoon met deze naam reeds aanwezig: het contactpersoon wordt aangevuld met deze naam. Als een contactpersoon meer nummers bevat dan de ontvanger toestaat, dan wordt er een nieuwe vermelding met dezelfde naam aangemaakt.

### De ontvangende handset ondersteunt geen vCards

Voor elk nummer wordt een eigen contactpersoon aangemaakt en verstuurd.

### De versturende handset ondersteunt geen vCards

Op de ontvangende handset wordt een nieuw contactpersoon aangemaakt, het doorgestuurde nummer wordt overgenomen in het veld **Thuis**. Als er al een vermelding bestaat met dit nummer, dan wordt de doorgestuurde contactpersoon geannuleerd.

## Afzonderlijke contactpersonen versturen

-  ► met  het gewenste contactpersoon selecteren ► **Opties** ►  **Contactp. versturen** ► **OK** ►  **Naar intern** ► **OK** ► met  ontvangende handset selecteren ► **OK** ... het contactpersoon wordt verstuurd

Na gelukke overdracht nog een contactpersoon versturen: ► **Ja** of **Nee** indrukken



Met **vCard via SMS** contactpersoon in vCard-formaat via SMS versturen.

## Alle contactpersonen versturen

-  ► **Opties** ►  **Alles kopiëren** ► **OK** ►  **Naar intern** ► **OK** ► met  ontvangende handset selecteren ► **OK** ... de contactpersonen worden achterelkaar verstuurd

## Contacten synchroniseren met PC-contacten (Gigaset QuickSync)



Het programma **Gigaset QuickSync** is op de PC geïnstalleerd. De handset is via een USB-datakabel verbonden met de PC.

Voor een gratis download en meer informatie zie ➔ [www.gigaset.com/quicksync](http://www.gigaset.com/quicksync)

## Voicemail

### Nummer invoeren

- ▶  ▶  Voicemail ▶ OK ▶  Voicemail ▶ OK
- ▶ met  nummer van de voicemail invoeren resp. wijzigen. ▶ Opslaan



Voor het in- en uitschakelen van de voicemaildienst gebruikt u het telefoonnummer en een functiecode van uw netwerkprovider. Eventueel contact opnemen met uw netwerkprovider voor meer informatie.

### Berichten beluisteren

- ▶ Toets  lang indrukken
- of
- ▶ Berichttoets  indrukken ▶ Voicemail ▶ OK

of

- ▶  ▶  Voicemail ▶ OK ▶ Berichten afspelen ▶ OK

Welkomstboodschap weergaven via de luidspreker: ▶ Handsfree-toets  indrukken

## Overige functies

### Akoestische profielen

Het toestel beschikt over akoestische profielen waarmee de handset aan de omgevingscondities kan worden aangepast: **Profiel luid**, **Profiel zacht**, **Profiel persoonlijk**.

- Met de toets  tussen de profielen wisselen ... het profiel wordt zonder vraag om bevestiging omgeschakeld

De profielen zijn bij levering als volgt ingesteld:

| Instellingen bij levering     |                       | Profiel luid | Profiel zacht | Profiel persoonlijk |
|-------------------------------|-----------------------|--------------|---------------|---------------------|
| Oproepsignaal                 |                       | Aan          | Uit           | Aan                 |
| Volume van het oproep-signaal | Intern                | 5            | Uit           | 5                   |
|                               | Extern                | 5            | Uit           | 5                   |
| Handset-volume                | Handset               | 5            | 3             | 3                   |
|                               | Handsfree-telefoneren | 5            | 3             | 3                   |
| Attentiesignalen              | Toetssignaal          | Ja           | Nee           | Ja                  |
|                               | Batterijsignaal       | Ja           | Ja            | Ja                  |
|                               | Bevestigings-signaal  | Ja           | Nee           | Ja                  |

Attentietoon bij inkomende oproep voor **Profiel zacht** inschakelen: ► na omschakelen in het **Profiel zacht** displaytoets **Piep** indrukken ... op de statusregel verschijnt 



Het ingestelde profiel blijft bij het uit- en opnieuw inschakelen van de handset behouden.

Wijzigingen in de instellingen in de tabel:

- gelden in de profielen **Profiel luid** en **Profiel zacht** alleen zolang dat het profiel niet wordt gewijzigd.
- worden in het **Profiel persoonlijk** permanent voor dit profiel opgeslagen.

## Kalender

U kunt tot **30 afspraken** invoeren.

In de kalender is de actuele dag van een witte rand voorzien, dagen met een afspraak worden in kleur weergegeven. Als u een dag selecteert, krijgt deze een gekleurde rand.

| Juni 2022 |    |    |    |    |    |       |
|-----------|----|----|----|----|----|-------|
| ma        | di | wo | do | vr | za | zo    |
|           |    |    |    |    | 01 | 02 03 |
| 04        | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10    |
| 11        | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17    |
| 18        | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24    |
| 25        | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |       |
| Terug     |    |    |    |    |    | OK    |

### Afspraak in kalender opslaan



Datum en tijd zijn ingesteld.

- ▶ ▶ **Kalender** ▶ **Kalender** ▶ met gewenste dag selecteren ▶ ... vervolgens  
Inschakelen/uitschakelen:

- Datum invoeren: ▶ **Status:** met **Aan of Uit** selecteren
- Datum invoeren: ▶ **Datum** ... de geselecteerde dag is al ingesteld ▶ met nieuwe datum invoeren
- Tijd invoeren: ▶ **Tijd** ▶ met uur en minuten van de afspraak invoeren
- Beschrijving invoeren: ▶ **Tekst** ▶ met een beschrijving voor de afspraak invoeren (bijv. diner, meeting)
- Signalering instellen: ▶ **Ringtone** ▶ met ringtone voor de herinneringsoproep selecteren of akoestische signalering uitschakelen
- Afspraak opslaan: ▶ **Opslaan**



Als er al een afspraak is ingevoerd: ▶ **<Nieuwe invoer>** ▶ **OK** ▶ vervolgens gegevens voor de afspraak invoeren.

### Signalering van afspraken/belangrijke data

Belangrijke data (bijv. verjaardagen) worden overgenomen uit Contacten en als afspraak weergegeven. Een afspraak/verjaardag wordt in de ruststand weergegeven en 60 seconden lang gesignaleerd met de ingestelde ringtone.

Herinneringsoproep bevestigen en beëindigen: ▶ Displaytoets **Uit** indrukken

Reageren met SMS-bericht: ▶ Displaytoets **SMS** indrukken ... het SMS-menu wordt geopend



Tijdens het telefoneren wordt een herinneringsoproep **één keer** gesignaleerd met een attentiesignaal.

## Weergave van gemiste (niet bevestigde) afspraken/verjaardagen

De volgende afspraken en verjaardagen worden in de lijst **Gemiste alarmen** opgeslagen:

- De afspraak-/verjaardagsoproep is niet bevestigd.
- De afspraak/verjaardag werd tijdens een gesprek gesignaleerd.
- De handset was op het moment van de afspraak/verjaardag uitgeschakeld.

De laatste 10 vermeldingen worden opgeslagen. In het display wordt het symbool  en het aantal nieuwe vermeldingen weergegeven. De meest recente vermelding staat boven aan de lijst.

### Lijst openen

► Berichttoets  indrukken ►  Herinneringen: ► OK ► met  evt. door de lijst bladeren

of

►  ►   Kalender ► OK ►  Gemiste alarmen ► OK

Elke vermelding wordt met nummer of naam en datum en tijd weergegeven. De meest recente vermelding staat boven aan de lijst.

Afspraak/verjaardag wissen: ► **Wissen**

SMS-bericht schrijven: ► **SMS** (alleen als u de lijst via het menu heeft geopend) ... het SMS-menu wordt geopend

## Opgeslagen afspraken weergeven/wijzigen/wissen

►  ►   Kalender ► OK ►  Kalender ► OK ► met  dag selecteren ► OK ... de afsprakenlijst wordt weergegeven ► met  afspraak selecteren ... opties:

Details van de afspraak weergeven:

► **Weergvn** ... de instellingen van de afspraak worden weergegeven

Afspraak wijzigen: ► **Weergvn** ► **Wijzigen**

of ► **Opties** ►  Contactp. bewerken ► OK

Afspraak inschakelen/uitschakelen:

► **Opties** ►  Inschakelen/Uitschakelen ► OK

Afspraak wissen: ► **Opties** ►  Wis contactp. ► OK

Alle afspraken van de dag wissen:

► **Opties** ►  Alle afspraken wis. ► OK ► Ja

## Timer

### Timer instellen (countdown)

- ► **Kalender** ► OK ► **Timer** ► OK ... vervolgens

Inschakelen/uitschakelen:

- **Status:** met **Aan of Uit** selecteren

Tijd instellen:

- **Duur** ► met uren en minuten voor de timer invoeren  
Minimum: 00:01 (een minuut); maximum: 23:59 (23 uur, 59 minuten)

Timer opslaan:

- **Opslaan**

De timer start de countdown. Op het rustdisplay worden het symbool en de resterende uren en minuten weergegeven, net zolang tot de resterende tijd minder dan één minuut bedraagt. Vanaf dat moment worden de resterende seconden afgeteld. Aan het einde van een countdown wordt een alarmsignaal weergegeven.

### Alarm uitschakelen/herhalen

- Alarm uitschakelen: ► **Uit**

- Alarm herhalen: ► **Opn strtn** ... Het timer-display wordt weer weergegeven ► Eventueel een andere tijd instellen ► **Opslaan** ... de countdown wordt opnieuw gestart

## Wekker



Datum en tijd zijn ingesteld.

### Wekker in-/uitschakelen en instellen

- ► **Kalender** ► OK ► **Wekker** ► OK ... vervolgens

Inschakelen/uitschakelen:

- **Status:** met **Aan of Uit** selecteren

Wektijd instellen:

- **Tijd** ► met uur en minuten invoeren

Dag instellen:

- **Frequentie** ► met tussen **Werkdagen** en **Dagelijks** kiezen

Volume instellen:

- **Weksignaal volume** ► met volume in 5 niveaus of in oplopend volume instellen

Wekoproep instellen:

- **Melodie** ► met ringtone voor de wekoproep selecteren

Instelling opslaan:

- **Opslaan**

Bij ingeschakelde wekker wordt in het rustdisplay het symbool en de wektijd weergegeven.

## Wekoproep

Een wekoproep wordt in het display weergegeven en met het ingestelde oproepsignaal gesignaleerd. De wekoproep is gedurende 60 seconden te horen. Als er geen toets wordt ingedrukt, wordt de wekoproep na 5 minuten herhaald. Na de tweede herhaling wordt de wekoproep voor 24 uur uitgeschakeld.



Als op de handset een gesprek wordt gevoerd, wordt de wekoproep alleen door middel van een korte toon gesignaleerd.

## Wekoproep uitschakelen/na pauze herhalen (sluimerstand)

Wekoproep uitschakelen: ► **Uit**

Wekoproep herhalen (sluimerstand): ► **Snooze** of willekeurige toets indrukken ... de wekoproep wordt uitgeschakeld en na 5 minuten herhaald.

## Babyfoon

Als de functie Babyfoon ingeschakeld is, dan wordt het opgeslagen (interne of externe) bestemmingsnummer gekozen zodra in de buurt van de handset een bepaald geluidsniveau wordt overschreden. De alarmoproep naar een extern nummer wordt na ca. 90 sec. afgebroken.

Met de functie **Intercom** kunt u de oproep van deze functie beantwoorden. Met deze functie wordt de luidspreker van de handset die zich bij de baby bevindt, in- of uitgeschakeld.

Op de handset met ingeschakelde functie Babyfoon worden inkomende oproepen alleen op het display (**zonder oproepsignaal**) gesignaleerd. De displayverlichting wordt tot 50% gereduceerd. De attentiesignalen zijn uitgeschakeld. Alle toetsen met uitzondering van de display-toetsen en het midden van de navigatietoets zijn geblokkeerd.

Als u een inkomende oproep beantwoordt, wordt de functie Babyfoon voor de duur van het gesprek onderbroken. De functie **blijft** echter ingeschakeld. De functie Babyfoon wordt door het uit- en opnieuw inschakelen van de handset niet uitgeschakeld.



De optimale afstand tussen handset en baby is 1 tot 2 meter. De microfoon moet op de baby zijn gericht.

Als u deze functie inschakelt, neemt de gebruiksduur van de handset aanzienlijk af. Plaats de handset daarom bij voorkeur in het basisstation.

De functie Babyfoon wordt pas 20 seconden na het inschakelen van de functie actief.

Er wordt altijd de microfoon van de handsfree-functie gebruikt, ook bij een aangesloten headset.

Bij het bestemmingsnummer moet het antwoordapparaat uitgeschakeld zijn.

Na het inschakelen:


- Gevoeligheid controleren.
- Controleer of de verbinding tot stand komt als de alarmoproep naar een extern nummer wordt verstuurd.

## Babyfoon inschakelen en instellen

- ▶  ▶  **Extra functies** ▶ OK ▶
-  **Ruimtebewaking** ▶ OK ... vervolgens
- Inschakelen/uitschakelen:
  - ▶ **Status:** met  **Aan of Uit** selecteren
- Bestemming invoeren:
  - ▶  **Oproep naar** ▶ met  **Extern of Intern** selecteren
  - Extern:** ▶  **Telefoonnummer** ▶ met  nummer invoeren of nummer uit Contacten selecteren: ▶ 
  - Intern:** ▶  **Handset** ▶ **Wijzigen** ▶ met  handset selecteren ▶ OK
- Intercomfunctie inschakelen/uitschakelen:
  - ▶  **Intercom** ▶ met  **Aan of Uit** selecteren
- Gevoeligheid van de microfoon instellen:
  - ▶  **Gevoeligheid** ▶ met  **Hoog of Laag** selecteren
- Instelling opslaan: ▶ **Opslaan**

Bij ingeschakelde babyfoon wordt in het rustdisplay het bestemmingsnummer weergegeven.

### Ruimtebewaking ingeschakeld

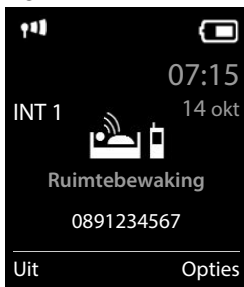

## Babyfoon uitschakelen / Alarm annuleren

- Babyfoon uitschakelen: ▶ In de ruststand displaytoets **Uit** indrukken
- Alarm annuleren: ▶ Tijdens een alarmoproep de verbreektoets  indrukken

## Babyfoon van extern uitschakelen



Het alarm wordt naar een extern bestemmingsnummer verstuurd.

Het toestel van de ontvanger ondersteunt toonkiezen.

- ▶ Alarmoproep beantwoorden ▶ Toetsen   indrukken
- De functie Babyfoon is uitgeschakeld en uw handset bevindt zich in de ruststand. De instellingen op de handset in de babyfoon-mode (bijv. geen oproepsignaal) blijven behouden tot u de displaytoets **Uit** indrukt.

-  U kunt de functie Ruimtebewaking niet meer van extern opnieuw inschakelen.
- Functie opnieuw inschakelen: ➔ pag. 42

## ECO DECT

Bij levering is het toestel op maximaal bereik ingesteld. Hierdoor is een optimale verbinding tussen handset en basisstation gewaarborgd. In de ruststand zendt de handset geen signalen uit; het DECT-signaal is uit. Alleen het basisstation houdt met een laag signaal contact met de handset. Tijdens het gesprek wordt het zendvermogen automatisch aangepast aan de afstand tussen het basisstation en de handset. Hoe kleiner de afstand tot het basisstation, des te lager is het zendvermogen.

Om het DECT-signaal verder te verlagen:

### DECT-signaal met wel 80% verminderen

►  ►  ►  Instellingen ► OK ►  ECO DECT ► OK ► Maximum bereik ►  
Wijzigen ( = uitgeschakeld)



Met deze instelling wordt ook het bereik kleiner.

Een repeater voor een groter bereik kan niet worden gebruikt.

### DECT-signaal in de ruststand uitschakelen

►  ►  ►  Instellingen ► OK ►  ECO DECT ► OK ►  DECT uit ►  
Wijzigen ( = ingeschakeld)



Om de voordelen van de instelling **DECT uit** te kunnen gebruiken, moeten alle aangeelde handsets deze functie ondersteunen.

Als de instelling **DECT uit** ingeschakeld is en op het basisstation een handset is aangemeld die deze functie niet ondersteunt, wordt **DECT uit** automatisch uitgeschakeld. Zodra deze handset weer wordt afgemeld, wordt de functie **DECT uit** automatisch weer ingeschakeld.

De draadloze verbinding wordt alleen bij inkomende of uitgaande oproepen automatisch tot stand gebracht. Het tot stand komen van de verbinding wordt hierdoor met ca. 2 seconden vertraagd.

Om ervoor te zorgen dat een handset bij een inkomende oproep de draadloze verbinding met het basisstation toch snel tot stand kan brengen, moet de handset vaker 'luisteren' naar het basisstation, d.w.z. de omgeving scannen. Dit verhoogt het stroomverbruik en zorgt daarom voor kortere standby- en gesprekstijd van de handset.

Bij geschakelde functie **DECT uit** is er geen bereikindicatie/geen bereikalarm op de handset. U kunt de bereikbaarheid controleren door een verbinding tot stand te brengen.

► Verbindingstoets  lang indrukken ... u hoort de kiestoon.

## Beveiliging tegen ongewenste oproepen

### Tijdschakeling voor externe oproepen



Datum en tijd zijn ingesteld.

Periode invoeren waarbinnen uw handset bij externe oproepen niet moet overgaan, bijvoorbeeld 's nachts.

- ▶ ▶ **Instellingen** ▶ OK ▶
  - ▶ **Geluidsinstellingen** ▶ OK ▶ **Ringtones** ▶ OK ▶
  - ▶ **Tijdschakeling** ▶ OK ... vervolgens
- Inschakelen/uitschakelen:
- ▶ met **Aan of Uit** selecteren
- Tijd invoeren:
- ▶ met tussen **Niet bellen vanaf** en **Niet bellen tot** wisselen ▶ met begin en einde van de periode invoeren (4 tekens)
- Opslaan: ▶ **Opslaan**

Voorbeeld

| Tijdschakeling            |         |
|---------------------------|---------|
| <b>Voor externe opr.:</b> |         |
| Aan                       |         |
| <b>Niet bellen vanaf:</b> |         |
| 22:00                     |         |
| <b>Niet bellen tot:</b>   |         |
| 07:00                     |         |
| Terug                     | Opslaan |



De tijdsturing geldt uitsluitend voor de handset waarop u de instellingen heeft ingevoerd.

Bij bellers die in Contacten aan een VIP-groep zijn toegewezen, gaat het toestel altijd over.

### Geen signalering van anonieme oproepen

De handset gaat bij oproepen zonder meegestuurd telefoonnummer niet over. De oproep wordt alleen op het display gesignaleerd. Deze instelling kan alleen voor één of voor alle aangeelde handsets worden ingevoerd.

#### Voor een handset

- ▶ ▶ **Instellingen** ▶ OK ▶ **Geluidsinstellingen** ▶ OK ▶ **Ringtones** ▶ OK ▶ **Anonieme opr uit** ▶ **Wijzigen** (☒ = ingeschakeld) ... de oproep wordt alleen in het display gesignaleerd

## Voor alle handsets

- ► **Instellingen** ► OK ► **Telefonie** ► OK ► **Anonieme oprn.** ► **Wijzigen** ( = ingeschakeld) ► **Beveiligingsmode:**

- Geen** Anonieme oproepen worden op dezelfde wijze signaleerd als oproepen met NummerWeergave.
- Ringtone uit** Uw toestel gaat niet over, de inkomende oproep wordt alleen in het display weergegeven.
- Blokkering** Het toestel gaat niet over en de oproep wordt niet weergegeven. De beller hoort de bezettoon.
- Instellingen opslaan: ► **Opslaan**

## Oproepsignaal in lader uitschakelen

De handset gaat niet over als deze in de lader staat. Een oproep wordt alleen op het display signaleerd.

- ► **Instellingen** ► OK ► **Geluidsinstellingen** ► OK ► **Ringtones** ► OK ► **Stil in lader** ► **Wijzigen** ( = oproepsignaal is in de lader uitgeschakeld)

## Blokkeerlijst

Als u de blokkeerlijst inschakelt, worden oproepen van nummers die in de blokkeerlijst staan niet of alleen in het display signaleerd. De instelling geldt voor alle aangemelde handsets. De blokkeerlijst is ingeschakeld als beveiligingstype **Ringtone uit** of **Blokkering** geselecteerd is.

### Blokkeerlijst weergeven/bewerken

- ► **Instellingen** ► OK ► **Telefonie** ► OK ► **Blokkeerlijst** ► **Wijzigen** ► **Geblokkeerde nrs.** ► OK ... de lijst met geblokkeerde nummers wordt weergegeven ... opties:
- Vermelding aanmaken: ► **Nieuw** ► met nummer invoeren ► **Opslaan**
- Vermelding wissen: ► met vermelding selecteren ► **Wissen** ... de vermelding wordt gewist

### Nummer uit oproepenlijst overnemen in de blokkeerlijst

- ► **Oproeplijsten** ► OK ► **Beantwoorde opr./Gemiste oproepen** ► OK ► vermelding selecteren ► **Opties** ► **Nr. in blokkeerlijst** ► OK

## Beveiligingstype instellen

►  ►   **Instellingen** ► OK ►  **Telefonie** ► OK ►  **Blokkeerlijst** ►

**Wijzigen** ►  **Beveiligingsmode** ► OK ►  gewenste soort beveiliging selecteren:

**Geen**

Alle oproepen worden gesignaleerd, ook van bellers die zich in de blokkeerlijst bevinden.

**Ringtone uit**

Uw toestel gaat niet over, de inkomende oproep wordt alleen in het display weergegeven.

**Blokkering**

Het toestel gaat niet over en de oproep wordt niet weergegeven. De beller hoort de bezettoon.

Instellingen opslaan: ► **Opslaan**

## SMS (tekstberichten)

SMS-berichten kunnen worden verstuurd zodra het toestel is aangesloten.



De functie NummerWeergave is vrijgegeven (→ pag. 25).

De netwerkaanbieder ondersteunt de functie SMS.

Het telefoonnummer van ten minste één SMS-centrale is ingevoerd (→ pag. 51).

Als er geen SMS-centrale is ingevoerd, bestaat het submenu **SMS** alleen uit de vermelding **Instellingen**.

## SMS-bericht schrijven en versturen



Een SMS-bericht kan maximaal 612 tekens lang zijn. Een SMS-bericht dat langer is dan 160 tekens wordt als **gekoppelde** SMS verstuurd (maximaal vier SMS-berichten).

Rechts boven in het display wordt weergegeven hoeveel tekens nog ter beschikking staan; daarachter staat tussen haakjes welk deel van een gekoppeld bericht op dat moment wordt geschreven. Voorbeeld: **405(2)**.

► met **SMS** selecteren ► **OK** ... vervolgens

SMS-bericht schrijven:

► **Nieuwe SMS** ► **OK** ► met SMS-tekst invoeren

SMS-bericht versturen:

► Verbindingstoets indrukken

of ► **Opties** ► **Verstuur** ► **OK**

Nummer invoeren: Uit Contacten: ► ► met nummer selecteren ► **OK**

of ► met nummer rechtstreeks invoeren

Bij SMS-bericht aan een SMS-postbus: postbus-ID **achter** het nummer toevoegen.

Versturen:

► **Verstuur**



Het nummer moet inclusief regionummer worden ingevoerd (ook bij lokale nummers).

Bij een externe oproep of bij een onderbreking van meer dan 2 minuten tijdens het schrijven van het bericht, wordt de tekst automatisch in de Outbox opgeslagen.



Bij het **versturen van SMS-berichten** kunnen **extra kosten** ontstaan. Neem voor meer informatie contact op met uw provider.

## SMS-bericht naar e-mailadres versturen



Uw netwerkaanbieder ondersteunt deze functie.

- ▶ ▶ met SMS selecteren ▶ OK ▶ Nieuwe SMS ▶ OK ... vervolgens
- Adres invoeren: ▶ met e-mailadres aan het begin van het SMS-bericht invoeren of
  - ▶ Opties ▶ E-mailadr. invoegen ▶ met contactpersoon selecteren met een emailadres ▶ OK
- Tekst schrijven: ▶ met SMS-tekst voltooien
- Versturen: ▶ Opties ▶ Verstuur ▶ OK ▶ met nummer van de email-dienst invoeren (indien niet ingevuld) ▶ Verstuur ... het SMS-bericht wordt naar de e-maildienst van de SMS-centrale gestuurd

## SMS tijdelijk opslaan (Outbox)

U kunt dit SMS-bericht tussendoor opslaan en op een later tijdstip wijzigen en versturen.

### SMS-bericht in Outbox opslaan

- ▶ ▶ met SMS selecteren ▶ OK ▶ Nieuwe SMS ▶ OK ▶ met SMS schrijven ▶ Opties ▶ Opslaan ▶ OK

### SMS-bericht uit Outbox openen en bewerken

- ▶ ▶ met SMS selecteren ▶ OK ▶ Outbox ▶ OK ▶ met opgeslagen SMS-bericht selecteren ... opties:
- SMS-bericht in Outbox lezen:
  - ▶ Lezen
- Wijzigen: ▶ Opties ▶ Bewerken ▶ OK
- SMS-bericht versturen:
  - ▶ Opties ▶ Verstuur ▶ OK
- Vermelding wissen: ▶ Opties ▶ Wis contactp. ▶ OK
- Outbox leegmaken: ▶ Opties ▶ Lijst wissen ▶ OK ▶ Ja

## SMS-berichten ontvangen

Inkomende SMS-berichten worden opgeslagen in de Inbox, waarbij gekoppelde SMS-berichten doorgaans als **één** SMS-bericht worden weergegeven.

### SMS-Inbox

De Inbox bevat alle ontvangen SMS-berichten en de SMS-berichten die vanwege een fout niet zijn verstuurd.

Nieuwe SMS-berichten worden op alle Gigaset-handsets gesignaleerd met het symbool  op het display, het knipperen van de berichttoets  en een signaaltoon.

### Inbox openen

met berichttoets:

-  ... de berichtenlijst wordt geopend  
In de berichtenlijst wordt het aantal SMS-berichten weergegeven: **vet** = nieuwe berichten, **niet vet** = gelezen berichten  
Lijst openen: ▶ met  SMS: selecteren ▶ OK



Via het SMS-menu:

- ▶  met  SMS selecteren ▶ OK ▶  Inbox ▶ OK

Elke vermelding in de lijst bevat:

- het nummer resp. de naam van de afzender,
- ontvangstdatum en tijd.



### Functies van de Inbox

Afzender van het SMS-bericht opbellen:

- ▶ met  SMS-bericht selecteren ▶ verbindingstoets  indrukken

Contactpersoon wissen:

- ▶ Opties ▶  Wis contactp. ▶ OK

Nummer opslaan in Contacten:

- ▶ Opties ▶  Naar Contacten ▶ OK

Alle vermeldingen in de SMS-Inbox wissen:

- ▶ Opties ▶  Lijst wissen ▶ OK ▶ Ja

## SMS-bericht lezen en beheren

- ▶  met  SMS selecteren ▶ OK ▶  Inbox ▶ OK ▶ met  SMS-bericht selecteren ▶  Lezen ... opties:

SMS-bericht beantwoorden:

- ▶ Opties ▶  Antwoorden ▶ OK

SMS-tekst wijzigen en versturen naar een willekeurige ontvanger:

- ▶ Opties ▶  Bewerken ▶ OK ▶ met  tekst bewerken ▶ Opties ▶  Tekst doorsturen ▶ OK

SMS-bericht doorsturen naar een willekeurige ontvanger:

- ▶ Opties ▶  Tekst doorsturen ▶ OK

Tekst weergeven met een andere tekenset:

- ▶ Opties ▶  Tekenset ▶ OK ▶ met  tekenset selecteren ▶ Selecteer  = geselecteerd)

## Nummer uit SMS-tekst opslaan in Contacten

Als in de SMS-tekst een telefoonnummer wordt herkend, dan wordt dit automatisch gemarkeerd.

- Nummer opslaan in Contacten: ▶ 

Als het nummer ook voor het versturen van SMS-berichten moet worden gebruikt, het nummer inclusief regionummer opslaan.

- Nummer kiezen: ▶ Verbindingstoets  indrukken
- Volgende nummer selecteren als het SMS-bericht meerdere nummers bevat: ▶ met  zo ver doorbladeren, dat het eerste nummer niet meer op het display staat.



Bij internationale landennummers wordt het +-teken niet overgenomen.

- ▶ In dit geval "00" aan het begin van het nummer invoeren.

## SMS met vCard

De vCard is een elektronisch visitekaartje. Dit wordt weergegeven met het symbool  in de tekst van het SMS-bericht. Een vCard kan naam, privé-nummer, zakelijk nummer, mobiel nummer en verjaardag bevatten. De vermeldingen van een vCard kunnen achtereenvolgens afzonderlijk opgeslagen worden in uw Contacten.

Bij het lezen van een SMS-bericht met de betreffende vCard: ▶ Weergvn ▶ Opslaan

Contacten wordt automatisch geopend. Het nummer en de naam worden overgenomen. Als de vCard een verjaardag bevat, wordt de datum overgenomen in Contacten. Vermelding in Contacten eventueel bewerken en/of opslaan. U keert automatisch terug naar het SMS-bericht met de vCard.

## SMS-notificatie

Per SMS-bericht notificaties ontvangen over **gemiste oproepen** en/of **nieuwe berichten op het antwoordapparaat**.

- ▶ ▶ met SMS selecteren ▶ OK ▶ Instellingen ▶ OK ▶ Notificatie ▶ **Wijzigen** ( = ingeschakeld) ... vervolgens
- Nummer invoeren: ▶ **Aan** ... met nummer invoeren waar het SMS-bericht heen gestuurd moet worden
- Gemiste oproepen: ▶ **Gemiste oproepen** ▶ met **Aan** of **Uit** selecteren
- Instelling opslaan: ▶ **Opslaan**



Voer niet uw eigen vaste telefoonnummer in voor het ontvangen van notificaties over gemiste oproepen. Uw toestel wordt dan eindeloos gebeld, wat tot aanzienlijke kosten kan leiden.

Bij de **SMS-notificatie** kunnen **extra kosten** ontstaan.

## SMS-centrales

Het telefoonnummer van ten minste één SMS-centrale moet in het toestel zijn opgeslagen om een SMS-bericht te kunnen versturen. Het telefoonnummer van een SMS-centrale ontvangt u van uw netwerkaanbieder.

SMS-berichten worden door **elke** ingevoerde SMS-centrale ontvangen waarbij u geregistreerd bent.

SMS-berichten worden verstuurd via de SMS-centrale die is ingesteld als verzendcentrale. Er kan telkens slechts één verzendcentrale ingesteld zijn.

### SMS-centrale invoeren/wijzigen / Verzendcentrale instellen

- ▶ ▶ met SMS selecteren ▶ OK ▶ Instellingen ▶ OK ▶ SMS-centrales ▶ OK ▶ met SMS-centrale selecteren ( = actuele centrale) ▶ **Wijzigen** ... vervolgens
- SMS-centrale inschakelen:
  - MijnCentrale:** met **Ja** of **Nee** selecteren (Ja = SMS-berichten worden via deze SMS-centrale verstuurd)
- Nummer van de SMS-dienst invoeren:
  - ▶ **Nummer van de SMS-centrale** ▶ met nummer invoeren
- Instelling opslaan:
  - ▶ **Opslaan**



Bij een flatrate voor het vaste telefoonnet zijn betaalnummers met de code 0900 vaak geblokkeerd. Als u in dat geval voor de SMS-centrale een 0900-nummer invoert, dan kan het toestel vanuit dit toestel geen SMS-berichten versturen.

Als de overdracht mislukt, wordt het SMS-bericht inclusief foutstatus opgeslagen in de Inbox.

## SMS-berichten en telefooncentrales

- Het **meegestuurde telefoonnummer** moet worden doorgestuurd naar de aansluiting van de telefooncentrale (CLIP).
- Het nummer van de SMS-centrale moet eventueel vóór de netlijncode worden geplaatst (afhankelijk van uw telefooncentrale). Testen: SMS-bericht naar uw eigen nummer sturen, een keer met netlijncode en een keer zonder.
- Als het SMS-bericht zonder het toestelnummer wordt verstuurd, kan de ontvanger niet rechtstreeks antwoorden.

## Onderdrukken van eerste oproepsignaal uit-/inschakelen

Elk inkomend SMS-bericht wordt signaleerd met een enkel oproepsignaal. Als u een dergelijke "oproep" beantwoordt, gaat het SMS-bericht verloren. Om dit te voorkomen, kunt u het eerste oproepsignaal voor alle externe oproepen onderdrukken. In de ruststand:

►  ►   0  5  1  9 ... in het invoerveld knippert de actuele instelling (bijv. 1) ... vervolgens

Eerste oproepsignaal **niet** onderdrukken:

►  ► OK

Eerste oproepsignaal onderdrukken (instelling bij levering):

►  ► OK

## Problemen met SMS-berichten oplossen

- E0      Permanente onderdrukking van NummerWeergave ingeschakeld (CLIR) of meesturen van het nummer niet geactiveerd.
- FE      Fout tijdens het versturen van het SMS-bericht.
- FD      Fout bij het tot stand brengen van de verbinding met de SMS-centrale, zie Zelf fouten oplossen.

---

## Zelf fouten oplossen

### Versturen niet mogelijk

- Functie NummerWeergave (CLIP) is niet aangevraagd.
  - ▶ Functie laten vrijgeschakelen bij uw netwerkaanbieder.
- De overdracht van het SMS-bericht is onderbroken, bijvoorbeeld omdat u een oproep ontvangt.
  - ▶ Verstuur het SMS-bericht opnieuw.
- De functie wordt niet ondersteund door de netwerkaanbieder.
- Voor de verzendcentrale is geen of een onjuist nummer ingevoerd.
  - ▶ Voer het nummer in (→ pag. 51).

### SMS-tekst is niet compleet

- Het geheugen van het toestel is vol.
  - ▶ Wis oude SMS-berichten.
- De serviceprovider heeft de rest van het SMS-bericht nog niet verstuurd.

### U ontvangt geen SMS-berichten meer

- De functie Oproepdoorschakeling voor **Alle oproepen is ingeschakeld**.
  - ▶ Oproepdoorschakeling wijzigen (→ pag. 27).

### SMS-bericht wordt voorgelezen

- De functie NummerWeergave is niet ingesteld.
  - ▶ Functie door de netwerkaanbieder laten vrijgeschakelen (niet gratis)
- De aanbieder van het mobiele net en de SMS-aanbieder zijn geen samenwerking overeen gekomen.
  - ▶ Neem contact op met de aanbieder van SMS
- De telefoon is bij de SMS-aanbieder niet aangemeld.
  - ▶ SMS-bericht versturen om het toestel te registreren voor de ontvangst van SMS-berichten.

## Media-map

In de mediamap op de handset zijn geluiden voor ringtones en afbeeldingen opgeslagen die u als contactfoto's (CLIP-afbeeldingen) resp. als screensaver kunt gebruiken. Er zijn standaard verschillende mono- en polyfone geluiden en afbeeldingen opgeslagen. U kunt nog meer afbeeldingen en geluiden van een PC downloaden (→ Gigaset QuickSync).

### Media-types

| Type              | Formaat                                                     |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Geluid</b>     | Ringtones<br>Monofoon<br>Polyfoon<br>Geïmporteerde geluiden |
| <b>Afbeelding</b> | BMP, JPG, GIF<br>240 x 172 pixel<br>240 x 320 pixel         |

Als er onvoldoende vrij geheugen aanwezig is, dient u van tevoren één of meerdere afbeeldingen of geluiden te wissen.

### Afbeeldingen (voor screensaver en CLIP) en geluiden beheren

- ▶ ▶ met **Media-map** selecteren ▶ **OK** ... opties:

Contactfoto weergeven:

- ▶ **Screensavers / Fotoweergave** selecteren ▶ **OK** ▶ met afbeelding selecteren ▶ **Weergvn** ... de gemarkeerde afbeelding wordt weergegeven

Geluid afspelen: ▶ **Geluiden** selecteren ▶ **OK** ▶ met geluid selecteren ... het gemarkeerde geluid wordt afgespeeld

Volume instellen: ▶ **Opties** ▶ **Volume** ▶ **OK** ▶ met volume selecteren ▶ **Opslaan**

Afbeelding/geluid hernoemen:

- ▶ **Screensavers / Fotoweergave / Geluiden** selecteren ▶ **OK** ▶ met geluid / afbeelding selecteren ▶ **Opties** ▶ **Naam wijzigen** ▶ met naam wissen, met een nieuwe naam invoeren ▶ **Opslaan** ... de vermelding wordt onder de nieuwe naam opgeslagen

Afbeelding/geluid wissen:

- ▶ **Screensavers / Fotoweergave / Geluiden** selecteren ▶ **OK** ▶ met geluid / afbeelding selecteren ▶ **Opties** ▶ **Wis contactp...** de geselecteerde vermelding wordt gewist



Als een afbeelding/geluid niet kan worden gewist, staan deze opties niet ter beschikking.

## Geheugenruimte controleren

Beschikbare geheugenruimte voor screensaver en contactfoto's weergeven.

-  met  **Media-map** selecteren ► OK ►  **Geheugenruimte** ► OK ... de beschikbare geheugenruimte wordt in procenten weergegeven

## Extra functies via de PC-interface



Het programma **Gigaset QuickSync** is op de PC geïnstalleerd.

Gratis download onder ► [www.gigaset.com/quicksync](http://www.gigaset.com/quicksync)

Functies van QuickSync:

- synchroniseren van Contacten met Microsoft® Outlook®,
  - u kunt contactfoto's (.bmp) kopiëren van de PC naar de handset,
  - afbeeldingen (.bmp) voor de screensaver kopiëren van de PC naar de handset,
  - geluiden (ringtones) kopiëren van de PC naar de handset,
  - firmware bijwerken,
  - Cloud-synchronisatie met Google™
- De handset via een USB-datakabel verbinden met de PC.



Handset **rechtstreeks** op de PC aansluiten, **niet** met een USB-hub.

## Gegevens versturen

- Programma **Gigaset QuickSync** starten op de PC.

Tijdens het versturen van de gegevens tussen de handset en de PC verschijnt **Bezig met de gegevens overdracht** op het display. Gedurende deze procedure kunt u geen gegevens invoeren via de toetsen en worden binnenkomende oproepen genegeerd.

## Firmware-update uitvoeren

- Toestel en PC met een **USB-kabel** verbinden ► **Gigaset QuickSync** starten ► Verbinding met de handset tot stand brengen
- Firmware-update in **Gigaset QuickSync** starten ... Meer informatie over dit thema vindt u in de **Gigaset QuickSync Help**

De update-procedure kan tot 10 minuten in beslag nemen (zonder downloadtijd).



Procedure niet onderbreken en USB-kabel niet loskoppelen.

De gegevens worden eerst gedownload van de update-server op het internet. Hoelang dit duurt, is afhankelijk van uw internetverbinding.

Het display van uw toestel wordt uitgeschakeld, de berichtentoets  en de verbindingstoets  knipperen.

Na het afsluiten van de update wordt uw toestel automatisch opnieuw gestart.

### Werkwijze bij problemen

Als de update-procedure mislukt of het toestel na het updaten niet meer correct functioneert, moet u de update-procedure herhalen:

- ▶ Programma **Gigaset QuickSync** op de PC afsluiten ▶ USB-kabel loskoppelen van toestel ▶ Batterij verwijderen ▶ Batterij opnieuw plaatsen
- ▶ Firmware-update nogmaals zoals beschreven uitvoeren

Mocht de update-procedure meerdere malen mislukken of een verbinding met de PC niet meer mogelijk zijn, de **Emergency Update** uitvoeren:

- ▶ Programma **Gigaset QuickSync** op de PC afsluiten ▶ USB-kabel loskoppelen van toestel ▶ Batterijen verwijderen
- ▶ Toetsen  en  met wijs- en middenvinger ingedrukt houden ▶ Batterijen opnieuw plaatsen
- ▶ Toetsen  en  loslaten ... de berichtentoets  en de verbindingstoets  knipperen afwisselend
- ▶ Firmware-update zoals beschreven uitvoeren



Sla uw eigen afbeeldingen en geluiden op de handset ook altijd op uw PC op, aangezien deze bij een **Emergency Update** gewist worden.

# Telefoon uitbreiden

## Meerdere handsets

U kunt in totaal zes handsets op het basisstation aanmelden.

Aan elk aangemeld toestel wordt een intern nummer (1 – 6) en een interne naam (**INT 1 – INT 6**) toegewezen. Deze toewijzing kunt u wijzigen.

Als alle interne nummers van het basisstation al zijn toegewezen: ► handset die u niet meer gebruikt afmelden

## Handset aanmelden

Een handset kan bij maximaal vier basisstations worden aangemeld.



De aanmeldprocedure van de handset moet **zowel** op het basisstation **als** op de handset worden gestart.

Beide procedures moeten **binnen 60 sec.** worden ingeleid.

### Op het basisstation

► Aanmeld-/paging-toets op het basisstation lang indrukken (ca. 3 sec.).

### Op de handset

► ► **Instellingen** ► **OK** ► **Aanmelden** ► **OK** ► **Handset aanmelden** ► **OK** ... er wordt gezocht naar een basisstation dat gereed is voor aanmelden ► systeem-PIN invoeren (instelling bij levering: **0000**) ► **OK**



Als de handset al op vier basisstations is aangemeld, selecteert u het basisstation dat u door het nieuwe basisstation wilt vervangen.

Nadat de aanmelding is gelukt, schakelt de handset over naar de ruststand. In het display wordt het interne nummer van de handset weergegeven, bijvoorbeeld **INT 1**. Herhaal de procedure als dit niet het geval is.



Maximaal aantal handsets bij het basisstation aangemeld (alle interne nummers bezet): de handset met het hoogste interne nummer wordt vervangen door de nieuwe handset. Als dit niet lukt omdat er bijvoorbeeld met deze handset wordt gebeld, dan wordt de melding **Geen vrij intern nummer** weergegeven. ► Een handset die u niet meer gebruikt afmelden en de aanmeldprocedure herhalen

## Handset bij meerdere basisstations aanmelden

Een handset kan bij maximaal vier basisstations worden aangemeld. Het actieve basisstation is het basisstation waarbij uw handset als laatste is aangemeld. De overige basisstations blijven opgeslagen in de lijst met beschikbare basisstations.

- ► ► **Instellingen** ► OK ► **Aanmelden** ► OK ► **Basis kiezen** ► OK ... opties:

Actieve basisstation wijzigen:

- met basisstation of **Beste basis** selecteren ► **Selecteer**  
( = geselecteerd)

**Beste basis:** de handset selecteert het basisstation met de beste ontvangst als de verbinding met het actuele basisstation verloren gaat.

Naam van een basisstation wijzigen:

- met basisstation selecteren ► **Selecteer**  
( = geselecteerd) ► **Naam** ► Naam wijzigen ► **Opslaan**

## Handset afmelden

- ► ► **Instellingen** ► OK ► **Aanmelden** ► OK ► **Afmelden** ► OK ... de gebruikte handset is geselecteerd ► met eventueel een andere handset selecteren ► OK ► eventueel systeem-PIN invoeren ► OK ► afmelden met **Ja** bevestigen

Als de handset nog bij andere basisstations is aangemeld, schakelt hij over naar het basisstation met de beste ontvangst (**Beste basis**).


## Handset zoeken (paging)

- Aanmeld-/paging-toets op het basisstation **kort** indrukken.

Alle handsets gaan tegelijk over (paging), ook de handsets waarvan het oproepsignaal is uitgeschakeld. **Uitzondering:** Handsets waarop de functie Babyfoon ingeschakeld is.

### Zoeken beëindigen

- Aanmeld-/paging-toets op het basisstation **kort** indrukken  
of ► verbindingstoets op de handset indrukken  
of ► displaytoets **Stil** op de handset indrukken.  
of ► Geen actie. Na ca. 30 sec. wordt de paging-oproep automatisch beëindigd.

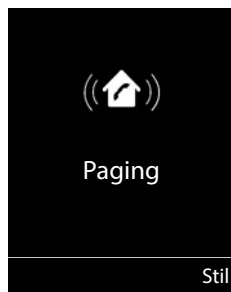

## Handset-naam en intern nummer wijzigen

Bij het aanmelden van meerdere handsets worden automatisch de namen **INT 1**, **INT 2** etc. toegewezen. Elke handset krijgt automatisch het laagste vrije interne nummer. Het interne nummer wordt op het display als naam van de handset weergegeven, bijvoorbeeld **INT 2**. U kunt de namen en nummers van de handsets wijzigen. De naam mag niet langer zijn dan 10 tekens.

- ▶  ... de lijst met handsets wordt geopend, de eigen handset is gemarkeerd met < ▶ met  handset selecteren ... opties:
  - Naam wijzigen: ▶ **Opties** ▶  **Naam wijzigen** ▶ OK ▶ met  actuele naam wissen ▶ met  nieuwe naam invoeren ▶ OK
  - Nummer wijzigen: ▶ **Opties** ▶  **Nummer toewijzen** ▶ OK ▶ met  nummer selecteren ▶ **Opslaan**

## Repeater

Een repeater vergroot het bereik van de Gigaset-handset naar het basisstation.

De aanmeldprocedure van een repeater is afhankelijk van de gebruikte repeater-versie.

- Repeater zonder encryptie, bijvoorbeeld Gigaset Repeater lager dan versie 2.0
- Repeater met encryptie, bijvoorbeeld Gigaset Repeater vanaf versie 2.0

Meer informatie over Gigaset-repeaters vindt u in de gebruiksaanwijzing van de repeater en op internet onder → [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com).

### Repeater zonder encryptie

#### Maximaal bereik inschakelen / functie Geen DECT-sigitaal uitschakelen

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ OK ▶  **ECO DECT** ▶ OK ▶ **Maximum bereik** ▶ **Wijzigen** ( = ingeschakeld) ▶  **DECT uit** ▶ **Wijzigen** ( = uitgeschakeld)

#### Versleuteling uitschakelen

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ OK ▶  **Systeem** ▶ OK ▶  **Encryptie** ▶ **Wijzigen** ( = uitgeschakeld)

### Repeater aanmelden

- ▶ Repeater aansluiten op lichtnet ▶ Aanmeld-/paging-toets van het basisstation **lang** (min. 3 seconden) indrukken ... de repeater wordt automatisch aangemeld.

U kunt meerdere Gigaset-repeaters aanmelden.

## Repeater met encryptie



De encryptie is ingeschakeld (instelling bij levering).

### Repeater aanmelden

- ▶ Repeater aansluiten op lichtnet ▶ Aanmeld-/paging-toets van het basisstation **lang** (min. 3 seconden) indrukken ... de repeater wordt automatisch aangemeld.

U kunt maximaal 2 repeaters aanmelden.

De ECO DECT-functie **Maximum bereik** wordt in- en **DECT uit** uitgeschakeld. De instellingen kunnen niet gewijzigd worden zolang de repeater is aangemeld.

Zodra een repeater is aangemeld, wordt hij in de lijst met repeaters weergegeven onder

 **Instellingen** ▶ **Systeem** ▶ **Repeater**

### Repeater afmelden

- ▶    **Instellingen** ▶ **OK** ▶  **Systeem** ▶ **OK** ▶  **Repeater** ▶ **OK** ▶  repeater selecteren ▶ **Afmelden** ▶ **Ja**

## Gebruik achter een router

Bij gebruik op een analoge aansluiting van een router kunnen eventueel optredende **echo's** door het inschakelen van de **XES-mode 1** worden gereduceerd (XES = eXtended Echo Suppression).

Als de echo's niet voldoende door de **XES-mode 1** worden onderdrukt: **XES-mode 2** inschakelen.

- ▶  ▶        ▶ één van de volgende toetsen indrukken

- ▶  ▶ **OK** normale mode
- ▶  ▶ **OK** XES-mode 1
- ▶  ▶ **OK** XES-mode 2



Als u geen problemen met echo's heeft, dient u de normale mode (instelling bij levering) in te schakelen.

## Gebruik achter een telefooncentrale

Welke instellingen er nodig zijn op uw telefooncentrale kunt u nalezen in de gebruiksaanwijzing van de telefooncentrale.

Via telefooncentrales die geen NummerWeergave ondersteunen, kunt u geen SMS-berichten versturen of ontvangen.

### Flashtijden instellen

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ OK ▶  **Telefonie** ▶ OK ▶  **Flashtijd** ▶ OK ... mogelijke flashtijden worden weergegeven ▶ met  flashtijd selecteren ▶ **Selecteer** ( = geselecteerd)

### Netlijncode opslaan

Netlijncode (bijv. "0") voor kiezen via het vaste telefoonnet definiëren.

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ OK ▶  **Telefonie** ▶ OK ▶  **Netlijncode** ▶ OK ... vervolgens

Vast telefoonnet: ▶ **Buitenlijn kiezen met:** met  netlijncode invoeren (max. 3 cijfers) of wijzigen

Regel: ▶  **Voor** ▶ met  selecteren wanneer de netlijncode moet worden gekozen

**Oproeplijsten:** de netlijncode wordt alleen vóór nummers uit een lijst geplaatst (lijst met beantwoorde oproepen, lijst met gemiste oproepen, SMS-lijst).

**Alle oproepen:** de netlijncode wordt voor alle nummers geplaatst die worden gekozen.

**Uit:** de netlijncode wordt uitgeschakeld en voor geen enkel telefoonnummer geplaatst.

Opslaan: ▶ **Opslaan**



De netlijncode wordt nooit voor het nummer van SMS-centrales geplaatst.

## Pauze instellen

- ► \* ► # ► 0 ► 5 ► # ► ... vervolgens
- |                                  |         |               |
|----------------------------------|---------|---------------|
| Pauze na lijnbelegging:          | 1 sec   | ►  ►  ►  ► OK |
|                                  | 3 sec   | ►  ►  ►  ► OK |
|                                  | 7 sec   | ►  ►  ►  ► OK |
| Pauze na R-toets:                | 800 ms  | ►  ►  ►  ► OK |
|                                  | 1600 ms | ►  ►  ►  ► OK |
|                                  | 3200 ms | ►  ►  ►  ► OK |
| Kiespauze (pauze na netlijncode: | 1 sec   | ►  ►  ►  ► OK |
|                                  | 2 sec   | ►  ►  ►  ► OK |
|                                  | 3 sec   | ►  ►  ►  ► OK |
|                                  | 6 sec   | ►  ►  ►  ► OK |

## Bij het kiezen een kiespauze invoegen

- Hekjetoets lang indrukken ... in het display verschijnt een P.

# Telefoontoestel instellen

## Handset

### Taal wijzigen

- ▶ ▶ **Instellingen** ▶ OK ▶ **Taal** ▶ OK ▶ taal selecteren ▶  
Selecteer = geselecteerd)

Als er een taal is ingesteld die u niet begrijpt:

- ▶ ▶ Toetsen **9** **5** **langzaam** achterelkaar indrukken ▶ met de juiste taal selecteren ▶ rechter displaytoets indrukken

## Display en toetsen

### Screensaver

Voor het display in de ruststand kunt u voor de screensaver kiezen uit een digitale of analoge klok en diverse afbeeldingen.

- ▶ ▶ **Instellingen** ▶ OK ▶ **Display & toetsenb.** ▶ OK ▶ **Screensaver** ▶  
**Wijzigen** = aan) ... vervolgens

Inschakelen/uitschakelen:

- ▶ **Status:** met **Aan of Uit** selecteren

Screensaver selecteren:

- ▶ **Keuze** ▶ met screensaver selecteren (**Digitale klok /**  
**Analoge klok / <afbeeldingen> / Diapresentatie**)

Screensaver weergeven:

- ▶ **Weergvn**

Selectie opslaan: ▶ **Opslaan**

De screensaver wordt circa 10 seconden nadat het display is overgeschakeld in de ruststand weergegeven.



U kunt kiezen uit alle afbeeldingen in de map **Screensaver** van de **Media-map**.

### Screensaver beëindigen

- ▶ Verbreektoets **kort** indrukken ... Het display keert terug in de ruststand

## Groot lettertype

De tekst en symbolen in oproepenlijsten en in het telefoonboek groter laten weergeven zodat u ze eenvoudiger kunt lezen. Er wordt slechts één vermelding op het display weergegeven en namen worden evt. afgekort.

- ▶ ▶ **Instellingen** ▶ OK ▶ **Display & toetsenb.** ▶ OK ▶ **Grote letters** ▶ **Wijzigen** ( = aan)

## Kleurschema

Het display kan in diverse kleurencombinaties worden weergegeven.

- ▶ ▶ **Instellingen** ▶ OK ▶ **Display & toetsenb.** ▶ OK ▶ **Kleurschema's** ▶ OK ▶ met gewenst kleurschema selecteren ▶ **Selecteer** ( = geselecteerd)

## Displayverlichting

De displayverlichting wordt ingeschakeld zodra de handset uit het basisstation/de lader wordt genomen of een toets wordt ingedrukt. De ingedrukte **cijfertoeetsen** worden voor voorbereid kiezen in het display weergegeven.

Displayverlichting voor de ruststand in-/uitschakelen:

- ▶ ▶ **Instellingen** ▶ OK ▶ **Display & toetsenb.** ▶ OK ▶ **Displayverlichting** ▶ OK ... vervolgens

Verlichting in lader: ▶ **In lader:** met **Aan of Uit** selecteren

Verlichting buiten de lader:

- ▶ **Uit lader** ▶ met **Aan of Uit** selecteren

Selectie opslaan: ▶ **Opslaan**



Bij ingeschakelde displayverlichting kan de stand-by-tijd van de handset aanzienlijk worden verkort.

## Toetsverlichting

Verlichting van de toetsen in vijf niveaus instellen.

- ▶ ▶ **Instellingen** ▶ OK ▶ **Display & toetsenb.** ▶ OK ▶ **Toetsverlichting** ▶ OK ▶ met **Intensiteit (1 - 5)** selecteren ▶ **Opslaan**

## Automatische toetsblokkering in-/uitschakelen

Toetsen automatisch blokkeren als de handset zich ca. 15 seconden in de ruststand bevindt.

- ▶ ▶ **Instellingen** ▶ OK ▶ **Display & toetsenb.** ▶ OK ▶ **Auto keylock** ▶ **Wijzigen** ( = aan)

## Automatisch beantwoorden

Bij het automatisch beantwoorden van oproepen neemt de handset een inkomende oproep aan zodra u hem uit de lader neemt.

- ▶ ▶ ▶ Instellingen ▶ OK ▶ Telefonie ▶ OK ▶ Autom. aanname ▶ Wijzigen  
( = ingeschakeld)

Onafhankelijk van de instelling **Autom. aanname** wordt de verbinding beëindigd als u de handset weer in de lader plaatst. Uitzondering: u houdt de handsfree-toets tijdens het terugplaatsen nog 2 seconden ingedrukt.

## Handset-/handsfree-volume wijzigen

U kunt het volume voor de handset en luidspreker in 5 niveaus onafhankelijk van elkaar instellen.

- Wijzigingen worden alleen in het **Profiel persoonlijk** permanent opgeslagen.

### Tijdens een gesprek

- ▶ **Gespreksvolume** ▶ met volume selecteren ▶ **Opslaan** ... de instelling wordt opgeslagen

- De instelling wordt automatisch na 3 seconden opgeslagen als u de instelling niet zelf opslaat.

### In de ruststand

- ▶ ▶ ▶ Instellingen ▶ OK ▶ Geluidsinstellingen ▶ OK ▶ **Gespreksvolume** ▶ OK ... vervolgens

Voor de handset: ▶ **Handset:** met volume instellen

Voor de luidspreker: ▶ **Handsfree** ▶ met volume instellen

Instelling opslaan: ▶ **Opslaan**

## Handset- en handsfree-profiel

Profiel voor **handset** en **handsfree** selecteren om het toestel optimaal aan de omgeving aan te passen. Probeer zelf uit, welk profiel voor u en uw gesprekspartner het meest geschikt is.

- ▶ ▶ ▶ Instellingen ▶ OK ▶ Geluidsinstellingen ▶ OK ▶ **Akoest. profielen** ▶ **Handset-profielen / Handsfree-profielen** ▶ OK ▶ met profiel selecteren ▶ **Selecteer** ( = geselecteerd)

**Handset-profielen:** Hoog of Laag (instelling bij levering)

**Handsfree-profielen:** **Profiel 1** (instelling bij levering) ... **Profiel 4**

## Oproepsignalen (ringtones)

### Volume van het oproepsignaal

- ▶ ▶ Instellingen ▶ OK ▶ Geluidsinstellingen ▶ OK ▶ Ringtones ▶ OK ▶ Volume ▶ OK ▶ met Voor int. oproepen en herinneringen of Externe oproepen selecteren ▶ met volume in vijf niveaus of in oplopend volume instellen ▶ Opslaan

Voorbeeld



Wijzigingen worden alleen in het **Profiel persoonlijk** permanent opgeslagen.

### Ringtone

Verschillende ringtones instellen voor interne en externe oproepen.

- ▶ ▶ Instellingen ▶ OK ▶ Geluidsinstellingen ▶ OK ▶ Ringtones ▶ OK ▶ Ringtones ▶ OK ▶ met lijn selecteren ▶ met telkens oproepsignaal/ringtone selecteren ▶ Opslaan

## Oproepsignaal in-/uitschakelen

### Oproepsignaal permanent uitschakelen

- ▶ Met de toets het **Profiel zacht** instellen ... in de statusbalk verschijnt

### Oproepsignaal permanent inschakelen

- ▶ Met de toets het **Profiel luid** of **Profiel persoonlijk** instellen

### Oproepsignaal voor de huidige oproep uitschakelen

- ▶ **Stil** of **verbreektoets** indrukken.

## Attentietoon (piep) in-/uitschakelen

In plaats van het oproepsignaal kunt u een attentietoon inschakelen:

- ▶ met profieltoets **Profiel zacht** selecteren ▶ **Piep** binnen 3 seconden indrukken ... op de statusregel verschijnt

Attentietoon weer uitschakelen: ▶ met profieltoets ander profiel instellen

## Attentietonen in-/uitschakelen

De handset maakt u door middel van een akoestisch signaal op verschillende activiteiten en situaties attent. De attentiesignalen kunt u onafhankelijk van elkaar in- en uitschakelen.

- ▶ ▶ **Instellingen** ▶ OK ▶ **Geluidsinstellingen** ▶ OK ▶ **Attentietonen** ▶ OK ... vervolgens

Toon bij indrukken van een toets:

- ▶ **Toetssignaal:** met **Aan of Uit** selecteren

Bevestigings-/foutsignaal na invoer, attentietoon bij ontvangst van een nieuw bericht:

- ▶ **Bevestiging** ▶ met **Aan of Uit** selecteren

Waarschuwingstoon bij een resterende gesprekstijd van minder dan 10 minuten (elke 60 seconden):

- ▶ **Batterijsignaal** ▶ met **Aan of Uit** selecteren

Waarschuwingssignaal als de handset zich buiten het bereik van het basisstation begeeft:

- ▶ **Buiten bereik:** met **Aan of Uit** selecteren

Instelling opslaan: ▶ **Opslaan**



Als de functie Babyfoon ingeschakeld is, wordt de waarschuwingstoon voor een lage batterijlading niet weergegeven.

## Snelle toegang tot nummers en functies

### Toetsen programmeren met telefoonnummer (snelkiezen)

De toetsen tot kunnen telkens met een **nummer uit Contacten** worden geprogrammeerd.



De cijfertoets is nog niet geprogrammeerd met een nummer.

- ▶ Cijfertoets **lang** indrukken

of

- ▶ Cijfertoets **kort** indrukken ▶ displaytoets **Snelkiezn** indrukken

Contacten wordt geopend.

- ▶ met contactpersoon selecteren ▶ OK ▶ evt. met nummer selecteren ▶ OK ... de contactpersoon is onder de cijfertoets opgeslagen



Als de vermelding in het telefoonboek op een later tijdstip wordt gewist, heeft dit geen gevolgen voor de programmering van de cijfertoets.

## Nummer kiezen

- Cijfertoets **lang** indrukken ... het nummer wordt direct gekozen.

of

- Cijfertoets **kort** indrukken ... op de linker displaytoets wordt het nummer/de naam (evt. afgekort) weergegeven ► displaytoets indrukken ... het nummer wordt gekozen

## Programmering van een cijfertoets wijzigen

- Cijfertoets **kort** indrukken ► **Wijzigen** ... Contacten wordt geopend ... opties:

Programmering wijzigen:

- Contactpersoon selecteren  ► **OK** ► evt. nummer selecteren ► **OK**

Programmering wissen:

- **Wissen**

---

## Displaytoets programmeren / Programmering wijzigen

Bij levering zijn de linker en rechter displaytoets in de ruststand al geprogrammeerd met een **functie**. U kunt deze programmering wijzigen.

- In de ruststand de linker of rechter displaytoets **lang** indrukken ... de lijst met mogelijke toetsprogrammeringen wordt geopend ► met  functie selecteren ► **OK** ... de programmering van de displaytoets wordt gewijzigd

Mogelijke functies: **Wekker**, **Nummerherhaling**, **Contacten handset** ... Overige functies vindt u onder **Meer functies...**

## Functie starten

Instellen in de rusttoestand van het toestel: ► Displaytoets **kort** indrukken ... de toegewezen functie wordt uitgevoerd.

---

## Handset-PIN wijzigen

De handset is met een PIN-code beschermd tegen onbevoegd gebruik. De handset-PIN moet u o.a. invoeren voor het opheffen van de toetsblokkering.

PIN (4 tekens) van de handset wijzigen (instelling bij levering: 0000):

-  ► met   **Instellingen** selecteren ► **OK** ►  **Systeem** ► **OK** ►  **Handset-PIN** ► **OK** ► met  de huidige PIN invoeren ► **OK** ► met  nieuwe handset-PIN invoeren ► **OK**

## Handset resetten

Individuele instellingen en wijzigingen terugdraaien.

►  ►   **Instellingen** ► OK ►  **Systeem** ► OK ►  **Herstel handset** ► OK ► Ja  
... de instellingen van de handset worden teruggezet



De reset heeft **geen** gevolgen voor de volgende functies

- de aanmelding van de handset bij het basisstation
- datum en tijd
- vermeldingen in Contacten en de oproepenlijsten
- de SMS-lijsten

## Systeem

### Datum en tijd

Datum en tijd moeten zijn ingesteld om bijvoorbeeld bij inkomende oproepen de juiste tijd te kunnen weergeven of om de wekker en de kalender te kunnen gebruiken.

Als de datum en tijd nog niet op de handset zijn ingesteld, wordt de displaytoets **Tijd** weergegeven.

- Displaytoets **Tijd** indrukken

of

- ► ► **Instellingen** ► OK ► **Datum & tijd** ► OK ... vervolgens
  - Datum instellen: ► **Datum:** met dag, maand en jaar invoeren (8 tekens)
  - Tijd instellen: ► **Tijd** ► met uren en minuten invoeren (4 tekens)
  - Instelling opslaan: ► **Opslaan**

### Eigen voorkiesnummer

Voor de overdracht van telefoonnummers (bijv. in vCards) moet het voorkiesnummer (land- en regionummer) in het toestel zijn opgeslagen.

Enkele van deze nummers zijn al voorgeprogrammeerd.

- ► ► **Instellingen** ► OK ► **Telefonie** ► OK ► **Regionummers** ► OK ► ingesteld voorkiesnummer controleren

Nummer wijzigen:

- met invoerveld selecteren/wijzigen ► met invoerpositie wijzigen ► **<C** eventueel cijfer wissen ► met cijfer invoeren ► **Opslaan**

Voorbeeld

| Regionummers |           |
|--------------|-----------|
| Landcode:    | 00 - 49   |
| Regionummer: | 0 - [8] ] |
| <C Opslaan   |           |

### Wachtmuziek in-/uitschakelen

- ► ► **Instellingen** ► OK ► **Geluidsinstellingen** ► OK ► **Wachtmuziek** ► **Wijzigen** (☒ = ingeschakeld)

## Systeem-PIN wijzigen

Systeeminstellingen van het toestel beveiligen met een systeem-PIN. De systeem-PIN moet onder andere worden ingevoerd bij het aanmelden of afmelden van een handset of bij het herstellen van de standaardinstellingen.

Systeem-PIN (4 tekens) van het toestel wijzigen (instelling bij levering: 0000):

-  ►  **Instellingen** ► OK ►  **Systeem** ► OK ►  **Systeem-PIN** ► OK ► evt. met  de actuele systeem-PIN invoeren (indien anders dan 0000) ► OK ► met  nieuwe systeem-PIN invoeren ► **Opslaan**

## Systeem-PIN resetten

Oorspronkelijke PIN-code van het basisstation 0000 herstellen:

- Netsnoer van het basisstation loskoppelen ► Aanmeld-/paging-toets op het basisstation ingedrukt houden ► Tegelijkertijd het netsnoer weer op het basisstation aansluiten ► Toets ten minste 5 sec. ingedrukt houden ... het basisstation wordt gereset en de systeem-PIN wordt ingesteld op 0000



Alle handsets zijn afgemeld en moeten opnieuw worden aangemeld. Alle instellingen worden teruggezet op de standaardinstellingen.

## Standaardinstellingen van het toestel herstellen

-  ►  **Instellingen** ► OK ►  **Systeem** ► OK ►  **Basis herstellen** ► OK ► met  systeem-PIN invoeren ► OK ► **Ja** ... het basisstation wordt opnieuw gestart. Het opnieuw starten van het basisstation duurt circa 10 seconden.



Bij het herstellen van de standaardinstellingen

- blijven datum en tijd behouden,
- blijven handsets aangemeld,
- blijft de systeem-PIN behouden,
- wordt **Maximum bereik in- en DECT uit** uitgeschakeld.

# Bijlage

## Vragen en antwoorden

Mogelijke oplossingen op internet onder → [www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service)

### Storingen oplossen

**In het display wordt niets weergegeven.**

- De handset is niet ingeschakeld. ►  lang indrukken.
- De batterij is leeg. ► Batterijen opladen of vervangen.

**In het display knippert de melding "Geen basis".**

- De handset bevindt zich buiten het bereik van het basisstation. ► Afstand tussen de handset en het basisstation verkleinen.
- Basisstation is niet ingeschakeld. ► Netadapter van het basisstation controleren.
- Bereik van het basisstation is kleiner geworden omdat **Maximum bereik** uitgeschakeld is.
  - **Maximum bereik** inschakelen of de afstand tussen handset en basisstation verminderen.

**In het display knippert de melding "Handset aanmelden".**

- Handset is nog niet aangemeld resp. is afgemeld omdat een andere handset is aangemeld (meer dan 6 DECT-aanmeldingen). ► Handset opnieuw aanmelden.

**Uw instellingen worden niet opgeslagen.**

- Er is een verkeerd profiel ingesteld. ► **Profiel persoonlijk** instellen ... dan toestelinstellingen wijzigen.

**De handset gaat niet over.**

- Oproepsignaal is uitgeschakeld. ► Oproepsignaal inschakelen.
- Oproepdoorschakeling is ingeschakeld. ► Oproepdoorschakeling uitschakelen.
- Toestel gaat niet over als de beller het telefoonnummer onderdrukt.
  - Oproepsignaal voor anonieme oproep inschakelen.
- Toestel gaat binnen een bepaalde periode resp. bij bepaalde nummers niet over.
  - Controleer de tijdsturing voor externe oproepen.

**Geen oproepsignaal/kiestoon vanuit het vaste telefoonnet.**

- Verkeerd telefoonsnoer. ► Meegeleverd telefoonsnoer gebruiken resp. bij aanschaf van nieuw telefoonsnoer controleren of de kabel de juiste aderindeling heeft.

**De verbinding wordt altijd na circa 30 seconden verbroken.**

- Een repeater (lager dan versie 2.0) is in- of uitgeschakeld. ► Handset uitschakelen en opnieuw inschakelen.

**Foutsignaal na het opvragen van de systeem-PIN.**

- Systeem-PIN is ongeldig. ► Procedure herhalen, eventueel systeem-PIN terugzetten op 0000.

**Systeem-PIN vergeten.**

- Systeem-PIN terugzetten op 0000.

**Uw gesprekspartner kan u niet horen.**

- De microfoon van de handset is uitgeschakeld. ► Microfoon weer inschakelen.

**Een aantal netwerkdiensten werkt niet zoals beschreven.**

- Functies zijn niet vrijgeschakeld. ► Contact opnemen met netweraanbieder.

**Het nummer van de beller wordt niet weergegeven.**

- **Meesturen van het telefoonnummer** (CLI) is niet vrijgegeven bij de beller. ► **Beller** moet het meesturen van het telefoonnummer (CLI) laten vrijschakelen bij zijn provider.
- **NummerWeergave** (CLIP) wordt niet ondersteund door de netwerkaanbieder of is niet vrijgeschakeld. ► NummerWeergave (CLIP) laten vrijschakelen door de netwerkaanbieder.
- Uw toestel is aangesloten via een telefooncentrale/router met geïntegreerde telefooncentrale (gateway) die niet alle gegevens doorgeeft.
  - Standaardinstellingen van de telefooncentrale herstellen: de netvoeding kort loskoppelen. Stekker weer aansluiten en wachten tot het toestel opnieuw is opgestart.
  - Instellingen in de telefooncentrale controleren en eventueel NummerWeergave inschakelen. Zoek hiervoor in de gebruiksaanwijzing van de telefooncentrale op begrippen als CLIP, NummerWeergave, meesturen van het telefoonnummer, oproepweergave etc. of neem contact op met de fabrikant van de centrale.

**U hoort bij het invoeren een foutsignaal (aflopende reeks tonen).**

- De actie is mislukt of u heeft onjuiste gegevens ingevoerd. ► Procedure herhalen. Op het display letten en zo nodig de gebruiksaanwijzing raadplegen.

**In de oproepenlijst wordt geen tijd aangegeven bij een bericht.**

- Datum/tijd zijn niet ingesteld. ► Datum/tijd instellen.

## Klantenservice

Stap voor stap naar de oplossing met de klantenservice van Gigaset  
[www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service).



### Bezoek onze klantenservice

Hier vindt u o.a.:

- Vragen & antwoorden
- Gratis downloaden van software en gebruiksaanwijzingen
- Compatibiliteitstests



### Neem contact op met onze servicemedewerkers

U vindt geen oplossing onder "Vragen & antwoorden"?  
Wij helpen u graag verder ...

#### ... Online:

via het contactformulier op de pagina van de klantenservice

#### ... per telefoon:

voor gedetailleerde vragen of persoonlijke ondersteuning kunt u telefonisch contact opnemen met onze medewerkers.

Bij onverhoopte problemen - voor reparaties en garantie-aanspraken:

#### Klantenservice België 07815 6679

Het tarief is afhankelijk van de door u gebruikte lijn en het tijdstip van de oproep.

#### Klantenservice Nederland 0900-3333102

(1,00 € per gesprek)

Houd uw aankoopbewijs a.u.b. bij de hand.

Wij wijzen u erop, dat als het Gigaset-product niet door een geautoriseerde dealer is verkocht, het mogelijk ook niet volledig compatibel is met het landelijke telefoonnetwerk. Naast de afgebeelde CE-markering op de verpakking (kartonnen doos) van de telefoon is eenduidig aangegeven voor welk land of welke landen het betreffende apparaat en de eventuele accessoires zijn ontwikkeld.

Indien het apparaat of de accessoires niet overeenkomstig deze aanwijzing, de instructies in de gebruiksaanwijzing of op het apparaat zelf worden gebruikt, kan dit gevolgen hebben voor de garantie-aanspraken (reparatie of vervanging van het product) die de koper kan laten gelden.

Om aanspraak op garantie te kunnen maken, wordt de koper van het product verzocht, het aankoopbewijs te overleggen, waaruit de aankoopdatum en het gekochte product blijken.

## Garantiecertificaat voor België

Ongeacht zijn aanspraken ten opzichte van de dealer, kan de gebruiker (klant) aanspraak maken op een garantie onder de onderstaande voorwaarden:

- Wanneer het nieuwe apparaat en bijbehorende componenten binnen 24 maanden na aankoop defecten vertonen als gevolg van productie- en/of materiaalfouten, zal Gigaset Communications naar eigen keuze het apparaat kosteloos repareren of vervangen door een ander apparaat volgens de laatste stand van de techniek. In geval van delen die aan slijtage onderhevig zijn (zoals batterijen, keypads, behuizing), geldt deze garantiebepaling voor een periode van zes maanden na aankoopdatum.
- Deze garantie is niet van toepassing voor zover het defect aan het apparaat het gevolg is van onoordeelkundig gebruik en/of het niet in acht nemen van de informatie zoals vermeld in de gebruiksaanwijzingen.
- Deze garantie geldt niet voor diensten die zijn uitgevoerd door geautoriseerde dealers of de klant zelf (zoals installatie, configuratie, software-downloads). Gebruiksaanwijzingen en eventueel op aparte informatiedragers meegeleverde software zijn eveneens van deze garantie uitgesloten.
- Als garantiebewijs geldt de aankoopbon met de aankoopdatum. Aanspraken die onder deze garantie vallen, dienen binnen twee maanden nadat het defect vastgesteld is geldend te worden gemaakt.
- Vervangen apparaten resp. bijbehorende componenten die in het kader van de vervanging aan Gigaset Communications zijn teruggestuurd, worden eigendom van Gigaset Communications.
- Deze garantie geldt voor nieuwe apparaten die gekocht zijn in de Europese Unie. De garantie voor toestellen aangekocht in België wordt verleend door Gigaset Communications GmbH, Frankenstrasse 2, D-46395 Bocholt.
- Verdergaande of andere aanspraken dan vermeld in deze garantie zijn uitgesloten, behoudens voor zover aansprakelijkheid berust op bepalingen van dwingend recht, zoals de wettelijke regeling inzake productaansprakelijkheid.
- De duur van de garantie wordt niet verlengd door diensten die in het kader van de garantie tijdens de duur van de garantie worden verleend.
- Voor zover het niet om een garantiegeval gaat, behoudt Gigaset Communications zich het recht voor, de klant voor het vervangen of repareren kosten in rekening te brengen.
- De bovenvermelde bepalingen beogen geen verandering in de bewijslast ten nadele van de klant.

Neem, om gebruik te maken van deze garantie, telefonisch contact op met Gigaset Communications. Het telefoonnummer vindt u van deze gebruikshandleiding.

## Garantiecertificaat voor Nederland

Gigaset Communications verleent de consument een garantie van 24 maanden voor dit toestel, te rekenen vanaf de datum van aankoop. Als bewijs hiervoor geldt de aankoopfactuur. Binnen de garantietermijn zal Gigaset Communications GmbH alle gebreken die het gevolg zijn van materiaal- en/of productiefouten kosteloos repareren ofwel het defecte toestel vervangen. In dit geval kan contact worden opgenomen met de Gigaset Communications Klantenservice, alwaar de reparatie dient te worden aangemeld. Bij de Klantenservice worden een zogenaamd RMA-nummer (Return Material Authorisation) en verzendinstructies verstrekt. Wanneer de consument wordt verzocht het product aan Gigaset Communications GmbH ter reparatie aan te bieden, zullen de verzendkosten voor eigen rekening zijn.

Op de meegeleverde oplaadbare batterijen/ accu's wordt maximaal zes maanden garantie verleend.

De garantie vervalt indien:

- Reparaties, vervanging of uitbreidingen aan het toestel zijn verricht door anderen dan Gigaset Communications GmbH zonder haar schriftelijke toestemming;
- Het toestel naar het oordeel van Gigaset Communications GmbH is verwaarloosd dan wel onvoorzichtig en/of ondeskundig is gebruikt, behandeld en/ of onderhouden, en/of er sprake is van normale slijtage;
- Er sprake is van onjuiste toepassing van deze gebruiksaanwijzing;
- Typenummers en/of serienummers en/of garantiestickers zijn beschadigd, verwijderd en/of veranderd;
- Wijzigingen in garantiekaart en/of aankoopfactuur zijn aangebracht;
- Door verkeerd inleggen en/of lekkage van vervangbare accu's (oplaadbare batterijen) en/of door gebruik van niet voorgeschreven accu's (oplaadbare batterijen) defecten zijn ontstaan;

- Defecten zijn ontstaan door het niet volgens voorschriften aansluiten en/of installeren van de (goedgekeurde) zaken;
- Defecten zijn ontstaan ten gevolge van afwijkende omgevingscondities, voor zover dergelijke condities zijn aangegeven;
- Defecten zijn ontstaan door overige van buitenaf komende oorzaken;
- De verzegeling, voorzover aanwezig, is verbroken.

De garantietermijn wordt niet verlengd of vernieuwd door uitvoering van garantiewerkzaamheden, met dien verstande dat de garantie op uitgevoerde werkzaamheden drie maanden bedraagt.

Als dit product niet door een geautoriseerde dealer in Nederland is verkocht, wordt geen kostenloze service op de onderdelen en/of reparatie gegeven.

Wettelijke aanspraken van de consument, waaronder tevens begrepen wettelijke aanspraken jegens de verkoper, worden door deze garantie noch uitgesloten, noch beperkt.

Deze garantie wordt verleend door:

Gigaset Communications GmbH, Frankenstrasse 2, D-46395 Bocholt.

## Disclaimer

Het display van uw handset bestaat uit beeldpunten (pixels). Elke pixel bestaat uit drie subpixels (rood, groen, blauw).

Het voorkomen dat een sub-pixel uitvalt of een kleurafwijking optreedt.

Er kan pas aanspraak worden gemaakt op garantie als het maximale aantal pixelfouten wordt overschreden.

| Beschrijving                                 | Max. aantal toegestane pixelfouten. |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|
| Gekleurd oplichtende subpixels               | 1                                   |
| Donkere subpixels                            | 1                                   |
| Totaal aantal gekleurde en donkere subpixels | 1                                   |



Gebruikssporen op het display en het metalen frame vallen niet onder de garantie.

## Informatie van de fabrikant

### Goedkeuring

Dit toestel is geschikt voor een analoge aansluiting op het Belgische en Nederlandse telefoonnetwerk.

Er is rekening gehouden met de landspecifieke eigenschappen.

Hiermee verklaart Gigaset Communications GmbH, dat de volgende typen radioapparatuur voldoen aan de Richtlijn 2014/53/EU:

Gigaset PREMIUM 300 / PREMIUM 300HX

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar onder het volgende internetadres: [www.gigaset.com/docs](http://www.gigaset.com/docs).

Deze verklaring is mogelijk ook beschikbaar in de "Internationale verklaringen van overeenstemming" of "Europese verklaringen van overeenstemming".

Raadpleeg daarom al deze bestanden.

## Milieu

### Milieumanagementsysteem



Gigaset Communications GmbH is gecertificeerd volgens de internationale normen ISO 14001 en ISO 9001.

**ISO 14001 (milieu):** gecertificeerd sinds september 2007 door TÜV SÜD Management Service GmbH.

**ISO 9001 (kwaliteit):** gecertificeerd sinds 17-02-1994 door TÜV Süd Management Service GmbH

### Inzameling van afval en oude apparaten

Oplaadbare batterijen zijn klein chemisch afval. Uitgebreide informatie over het verwijderen van oude batterijen kunt u opvragen bij uw gemeente of de vakhandel waar u het product hebt gekocht.

Elektrische en elektronische producten mogen niet bij het huisvuil worden aangeboden, maar dienen naar speciale inzamelingscentra te worden gebracht die zijn bepaald door de overheid of plaatselijke autoriteiten.



Het symbool van de doorgekruiste vuilnisbak op het product betekent dat het product valt onder Europese richtlijn 2012/19/EU.

De juiste manier van weggooiën en afzonderlijke inzameling van uw oude apparaat helpt mogelijke negatieve consequenties voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen. Het is een eerste vereiste voor hergebruik en recycling van tweedehands elektrische en elektronische apparatuur.

Uitgebreide informatie over het verwijderen van oude apparatuur kunt u verkrijgen bij uw gemeente, het regionale reinigingsbedrijf, de vakhandel waar u het product heeft gekocht, of bij uw verkoper / vertegenwoordiger.

## Onderhoud

Neem het toestel alleen af met een **vochtige** of antistatische doek. Gebruik geen oplosmiddelen of microvezeldoekjes.

Gebruik **nooit** een droge doek: hierdoor kan een statische lading ontstaan.

In uitzonderingen kan het contact met chemische substanties het oppervlak van het toestel veranderen. Als gevolg van het grote aantal verkrijgbare chemicaliën zijn niet alle substanties getest.

Kleine beschadigingen van het hoogglansoppervlak kunnen voorzichtig worden hersteld met display-polijstmiddel voor mobiele telefoons.

## Contact met vloeistoffen

Als het toestel in contact gekomen is met vloeistof:

- 1 Alle kabels van het toestel loskoppelen
- 2 De batterijen verwijderen en het batterijvakje open laten.
- 3 De vloeistof uit het toestel laten lopen.
- 4 Alle delen droog deppen.
- 5 Het toestel vervolgens ten **minste 72 uur** met geopend accuvakje en de toetsen naar beneden (indien aanwezig) laten drogen op een droge, warme plek (**niet** in een magnetron of oven, enz.).
- 6 Het toestel pas weer inschakelen als dit volledig droog is.

Als het toestel volledig droog is, kan het in veel gevallen weer worden gebruikt.

## Technische gegevens

### Accupack

|              |                      |
|--------------|----------------------|
| Technologie: | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Spanning:    | 3,7 V                |
| Capaciteit:  | 750 mAh              |

### Gebruiksduur/laadduur van de handset

De bedrijfstijd van uw Gigaset is afhankelijk van de accucapaciteit, de leeftijd van het accupack en uw belgedrag (alle tijdsaanduidingen zijn maximale waarden).

|                                                      |          |
|------------------------------------------------------|----------|
| Stand-by-tijd (uren)                                 | 200/160* |
| Gesprekstijd (uren)                                  | 12       |
| Gebruikstijd bij 1,5 uur gesprekstijd per dag (uren) | 110/85*  |
| Laadduur in lader (uren)                             | 2,5      |

\* DECT uit uitgeschakeld / DECT uit ingeschakeld, zonder displayverlichting in de ruststand

### Stroomverbruik van de handset in de lader

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Tijdens opladen:           | ca. 4,50 W |
| Handhaving het laadniveau: | ca. 0,30 W |

### Stroomverbruik van het basisstation


|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Tijdens stand-by:    | ca. 0,5 W |
| Tijdens het gesprek: | ca. 0,6 W |

### Algemene technische gegevens

|                                     |                                |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| DECT-standaard                      | Wordt ondersteund              |
| GAP-standaard                       | Wordt ondersteund              |
| Aantal kanalen                      | 60 duplexkanalen               |
| Radiofrequentie                     | 1880-1900 MHz                  |
| Duplexmethode                       | Tijdmultiplex, 10 ms frameduur |
| Herhaalfrequentie van de zendimpuls | 100 Hz                         |
| Lengte van de zendimpuls            | 370 µs                         |
| Kanaalraster                        | 1728 kHz                       |
| Bitrate                             | 1152 kbit/s                    |
| Modulatie                           | GFSK                           |
| Spraakcodering                      | 32 kbit/s                      |

|                                      |                                                              |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| DECT-sigitaal                        | 10 mW, gemiddeld vermogen per kanaal,<br>250 mW pulsvermogen |
| Bereik                               | Maximaal 50 meter binnen, maximaal 300 meter buiten          |
| Stroomvoorziening basisstation       | 230 V ~/50 Hz                                                |
| Omgevingsvoorwaarden tijdens gebruik | +5 °C tot +45 °C; 20 % tot 75 % relatieve luchtvochtigheid   |
| Kiesmethode                          | Toonkiezen (TDK)                                             |

## Indeling van de telefoonstekker

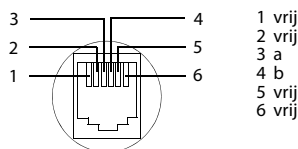

- 1 vrij
- 2 vrij
- 3 a
- 4 b
- 5 vrij
- 6 vrij

## Materiaalkenmerken en storende factoren in een huiselijke of zakelijke omgeving

Er bestaat een aantal storende factoren die met name het bereik en de kwaliteit van het DECT-sigitaal beïnvloeden. Dit komt doordat een draadloos signaal zich door het obstakel heen moet werken. Hierdoor verliest het signaal kracht (demping). Het verlies of demping is afhankelijk van het type materiaal van het object of obstakel.

De volgende storende factoren zijn bekend:

- storingen als gevolg van obstakels die de signaaluitbreiding dempen, waardoor zogeheten signaalschaduwen ontstaan.
- storingen als gevolg van reflectie die de gesprekskwaliteit beïnvloeden (bijvoorbeeld gekraak of ruisen).

## Storing of reflecties als gevolg van obstakels

Mogelijke obstakels zijn:

- gebouwconstructies en installaties zoals plafonds en muren uit gewapend beton, lange gangen, stijgleidingen en kabelkanalen.
- ruimtes met metalen muren en vensterglas met metalen lagen (spiegelglas), koelkasten, elektrische warmwatertanks (boilers), magnetron, etc.
- metalen meubilair, zoals metalen rekken, dossierkasten.
- elektronische apparatuur.

Vaak kunnen storingsbronnen niet nauwkeurig worden vastgesteld, met name als de ontvangstkwaliteit van het DECT-sigitaal lokaal binnen een afstand van enkele centimeters sterk schommelt. In dergelijke situaties kunnen storingen worden verminderd of verholpen door een kleine wijziging van de positie van het basisstation.

## Bereikverlies als gevolg van bouwmaterialen in vergelijking tot het open DECT-bereik

Om een idee te geven hoe bepaalde materialen het DECT-signaal kunnen beïnvloeden, hieronder een overzicht van diverse materialen en het effect (demping) op het DECT-signaal.

**Voorbeeld:** Het basisstation staat in een ruimte waarvan de muren zijn gemaakt met gasbeton blokken. Het DECT-signaal dat door de muur heen moet zal aan de andere zijde ongeveer met 78% zijn verminderd.

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Glas, hout, onbehandeld    | <b>ca. 10 %</b>      |
| Hout, behandeld            | <b>ca. 25 %</b>      |
| Gipsplaten                 | <b>ca. 27 – 41 %</b> |
| Tegelwand, 10 tot 12 cm    | <b>ca. 44 %</b>      |
| Tegelwand, 24 cm           | <b>ca. 60 %</b>      |
| Gasbetonwand               | <b>ca. 78 %</b>      |
| Wand met gewapend glas     | <b>ca. 84 %</b>      |
| Plafond met gewapend beton | <b>ca. 75 – 87 %</b> |
| Glas met metalen laag      | <b>ca. 100 %</b>     |

## Netadapter handset

|                                        |                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fabrikant                              | Salom Electric (Xiamen) Co. Ltd.<br>Handelsregister: 91350200612003878C<br>31 Building, Huli Industrial District,<br>Xiamen, Fujian 361006, P.R. China               |
|                                        | Salcomp (Shenzen) Co. Ltd.<br>Handelsregister: 91440300618932635P<br>Salcomp Road, Furond Industrial Area,<br>Xinqiao, Shajing, Baoan District, Shenzen 518125 China |
| Modelcode                              | C733                                                                                                                                                                 |
| Ingangsspanning                        | 230 V                                                                                                                                                                |
| Frequentie ingangswisselstroom         | 50 Hz                                                                                                                                                                |
| Uitgangsspanning                       | 5 V                                                                                                                                                                  |
| Uitgangsstroom                         | 0,4 A                                                                                                                                                                |
| Uitgangsvermogen                       | 2 W                                                                                                                                                                  |
| Gemiddelde efficiëntie tijdens bedrijf | > 71,6 %                                                                                                                                                             |
| Efficiëntie bij geringe last (10%)     | niet relevant – alleen bij uitgangsvermogen > 10 W                                                                                                                   |
| Vermogensopname bij nullast            | < 0,10 W                                                                                                                                                             |

## Netadapter basisstation

|                                        |                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fabrikant                              | Salom Electric (Xiamen) Co. Ltd.<br>Handelsregister: 91350200612003878C<br>31 Building, Huli Industrial District,<br>Xiamen, Fujian 361006, P.R. China                |
|                                        | Salcomp (Shenzen) Co. Ltd.<br>Handelsregister: 91440300618932635P<br>Salcomp Road, Furond Industrial Area,<br>Xinqiao, Shajing, Baoan District, Shenzhen 518125 China |
| Modelcode                              | C707/C769                                                                                                                                                             |
| Ingangsspanning                        | 230 V                                                                                                                                                                 |
| Frequentie ingangswisselstroom         | 50 Hz                                                                                                                                                                 |
| Uitgangsspanning                       | 6,5 V                                                                                                                                                                 |
| Uitgangsstroom                         | 0,3 A                                                                                                                                                                 |
| Uitgangsvermogen                       | 1,95 W                                                                                                                                                                |
| Gemiddelde efficiëntie tijdens bedrijf | > 71,5 %                                                                                                                                                              |
| Efficiëntie bij geringe last (10%)     | niet relevant – alleen bij uitgangsvermogen > 10 W                                                                                                                    |
| Vermogensopname bij nullast            | < 0,10 W                                                                                                                                                              |

## Tabellen met tekensets

### Standaardtekens

Betreffende toets meerdere keren indrukken.

|   | 1x              | 2x | 3x | 4x | 5x              | 6x | 7x | 8x | 9x | 10x |
|---|-----------------|----|----|----|-----------------|----|----|----|----|-----|
| 1 | 1               |    |    |    |                 |    |    |    |    |     |
| 2 | a               | b  | c  | 2  | ä               | á  | à  | â  | ã  | ç   |
| 3 | d               | e  | f  | 3  | ë               | é  | è  | ê  |    |     |
| 4 | g               | h  | i  | 4  | ï               | í  | ì  | î  |    |     |
| 5 | j               | k  | l  | 5  |                 |    |    |    |    |     |
| 6 | m               | n  | o  | 6  | ö               | ñ  | ó  | ò  | ô  | õ   |
| 7 | p               | q  | r  | 7  | ß               |    |    |    |    |     |
| 8 | t               | u  | v  | 8  | ü               | ú  | ù  | û  |    |     |
| 9 | w               | x  | y  | 9  | ÿ               | ý  | æ  | ø  | å  |     |
| 0 | <sup>1)</sup> . | ,  | ?  | !  | <sup>2)</sup> ← | 0  |    |    |    |     |

1) Spatie

2) Enter

## Symbolen op het display

De volgende symbolen worden afhankelijk van de instellingen en de bedrijfstoestand van het toestel weergegeven.

### Symbolen van de statusbalk

| Symbool                                                                          | Betekenis                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Ontvangststerkte (DECT uit uit)<br>1 % - 100 %<br>Wit, als <b>Maximum bereik</b> aan;<br>Groen, als <b>Maximum bereik</b> uit |
|  | Rood: geen verbinding met basisstation                                                                                        |
|  | DECT uit ingeschakeld:<br>Wit, als <b>Maximum bereik</b> aan;<br>Groen, als <b>Maximum bereik</b> uit                         |
|  | <b>Profiel zacht</b> ingeschakeld (oproepsignaal uitgeschakeld)                                                               |
|  | Oproepsignaal "Beep" ingeschakeld                                                                                             |
|  | Toetsblokkering ingeschakeld                                                                                                  |

| Symbool                                                                           | Betekenis                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|  | Laadniveau van de batterijen:<br>Wit: meer dan 11 % - 100 % geladen             |
|  | Rood: minder dan 11% geladen                                                    |
|  | Knippert rood: batterijen bijna leeg (nog ca. 5 minuten gesprekstijd resterend) |
|  | Batterijen worden geladen (actueel laadniveau):                                 |
|  | 0 % - 100 %                                                                     |

### Symbolen van de displaytoetsen

| Symbool                                                                           | Betekenis        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|   | Nummerherhaling  |
|   | Tekst wissen     |
|  | Contacten openen |

| Symbool                                                                           | Betekenis                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|  | Nummer overnemen in Contacten |

## Displaysymbolen bij het signaleren van ...

| Symbool | Betekenis                                                      |
|---------|----------------------------------------------------------------|
|         | Externe oproep                                                 |
|         | Interne oproep                                                 |
|         | Verbinding wordt tot stand gebracht (uitgaande oproep)         |
|         | Verbinding tot stand gebracht                                  |
|         | Geen opbouw van de verbinding mogelijk / verbinding afgebroken |
|         | Herinneringsoproep afspraak                                    |

| Symbool | Betekenis                     |
|---------|-------------------------------|
|         | Herinneringsoproep verjaardag |
|         | Wekoproep                     |
|         | Countdown-timer               |

## Overige symbolen op het display

| Symbool | Betekenis                                  |
|---------|--------------------------------------------|
|         | Wekker ingeschakeld, weergave met wektijd  |
|         | Timer ingeschakeld, weergave met countdown |
|         | Bewerking uitgevoerd (groen)               |
|         | Bewerking mislukt (rood)                   |

| Symbool | Betekenis               |
|---------|-------------------------|
|         | Informatie              |
|         | (Veiligheids-)vraag     |
|         | Even wachten, a.u.b ... |

# Menu-overzicht



Niet alle functies die in deze gebruiksaanwijzing worden beschreven, zijn in alle landen resp. bij alle providers beschikbaar.

Hoofdmenu openen: ► in de ruststand van de handset  indrukken



## Netdiensten

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Volg. opr. anoniem | → pag. 26 |
| Omleiding          | → pag. 27 |
| Wisselgesprek      | → pag. 27 |
| Alle opr. anoniem  | → pag. 26 |



## Media-map

|                |           |
|----------------|-----------|
| Screensavers   | → pag. 54 |
| Fotoweergave   |           |
| Geluiden       |           |
| Geheugenruimte |           |



## Extra functies

|                |           |
|----------------|-----------|
| Ruimtebewaking | → pag. 42 |
| Snelkiezen     | → pag. 20 |



## Oproeplijsten

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Alle oproepen      | → pag. 29 |
| Uitgaande oproepen |           |
| Beantwoorde opr.   |           |
| Gemiste oproepen   |           |



## SMS

|              |           |
|--------------|-----------|
| Nieuwe SMS   | → pag. 47 |
| Inbox        | → pag. 49 |
| Outbox       | → pag. 48 |
| Instellingen | → pag. 51 |
|              | → pag. 51 |

SMS-centrales

Notificatie



## Voicemail

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Berichten afspelen | → pag. 36 |
| Voicemail          | → pag. 36 |

**Kalender**

|                 |
|-----------------|
| Kalender        |
| Wekker          |
| Gemiste alarmen |

→ pag. 38

→ pag. 40

→ pag. 39

**Contacten**

→ pag. 32

**Instellingen**

|                     |
|---------------------|
| Datum & tijd        |
| Geluidsinstellingen |
| Display & toetsenb. |
| Taal                |
| Aanmelden           |
| Telefonie           |

|                   |
|-------------------|
| Gespreksvolume    |
| Akoest. profielen |
| Attentietonen     |
| Ringtones         |
| Wachtmuziek       |

|                     |
|---------------------|
| Handset-profielen   |
| Handsfree-profielen |

|                  |
|------------------|
| Volume           |
| Ringtones        |
| Tijdschakeling   |
| Anonieme opr uit |
| Stil in lader    |

|                    |
|--------------------|
| Screensaver        |
| Grote letters      |
| Kleurschema's      |
| Displayverlichting |
| Toetsverlichting   |
| Auto keylock       |

|                   |
|-------------------|
| Handset aanmelden |
| Afmelden          |
| Basis kiezen      |

|                |
|----------------|
| Autom. aanname |
| Regionummers   |
| Inbreken       |
| Netlijncode    |
| Flashtijd      |
| Anonieme oprn. |
| Blokkeerlijst  |

|                   |
|-------------------|
| Geblokkeerde nrs. |
| Beveiligingsmode  |

→ pag. 70

→ pag. 65

→ pag. 65

→ pag. 65

→ pag. 67

→ pag. 66

→ pag. 66

→ pag. 44

→ pag. 44

→ pag. 45

→ pag. 70

→ pag. 63

→ pag. 64

→ pag. 64

→ pag. 64

→ pag. 64

→ pag. 64

→ pag. 63

→ pag. 57

→ pag. 58

→ pag. 58

→ pag. 65

→ pag. 70

→ pag. 23

→ pag. 61

→ pag. 61

→ pag. 44

→ pag. 45

→ pag. 46

|                                                      |                  |           |
|------------------------------------------------------|------------------|-----------|
| Systeem                                              | Herstel handset  | → pag. 69 |
|                                                      | Handset-PIN      | → pag. 68 |
|                                                      | Basis herstellen | → pag. 71 |
|                                                      | Encryptie        | → pag. 59 |
|                                                      | Repeater         | → pag. 60 |
|                                                      | Systeem-PIN      | → pag. 71 |
| alleen wanneer er minimaal één repeater aangemeld is |                  |           |
| ECO DECT                                             | Maximum bereik   | → pag. 43 |
|                                                      | DECT uit         |           |

# Trefwoordenregister

|                                               |        |
|-----------------------------------------------|--------|
| <b>A</b>                                      |        |
| Aan-/uit-toets                                | 4      |
| Aanmeld-/paging-toets                         | 5      |
| Aanmelden (handset)                           | 57     |
| Aansluiting voor headset                      | 4      |
| Accupack                                      |        |
| laden                                         | 12     |
| plaatsen                                      | 11     |
| Afbeelding                                    |        |
| als CLIP-afbeelding                           | 54     |
| als screensaver                               | 54     |
| formaten                                      | 54     |
| hernoemen                                     | 54     |
| wissen                                        | 54     |
| Afmelden (handset)                            | 58     |
| Afspraak                                      |        |
| gemiste                                       | 39     |
| gemiste weergeven                             | 39     |
| instellen                                     | 38     |
| signaleren                                    | 38     |
| Akoestische profielen                         | 37     |
| Alarm (babyfoon) uitschakelen                 | 42     |
| Alarm (timer) in-/uitschakelen                | 40     |
| Alarm annuleren                               | 42     |
| Anoniem bellen                                | 25     |
| Antwoordapparaat                              |        |
| berichten beluisteren                         | 36     |
| Attentiesignalen                              | 67     |
| Attentietoon (beep)                           | 37     |
| Attentietoon (piep)                           | 66     |
| Automatisch                                   |        |
| beantwoorden                                  | 65     |
| Automatisch beantwoorden                      | 65     |
| Automatische                                  |        |
| nummerherhaling                               | 20     |
| <b>B</b>                                      |        |
| Babyfoon                                      | 41     |
| inschakelen                                   | 42     |
| Babyfoon uitschakelen                         | 42     |
| Basisstation                                  |        |
| aansluiten op stroomvoorziening/telefoonnet   | 10     |
| instellen                                     | 70     |
| naam wijzigen                                 | 58     |
| op router aansluiten                          | 10, 60 |
| standaardinstellingen herstellen              | 71     |
| systeem-PIN                                   | 71     |
| wissen                                        | 58     |
| Batterijen                                    |        |
| laadniveau                                    | 82     |
| Beantwoorden, automatisch                     | 65     |
| Beep (attentietoon)                           | 37     |
| Bellen                                        |        |
| extern                                        | 19     |
| Berichten-LED                                 |        |
| in-/uitschakelen                              | 31     |
| Berichtenlijsten                              | 30     |
| Berichttoets                                  | 4      |
| lijst openen                                  | 49     |
| Beste basisstation                            | 58     |
| Bezig met verbinden met basisstation          | 58     |
| Bijschakelen in extern gesprek                | 23     |
| Blokkeerlijst                                 | 45     |
| telefoonnummer uit de oproepenlijst overnemen | 45     |
| <b>C</b>                                      |        |
| Cijfer invoeren                               | 18     |
| Cijfertoes programmeren                       | 67     |
| CLI, Calling Line Identification              | 25     |
| CLIP, CLI Presentation                        | 25     |
| CLIR, CLI Restriction                         | 25     |
| Contact met vloeistoffen                      | 77     |
| Contacten                                     | 32     |
| contactpersoon                                | 32     |
| contactpersoon aanmaken                       | 32     |
| contactpersoon selecteren                     | 33     |
| contactpersoon/lijst naar handset sturen      | 35     |
| nummer kiezen                                 | 19     |
| nummer overnemen                              | 34     |
| openen                                        | 32     |
| versturen naar handset                        | 35     |
| volgorde van contactpersonen                  | 33     |
| vrije ruimte                                  | 33     |
| zoeken                                        | 33     |
| Contactfoto                                   |        |
| weergeven in mediamap                         | 54     |
| Contactfoto, in Contacten                     | 32     |
| Corrigeren van onjuiste invoer                | 18     |
| Countdown (timer)                             | 40     |
| Customer Care                                 | 74     |
| <b>D</b>                                      |        |
| Datum instellen                               | 70     |
| DECT-sigtaal                                  |        |
| reduceren                                     | 43     |
| DECT-versleuteling                            | 59     |
| Disclaimer                                    | 76     |
| Display                                       |        |
| displaytaal wijzigen                          | 63     |
| gebroken                                      | 8      |
| instellen                                     | 63     |
| kleurenschema                                 | 64     |
| screensaver                                   | 63     |
| verlichting                                   | 64     |
| Displaytoets                                  | 4, 16  |
| programmeren                                  | 67     |
| symbolen                                      | 82     |

|                                             |    |
|---------------------------------------------|----|
| Doorverbinden, externe gesprek intern ..... | 22 |
| Draadloze module uitschakelen .....         | 43 |

## E

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| Echo's, bij gebruik op een router ..... | 60 |
| ECO DECT .....                          | 43 |
| Eerste oproepsignaal onderdrukken ..... | 52 |
| E-mailadres .....                       | 48 |

## F

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Firmware-update ..... | 55 |
| Flashtijd .....       | 61 |
| Fouten verhelpen      |    |
| algemeen .....        | 72 |

## G

|                                              |        |
|----------------------------------------------|--------|
| Gebroken display .....                       | 8      |
| Gebruiksduur van de handset .....            | 78     |
| Geen DECT-signaal .....                      | 43     |
| Geen signalering van oproepen                |        |
| anonieme .....                               | 44     |
| blokkeerlijst .....                          | 45     |
| oproepsignaal in de lader uitschakelen ..... | 45     |
| Geheugenruimte, mediamap .....               | 55     |
| Gehoorapparaten .....                        | 8      |
| Geluid                                       |        |
| afspelen .....                               | 54     |
| formaten .....                               | 54     |
| Geluid afspelen .....                        | 54     |
| Geluiden                                     |        |
| hernemen .....                               | 54     |
| wissen .....                                 | 54     |
| Geluiden voor ringtones .....                | 54     |
| Gemiste verjaardagen/afspraken .....         | 39     |
| Gesprek                                      |        |
| extern .....                                 | 19     |
| gesprekspartner bijschakelen .....           | 23     |
| intern .....                                 | 22     |
| intern doorverbinden .....                   | 22     |
| Gigaset QuickSync .....                      | 35, 55 |
| Goedkeuring .....                            | 76     |
| Groot lettertype .....                       | 64     |

## H

|                                         |        |
|-----------------------------------------|--------|
| Handset                                 |        |
| aankomen .....                          | 57     |
| aankomen bij andere basisstations ..... | 58     |
| afmelden .....                          | 58     |
| als babyfoon gebruiken .....            | 41     |
| automatische toetsblokkering .....      | 64     |
| displaytaal .....                       | 63     |
| displayverlichting .....                | 64     |
| groot lettertype .....                  | 64     |
| handsetvolume .....                     | 24     |
| handsfree-volume .....                  | 24, 65 |
| in gebruik nemen .....                  | 11     |
| in-/uitschakelen .....                  | 15     |

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| instellingen wijzigen .....            | 63 |
| kleurenschema .....                    | 64 |
| lader aansluiten .....                 | 10 |
| meerdere gebruiken .....               | 57 |
| microfoon uitschakelen .....           | 24 |
| naam wijzigen .....                    | 59 |
| nummer wijzigen .....                  | 59 |
| overzicht .....                        | 4  |
| paging .....                           | 58 |
| resetten .....                         | 69 |
| ruststand .....                        | 17 |
| toetsverlichting .....                 | 64 |
| volume van de handset                  |    |
| voor ruimtebewaking (babyfoon)         |    |
| gebruiken .....                        | 41 |
| wisselen naar ander basisstation ..... | 58 |
| wisselen voor beste ontvangst .....    | 58 |
| zoeken .....                           | 58 |
| Handset-PIN wijzigen .....             | 68 |
| Handsetprofielen .....                 | 65 |
| Handsetvolume .....                    | 24 |
| Handsfree-profielen .....              | 65 |
| Handsfree-telefoneren .....            | 24 |
| Handsfree-toets .....                  | 24 |
| Handsfree-volume .....                 | 24 |
| Headset-aansluiting .....              | 14 |
| Hekjetoets .....                       | 4  |
| Help .....                             | 72 |
| Hoofdletters/kleine letters .....      | 18 |

## I

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| In gebruik nemen, handset .....              | 11 |
| Inbox (SMS) .....                            | 49 |
| Indeling telefoonstekker .....               | 79 |
| Informatie van de fabrikant .....            | 76 |
| Inhoud van de verpakking .....               | 9  |
| Intern                                       |    |
| bijschakelen .....                           | 23 |
| ruggespraak .....                            | 22 |
| telefoneren .....                            | 22 |
| Inzameling van afval en oude apparaten ..... | 77 |

## K

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Kalender .....                    | 38 |
| Kiespauze .....                   | 62 |
| Kiezen                            |    |
| met de snelkiestoetsen .....      | 67 |
| uit Contacten .....               | 19 |
| uit de oproepenlijst .....        | 20 |
| uit nummerherhalingslijst .....   | 19 |
| Klantenservice .....              | 74 |
| Kleine letters/hoofdletters ..... | 18 |
| Kleurenschema .....               | 64 |
| Koppelen, zie SMS                 |    |

## L

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Laadduur van de handset ..... | 78 |
|-------------------------------|----|

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Laadniveau van de batterijen ..... | 82 |
| Lader (handset)                    |    |
| aansluiten .....                   | 10 |
| Landcode .....                     | 70 |
| Lijst                              |    |
| SMS-Inbox .....                    | 49 |
| SMS-Outbox .....                   | 48 |
| Luidspreker .....                  | 24 |

## M

|                                          |    |
|------------------------------------------|----|
| Maximum bereik .....                     | 43 |
| Mediamap .....                           | 54 |
| contactfoto weergeven .....              | 54 |
| geheugenruimte .....                     | 55 |
| Medische apparatuur .....                | 8  |
| Meesturen van het nummer                 |    |
| in-/uitschakelen .....                   | 26 |
| Meesturen van het telefoonnummer .....   | 25 |
| geen .....                               | 26 |
| tijdelijk uitschakelen .....             | 26 |
| Menutoets .....                          | 15 |
| Microfoon                                |    |
| in-/uitschakelen .....                   | 24 |
| Microfoon van handset uitschakelen ..... | 24 |
| Milieu .....                             | 77 |

## N

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| Naam van de handset wijzigen .....   | 59     |
| Navigatietoets .....                 | 4, 15  |
| Netadapter .....                     | 8, 80  |
| basisstation .....                   | 81     |
| handset .....                        | 80     |
| Netdiensten, providerspecifiek ..... | 25     |
| Netlijncode (telefooncentrale) ..... | 61     |
| Netwerkaanbieder .....               | 25     |
| Niet storen .....                    | 44     |
| tijdsturing .....                    | 44     |
| Nieuwe berichten weergeven .....     | 30     |
| Noodoproep                           |        |
| niet mogelijk .....                  | 8      |
| Nummer                               |        |
| niet meesturen .....                 | 26     |
| onderdrukken .....                   | 26     |
| opslaan in Contacten .....           | 32     |
| overnemen in Contacten .....         | 34     |
| van de voicemail invoeren .....      | 36     |
| Nummerherhalingslijst .....          | 19, 29 |
| Nummeronderdrukking .....            | 25     |
| NummerWeergave .....                 | 26     |

## O

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| Omschakelen (netwerkaanbieder) .....         | 25 |
| Omschakelen op andere netwerkaanbieder ..... | 25 |
| Onderhoud van het toestel .....              | 77 |
| Onjuiste invoer corrigeren .....             | 18 |
| Ontvangststerkte .....                       | 82 |
| Ontvangstversterker, zie Repeater            |    |

|                                              |        |
|----------------------------------------------|--------|
| Oproep                                       |        |
| anoniem .....                                | 26     |
| beantwoorden .....                           | 21     |
| intern doorverbinden .....                   | 22     |
| Oproep beantwoorden .....                    | 65     |
| Oproep, anoniem .....                        | 25, 26 |
| geen signalering .....                       | 44     |
| Oproepblokkering .....                       | 46     |
| Oproepdoorschakeling .....                   | 27     |
| Oproepenlijst                                |        |
| beller terugbellen .....                     | 29     |
| kiezen vanuit .....                          | 20     |
| openen .....                                 | 29     |
| vermelding .....                             | 29     |
| vermelding wissen .....                      | 30     |
| wissen .....                                 | 30     |
| Oproepenlijsten .....                        | 29     |
| Oproeplijst                                  |        |
| nummer overnemen in Contacten .....          | 29, 30 |
| Oproepsignaal                                |        |
| eerste onderdrukken .....                    | 52     |
| in lader uitschakelen .....                  | 45     |
| onderdrukken .....                           | 52     |
| ringtone voor interne/externe oproepen ..... | 66     |
| tijdsturing .....                            | 44     |
| volume .....                                 | 66     |
| Oproepsignalen .....                         | 66     |
| Outbox (SMS) .....                           | 48     |
| Overzicht                                    |        |
| handset .....                                | 4      |

## P

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Paging .....              | 5, 58 |
| Pauze                     |       |
| na lijnbelegging .....    | 62    |
| na netlijncode .....      | 62    |
| na R-toets .....          | 62    |
| PC-interface .....        | 55    |
| Piep (attentietoon) ..... | 66    |
| PIN-code wijzigen .....   | 71    |
| Problemen oplossen        |       |
| SMS .....                 | 52    |
| Profielen .....           | 37    |
| Profieltoets .....        | 4, 37 |

## Q

|                 |        |
|-----------------|--------|
| QuickSync ..... | 35, 55 |
|-----------------|--------|

## R

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Regionummer .....                     | 70     |
| Repeater .....                        | 59     |
| Ringtone                              |        |
| oproepsignaal voor interne/externe    |        |
| oproepen .....                        | 66     |
| wijzigen .....                        | 66     |
| Router, basisstation aansluiten ..... | 10, 60 |
| R-toets .....                         | 4, 62  |

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| Ruggespraak                         |    |
| beëindigen .....                    | 28 |
| extern .....                        | 28 |
| intern .....                        | 22 |
| Ruimtebewaking (babyfoon) .....     | 41 |
| Ruststand, terugkeren naar de ..... | 17 |

## S

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| Schrijven (SMS)                       |            |
| versturen .....                       | 47         |
| Screensaver .....                     | 63         |
| Serviceprovider, zie Netwerkaanbieder |            |
| Signalering, symbolen .....           | 83         |
| Sluimerstand (wekker) .....           | 41         |
| SMS .....                             | 47         |
| centrale .....                        | 51         |
| fouten herstellen .....               | 52         |
| gekoppeld .....                       | 47         |
| Inbox .....                           | 49         |
| lezen .....                           | 50         |
| naar e-mailadres versturen .....      | 48         |
| ontvangen .....                       | 49         |
| Outbox .....                          | 48         |
| schrijven/versturen .....             | 47         |
| tijdelijk opslaan .....               | 48         |
| vCard .....                           | 50         |
| wissen .....                          | 50         |
| zelf fouten oplossen .....            | 53         |
| SMS-berichten                         |            |
| achter telefooncentrales .....        | 52         |
| SMS-centrale                          |            |
| instellen .....                       | 51         |
| nummer wijzigen .....                 | 51         |
| SMS-notificatie .....                 | 51         |
| Snelkiezen .....                      | 19, 20, 67 |
| Speciale tekens invoeren .....        | 18         |
| Statusbalk .....                      | 4          |
| symbolen .....                        | 82         |
| Stertoets .....                       | 4          |
| Stroomverbruik .....                  | 78         |
| Symbolen                              |            |
| aantal nieuwe berichten .....         | 30         |
| nieuwe SMS .....                      | 49         |
| op displaytoetsen .....               | 82         |
| signalering .....                     | 83         |
| statusbalk .....                      | 82         |
| timer .....                           | 40         |
| wekker .....                          | 40         |
| Symbolen op het display .....         | 82         |
| Systeem instellen                     |            |
| instellen .....                       | 70         |
| Systeeminstellingen beveiligen .....  | 71         |
| Systeem-PIN                           |            |
| reset .....                           | 71         |
| wijzigen .....                        | 71         |
| Systeem-PIN wijzigen .....            | 71         |

## T

|                                              |        |
|----------------------------------------------|--------|
| Taal, display .....                          | 12, 63 |
| Tabellen met tekensets .....                 | 81     |
| Technische gegevens .....                    | 78     |
| Tekst invoeren .....                         | 18     |
| Telefoneren                                  |        |
| extern .....                                 | 19     |
| intern .....                                 | 22     |
| oproep beantwoorden .....                    | 21     |
| Telefooncentrale                             |        |
| basisstation aansluiten .....                | 61     |
| flashtijden instellen .....                  | 61     |
| netlijncode .....                            | 61     |
| pauzetijden .....                            | 62     |
| SMS-berichten .....                          | 52     |
| Telefooncentrale aansluiten .....            | 61     |
| Telefoonstekker, indeling .....              | 79     |
| Tijd instellen .....                         | 70     |
| Tijdschakeling voor externe oproepen .....   | 44     |
| Timer .....                                  | 40     |
| Toestel                                      |        |
| bedienen .....                               | 15     |
| Toestel in gebruik nemen .....               | 9      |
| Toets (basisstation), aanmelden/paging ..... | 5      |
| Toets 1 (snelkiezen) .....                   | 4      |
| Toets programmeren .....                     | 67     |
| Toetsblokkering in-/uitschakelen .....       | 15     |
| Toetsblokkering, automatisch .....           | 64     |
| Toetsen                                      |        |
| aan-/uit-toets .....                         | 4      |
| berichtentoets .....                         | 4      |
| displaytoetsen .....                         | 4, 16  |
| handsfree .....                              | 24     |
| hekjetoets .....                             | 4      |
| menu .....                                   | 15     |
| navigatietoets .....                         | 4, 15  |
| paging-toets .....                           | 5      |
| profielen .....                              | 37     |
| profieltoets .....                           | 4      |
| R-toets .....                                | 4      |
| snelkiezen .....                             | 4      |
| stertoets .....                              | 4      |
| verbindingstoets .....                       | 4      |
| verbreekttoets .....                         | 4, 19  |
| Toetsverlichting .....                       | 64     |
| Trema's invoeren .....                       | 18     |
| Tweede gesprek, extern .....                 | 26     |

## U

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| Update .....                   | 55 |
| USB-aansluiting .....          | 4  |
| USB-datakabel aansluiten ..... | 14 |

|                                           |        |  |
|-------------------------------------------|--------|--|
| <b>V</b>                                  |        |  |
| vCard (SMS) .....                         | 50     |  |
| Veiligheidsinstructies .....              | 8      |  |
| Verbindingstoets .....                    | 4      |  |
| Verbreektoets .....                       | 4, 19  |  |
| Verjaardag, zie Afspraak .....            |        |  |
| Verlichting, toetsen .....                | 64     |  |
| Versleuteling                             |        |  |
| in-/uitschakelen .....                    | 59     |  |
| Versturen                                 |        |  |
| alle contactpersonen naar handset .....   | 35     |  |
| VIP-groep, contactpersoon toewijzen ..... | 32     |  |
| VIP-ringtone .....                        | 32     |  |
| Vloeistoffen .....                        | 77     |  |
| Voedingskabel aansluiten .....            | 10     |  |
| Voicemail .....                           | 36     |  |
| nummer invoeren .....                     | 36     |  |
| Voicemailmelding weergeven .....          | 30     |  |
| Volume                                    |        |  |
| handset .....                             | 65     |  |
| handsfree-/handsetvolume .....            | 24     |  |
| handsfree-volume van de handset .....     | 65     |  |
| luidspreker .....                         | 65     |  |
| Vragen en antwoorden .....                | 72     |  |
| Vrije ruimte in Contacten .....           | 33     |  |
| <b>W</b>                                  |        |  |
| Wachtmuziek .....                         | 70     |  |
| Weergave                                  |        |  |
| anoniem .....                             | 26     |  |
| extern .....                              | 26     |  |
| gemiste afspraak/verjaardag .....         | 39     |  |
| melding van voicemail .....               | 30     |  |
| nieuwe berichten in-/uitschakelen .....   | 31     |  |
| onbekend .....                            | 26     |  |
| vrije ruimte in Contacten .....           | 33     |  |
| Wekker .....                              | 40     |  |
| in-/uitschakelen .....                    | 40     |  |
| Wekoproep .....                           | 41     |  |
| Wijzigen                                  |        |  |
| displaytaal .....                         | 63     |  |
| handsfree-volume .....                    | 65     |  |
| systeem-PIN .....                         | 71     |  |
| volume van de handset .....               | 65     |  |
| Wisselgesprek                             |        |  |
| twee externe gesprekken .....             | 28     |  |
| Wisselgesprek, extern                     |        |  |
| beantwoorden/weigeren .....               | 21, 23 |  |
| Wisselgesprek, intern                     |        |  |
| beantwoorden .....                        | 23     |  |
| <b>X</b>                                  |        |  |
| XES-mode .....                            | 60     |  |
| <b>Z</b>                                  |        |  |
| Zoeken                                    |        |  |
| handset .....                             | 58     |  |
| Zoeken in Contacten .....                 | 33     |  |

Issued by

Gigaset Communications GmbH  
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2022

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

[www.gigaset.com](http://www.gigaset.com)