


SALORA

LED TV

USER MANUAL

MODEL NO.: 40FDB200/2

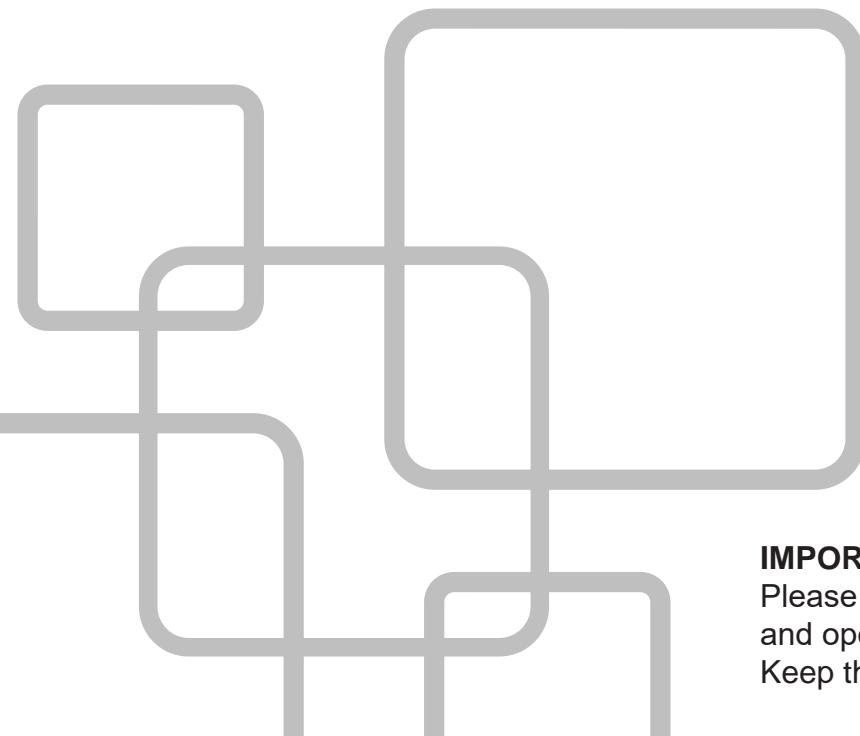

IMPORTANT

Please read this manual carefully before installing and operating the TV.
Keep this manual handy for further reference

Index

Preparations Guide	
Safety Information	2
Important Safety Precautions	3
Installation and Connection of the TV	
TV Mount	4
TV Buttons and Interface	5
External Device connection Diagram	6
TV Installation and connection	7
Installation Instructions TV Stand	7
TV Menu	
First Time Installation	8
Channel Menu	10
Picture Menu	15
Sound Menu	17
Time Menu	18
Lock Menu	20
Hotel Mode	22
Setup Menu	23
Media Menu	
Media Operation	26
Photo Menu	27
Music Menu	28
Movie Menu	29
Text Menu	30
Other Information	
Help	31
Specifications	32
Remote Control	33

Safety Information

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

High voltages are used during the operation of this device. To reduce the risk of an electric shock, do not remove or open the cabinet , please refer to qualified personnel for servicing.

Opening or modifying the TV could lead to personal damage, caused by an electric shock, do not attempt to open the cabinet, contact the customer service for assistance.

 A triangular warning symbol with an exclamation point inside.	<p>The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating information in the enclosed manual of the appliance.</p>
 A triangular warning symbol with a lightning bolt and arrowhead inside.	<p>Warning The lightning flash with arrowhead symbol within an equilateral triangle, is intended to alert the user to the presence of uninsulated dangerous voltage within the products enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.</p>


Important Safety Precautions

1. Read these instructions.
2. Keep these instructions.
3. Heed all warnings.
4. Follow all instructions.
5. Do not use this apparatus near water.
6. Clean only with dry cloth.
7. Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
8. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
9. Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong are provided for your safety, If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
10. Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at Plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
11. Only use attachments /accessories specified by the manufacturer
12.  Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury tip-over.
13. Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time. Caution:
14. To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture.
15. The mains plug is used as disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable.
16. The socket-out shall be installed near the equipment and shall be easily accessible.
17. This product should never be placed in a built-in installation such as a bookcase or rack unless proper ventilation is provided or the manufacturer's instructions have been adhered to.
18. The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and that no objects filled with liquid, such as vases, shall be placed on the apparatus.
19. Do not place any sources of danger on the apparatus (e.g. liquid filled objects, lighted candles).
20. Wall or Ceiling Mount - The appliance should be mounted to a wall or ceiling only as recommended by the manufacturer.
21.  Never place the TV, remote control or batteries near naked flames or other heat sources, including direct sunlight. To prevent the spread of fire, keep candles or other flames away from the TV, remote control and batteries at all times.
22. The USB terminal should be loaded with 0.5 A under normal operation. These servicing instructions are for use by qualified service personnel only. To reduce the risk of electric shock do not perform any servicing other than that contained in the operating instructions. unless you are qualified to do so.
23. The battery shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.
24.  This equipment is a Class II or double insulated electrical appliance. It has been designed in such a way that it does not require a safety connection to electrical earth
25. The maximum using environment temperature is 45 degrees. The Maximum using altitude is 2000 meters.


TV Mount

Fixing the TV on the wall


1. Place a soft cloth on a table to avoid scratching the screen, then gently place the TV on the table.
2. Remove the screws which are fixed on the bottom of the stand (Photo 1) by using a screwdriver. Take off the bottom stands and screws carefully.
3. Choose a VESA standard TV mount that fits the dimensions of the TV.
4. Fix the side brackets to the TV and the main wall bracket on the wall, following the instructions of the TV mount you've bought. (Photo 2 and 3).
5. Fix the TV to the wall mount.

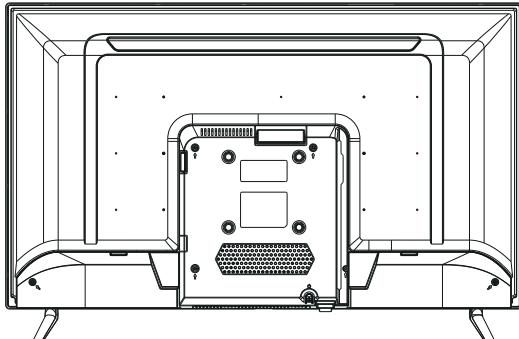


1

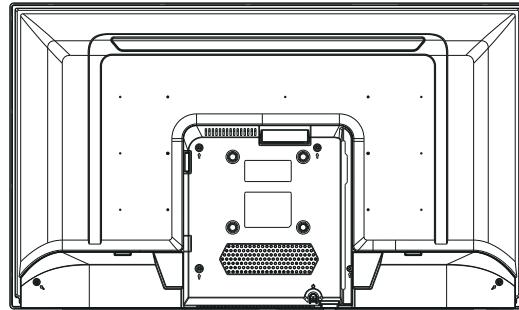

2

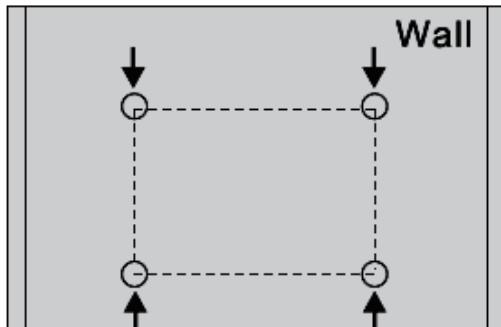

3

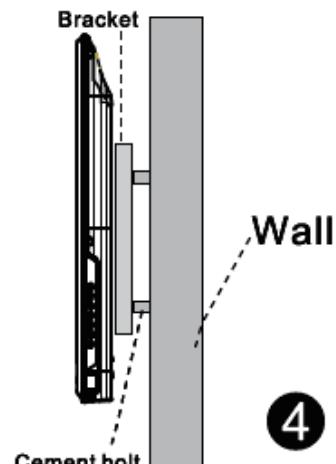

4

Note:

1. The wall mount is not included and optional .
2. Please take care there are no objects around the TV when you fix the wall mount. Remove any items away from the TV.
3. You could hire a professional technician to install the wall mount.
4. The picture shown is only for reference.
5. Please follow the instructions in the manual of the mount bracket.
6. Always use a VESA compliant wall mount.

TV Buttons and Interface

TV Buttons

Note: The key instructions are subject to below.



Display \ Hide key icon : When there is no button icon popping up, press the key, the key icon will pop up like the picture shows above, the key icon will automatically turn off after 5 seconds of inactivity.

Icon selection : Short press the button, move the loop to the right, select the icon.

Icon function selection : Long press the key to achieve the function of the selected icon.

Icon Description :

: Power off Icon : Corresponding to the "POWER" button of remote .

: Menu Icon : Corresponding to the "MENU" button of remote.

: Source Icon : Corresponding to the "SOURCE" button of remote.

: CH+ Icon : Corresponding to the "CH+" button of remote.

: CH- Icon : Corresponding to the "CH-" button of remote.

: Volume+ Icon: Corresponding to the "VOL+" button of remote.

: Volume- Icon : Corresponding to the "VOL-" button of remote.

Interface

Note: The following table provides indicative information about the interface.





The actual position and arrangement may vary per model.

	AV input External AV Signal Input And Relevant Right/Left Sound Channel		ANT 75 Connect the antennal/cable TV input (75/VHF/UHF)
	CI SLOT The card reader input CI (common interface) this requires CAM (conditional access module) used for pay TV.		USB 5V ---500mA USB input Connect a USB device here to play its media files or to record programs via the PVR function.
	COAXIAL Connect the SPDIF receiver.		HDMI input Digital signal input from HDMI video connector.
	EARPHONE output When earphones are plugged in, speakers are disabled		




*Do not touch or be close to the HDMI, USB terminals, and prevent electrostatic discharge to disturb these terminals while in USB operation mode, or it will cause the TV to stop working or abnormal status.

External Device Connection Diagram

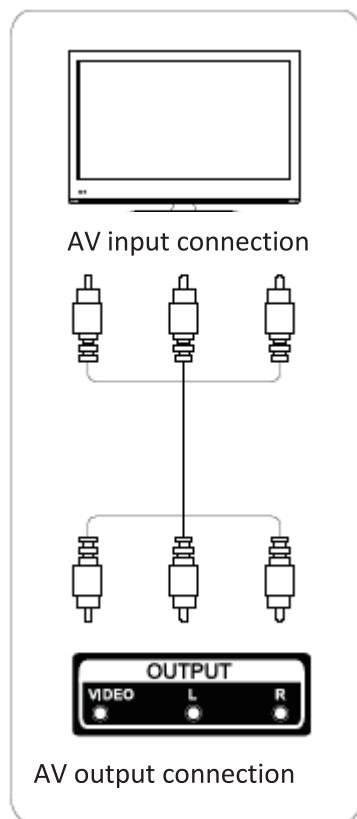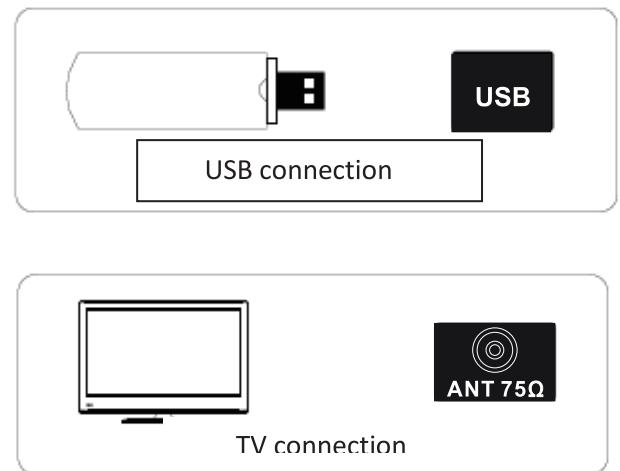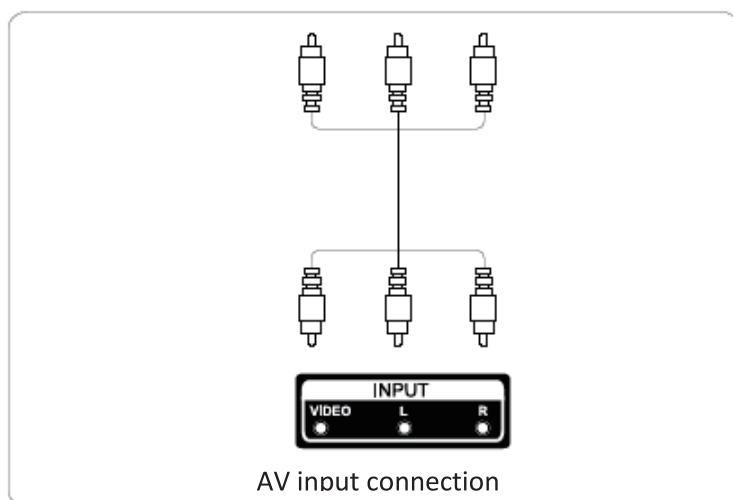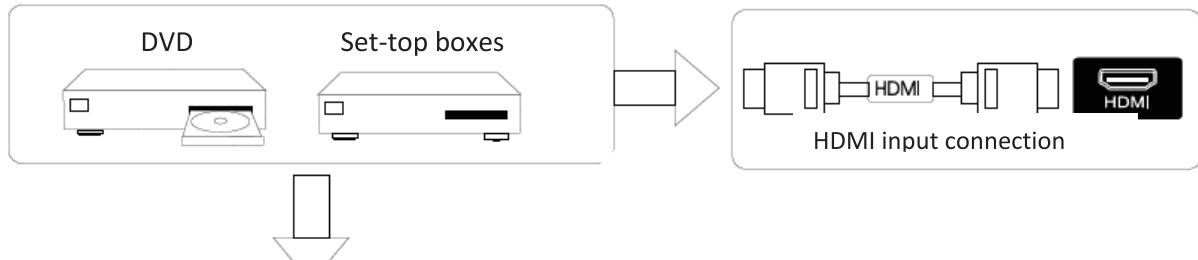

Installation and Connection TV

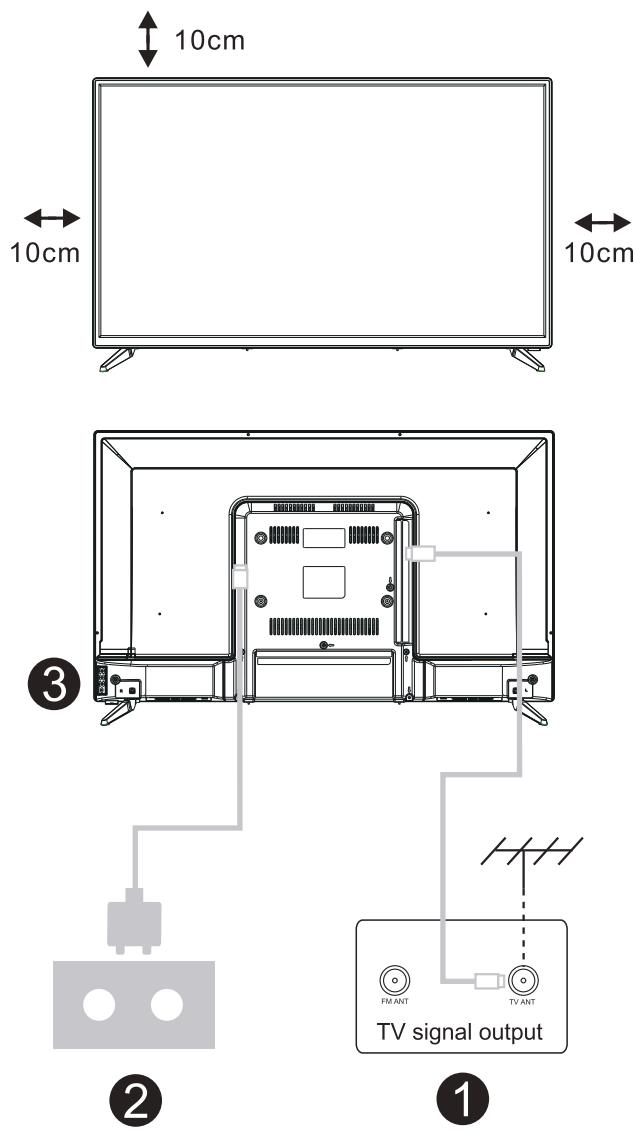

Installation of the TV

Place the TV on a flat and level surface, which can bear the weight of the device. To avoid any danger, please do not expose the TV to water or heat (such as direct sunlight, candles, heating devices, etc.). Do not block the ventilation openings at the back of the TV. Leave at least a 10cm space around the TV set.

Connecting the antenna and power supply

1. Connect the antenna cable to the antenna socket on the back of the TV.
2. Plug the power cord of the TV (AC 100 – 240V~50/60 Hz) into the wall socket.

Turn on the TV

3. Press the power button of the TV, the indication light will turn green. If the indication light is red, the TV is in standby mode. Press the power button of the remote control to turn on the TV.

Note:

The picture shown is for reference purposes only.


Installation Instructions TV Stand

1. Open the carton and remove the TV and scattered accessories and base (some models without base).
2. In order to avoid damaging the TV, please cover it with soft mattress, put it on the table, face down on the soft material and screw the neck of the base to the TV.
3. screw the base and connected to the TV.
4. the installation is complete.

Note:


Picture for reference purposes only.

Please prevail in kind

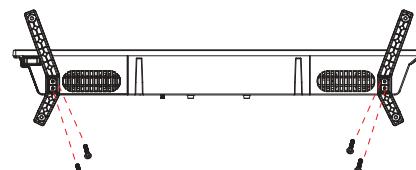

Suggestion:

To make it more convenient for base installation and to avoid any risk of scratches and damage, we advise you using the type of PH2 screwdriver.

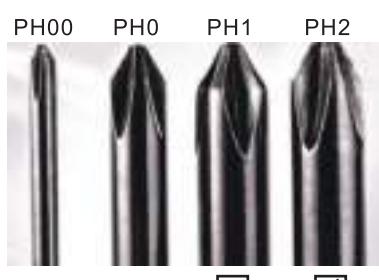

First Time Installation

Connect an RF cable from the TV's input "RF-in" to your TV Aerial socket.

Select Language

Press the **◀ / ▶** button to select the language for the display of the menu's and messages.

Select Country

Press the **▼ / ▲** button to highlight the country menu.


Press the **◀ / ▶** button to select the country of your choice.



First Time Installation

Auto Tuning

Automatic Tuning of ATV and DTV. If you would like to skip the auto-tuning, press the MENU button first, and then the left arrow button to confirm.

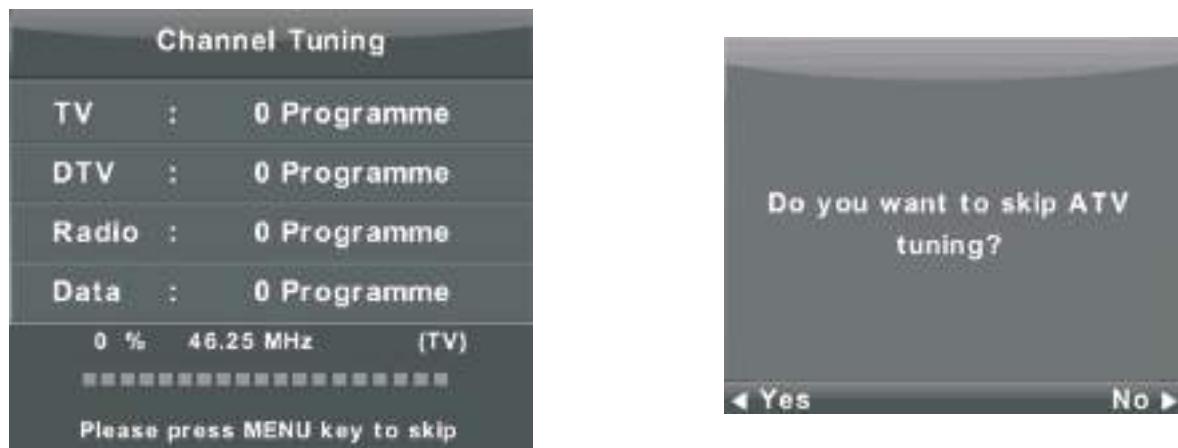

Main Menu Operation

Channel Menu

Press the **MENU** button to display the main menu.

Press the **</>** button to select **CHANNEL** in the main menu.




1. Press **▼/▲** button to select the option that you wish to adjust in the **CHANNEL** menu.
2. Press **ENTER** to adjust.
3. After finishing the adjustment, press **Enter** to confirm and save and return to the previous menu.

Auto tuning

Press the **▼/▲** button to select Auto Tuning, then press **Enter** to enter.



Main Menu Operation

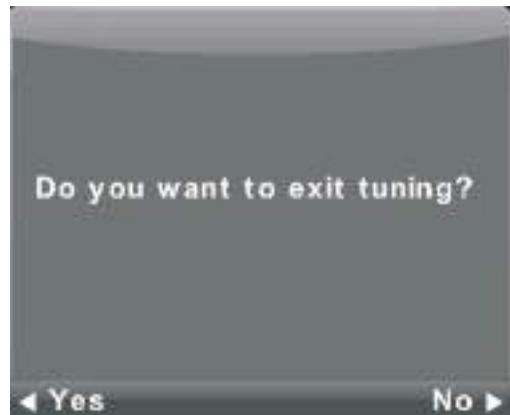

ATV Manual Tuning



- | | |
|--------------|--|
| Current CH | Set the channel number |
| Color System | Select the color system (AUTO, PAL, SECAM) |
| Sound System | Select the sound system |
| Fine-tune | Fine-tune the frequency of the channel |
| Search | Start searching the channel |

Main Menu Operation

DTV Manual Tuning

Press the ▼ / ▲ button to select DTV Manual Tuning, then press the **Enter** button to enter the sub-menu.

Press the ◀ / ▶ button to select channel, then press the **Enter** button to search the program.



Program Edit

Press the ▼ / ▲ button to select Program Edit, then press the **Enter** button to enter the sub-menu.



The three colored keys are the shortcut keys for programming the channels.

First press the ▼ / ▲ button to highlight the channel you want to select, then:

Press the **Red** button to delete the program in the list.

Press the **Yellow** button to move the channel in the favourite list.

Press the **blue** button to skip the selected channel.

Press the Fav. button to add or remove the channel to/from your favourite list.

(Your TV set will skip the channel automatically when you use the CH+/- button to view the channels)

Main Menu Operation

Schedule List

Press the ▼ / ▲ button to select Schedule List, then press the **Enter** button to enter the submenu (if available in the actual source).



Press the **YELLOW** button to enter the interface below

If the scheduled recording time doesn't correspond, it will display a warning message



Signal Information

Press the ▼ / ▲ button to select **Signal Information**, then press the **Enter** button to see the detailed signal information. Only available with a DTV signal.



CI Information (TV must support the CI function)

Press the ▼ / ▲ button to select CI Information, then press the Enter button to display the information once you have inserted the CI card.

Main Menu Operation

The channel List in Satellite Source (Needs to support the DVB-S2 function)



Auto Tuning

Press the ▼ / ▲ button to select Auto Tuning, then press Enter/ d to enter.

Tuning Setup

Country	Germany
Satellite	01 HOTBIRD 6...
Scan Mode	Blind Scan
Channel Type	Free+Scramble
Service Type	All

Channel Tuning

TV	: 0 Programme
DTV	: 0 Programme
Radio	: 0 Programme
Data	: 0 Programme

Waiting HOTBIRD 6,7A,E

Please press MENU key to exit

Dish Setup

Press the ▼ / ▲ button to select Dish Setup, then press Enter/ d to enter.



Main Menu Operation

Picture Menu

Press the **MENU** button to display the main menu.

Press the **</>** button to select **PICTURE** in the main menu.



Note: 120Hz MODE Function is only supported with an UHD TV

1. Press **▼ / ▲** button to select the option that you wish to adjust in the **PICTURE** menu.
2. Press **OK** to adjust.
3. After finishing the adjustment, press **Enter** to confirm and save and return to the previous menu.

Picture mode

Press **▼ / ▲** button to select Picture Mode, then press the **OK** button to enter sub-menu.

You can personalize the values of contrast, brightness, colour, sharpness and tint when Picture is in **Personal** mode.

TIP: Press **PMODE** on the remote control to access the Picture Mode directly.



Contrast/Brightness/Colour/Tint/Sharpness

Press **▼ / ▲** button to select the option, then press **OK** button to adjust.

Contrast Adjust the highlight intensity of the picture, the shadow of the picture will be invariable.

Brightness Adjust the light output of the entire picture, this will affect the dark region of the picture.

Color Adjust the saturation of the colour based upon your own preference.

Main Menu Operation

- Tint** Adjust the image colour density.
Sharpness Adjust the image edge sharpness.

Colour Temp



Adjust the overall colour of the image.
Press **▼ / ▲** button to select **Colour Temp**, then press **OK** to enter sub-menu.
Press **◀ / ▶** to select (Cool/Medium/Warm). Temperature is in **User** mode.

- | | |
|---------------|------------------------------------|
| Cool | Produces a gentle blue-hued image. |
| Normal | Produces a vivid image. |
| Warm | Produces a red-hued image. |

Noise reduction



Adjust the image noise. Press **▼ / ▲** button to select **Noise reduction**, then press **OK** to enter sub-menu.
(Off/Low/Medium/High).

Off	Turn off noise reduction
Low	Detect and reduce low video noise.
Middle	Detect and reduce moderate video noise.
High	Detect and reduce enhanced video noise.
Default	Set as default.

120Hz MODE (only with UHD TV)



Adjust the motion compensation.
Higher setting may improve the motion performance when watching sports or images with high motions.
Press **◀ / ▶** to select (Off/Low/Medium/High)

HDMI Mode



Press **▼ / ▲** button to select **HDMI Mode**, then press **OK** to enter sub-menu.
Press **◀ / ▶** to select (Auto, Video, PC)

Main Menu Operation

Sound Menu

Press the **MENU** button to display the main menu.

Press the **◀ / ▶** button to select **SOUND** in the main menu.



1. Press **▼ / ▲** button to select the option that you wish to adjust in the **SOUND** menu.
2. Press **Enter** to adjust.
3. After finishing the adjustment, press **Enter** to confirm and save and return to the previous menu.

Sound Mode



Press **▼ / ▲** button to select **Sound Mode**, then press **Enter** to enter sub-menu.

Press **◀ / ▶** to select.

You can change the Treble and Bass values when the sound is in Personal mode.

Note: Press **S MODE** on the remote control to access the Sound Mode directly.

Standard Produces a balanced sound in all environments.

Music Preserves the original sound. Good for musical programs.

Movie Enhances treble and bass for a rich sound experience.

Sports Enhances vocals during sports programs.

User Select to customize sound settings.

Balance

Press **▼ / ▲** to select the option, then press **◀ / ▶** to adjust.

Auto Volume Level

Press **▼ / ▲** to select Auto Volume Level, then press **◀ / ▶** to select On/Off.

SPDIF Mode

Press **▼ / ▲** to select SPDIF Mode, then press **◀ / ▶** to select Off/PCM/Auto.

AD Switch

Press **▼ / ▲** to select AD Switch, then press **◀ / ▶** to select On/Off. Audio Description, a voice guide will describe the display on the screen. Only for the models which support this function.

Note:

Balance: Adjust the left and right channel output balance.

Auto Volume: This option reduces the difference between the volume of different programs automatically.

Main Menu Operation

Time Menu

Press the **MENU** button to display the main menu.



Press the **◀/▶** button to select **TIME** in the main menu.

1. Press **▼/▲** button to select the option that you wish to adjust in the **Time** menu.
2. Press **Enter** to adjust.
3. After finishing the adjustment, press **Enter** to confirm and save and return to the previous menu.

Time Zone

Press **▼/▲** button to select **Time Zone**, then press **Enter** to enter sub-menu.

Press **▼/▲ ▲/▼** to select the time zone.



Sleep Timer



Press **▼/▲** button to select **Sleep Timer**, then press **Enter** to enter sub-menu.

Press **▼/▲** to select.

(Off/15min/30min/45min/60min/90min/120min/240min).

Main Menu Operation

Auto Stand-by



Press **▼ / ▲** button to select **Auto Standby**, then press **Enter** to enter sub-menu.

Press **▼ / ▲** to select.

The TV will go in Standby mode if the TV is not operated for the set time.

OSD Timer



Press **▼ / ▲** button to select **OSD Timer**, then press **Enter** to enter sub-menu.

Press **◀ / ▶** to select.

Main Menu Operation

Lock Menu

Press the **MENU** button to display the main menu.

Press the **◀/▶** button to select **LOCK** in the main menu.



1. Press **▼/▲** button to select the option that you wish to adjust in the **LOCK SYSTEM** menu.
2. Press **Enter/◀/▶** to adjust.
3. After finishing the adjustment, press **Menu** to confirm and save and return to the previous menu.

Lock System



Press **▼/▲** button to select **Lock System**, then press **Enter** to select the password.

The default password is 0000/8888 , if you have forgotten your password, contact our customer service.

Set password



Press **▼/▲** button to select **Set Password**. Then press **Enter** to enter the sub-menu to set a new password.

Main Menu Operation

Channel Lock



Press ▼ / ▲ button to select **Channel Lock**. Then press Enter to enter the sub-menu to select.

Press the **Green** button to lock or unlock the channel.

Parental Guidance



Press ▼ / ▲ button to select **Parental Guidance**. Then press Enter to enter the sub-menu to select the age suitable for your children.

Key Lock

Press ▼ / ▲ to select Key Lock, then press ◀/▶ to select On/Off.

When you have activated the key lock function, it is not possible to use the key panel buttons.

Main Menu Operation

Hotel Mode (If supported by your TV model)



1. Press **▼ / ▲** button on the remote control to select Hotel Mode in the **LOCK** menu.
2. Press **Enter** on the remote control to enter the sub-menu.
3. After finishing the adjustment, press **Menu** to confirm and save and return to the previous menu.

Hotel Mode

Press **▼ / ▲** to select Hotel Mode, then press **◀ / ▶** to select On/Off.

Source Lock

Press **▼ / ▲** to select Source Lock, then press **Enter** to enter the sub-menu to select.

Default Source

Press **▼ / ▲** to select Default Source, then press **Enter** to enter the sub-menu to select.

Default Prog

Press **▼ / ▲** to select Default Prog, then press **◀ / ▶** to adjust. This function is only available when the default source is TV.

Max Volume

Press **▼ / ▲** to select Max Volume, then press **◀ / ▶** to adjust.

Clear Lock

Press **▼ / ▲** to select Clear Lock, then press **Enter** to delete all the Lock setting you have set.

Main Menu Operation

Setup Menu

Press the **MENU** button to display the main menu.

Press the **◀/▶** button to select **SETUP** in the main menu.



1. Press **▼/▲** button to select the option that you wish to adjust in the **SETUP** menu.
2. Press **Enter/ ▲/▼** to adjust.
3. After finishing the adjustment, press **Enter** to confirm and save and return to the previous menu.

OSD Language

Select the OSD menu language you wish to be displayed. The default OSD menu language is English.

Press **▼/▲ ▲/▼** to select the OSD menu language.



TT Language

Press **▼/▲** to select TT Language, then press **Enter** to enter the sub-menu.

Press **▼/▲ ▲/▼** to select the TT Language.



Main Menu Operation

Audio Languages

Press ▼/▲ to select Audio Language, then press **Enter** to enter the sub-menu.

Press ◀/▶ to select the Primary Audio Language.

Press ▼/▲ ◀/▶ to select the Audio Language.



Subtitle Language

Press ▼/▲ to select Subtitle Language, then press **Enter** to enter the sub-menu.

Press ◀/▶ to select the Primary Subtitle Language.

Press ▼/▲ ◀/▶ to select the Subtitle Language.



Hearing Impaired

Press ▼/▲ to select Hearing Impaired, then press **Enter** to select On/Off.

PVR File System

Press ▼/▲ to select PVR File System, then press **Enter** to enter the sub-menu.

Press ▼/▲ to select the Check PVR File System, then press Enter to enter and the USB speed will be checked.



Main Menu Operation

Aspect Ratio

Press ▼ / ▲ to select Aspect Ratio, then press **Enter** to enter the sub-menu.

Press ▼ / ▲ to select Aspect Ratio (Auto, 4:3, 16:9, Zoom1, Zoom2).



Blue Screen

Press ▼ / ▲ to select Blue Screen, then press **Enter** to select On/Off.

First Time Installation

Press ▼ / ▲ to select First Time Installation, then press **Enter** to enter.

Reset

Press ▼ / ▲ to select Reset, then press **Enter** to enter the sub-menu.

Software Update (USB)

Press ▼ / ▲ to select Software Update (USB), plug your USB device in the USB slot, then press **Enter** to start the update.

HDMI CEC(Need to support the HDMI CEC/ARC function)

Press ▼ / ▲ button to select HDMI CEC, then press **Enter** button to enter the sub-menu.

HDMI CEC		CEC Control
CEC Control	On	Press ▼/▲ button to select CEC Control and press ◀/▶ button to select On /Off.
Audio Receiver	Off	Press ▼/▲ button to select Audio Receiver and press ◀/▶ button to select On / Off.
Device Auto Power Off	Off	Press ▼/▲ button to select Device Auto Power Off and press ◀/▶ button to select On /Off.
Device Auto Power On	Off	Press ▼/▲ button to select TV Auto Power On and press ◀/▶ button to select On /Off.
TV Auto Power On	Off	Device Lists View the CEC Device List. Press ▼/▲ button to select Device List and press ENTER/▶ button to enter the sub-menu.
Device List		Device Menu Switch to the root menu of the current playback device. It cannot be selected when it is not an HDMI channel. After selecting, it is required to close the main menu regardless of whether the channel is connected to a CEC device.
Device Menu		
		ENTER Select MENU Back

Media Operation

Note: Before operating the **Media** menu, plug in your USB device, press the SOURCE button on the remote control and set it on **Media**.



Press the ▼ / ▲ button to select **Media**, then press the Enter button to enter.

Press the ◀/▶ button to select the option you wish to adjust in the main **Media** menu, then press **Enter** to enter.

Media Operation

Photo Menu

Press the ▼ / ▲ button to select **PHOTO**, then press the **Enter** button to enter.

Press **EXIT** to return to the previous menu and exit.



Press the ◀/▶ button to select the file you want to watch in the file selecting menu, then press **Media** to display the file.

When you highlight the selected option, the file information will appear on the right of the screen and a preview of the picture will appear in the centre.



Media Operation

Music Menu

Press the ▼ / ▲ button to select **MUSIC**, then press the **Enter** button to enter.
Press **EXIT** to return to the previous menu and exit.



Press the **◀ / ▶** button to select the drive disk you want to watch, then press Enter to enter.



Media Operation

Movie Menu

Press the ▼ / ▲ button to select **MOVIE**, then press the **Enter** button to enter.

Press **EXIT** to return to the previous menu and exit.




Press the ◀/▶ button to select the drive disk you want to watch, then press Enter to enter.

Press **Media** to display the selected movie.

Press the display button to display the menu you want to run at the bottom of the screen, then press **Enter** to operate.

Press **EXIT** to return to the previous menu and exit.

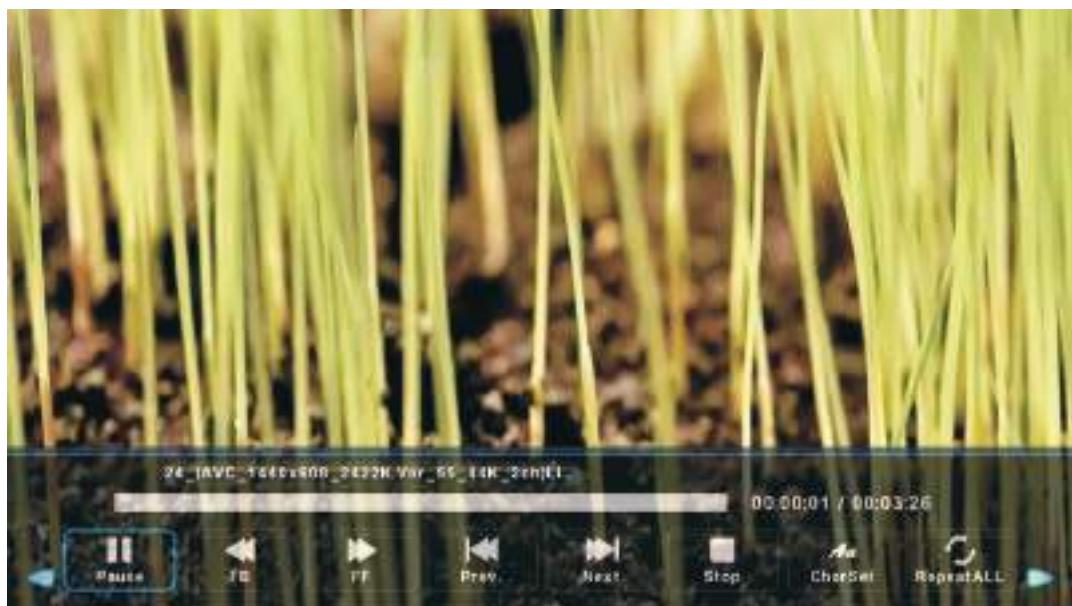


Media Operation

Text Menu

Press the ▼ / ▲ button to select **TEXT**, then press the **Enter** button to enter.
Press **EXIT** to return to the previous menu and exit.



Press the ◀/▶ button to select the drive disk you want to watch, then press **Enter** to enter.
Press the ◀/▶ button to return to the previous menu.

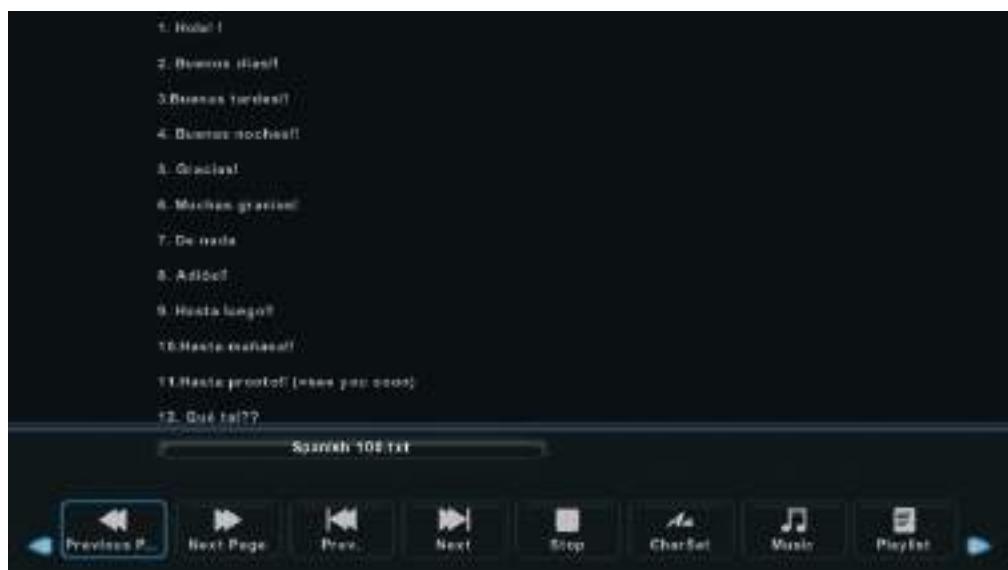

Help

No power	Check if the AC power cord of the TV is plugged in. If the power cord is plugged in, remove it and plug it in again after 60 seconds and switch the TV on again.
No proper signal reception	<ul style="list-style-type: none"> Reception of the TV signal may be interfered due to high buildings or mountains in the vicinity. You can try to adjust the reception by tuning manually or change the direction of the outdoor antenna. If you use an indoor antenna, sometimes the reception can be of poor quality. Try to redirect the antenna or use an outdoor antenna instead.
No picture	<ul style="list-style-type: none"> Check if the cable of the antenna at the back of the TV set is plugged in correctly Try different channels to check if it is a general reception problem or of a specific channel.
Video but no audio	<ul style="list-style-type: none"> Increase the volume. Check if the mute function is activated or not. Press the mute button on the remote control to resume the sound.
Audio but color error or no picture	<ul style="list-style-type: none"> Adjust contrast and brightness of the picture.
Display of "snow" and noise	<ul style="list-style-type: none"> Check if the antenna cable is plugged in correctly.
Power line interference	<ul style="list-style-type: none"> Some electrical devices, such as vacuum cleaners or hair dryers, can cause an interference of the image. Turn off these devices.
Poor image quality TV doesn't respond to remote control	<ul style="list-style-type: none"> If you use an antenna, you need to reposition it. When using the remote control, direct it towards the sensor on the TV. Make sure the plastic label has been removed from the remote control. Check if the batteries are placed in the remote control correctly. If necessary, change the batteries. The TV will turn into Standby mode if the remote control hasn't been used for some time.
No video in PC mode	<ul style="list-style-type: none"> Check if the HDMI cable is plugged in correctly. Check if the HDMI cable is not damaged or pinched.
Screen too bright or too dark in PC mode	<ul style="list-style-type: none"> Adjust the contrast ratio or brightness in the main menu.
No response PC functions	<ul style="list-style-type: none"> Check the computer settings and the compatible display resolution.
Tearing lines with RCA connection	<ul style="list-style-type: none"> The cable can be of poor quality, try good quality connecting cables.
Problem persists	<ul style="list-style-type: none"> Unplug the TV set and wait 30 seconds, then reconnect. If the problem persists do not try to repair it yourself, but contact our customer service center.

Note: When you are not using the TV, turn it off. Do not leave the TV on while displaying a static bright image (photo or teletext page, etc.), as this may burn into the screen permanently. Try to lower the brightness of the screen and turn off the TV when not in use.

Specifications

Screen Size	power Consumption	Main accessories
24"	30W/36W	User's manual x1 Remote controller x1 Power cord x1 AAA Batteries x2 (Optional)
32"	40W/56W	
39"	60W/70W	
40"	60W/70W/90W	
42"	65W/70W/90W	
43"	70W/80W/90W	
50"	100W/108W/120W	
55"	110W/118W/135W	
58"	120W/135W/160W	
65"	160W/165W/190W	
75"	240W/250W/260W/270W	

★ LIFE TIME : 60,000 Hrs



Manufactured under license from Dolby Laboratories.
Dolby, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

WARNING

Never place a television set in an unstable location. A television set may fall, causing serious personal injury or death. Many injuries, particularly to children, can be avoided by taking simple precautions such as:

1. Using cabinets or stands recommended by the manufacturer of the television set.
2. Only using furniture that can safely support the television set.
3. Ensuring the television set is not overhanging the edge of the supporting furniture.
4. Not placing the television set on tall furniture (for example, cupboards or bookcases), without anchoring both the furniture and the television set to a suitable support.
5. Not placing the television set on cloth or other materials that may be located between the television set and supporting furniture,
6. Educating children about the dangers of climbing on furniture to reach the television set or its controls.


If your existing television set is being retained and relocated, the same considerations as above should be applied.

Wall-mounted screw: 22-24inch M4, 28-70inch M6, 75inch M8

Note: don't hang at an angle to avoid the risk of falling off.

Remote Control

1. **POWER:** Power on or Standby mode
2. **MUTE:** press to mute sound, press again or press VOL+ to unmute
3. **0-9:** press to select the TV channel you want to watch. The channel will change after 2 seconds. Press to select page number of teletext
4. **DTV/ATV:** switch between analog and digital TV
5. **↶ :** Return to the previous viewed program
6. **S.MODE:** press to scroll through the different sound settings
7. **SLEEP:** set the time before the TV will turn itself automatically off
8. **MTS:** press to search the NICAM modes
9. **P.MODE:** press to scroll through the different picture settings
10. **MENU:** allows you to navigate the on-screen menus
11. **SOURCE:** opens the main menu and press to view the source list
12. **▼/▲/◀/▶ ENTER:** allows you to navigate the on-screen menus and adjust the system settings to your preference.
13. **EXIT:** exit from the menus or sub-menus and cancel the function in progress (if applicable)
14. **DISPLAY:** press to display the source and channel's info

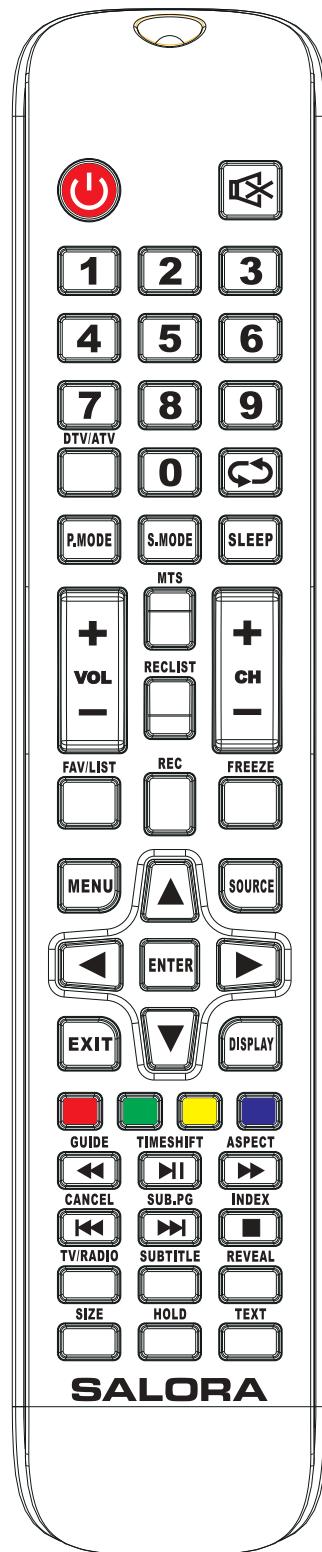

Battery Installation:


Remove the battery compartment cover at the rear of the remote control by sliding it downward and take it off. Put the two AAA batteries in the compartment with their + and - ends aligned as indicated. Do not mix old and new batteries or different type of batteries. Place back the cover by sliding it until you hear a click.

Using the remote control:

Unless states otherwise, the remote control can operate all features of the TV. Always point the remote control directly at the sensor at the front of the TV. Don't expose batteries to excessive heat sources.

TV Buttons and Interface

15. **VOL+/VOL-:** press to increase/decrease the sound level
16. **TV/RADIO:** when watching this allows you to switch between radio and TV
17. **GUIDE:** 1. Launches the EPG (Electronic Program Guide) 2. Fast reverse in PVR or Media Player mode
18. **TIME SHIFT:** 1. DTV channel time shift function 2. Playback in PVR or Media Player mode
19. **CANCEL:** 1. When you have selected a teletext page you can press CANCEL and while searching for the page it will return to the TV mode. When the page has been found, it will appear at the top of the screen, press cancel again and you can view the requested page 2. Previous chapter in the PVR and Media Player mode.
20. **INDEX:** 1. Request the index page of Teletext mode 2. Exit the playing function in PVR or Media Player mode
21. **SIZE:** change the size of the screen in Teletext mode
22. **REVEAL:** reveal or hide the hidden words
23. **COLOR BUTTONS:** Colors correspond to the items in Teletext mode and of MHEG-5 in DVB menu
24. **CH+/CH-:** press to search channels
25. **FAV/LIST:** open the favorite list and select favorite channel
26. **ASPECT:** 1. Select aspect ratio of the screen 2. Fast forward in PVR or Media Player mode
27. **FREEZE:** freeze the picture
28. **SUB.PG:** 1.access the sub page 2. Next chapter in PVR or Media Player mode
29. **SUBTITLE:** display and setting of the language of current DTV
30. **HOLD:** activate/deactivate hold of current display
31. **TEXT:** switch Teletext ON/OFF
32. **RECLIST:** show the recorded list
33. **REC:** start recording in PVR mode

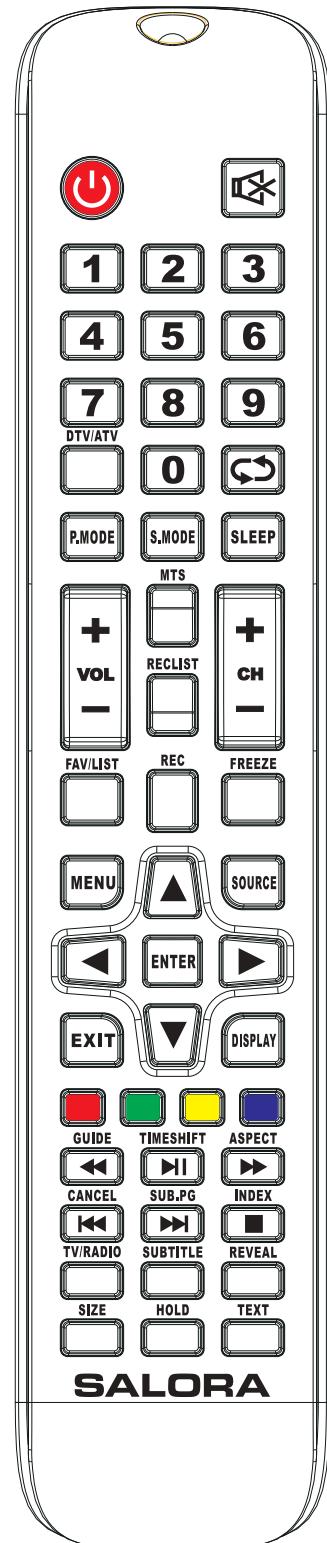

SALORA

LED TV

GEBRUIKERSHANDLEIDING

MODEL NR.: 40FDB200/2



BELANGRIJK

Lees deze gebruiksaanwijzing alvorens de TV te installeren en te gebruiken.

Hou de gebruiksaanwijzing bij voor latere referentie.

Inhoud

Voorbereiding

Veiligheid Informatie	2
-----------------------------	---

Belangrijke veiligheidsvoorschriften	3
--	---

Installatie en aansluiten TV

Bevestigen van de TV aan de muur	4
--	---

Knoppen	5
---------------	---

Schema voor het aansluiten van Externe apparaten	6
--	---

Installatie en aansluiten van uw TV	7
---	---

Instructies installatie TV voet	7
---------------------------------------	---

TV Menu

Eerste Installatie	8
--------------------------	---

Kanaal Menu	10
-------------------	----

Beeld Menu	15
------------------	----

Geluid Menu	17
-------------------	----

Tijd Menu	19
-----------------	----

Vergrendeling Menu	21
--------------------------	----

Hotel Menu	23
------------------	----

Set-up Menu	24
-------------------	----

Media Menu

Media bediening	26
-----------------------	----

Foto Menu	28
-----------------	----

Muziek Menu	39
-------------------	----

Film Menu	30
-----------------	----

Tekst Menu	31
------------------	----

Overige Informatie

Problemen oplossen	32
--------------------------	----

Specificaties	33
---------------------	----

Afstandsbediening	34
-------------------------	----

Deze handleiding is uitsluitend ter indicatie

Voorbereiding

Veiligheid Informatie



Bij het gebruik van dit apparaat worden hoge voltages gebruikt. Om het risico op een elektrische schok te vermijden dient u de behuizing van het apparaat niet te openen en onderhoud aan het apparaat uitsluitend door gekwalificeerd personeel te laten uitvoeren.

Het openen of aanpassen van de TV kan leiden tot lichamelijk letsel. Probeer dit apparaat niet te openen, neem altijd contact op met de klantenservice voor assistentie.

A triangular warning symbol with an exclamation mark in the center.	<p>Het symbool van een uitroep teken in een driehoek waarschuwt de gebruiker op de aanwezigheid van belangrijke instructies, bijgesloten bij dit apparaat, met betrekking tot de bediening en onderhoud van dit apparaat.</p>
A triangular warning symbol with a lightning bolt in the center.	<p>Waarschuwing Het symbool van een bliksemschicht in een driehoek waarschuwt de gebruiker voor de aanwezigheid van niet-geïsoleerde "gevaarlijke voltage" in de behuizing van het apparaat die voldoende sterk kunnen zijn dat er een kans bestaat op een elektrische schok.</p>

Voorbereiding


Belangrijke Veiligheidsvoorschriften

1. Lees deze instructies.
2. Bewaar deze instructies.
3. Neem alle waarschuwingen in acht.
4. Volg de instructies op.
5. Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water.
6. Reinigen uitsluitend met een droge doek.
7. Blokkeer de ventilatieopeningen niet. Installeer dit apparaat volgens de instructies van de fabrikant.
8. Plaats dit apparaat niet in de buurt van een hittebron, zoals radiatoren, warmte generatoren, ovens of andere hitte producerende apparaten (incl. versterkers).
9. De TV wordt geleverd met een geaarde stekker dit is speciaal voor uw veiligheid. Indien de Tv geen stekker heeft die overeenkomt met uw stopcontact, neemt u dan contact op met uw leverancier of een elektricien.
10. Bescherm het meegeleverde snoer, zorg ervoor dat men er niet op kan staan, gebogen wordt, in het bijzonder bij de stekker, het stopcontact en op het punt waar het snoer het apparaat verlaat.
11. Gebruik uitsluitend bevestigingen/accessoires die door de leverancier worden aanbevolen.
12.  Gebruik uitsluitend meubels, standaards, drieben, tv steunen, of TV tafels die worden aanbevolen door de fabrikant. Indien u een verrijdbaar meubel gebruikt, dient u extra op te letten tijdens het verplaatsen om te voorkomen dat de TV omkiet.
13. Haal de stekker uit het stopcontact bij bliksem en indien het apparaat langere tijd niet wordt gebruikt.
14. Om risico op brand of een elektrische schok te vermijden dient u dit apparaat niet bloot te stellen aan regen of vocht.
15. De stekker is voor de stroomvoorziening, daarom dient deze gemakkelijk toegankelijk te zijn.
16. Het stopcontact dient zich dicht bij het apparaat te bevinden en gemakkelijk toegankelijk te zijn.
17. Plaats dit apparaat nooit in een inbouwkast of boekenkast, tenzij er voldoende ventilatie is, zoals aangegeven door de fabrikant.
18. Dit apparaat niet blootstellen aan waterspetters of lekkage, plaats geen objecten gevuld met vloeistof (zoals vazen) op het apparaat.
19. Plaats geen objecten op het apparaat die een gevaar kunnen opleveren (met vloeistof gevulde objecten of kaarsen).
20. Muur of plafondbevestiging- de televisie kan worden bevestigd aan de muur of het plafond door middel van een door de fabrikant goedgekeurd systeem.
21.  Plaats de Tv, de afstandsbediening of de batterijen in de buurt van open vuur of hittebronnen. Houd kaarsen en ander open vuur te allen tijde uit de buurt van de TV, de afstandsbediening en de batterijen.
22. De USB poort levert 0.5A bij normaal gebruik.
Deze onderhoudsinstructies zijn bedoeld voor gekwalificeerd onderhoudspersoneel. Om het risico op een elektrische schok te vermijden dient u alle onderhoudswerkzaamheden te laten verrichten door gekwalificeerd personeel.
23. De batterijen niet blootstellen aan hoge temperaturen, zoals direct zonlicht, vuur of iets dergelijks.
24.  Dit apparaat is een Klasse II, dubbel geïsoleerd elektrisch apparaat. Het zodanig ontworpen dat deze geen extra beveiliging nodig heeft met betrekking tot de aarding.
25. Voor een goede werking dient de omgevingstemperatuur niet hoger te zijn dan 45C° en op een maximale hoogte van 2000 meter.


Installatie en Aansluiten TV

Bevestigen van de TV aan de muur


1. Plaats de TV eerst op een zachte ondergrond om te voorkomen dat het scherm beschadigt.
2. Gebruik een schroevendraaier om de schroeven, die aan de onderkant van de TV bevestigd zijn, los te maken (zie foto 1). Haal de schroeven en de voet voorzichtig van de TV.
3. Gebruik een VESA TV beugel die goedgekeurd is door de fabrikant en die overeenkomt met de op de foto's aangegeven bevestigingen.
4. Boor vier gaten en pluggen in de muur (niet inbegrepen) en volg de instructies die meegeleverd zijn met het ophangsysteem.
5. Bevestig aan de achterkant van de televisie de schroeven en hang vervolgens de TV aan de beugel aan de muur.

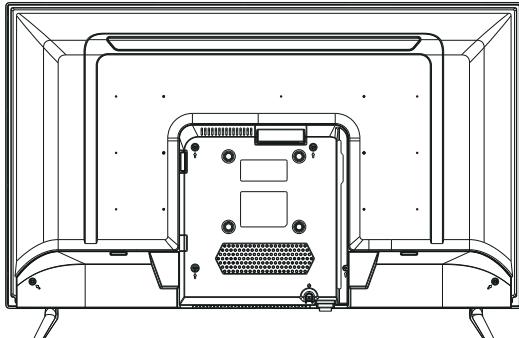


1

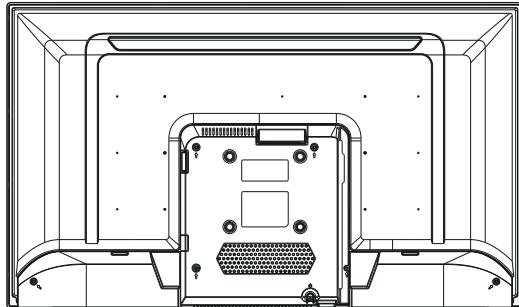

2

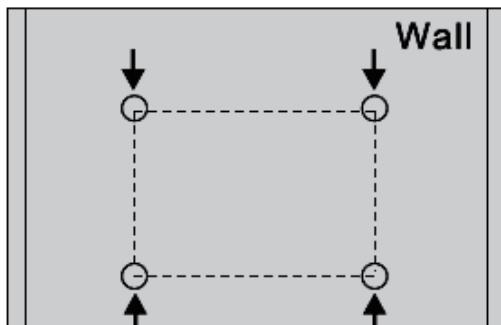

3

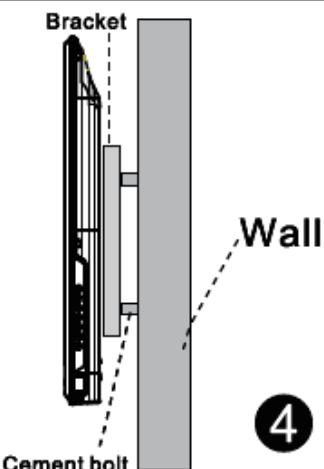

4

LET OP:

1. De TV beugel is een extra accessoire die niet meegeleverd wordt.
2. Wanneer u de TV beugel gaat bevestigen, let u dan op dat er zich geen losse voorwerpen rond de TV bevinden, deze zouden de TV kunnen beschadigen. Houd losse voorwerpen uit de buurt van het apparaat.
3. Het ophangen van uw TV kunt u eventueel ook door een vakman laten doen.
4. De afbeeldingen hierboven dienen uitsluitend ter indicatie.
5. Volg de instructies van het door u gekochte ophangsysteem zorgvuldig op.
6. Dit apparaat ondersteunt een VESA bevestiging.

Installatie en Aansluiten TV

Tv-knopen

Opmerking: de belangrijkste instructies zijn hieronder van toepassing.



Display Hide key icon: Als er geen knoppictogram opduikt, drukt u op de toets, het sleutelpictogram verschijnt zoals in de afbeelding hierboven, het sleutelpictogram wordt automatisch uitgeschakeld na 5 seconden inactiviteit.

- : Power off Icon: komt overeen met de "POWER" -knop van de afstandsbediening.
- : Menupictogram: komt overeen met de knop "MENU" van de afstandsbediening.
- : Source Icon: komt overeen met de knop "SOURCE" van de afstandsbediening.
- : CH + Icon: komt overeen met de "CH +" knop van de afstandsbediening.
- : CH - Icon: komt overeen met de "CH -" knop van de afstandsbediening.
- : Volume Icon: komt overeen met de "VOL +" knop van de afstandsbediening.
- : Volume Icon: komt overeen met de "VOL -" knop van de afstandsbediening.

Terminal Interface

N.B.: Deze schematische weergave dient uitsluitend ter indicatie, positie en uitvoering kunnen per model verschillen.



	AV input Extern AV signaal Ingang met corresponderend rechter/linker geluidskanaal		ANT 75 Aansluiting van antenne/kabel ingang (75/VHF/UHF)
	CI SLOT Kaartlezer van een CI (Common Interface), hiervoor is een CAM (Conditional acces module) nodig, gebruikt bij betaal TV		USB input Aansluiting van een USB apparaat om media bestanden af te spleten in de PVR functie
	COAXIAL Aansluiting voor een SPDIF ontvanger.		HDMI input Digitaal signaal ingang van een HDMI video aansluiting
	EARPHONE output Wanneer de hoofdtelefoon is aangesloten, De luidspreker is uitgeschakeld		




* Raak de HDMI- en USB-aansluitingen niet aan of kom er niet in de buurt en zorg ervoor dat elektrostatische ontlading de werking van deze aansluitingen in de USB-modus niet verstoort, anders stopt de tv met werken of stopt de tv niet met werken.

Installatie en Aansluiten TV

Schema voor het aansluiten van externe apparaten

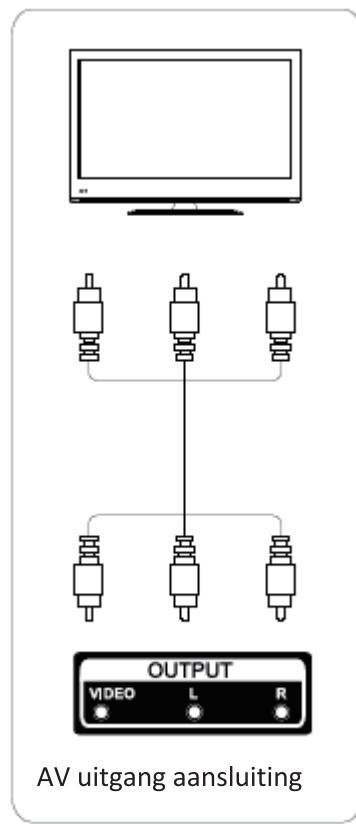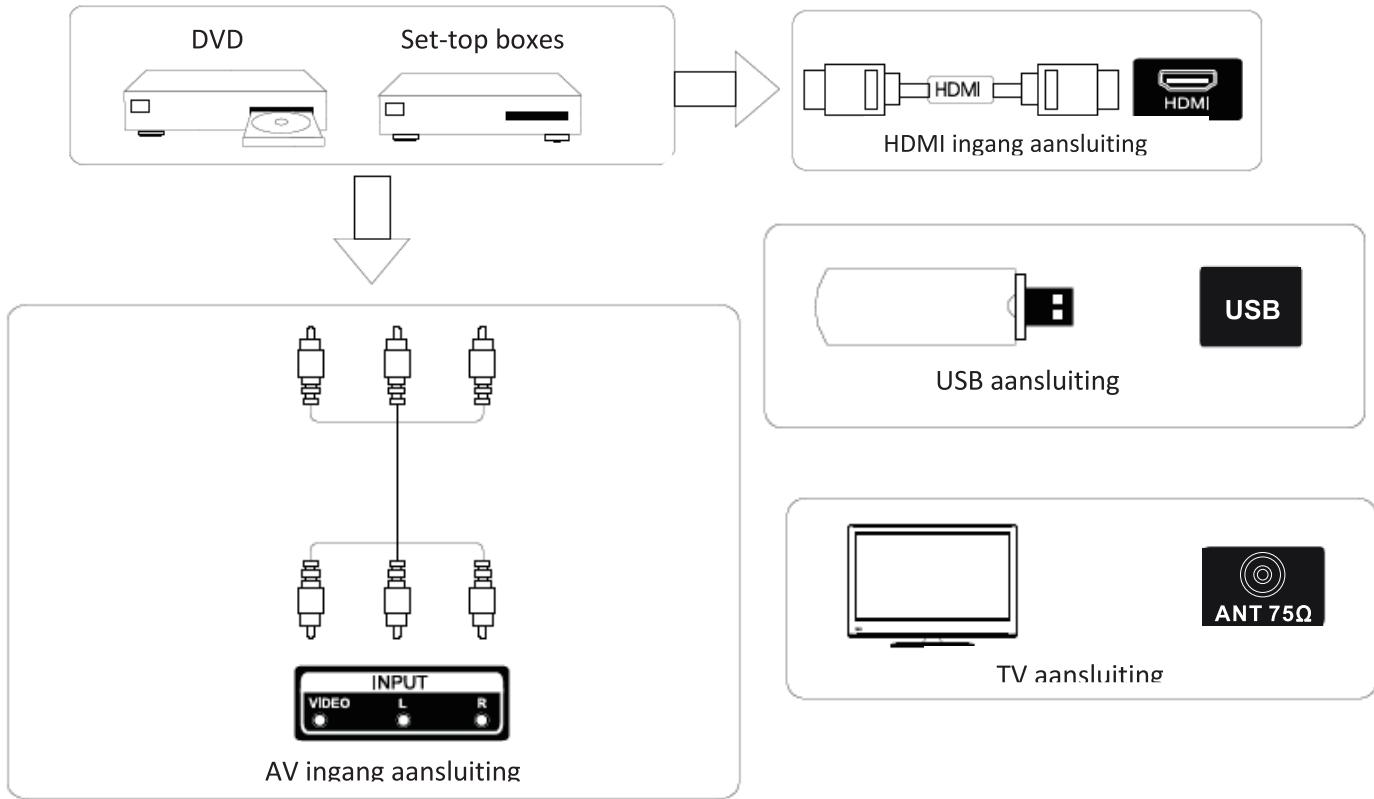

Installatie en Aansluiten TV

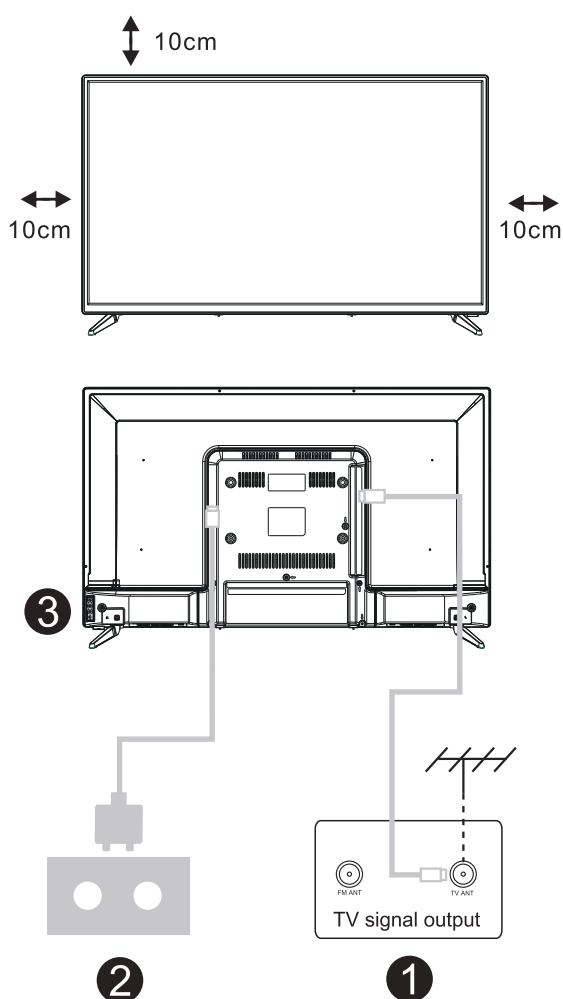

Installeren en aansluiten van uw televisie

installeren van uw televisie

plaats uw TV op een stevige ondergrond die het gewicht goed kan dragen.

Om gevaar te voorkomen, plaatst u de TV uit de buurt van water of hittebronnen (zoals zonlicht, kaarsen of hitteproducerend apparaten), blokkeer de ventilatieopeningen aan de achterkant van de TV niet.

Aansluiten van de antenne en stroomvoorziening


1. Sluit de antenne kabel aan op de aansluiting aan de achterkant van de TV.
2. Steek de stekker in het stopcontact.

Aanzetten van de televisie

3. Druk op de Aan/Uit knop van de televisie, de indicator zal groen branden. Indien de TV op Stand-by (rode indicator) staat, drukt u dan op de aan/uit knop van de afstandsbediening om de TV aan te zetten.


Instructies Installatie TV voet

1. Open de verpakking en haal de Tv met accessoires uit de doos (sommige modellen hebben geen voet).
2. Om beschadigingen te voorkomen adviseren wij u het scherm op een zachte ondergrond te leggen om de voet vast te maken, de basis dient te worden bevestigd door middel van schroeven.
3. Klik de voet vast aan de TV in de richting van de pijlen.
4. De installatie is voltooid.

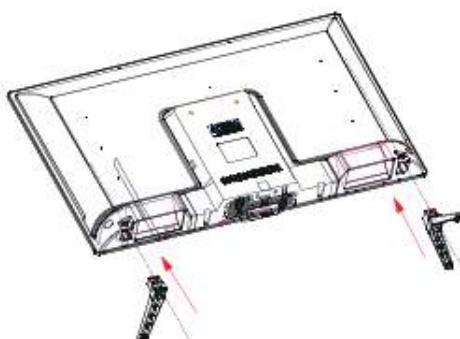

N.B.: de afbeelding dient uitsluitend ter indicatie.

Maak de basis installatie gemakkelijker en vermijd elk risico Krassen en schade, raden wij u aan een schroevendraaier type PH2 te gebruiken.

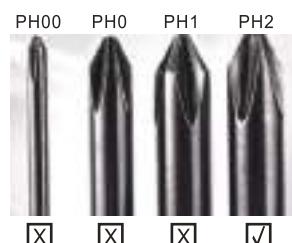

TV Menu

Eerste Installatie

Sluit een RF kabel aan, aan de achterkant van de TV tussen de ingang RF-In en de antenne aansluiting in de muur.

Selecteer Taal

Druk op de **◀ / ▶** knoppen om de taal te selecteren voor de weergave van het menu en berichten.

Selecteer Land

Druk op de **▼ / ▲** knoppen om het landen menu te markeren.

Druk op de **◀ / ▶** knoppen om het land van uw keuze te selecteren.



TV Menu

Automatisch afstemmen

Eerst ATV afstemming, druk op Menu, druk op de linker pijl ATV tuning over te slaan.
Tweede DTV afstemming, druk op Menu, druk op de linker pijl DTV tuning over te slaan.



TV Menu

Bediening Hoofd Menu

Kanaal Menu

Druk op de MENU knop om het hoofdmenu weer te geven.

Druk op de **◀ / ▶** knoppen om KANAAL te selecteren in het hoofdmenu.




1. Druk op de **▼ / ▲** knoppen om het item te selecteren in het menu **KANAAL** dat u wilt aanpassen.
2. Druk op de **Enter** knop om te wijzigen.
3. Nadat u het item heeft aangepast, drukt u op de **Enter** knop om op te slaan en terug te gaan naar het vorige menu.

Automatisch afstemmen

Druk op de **▼ / ▲** knoppen om Auto Tune te selecteren, druk daarna op de **Enter** knop.



TV Menu

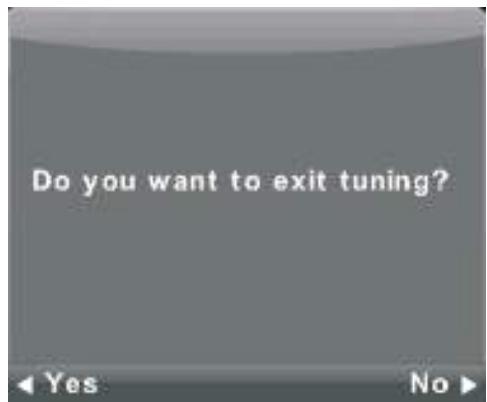

ATV Handmatig Afstemmen



- Actuele Zender
Stel het kanaal nummer in.
- Kleursysteem
Selecteer het kleursysteem
(beschikbaar: AUTO, PAL, SECAM)
- Geluid Systeem
Selecteer het geluidsysteem
- Fijn Afstemmen
Fijn afstemmen van de frequentie van het kanaal
- Zoek
Start het zoeken naar een kanaal

TV Menu

DTV Handmatig Afstemmen

Druk op de ▼ / ▲ knoppen om DTV Handmatig Afstemmen te selecteren, druk daarna op **Enter** om het submenu te openen.

Druk op de ◀/▶ knoppen om het kanaal te selecteren, druk daarna op **Enter** om het zoeken te starten.



Programma aanpassing

Druk op de ▼ / ▲ knoppen om Programma Aanpassen te selecteren, druk daarna op **Enter** om het submenu te openen.



Drie kleuren toetsen zijn sneltoetsen voor de kanalen.



kleuren toetsen zijn sneltoetsen voor de kanalen.

Druk eerst op de ▼ / ▲ knoppen om het kanaal dat u wilt programmeren/aanpassen te markeren, daarna:

Drukt u op de **Rode** knop om een kanaal van de lijst te verwijderen.

Druk op de **Gele** knop om een kanaal in uw lijst te verplaatsen.
Druk op de **Blauwe** knop om een geselecteerd kanaal over te slaan.

Druk op FAV om een kanaal aan uw favorieten lijst toe te voegen of te verwijderen.

(Uw televisie zal automatisch een kanaal overslaan indien u CH+/CH- gebruikt om de kanalen te bekijken).

TV Menu

Programmering Lijst

Druk op de ▼ / ▲ knoppen om Programmering Lijst te selecteren, druk daarna op **Enter** om het submenu te openen.



Druk op de **GELE** toets om onderstaande interface te openen.



Indien de programmering is gelukt, zult u onderstaande melding krijgen (Indien de tijd van het programmeren niet overeenkomt zult u een waarschuwingsmelding, tijdconflict, krijgen)



Signaal informatie

Druk op de ▼ / ▲ knoppen om Signaal Informatie te selecteren, druk daarna op de **Enter** knop om gedetailleerde informatie te krijgen met betrekking tot het signaal. Dit is uitsluitend beschikbaar indien er een DTV signaal is.



CI Informatie (dient een CI functie te ondersteunen)

Druk op de ▼ / ▲ knoppen om CI Informatie te selecteren, druk daarna op de **Enter** knop om gedetailleerde informatie te krijgen, indien u een CI kaart heeft ingevoerd.

TV Menu

Kanaal lijst van de Satelliet ingangsbron (Dient de DVB-S2 functie te ondersteunen)



Automatisch afstemmen

Druk op de ▼ / ▲ knoppen om Auto Afstemmen te selecteren, druk daarna op **Enter** om te openen.

Tuning Setup

Country	Germany
Satellite	01 HOTBIRD 6...
Scan Mode	Blind Scan
Channel Type	Free+Scramble
Service Type	All

Channel Tuning

TV	: 0 Programme
DTV	: 0 Programme
Radio	: 0 Programme
Data	: 0 Programme
Waiting	HOTBIRD 6,7A-B

Please press MENU key to exit

Satelliet Configuratie

Druk op de ▼ / ▲ knoppen om Satelliet Configuratie te selecteren, druk daarna op **Enter/1** om te openen.



TV Menu

Beeld Menu

Druk op de **MENU** knop om het hoofdmenu weer te geven.

Druk op de **</>** knoppen om **BEELD** te selecteren in het hoofdmenu.



N.B.: de 120Hz modus wordt alleen ondersteund door een UHD TV.

1. Druk op de **▼ / ▲** knoppen om het item te selecteren in het menu **BEELD** dat u wilt aanpassen.
2. Druk op de **OK** knop om te wijzigen.
3. Nadat u het item heeft aangepast, drukt u op de **Enter** knop om op te slaan en terug te gaan naar het vorige menu.

Beeld Modus

Druk op de **▼ / ▲** knoppen om Beeld Modus te selecteren, druk daarna op **OK** om het submenu te openen.

U kunt de waarden van het contrast, helderheid, kleur, scherpte en teint aanpassen in de **Personal** Modus.

TIPS: Door op de PMODE knop te drukken kunt u direct naar Beeld Modus gaan.



Contrast/Helderheid/Kleur/Teint/Scherpte

Druk op de **▼ / ▲** knoppen om uw keuze te selecteren, druk daarna op het item dat u wilt aanpassen.

Contrast: Aanpassen van de contrast van het beeld, de schaduw van het beeld blijft hetzelfde.

Helderheid: Aanpassen van de zwartwaarden van uw beeld.

Kleur: Aanpassen van de kleurverzadiging.

Teint: Ter compensatie van de kleurverandering bij uitzending met NTSC systeem.

Scherpte: Aanpassen van de scherpte van het beeld.

TV Menu

Kleurtemperatuur



Aanpassen van de algehele kleur van het beeld.
Druk op de ▼ / ▲ knoppen om Beeld Modus te selecteren, druk daarna op **OK** om het submenu te openen.
Druk op de ◀ / ▶ knoppen om uw keuze te selecteren (Koud, Medium, Warm)
U kunt de waarden van rood, groen en blauw aanpassen als de kleurtemperatuur in **User** Modus staat.
Koud: Geeft aan het wit een blauwe gloed.
Medium: Geeft aan het wit een neutrale gloed.
Warm: Geeft aan het wit een rode gloed.

Ruisonderdrukking



Om beeldruis weg te filteren en de beeldkwaliteit te verbeteren.
Druk op de ▼ / ▲ knoppen om Ruisonderdrukking te selecteren, druk daarna op **OK** om het submenu te openen.
Uit: Ruisonderdrukking uitschakelen.
Laag: Lage ruisonderdrukking.
Midden: Gemiddelde ruisonderdrukking.
Hoog: Hoge ruisonderdrukking.
Default: Fabrieksinstelling.

120Hz Modus (alleen bij UHD TV's)



Aanpassen van de beweging compensatie.
Hoger instellen kan het beeld verbeteren van de bewegingen bij de uitzending van sporten of spellen.
Druk op de ◀ / ▶ knoppen om uw keuze te selecteren
(Uit/Laag/Midden/Hoog)

HDMI Modus



Druk op de ▼ / ▲ knoppen om HDMI Modus te selecteren, druk daarna op **OK** om het submenu te openen.
Druk op de ◀ / ▶ knoppen om uw keuze te selecteren
(Auto/Video/PC)

TV Menu

Geluid Menu

Druk op de **MENU** knop om het hoofdmenu weer te geven.

Druk op de **◀/▶** knoppen om **GELUID** te selecteren in het hoofdmenu.



1. Druk op de **▼ / ▲** knoppen om het item te selecteren in het menu **GELUID** dat u wilt aanpassen.
2. Druk op de **Enter** knop om te wijzigen.
3. Nadat u het item heeft aangepast, drukt u op de **Enter** knop om op te slaan en terug te gaan naar het vorige menu.



Geluid Modus

Druk op de **▼ / ▲** knoppen om Geluid Modus te selecteren, druk daarna op **Enter** om het submenu te openen.

Druk op de **◀/▶** knoppen om te selecteren.

U kunt de Treble en Bass aanpassen in de Personal Modus.

TIP: Dor op de **SMODE** knop te drukken kunt u direct naar Geluid Modus gaan.

Standaard: Zorgt voor een uitgebalanceerd geluid.

Muziek: Behoudt het originele geluid. Geschikt voor muziekprogramma's.

Film: Optimaliseert de treble en bass voor een rijke geluidservaring.

Sport: Optimaliseert het geluid bij sportuitzendingen.

Personal: Aanpassen naar uw persoonlijke wens.

Balans

Druk op de **▼ / ▲** knoppen om uw keuze te selecteren. Druk op de **◀/▶** knoppen om aan te passen.

Auto Volume niveau

Druk op de **▼ / ▲** knoppen om Auto Volume niveau te selecteren. Druk op de **◀/▶** knoppen om Aan of Uit te selecteren.

SPDIF modus

Druk op de **▼ / ▲** knoppen om SPDIF modus te selecteren. Druk op de **◀/▶** knoppen om Uit/PCM/Auto te selecteren.

TV Menu

AD (=Audio Description)Schakelaar

Druk op de ▼ / ▲ knoppen om AD schakelaar te selecteren. Druk op de ◀ / ▶ knoppen om Aan of Uit te selecteren.

GOS= Gesproken Ondertiteling Slechtzienden.

Dient te worden ondersteunt door een codestream.

N.B.:

Balans: Hiermee kunt u de output van de luidsprekers aanpassen, voor een optimaal geluid.

Auto Volume: Hiermee vermindert u automatisch het verschil tussen het geluid van de programma's op verschillende kanalen.

TV Menu

Tijd menu

Druk op de **MENU** knop om het hoofdmenu weer te geven.

Druk op de **</>** knoppen om **TIJD** te selecteren in het hoofdmenu.



1. Druk op de **▼ / ▲** knoppen om het item te selecteren in het menu **TIJD** dat u wilt aanpassen.
2. Druk op de **Enter** knop om te wijzigen.
3. Nadat u het item heeft aangepast, drukt u op de **Enter** knop om op te slaan en terug te gaan naar het vorige menu.

Tijd Zone

Druk op de **▼ / ▲** knoppen om Tijd Zone te selecteren, druk daarna op **Enter** om het submenu te openen.

Druk op de **▼ / ▲** / **</>** knoppen om uw tijd zone te selecteren.



Sleep Timer



Druk op de **▼ / ▲** knoppen om Sleep Timer te selecteren, druk daarna op **Enter** om het submenu te openen.

Druk op de **▼ / ▲** knoppen om uw keuze te selecteren (Uit, 15min, 30min, 45min, 60min, 90min, 120min, 240min).

TV Menu

Auto Stand-by



Druk op de ▼ / ▲ knoppen om Auto Stand-by te selecteren, druk daarna op **Enter** om het submenu te openen.

Druk op de ▼ / ▲ knoppen om uw keuze te selecteren.

TIP: Indien u gedurende de ingestelde tijd de afstandsbediening niet gebruikt, zal de TV automatisch uitschakelen. Indien u de afstandsbediening wel gebruikt, zal de ingestelde tijd opnieuw ingaan.

OSD Timer



Druk op de ▼ / ▲ knoppen om OSD Timer te selecteren, druk daarna op **Enter** om het submenu te openen.

Druk op de ▼ / ▲ knoppen om uw keuze te selecteren.

TV Menu

Vergrendeling menu

Druk op de **MENU** knop om het hoofdmenu weer te geven.

Druk op de **</>** knoppen om **VERGRENDELING** te selecteren in het hoofdmenu.



1. Druk op de **▼ / ▲** knoppen om het item te selecteren in het menu **VERGRENDELING** dat u wilt aanpassen.
2. Druk op de **Enter** knop om te wijzigen.
3. Nadat u het item heeft aangepast, drukt u op de **Enter** knop om op te slaan en terug te gaan naar het vorige menu.

Vergrendelingssysteem



Druk op de **▼ / ▲** knoppen om Vergrendelingsysteem te selecteren, druk daarna op **Enter** om het wachtwoord in te voeren.

Het door de fabriek ingestelde wachtwoord is "0000"/8888 . Indien u het wachtwoord vergeten bent, neemt u dan contact op met het Service Center.

Instellen wachtwoord



Druk op de **▼ / ▲** knoppen om het wachtwoord in te stellen, druk daarna op de **Enter** knop om het sub menu te openen en een nieuw wachtwoord te maken.

TV Menu

Kanaal vergrendeling



Druk op de ▼ / ▲ knoppen om Kanaal vergrendeling te selecteren, druk daarna op de **Enter** knop om het sub menu te openen.

Druk op de **Groene** knop om het kanaal te vergrendelen of te ontgrendelen.

Ouderlijk Toezicht



Druk op de ▼ / ▲ knoppen om Ouderlijk Toezicht te selecteren, druk daarna op de **Enter** knop om het sub menu te openen en de leeftijd in te voeren.

Vergrendeling Toetsen

Druk op de ▼ / ▲ knoppen om Vergrendeling Toetsen te selecteren. Druk op de ◀ / ▶ knoppen om Aan of Uit te selecteren.

Indien de vergrendeling is ingeschakeld kunt u de toetsen niet gebruiken.

TV Menu

Hotel Modus (dient de Hotel Modus te ondersteunen)



1. Druk op de ▼ / ▲ knoppen om Hotel Modus te selecteren in het menu **VERGRENDELING** dat u wilt aanpassen.
2. Druk op de **Enter** knop om te wijzigen.
3. Nadat u het item heeft aangepast, drukt u op de **Enter** knop om op te slaan en terug te gaan naar het vorige menu.

Hotel Modus

Druk op de ▼ / ▲ knoppen om Hotel Modus te selecteren. Druk op de ◀/▶ knoppen om Aan of Uit te selecteren.

Bron Vergrendeling

Druk op de ▼ / ▲ knoppen om Bron Vergrendeling te selecteren, druk daarna op de **Enter** knop om het sub menu te openen en te selecteren.

Standaard bron

Druk op de ▼ / ▲ knoppen om Standaard Bron te selecteren, druk daarna op de **Enter** knop om het sub menu te openen en te selecteren.

Standaard programma

Druk op de ▼ / ▲ knoppen om Standaard Programma te selecteren. Druk op de ◀/▶ knoppen om aan te passen.

Deze functie is mogelijk indien de standaard bron TV is.

Maximum Volume

Druk op de ▼ / ▲ knoppen om Maximum Volume te selecteren. Druk op de ◀/▶ knoppen om aan te passen.

Ontgrendeling

Druk op de ▼ / ▲ knoppen om Ontgrendeling te selecteren, druk daarna op de **Enter** knop om al uw vergrendelingen ongedaan te maken.

TV Menu

Set-up Menu

Druk op de **MENU** knop om het hoofdmenu weer te geven.

Druk op de **</>** knoppen om **SET-UP** te selecteren in het hoofdmenu.



1. Druk op de **▼ / ▲** knoppen om het item te selecteren in het menu **SET-UP** dat u wilt aanpassen.
2. Druk op de **Enter** knop om te wijzigen.
3. Nadat u het item heeft aangepast, drukt u op de **Enter** knop om op te slaan en terug te gaan naar het vorige menu.

OSD Taal

Selecteer de taal van uw OSD menu zoals deze zal worden weergegeven. De standaard instelling is Engels.

Druk op de **▼ / ▲ / </>** knoppen om de Taal te selecteren.



TT Taal

Druk op de **▼ / ▲** knoppen om TT Taal te selecteren, druk daarna op de **Enter** knop om het sub menu te openen en te selecteren.

Druk op de **▼ / ▲ / </>** knoppen om de TT Taal te selecteren.



TV Menu

Audio Taal

Druk op de ▼ / ▲ knoppen om Audio Taal te selecteren, druk daarna op de **Enter** knop om het sub menu te openen en te selecteren.

Druk op de ◀/▶ knoppen om de primaire Audio Taal te selecteren.

Druk op de ▼ / ▲ / ◀/▶ knoppen om de Audio Taal te selecteren.



Ondertiteling Taal

Druk op de ▼ / ▲ knoppen om Ondertiteling Taal te selecteren, druk daarna op de **Enter** knop om het sub menu te openen en te selecteren.

Druk op de ◀/▶ knoppen om de primaire Ondertiteling Taal te selecteren.

Druk op de ▼ / ▲ / ◀/▶ knoppen om de Ondertiteling Taal te selecteren.



Slechthorenden

Druk op de ▼ / ▲ knoppen om Slechthorenden te selecteren. Druk op de **Enter** Knop om Aan of Uit te selecteren.

Systeem PVR Bestand

Druk op de ▼ / ▲ knoppen om Systeem PVR Bestand te selecteren, druk daarna op de **Enter** knop om het sub menu te openen.

Druk op de ▼ / ▲ knoppen om Controleer Systeem PVR Bestand te selecteren, druk daarna op de **Enter** knop. Het systeem zal de USB snelheid controleren.



TV Menu

Beeldverhouding

Druk op de ▼ / ▲ knoppen om Beeldverhouding te selecteren, druk daarna op de **Enter** knop om het sub menu te openen en te selecteren: Auto, 4;3, 16:9, Zoom1, Zoom2.



Blaauw Scherm

Druk op de ▼ / ▲ knoppen om Blauw Scherm te selecteren. Druk op de **Enter** Knop om Aan of Uit te selecteren.

Eerste Installatie

Druk op de ▼ / ▲ knoppen om Eerste Installatie te selecteren, druk daarna op de **Enter** knop om te openen.

Reset

Druk op de ▼ / ▲ knoppen om Reset te selecteren, druk daarna op de **Enter** knop om het sub menu te openen.

Software Update (USB)

Druk op de ▼ / ▲ knoppen om Software Update (USB) te selecteren, plaats uw USB apparaat in de USB aansluiting, druk daarna op de **Enter** knop om de juiste software te updaten.

HDMI CEC (dient de HDMI CEC/ARC functie te ondersteunen)

Druk op de ▼ / ▲ knoppen om HDMI CEC te selecteren, druk daarna op de **Enter** knop om het sub menu te openen.



Controle van de CEC

Druk ▼ / ▲ "CEC control" te selecteren, druk op ◀ / ▶ "on/off" te selecteren.

Audio ontvanger

Druk op ▼ / ▲ om "audio receiver" te selecteren en druk op ◀ / ▶ om "on/off" te selecteren.

Automatische uitschakeling van het apparaat

Druk op ▼ / ▲ om "automatische uitschakeling van het apparaat" te selecteren en druk op ▼ / ▲ om "aan/uit" te selecteren.

De tv wordt automatisch ingeschakeld

Druk op ▼ / ▲ om "tv auto on" te selecteren, druk op ◀ / ▶ om "aan/uit" te selecteren.

Lijst van apparatuur

Bekijk de lijst met apparaten van CEC.

Druk op de ▼ / ▲ toets om "device list" te selecteren en druk op "ENTER" om naar het submenu te gaan.

Device Menu

Ga naar het rootmenu van het huidige afspeelapparaat. In afwezigheid kan niet worden gekozen

Een HDMI kanaalNa de selectie moet het hoofdmenu toch gesloten worden

Of het kanaal is aangesloten op een ceg-apparaat.

Media Bediening

Bediening MEDIA

N.B.: Voordat u het **Media** menu wilt bedienen, dient u eerst het USB apparaat aan te sluiten en de invoerbron op **Media** te zetten.

Druk op de ▼ / ▲ knoppen om **Media** te selecteren in het Bron menu, druk daarna op **Enter** om te openen.



Druk op de ◀/▶ knoppen om uw keuze te selecteren in het hoofdmenu van **Media**, druk daarna op **Enter** om te openen.

Media Bediening

Foto menu

Druk op de **</>** knoppen om Foto te selecteren in het hoofdmenu van Media, druk daarna op **Enter** om te openen.

Druk op **Exit** om terug te gaan naar het vorige menu en om het menu te verlaten.



Druk op de **</>** knoppen om het bestand te selecteren dat u wilt bekijken. Druk daarna op de media knop om weer te geven.

Indien uw keuze oplicht zal de informatie van het bestand aan de rechterkant worden weergegeven en een preview van het beeld zal in het midden verschijnen.



Media Bediening

Muziek menu

Druk op de **</>** knoppen om Muziek te selecteren in het hoofdmenu van Media, druk daarna op **Enter** om te openen.

Druk op **Exit** om terug te gaan naar het vorige menu en om het menu te verlaten.



Druk op de **</>** knoppen om de diskdrive te selecteren die u wilt bekijken. Druk daarna op de **Enter** knop om te openen.

Druk op de **</>** knoppen om terug te gaan naar het vorige menu.



Media Bediening

Film Menu

Druk op de **◀ / ▶** knoppen om Film te selecteren in het hoofdmenu van Media, druk daarna op **Enter** om te openen.

Druk op **Exit** om terug te gaan naar het vorige menu en om het menu te verlaten.




Druk op de **◀ / ▶** knoppen om de diskdrive te selecteren die u wilt bekijken. Druk daarna op de **Enter** knop om te openen.

Druk op de media knop om de film te bekijken.

Druk op de Display knop voor de weergave van het menu onderaan in beeld, druk op **Enter** om te bedienen.

Druk op **Exit** om terug te gaan naar het vorige menu en om het menu te verlaten.

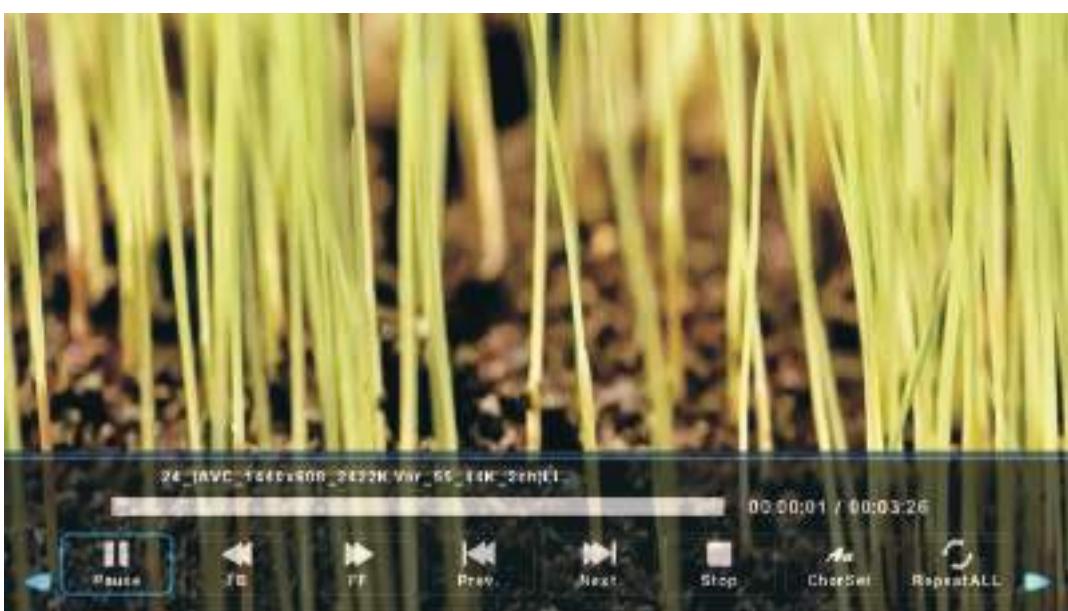

Media Bediening

Tekst menu

Druk op de **</>** knoppen om Tekst te selecteren in het hoofdmenu van Media, druk daarna op **Enter** om te openen.

Druk op **Exit** om terug te gaan naar het vorige menu en om het menu te verlaten.



Druk op de **</>** knoppen om de diskdrive te selecteren die u wilt bekijken. Druk daarna op de **Enter** knop om te openen.

Druk op de **</>** knoppen om terug te gaan naar het vorige menu.



Overige Informatie

Problemen Oplossen

Geen Stroom	<ul style="list-style-type: none"> Controleer of de elektriciteitskabel van de Tv is aangesloten. Indien er nog steeds geen stroom is, haalt u de stekker uit het stopcontact en stopt deze na 60 seconden er weer in. Zet de TV opnieuw aan.
Slecht signaalontvangst	<ul style="list-style-type: none"> Dubbel beeld of "spookbeelden" kunnen zichtbaar zijn indien er zich hoge gebouwen of bergen in de omgeving bevinden. U kunt het beeld handmatig aanpassen: wijzig de richting van de externe antenne. Indien u een huisantenne gebruikt, kan de ontvangst onder sommige omstandigheden lastig zijn. Pas de positie van de antenne aan voor een optimale ontvangst, misschien dient u over te stappen naar een externe antenne.
Geen beeld	<ul style="list-style-type: none"> Controleer of de antenne aan de achterkant van de TV goed is aangesloten. Kijk of het probleem zich ook voordoet bij andere kanalen.
Wel beeld, geen geluid	<ul style="list-style-type: none"> Probeer het volume te verhogen. Controleer of de Mute functie niet aan staat.
Wel geluid, geen of slecht beeld	<ul style="list-style-type: none"> Probeer het contrast of de helderheid aan te passen.
Statisch geluid beïnvloedt beeld en geluid kwaliteit	<ul style="list-style-type: none"> Controleer of de antenne aan de achterkant van de TV goed is aangesloten.
Strepen over het beeld	<ul style="list-style-type: none"> Elektrische apparaten zoals een haardroger of stofzuiger kunnen het beeld van de TV storen. Zet deze apparaten uit.
Afstandsbediening werkt niet	<ul style="list-style-type: none"> Controleer of de plastic verpakking van de afstandsbediening af is. Probeer de afstand tussen de afstandsbediening en TV te verkleinen. Controleer of de batterijen goed zijn geplaatst, vernieuw evt. de batterijen. De TV gaat automatisch op Stand-by nadat deze gedurende een periode niet wordt gebruikt.
Geen Video (PC modus)	<ul style="list-style-type: none"> Controleer of de HDMI kabel goed is aangesloten op de poorten of de kabel niet is geknakt.
Scherm is te licht/donker	<ul style="list-style-type: none"> Pas de helderheid of contrast aan in het Beeld menu.
Geen signaal van de PC	<ul style="list-style-type: none"> Controleer of de resolutie van het beeldscherm compatible is met die van de TV.
Lijnen verschijnen zodra een apparaat is aangesloten op de RCA poort	<ul style="list-style-type: none"> Controleer of de kabel die u gebruikt van goede kwaliteit is.
Probleem niet opgelost	<ul style="list-style-type: none"> Haal de stekker uit het stopcontact, wacht 30 seconden en doe deze opnieuw in het stopcontact. Indien het probleem blijft bestaan, neemt u contact op met het Service Center en probeer niet zelf de TT te repareren.

Laat uw TV niet aan staan met een statisch beeld, zoals een gepauzeerde film, weergave van een menu, enz. gedurende een langere periode. Dit kan inbranden van het beeld op het scherm veroorzaken en blijvend beschadigen.

Overige Informatie

Specificaties

Scherm grootte	Energieverbruik	Belangrijkste accessoires:
24"	36W	
32"	56W	
39"	60W	
40"/42"/43"	90W	
50"	100W	
55"	110W	
58"	120W	
65"	160W	
70"	180W	
75"	240W/250W	

★ LEVENSLANG : 60,000 Hrs



Vervaardigd onder licentie van Dolby Laboratories.

Dolby, Dolby Audio en het dubbele D-symbool zijn handelsmerken van Dolby Laboratories Licensing Corporation.



De termen HDMI en HDMI High-Definition Multimedia Interface en het HDMI-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van HDMI Licensing LLC in de Verenigde Staten en andere landen.

WAARSCHUWING

Plaats een televisietoestel nooit op een onstabiele plaats. Een televisietoestel kan vallen en ernstig persoonlijk letsel of de dood veroorzaken. Veel verwondingen, vooral bij kinderen, kunnen worden voorkomen door eenvoudige voorzorgsmaatregelen te nemen, zoals:

1. Gebruik van kasten of standaards aanbevolen door de fabrikant van het televisietoestel.
2. Gebruik alleen meubels die het televisietoestel veilig kunnen dragen.
3. Zorg ervoor dat het televisietoestel niet over de rand van het ondersteunende meubilair hangt.
4. Plaats het televisietoestel niet op hoge meubels (bijvoorbeeld kasten of boekenkasten). zonder zowel het meubel als het televisietoestel aan een geschikte steun te verankeren.
5. Plaats het televisietoestel niet op stof of andere materialen die zich tussen het televisietoestel en ondersteunend meubilair kunnen bevinden,
6. Kinderen informeren over de gevaren van het klimmen op meubels om bij het televisietoestel of de bedieningselementen ervan te komen.


Als uw bestaande televisietoestel wordt behouden en verplaatst, moeten dezelfde overwegingen als hierboven worden toegepast.

Wandmontageschroef: 22-24 inch M4, 28-70 inch M6, 75 inch M8 Opmerking: hang niet onder een hoek om het risico van vallen te voorkomen.

Afstandsbediening

Afstandsbediening

1. **POWER:** Aan/Uit Standby modus
2. **MUTE:** Geluid onderdrukken, druk nogmaals om geluid te herstellen
3. **0-9:** Direct kanaal kiezen. Het kanaal verandert na ± 2 seconden. Invoeren pagina nummer van Teletekst
4. **DTV/ATV:** Kiezen tussen Analoge en Digitale TV
5. **↶:** Terug naar het laatst bekeken programma
6. **S.MODE:** Scrollen in de Geluid instellingen
7. **SLEEP:** Instellen van tijd waarop de TV automatisch uitschakelt
8. **MTS:** zoeken in verschillende NICAM modi
9. **P.MODE:** Scrollen in de Beeld instellingen
10. **MENU:** Navigeren in de weergegeven menu's
11. **SOURCE:** opent het hoofdmenu en geeft de verschillende ingangsbronnen weer
12. **▼/▲/◀/▶ ENTER:** navigeren in de weergegeven menu's en het aanpassen van uw instellingen naar eigen keuze
13. **EXIT:** verlaten van het menu of sub-menu of annuleren van de instelling waar u mee bezig bent (indien van toepassing)
14. **DISPLAY:** weergave van de ingangsbron en kanaal informatie

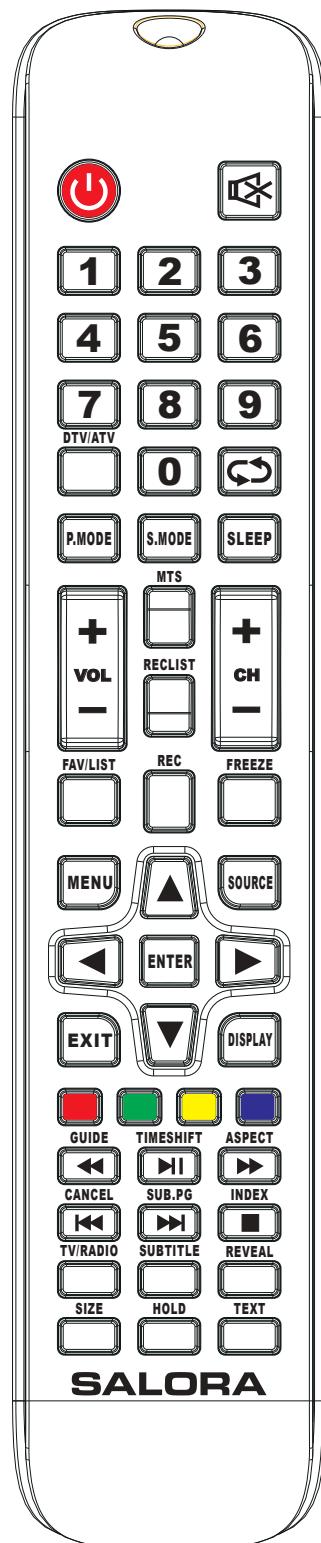


Installatie Batterijen:

Verwijder het klepje aan de achterkant van de afstandsbediening door deze naar beneden te schuiven. Plaats twee AAA batterijen overeenkomstig de in het vakje aangegeven polen (+/-). Gebruik geen oude en nieuwe batterijen tegelijk of verschillende type batterijen. Doe het klepje weer op het compartiment tot u een klik hoort.

Gebruik van de afstandsbediening:

Tenzij anders aangegeven, kunnen alle functies van de TV door de afstandsbediening worden bediend. Richt de afstandsbediening altijd direct op de sensor aan de voorkant van de TV.


15. **VOL+/VOL-:** Volume verhogen/verlagen
16. **TV/RADIO:** Schakel tijdens het kijken tussen TV en radio
17. **GUIDE:** 1. Activeert de EPG (Electronic Program Guide) 2. Versneld achteruit in PVR of Media Speler modus
18. **TIME SHIFT:** 1. DTV kanaal time shift functie 2. AfspeLEN in PVR of Media Speler modus
19. **CANCEL:** 1. Indien u een TT pagina oproept kan dat even duren, druk op deze knop en in de tussentijd kunt u naar de TV kijken. Zodra de pagina is gevonden verschijnt bovenin het beeld de pagina, druk nogmaals op CANCEL en u gaat terug naar de TT pagina. 2. Vorig hoofdstuk in PVR of Media Speler modus.
20. **INDEX:** 1. Weergave Index Teletekst 2. AfspeLEN functie verlaten in PVR of Media Speler modus
21. **SIZE:** Verander de afmeting van het beeldscherm in Teletekst modus
22. **REVEAL:** Tonen of verbergen van verborgen woorden
23. **Gekleurde Knoppen:** Kleuren corresponderen met TT items of de MHEG-5 in DVB menu
24. **CH+/CH-:** zoeken naar kanalen
25. **FAV/LIST:** open uw favorieten lijst en selecteer uw keuze
26. **ASPECT:** 1. Selecteer beeldverhouding scherm 2. Versneld vooruit in PVR of Media Speler modus
27. **FREEZE:** Beeld vastzetten
28. **SUB.PG:** 1.sub pagina openen 2. Volgend hoofdstuk in PVR of Media Speler modus
29. **SUBTITLE:** weergave en instelling van DTV ondertiteling taal
30. **HOLD:** Ver- ontgrendelen pagina
31. **TEXT:** Teletekst AAN/UIT zetten
32. **RECLIST:** weergave opname lijst
33. **REC:** Opname starten in PVR modus

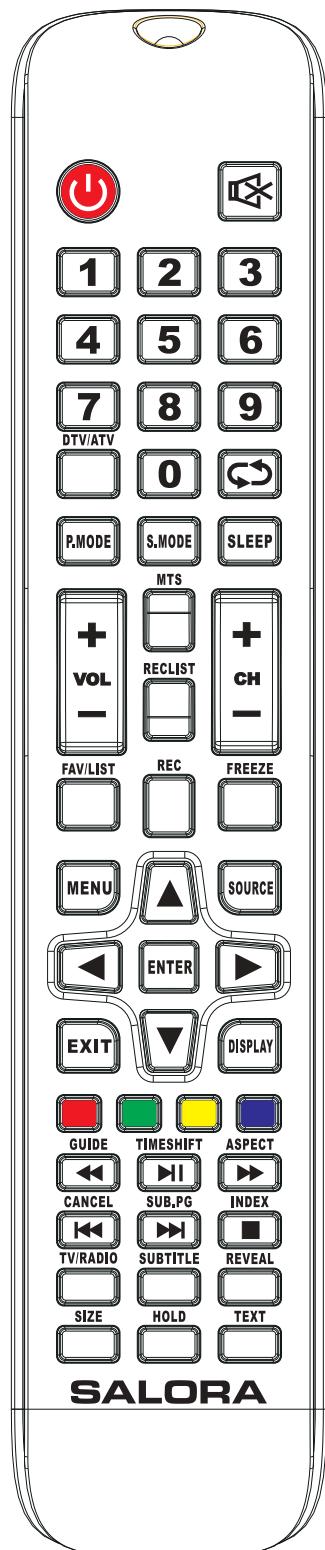


SALORA

LED TV

Benutzerhandbuch

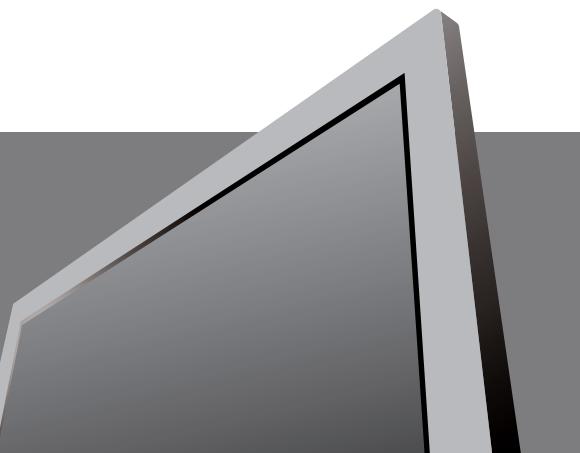

MODELL NO.: 40FDB200/2

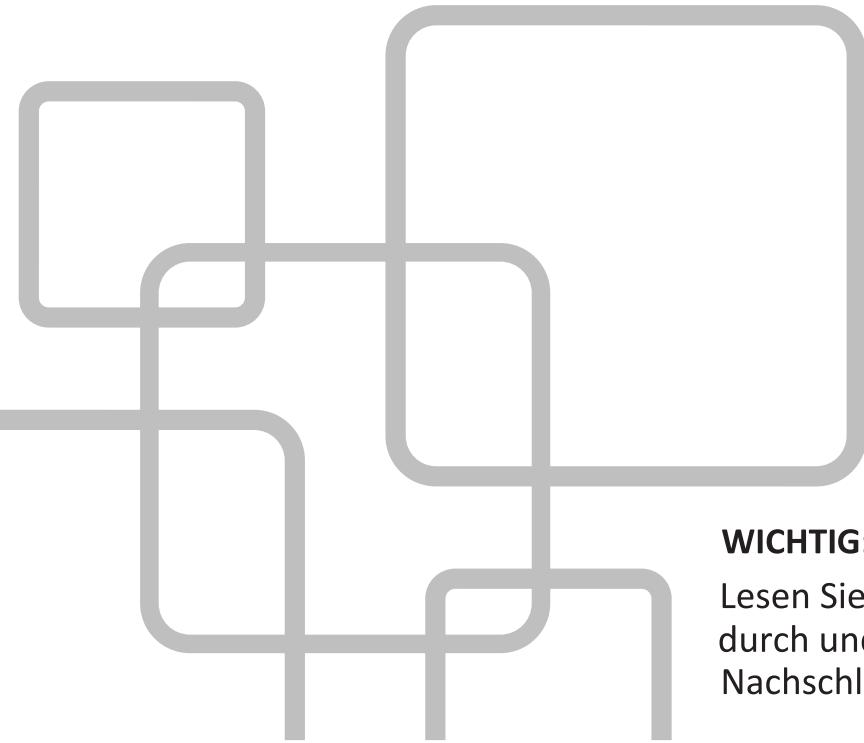

WICHTIG:

Lesen Sie diese Anleitung vor Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.

Inhalt

Vorbereitung

Sicherheitsinstruktionen.....	2
Wichtige Sicherheitshinweise	3

Installation und Anschluss TV

Wandhalterung	4
Tasten	5
Schema für Anschluss externe Geräte	6
Installation und Anschluss TV	7
Installationsinstruktionen TV Fuss.....	7

TV Menü

Erste Installation	8
Kanalmenü	10
Bildmenü	15
Soundmenü	17
Zeitmenü	19
Verriegelungsmenü	21
Hotelmenü	23
Set-up Menü	24

Mediamenü

Mediabedienung	27
Fotomenü	28
Musikmenü	39
Filmmenü	30
Textmenü	31

Weitere Informationen

Probleme lösen	32
Spezifikationen.....	33
Fernbedienung	34

Diese Anleitung dient nur zur Indikation

Vorbereitung

Sicherheitsinformationen



Bei Verwendungen dieses Geräts werden hohe Spannungen verwendet. Um das Risiko auf Stromschlag zu vermeiden, müssen Sie das Gehäuse dieses Geräts nicht öffnen. Darüber hinaus soll Wartung nur von qualifiziertem Personal durchgeführt werden.

Das Öffnen oder Anpassen des Fernsehgeräts kann zu Verletzungen führen. Versuchen Sie nicht das Gerät zu öffnen, nehmen Sie Kontakt mit dem Kundendienst auf.

A triangular warning symbol with a thick black border. Inside is a black exclamation mark.	<p>Das Symbol eines Ausrufzeichens in einem Dreieck weist den Benutzer auf wichtige beigelegte Anweisungen in Bezug auf die Bedienung und Wartung dieses Geräts hin.</p>
A triangular warning symbol with a thick black border. Inside is a stylized black lightning bolt.	<p>Warnung Das Blitzsymbol in einem Dreieck weist den Benutzer auf die Anwesenheit einer nicht isolierten "gefährlichen" Spannung im Gehäuse des Geräts hin, die so groß sein kann, dass die Gefahr eines Stromschlags besteht.</p>

Vorbereitung


Wichtige Sicherheitsinstruktionen

1. Lesen Sie diese Instruktionen.
2. Bewahren Sie diese Instruktionen auf.
3. Beachten Sie alle Warnungen.
4. Befolgen Sie die Instruktionen.
5. Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
6. Nur mit einem trockenen Tuch reinigen.
7. Blockieren Sie nicht die Lüftungsöffnungen. Installieren Sie dieses Gerät laut den Instruktionen des Herstellers.
8. Stellen Sie dieses Gerät nicht in der Nähe einer Wärmequelle, sowie Heizkörpern, Wärmeerzeugern, Öfen oder anderen Wärme erzeugenden Geräte (einschließlich Verstärkern).
9. Das Fernsehgerät wird mit einem geerdeten Stecker geliefert, speziell für Ihre Sicherheit.
Wenn das Fernsehgerät nicht über einen Stecker verfügt der mit Ihrer Steckdose übereinstimmt, nehmen Sie dann Kontakt mit Ihrem Lieferanten oder einem Elektriker auf.
10. Schützen Sie das mitgelieferte Kabel und vergewissern Sie sich, dass Sie nicht darauf stehen können, das Kabel nicht knickt, insbesondere am Stecker, an der Steckdose und an der Stelle, an der das Kabel das Gerät verlässt.
11. Verwenden Sie nur Befestigungen/Zubehör die vom Lieferanten empfohlen werden.
12.  Verwenden Sie nur Möbel, Stative, Dreifüße, TV-Stative oder TV-Tische die vom Hersteller empfohlen werden Wenn Sie ein mobiles Möbelstück verwenden müssen Sie beim Bewegen besonders aufpassen, dass der Fernseher nicht umkippt.
13. Ziehen Sie den Stecker bei Blitz aus der Steckdose und auch wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird.
14. Um Risiko auf Feuer oder Stromschlag zu vermeiden, müssen Sie dieses Gerät nicht Regen oder Feuchtigkeit aussetzen.
15. Der Stecker dient zur Stromversorgung und soll daher leicht zugänglich sein.
16. Die Steckdose muss sich in der Nähe des Geräts befinden und leicht zugänglich sein.
17. Stellen Sie dieses Gerät nie in einen Einbauschrank oder Bücherschrank, es sei denn, es ist eine ausreichende Belüftung vorhanden, wie vom Hersteller angegeben.
18. Setzen Sie dieses Gerät keine Wasserspritzern oder Leckage aus. Legen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Objekte (z.B. Vasen) auf das Gerät.
19. Stellen Sie keine Gegenstände aufs Gerät die eine Gefahr verursachen können (mit Flüssigkeit gefüllten Objekte oder Kerzen).
20. Wand- oder Deckenhalterung- Das Fernsehgerät kann an der Wand oder Decke montiert werden, mithilfe eines vom Hersteller genehmigten System.
21.  Stellen Sie das Fernsehgerät, die Fernbedienung oder die Batterien nicht in der Nähe von offenen Flammen oder Wärmequellen auf. Halten Sie Kerzen und andere offene Flammen stets vom Fernsehgerät, der Fernbedienung und den Batterien fern.
22. Der USB-Anschluss liefert 0.5A bei normaler Verwendung .
Diese Wartungsinstruktionen sind nur für qualifiziertes Wartungspersonal. Um das Risiko auf Stromschlag zu vermeiden, müssen Sie alle Wartungsaktivitäten von qualifiziertem Personal durchführen lassen.
23. Die Batterien keinen hohen Temperaturen, sowie direktem Sonnlicht, Feuer usw.
24.  Dieses Gerät ist eine Klasse II, doppelt isoliertes elektrisches Gerät, so ausgelegt, dass es keinen zusätzlichen Schutz in Bezug auf die Erdung erfordert.
25. Für einen ordnungsgemäßen Betrieb soll die Umgebungstemperatur 45°C und eine maximale Höhe von 2000 Metern nicht überschreiten.


Installation und Anschluss TV

Wandhalterung


1. Stellen Sie das Fernsehgerät zunächst auf eine weiche Oberfläche damit das Schirm nicht beschädigt.
2. Lösen Sie die Schrauben, auf der Unterseite des Fernsehers, mit einem Schraubendreher (s. Foto 1). Entfernen Sie vorsichtig die Schrauben und den Fuss.
3. Verwenden Sie eine vom Hersteller genehmigte VESA TV Halterung die mit Befestigungen auf den Fotos übereinstimmt.
4. Bohren Sie vier Löcher und Dübel in die Wand (nicht einbegriffen) und befolgen Sie die mitgelieferten Instruktionen.
5. Befestigen Sie die Schrauben an der Rückseite des Fernsehers und hängen Sie dann das Fernsehgerät an die Wandhalterung..

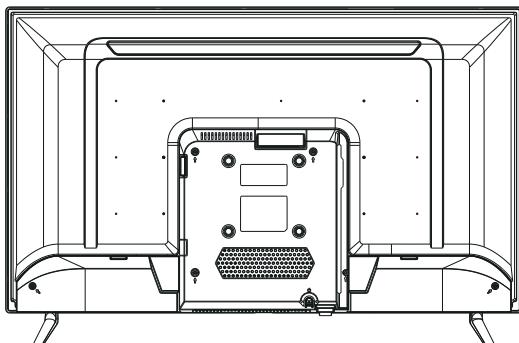


1

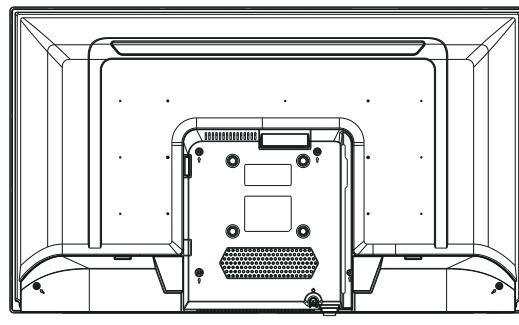

2

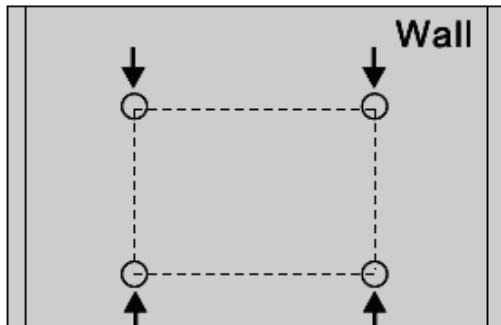

3

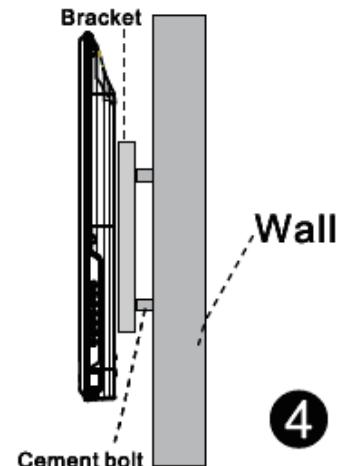

4

ACHTUNG:

1. Die TV-Halterung ist ein zusätzliches Zubehör die nicht mitgeliefert wird.
2. Achten Sie bei Befestigung der TV-Halterung darauf, dass sich keine losen Gegenstände rundum das Fernsehgerät befinden. Sie könnten den Fernseher beschädigen. Halten Sie lose Gegenstände vom Gerät fern.
3. Sie können die TV-Halterung eventuell auch von einem Fachmann installieren lassen.
4. Die obigen Bilder dienen nur zur Indikation.
5. Befolgen Sie die sorgfältig die Instruktionen der von Ihnen gekauften Halterung.
6. Dieses Gerät unterstützt eine VESA Halterung.

Installation und Anschluss TV

TV-Tasten

Hinweis: Die Schlüsselanweisungen unterliegen den folgenden Bestimmungen.



Anzeigen\ Ausblenden des Schlüsselsymbols: Wenn kein Tastensymbol angezeigt wird, drücken Sie die Taste. Das Schlüsselsymbol wird wie in der Abbildung oben angezeigt eingeblendet. Das Schlüsselsymbol wird nach 5 Sekunden Inaktivität automatisch ausgeschaltet.

Icon Auswahl: Drücken Sie kurz die Taste, bewegen Sie die Schleife nach rechts und wählen Sie das Symbol aus.

Icon Funktionsauswahl: Drücken Sie lange die Taste, um die Funktion des ausgewählten Symbols zu erreichen.

Icon Beschreibung:

- Ausschaltanzeige: Entspricht der Taste "POWER" der Fernbedienung.
- Menü Icon: Entspricht der Taste "MENU" der Fernbedienung.
- Source Icon: Entspricht der "SOURCE" -Taste der Fernbedienung.
- CH + Icon: Entspricht der "CH+" Taste der Fernbedienung.
- CH - Icon: Entspricht der "CH-" Taste der Fernbedienung.
- Lautstärke + Icon: Entspricht der Taste "VOL +" der Fernbedienung.
- Lautstärke - Icon: Entspricht der "VOL-" Taste der Fernbedienung.

Terminal Interface

N.B.: Diese schematische Darstellung dient nur zur Indikation. Position und Ausführung können variieren pro Modell.



	AV input Externer AV-Signal Eingang mit entsprechendem rechten/linken Audiokanal		ANT 75 Anschuss eines Antennen/Kabeleingangs (75/VHF/UHF)
	CI SLOT Kartenleser eines CI (Common Interface), dies erfordert ein CAM (Conditional acces module), für Pay-TV		USB Input Anschluss eines USB Geräts um Mediendateien in der PVR Funktion abzuspielen
	COAXIAL Anschluss für einen SPDIF-Empfänger.		HDMI Input Digitaler Signaleingang eines HDMI Video Anschlusses
	Kopfhörer laden Als die Kopfhörer angebracht wurden, die Lautsprecher sind ausgeschaltet		




* Berühren oder nähern Sie sich nicht den HDMI- und USB-Anschlüssen und lassen Sie nicht zu, dass elektrostatische Entladungen den Betrieb dieser Anschlüsse im USB-Betriebsmodus stören, da der Fernseher sonst nicht mehr funktioniert oder der Fernseher nicht mehr funktioniert.

Installation und Anschluss TV

Schema für Anschluss externer Geräte

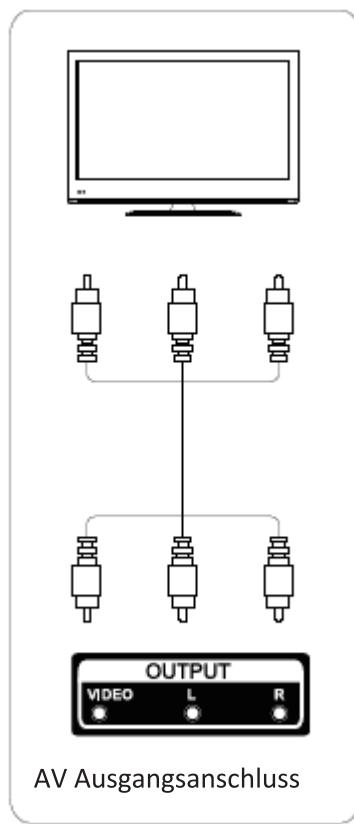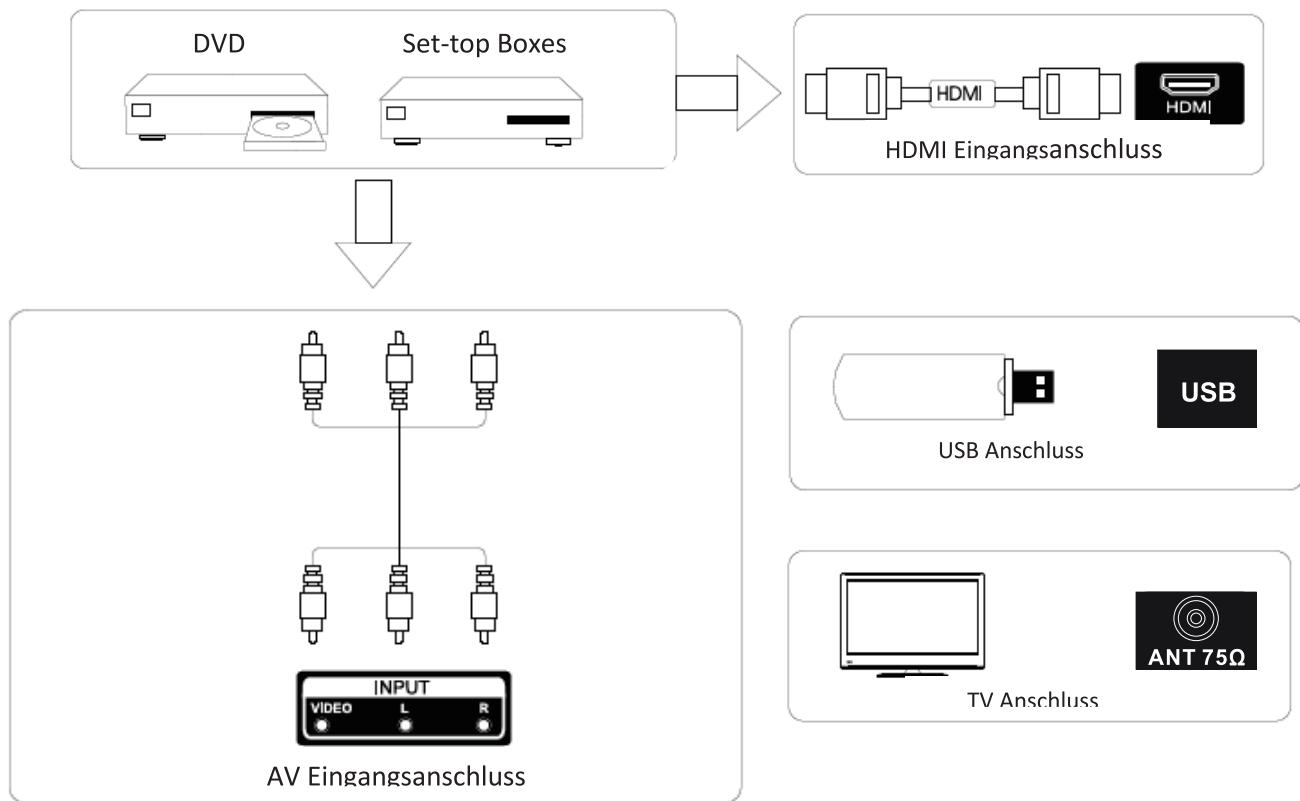


Installation und Anschluss TV

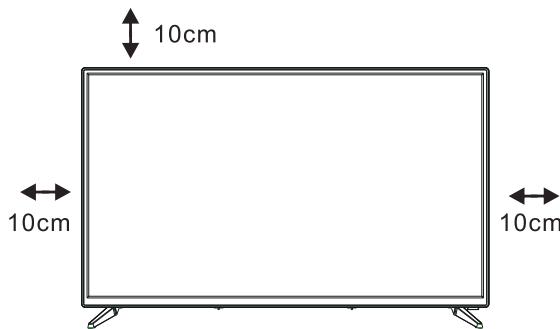

Installation und Anschluss TV

Fernsehgerät installieren

Stellen Sie Ihren Fernseher auf eine solide Oberfläche, die das Gewicht tragen kann.
Um Gefahr zu vermeiden, stellen Sie den Fernseher aus der Nähe von Wasser oder Wärmequellen (sowie Sonnenlicht, Kerzen oder wärmeerzeugende Geräte). Blockieren Sie nicht die Belüftungsöffnungen auf der Rückseite.

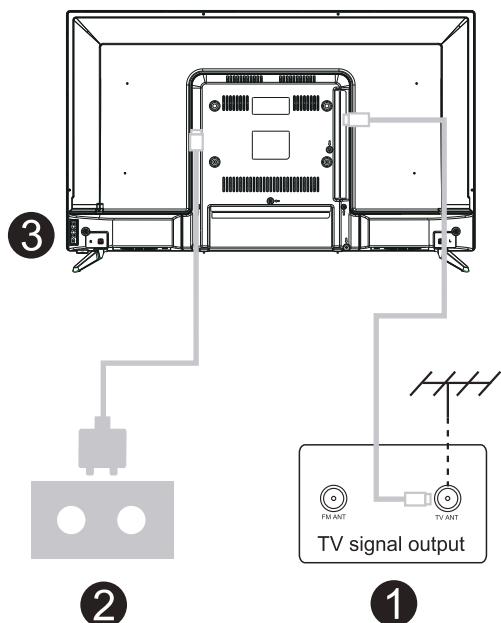

Anschluss Antenne und Stromversorgung


1. Schliessen Sie das Antennenkabel an den Anschluss auf der Rückseite des Fernsehers an.
2. Netzkabel einstecken.

Fernseher einschalten

3. Drücken Sie auf die Ein/Aus Taste des Fernsehers. Die Anzeige leuchtet grün. Wenn sich das Fernsehgerät auf Standby (rote Anzeige) befindet, drücken Sie dann auf die Ein/Aus Taste der Fernbedienung um den Fernseher einzuschalten.


Instruktionen Installation TV-Fuss

1. Öffnen Sie die Verpackung und entfernen Sie den Fernseher mit Zubehör aus der Verpackung (manche Modelle verfügen nicht über einen Fuss).
2. Um Beschädigungen zu verhindern, empfehlen wir den Schirm auf einer weichen Oberfläche zu legen um den Fuss zu befestigen. Die Basis muss mit Schrauben gesichert werden.
3. Klicken Sie den Fuss in Richtung der Pfeile am Fernsehgerät fest.
4. Die Installation ist vollendet.

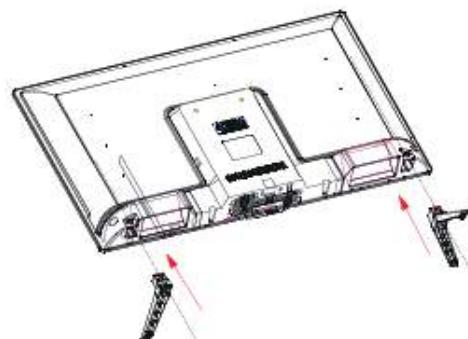

N.B.: Die Abbildung dient nur zur Indikation.

Die gehäuse einfacher und jedes risiko vermieden Verletzungen und schäden. Wir empfehlen, die bolzen des PH2 zu benutzen.

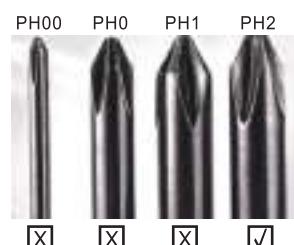

TV Menü

Erste Installation

Schliessen Sie ein RF-Kabel an, auf der Rückseite des Fernsehers zwischen RF-in-Eingang und dem Antennenanschluss in der Wand.

Sprache installieren

Drücken Sie auf die **◀ / ▶** Tasten um die Sprache zu selektieren für die Anzeige des Menüs und der Meldungen.

Land selektieren

Drücken Sie auf die **▼ / ▲** Tasten um das Ländermenü zu markieren.


Drücken Sie auf die **◀ / ▶** Tasten um das gewünschte Land zu selektieren.



TV Menü

Automatisch abstimmen

Erste ATV-Abstimmung, drücken Sie auf Menü, dann auf die linke Pfeile um ATV zu überspringen.
Zweite DTV-Abstimmung, drücken Sie auf Menü, dann auf die linke Pfeile um DTV Tuning zu überspringen.

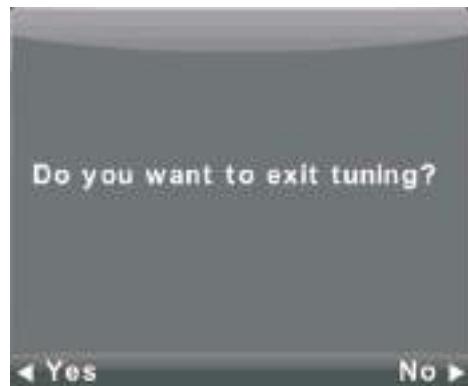

TV Menü

Bedienung Hauptmenü

KANALMENÜ

Drücken Sie auf die MENU Taste um das Hauptmenü zu zeigen.

Drücken Sie auf die **◀ / ▶** Tasten um KANAL im Hauptmenü zu selektieren.





1. Drücken Sie auf die **▼ / ▲** Tasten um das Item im Menü **KANAL** zu selektieren, das Sie anpassen möchten.
2. Drücken Sie auf die **Enter** Taste um zu ändern.
3. Nachdem Sie das Item angepasst haben, drücken Sie auf die **Enter** Taste um zu speichern und zum vorigen Menü zurückzukehren.

Automatisch abstimmen

Drücken Sie auf die **▼ / ▲** Tasten um Auto Tune zu selektieren, dann auf die **Enter** Taste.



TV Menü

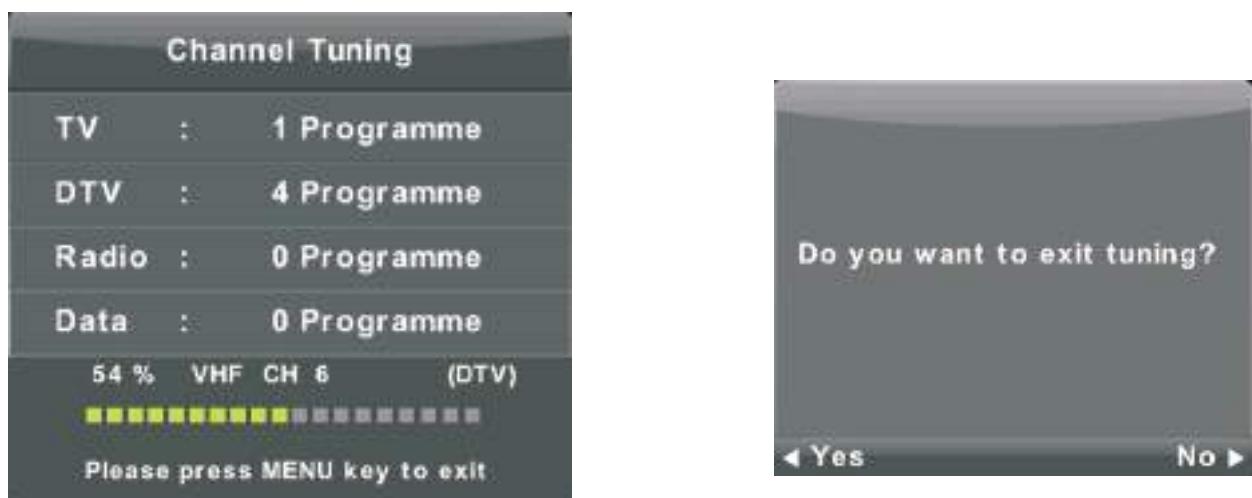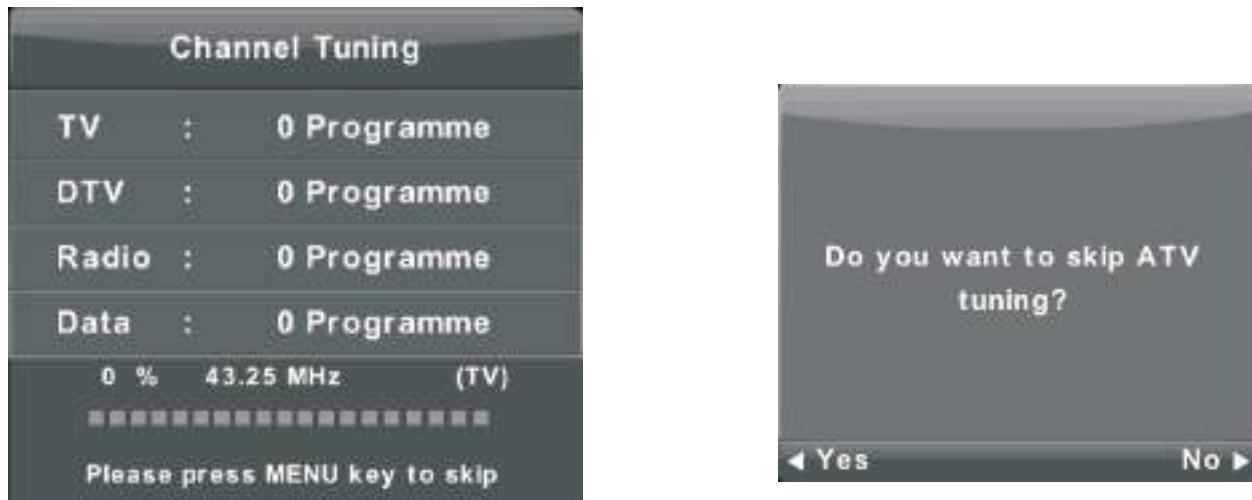

ATV manuell abstimmen



Aktueller Sender
Stellen Sie die Kanalnummer ein.

Farbsystem
Selektieren Sie das Farbsystem
(verfügbar: AUTO, PAL, SECAM)

Sound System
Selektieren Sie das Sound System

Fine-tuning
Fine-tuning die Kanalfrequenz

Suchen
Kanal suchen starten

TV Menü

DTV manuell abstimmen

Drücken Sie auf die ▼ / ▲ Tasten um DTV manuell abstimmen zu selektieren, dann auf **Enter** um das Untermenü zu öffnen.

Drücken Sie auf die ◀/▶ Tasten um den Kanal zu selektieren, dann auf **Enter** um suchen zu starten.



Programmanpassung

Drücken Sie auf die ▼ / ▲ Tasten um Programm-Anpassen zu selektieren, danach auf **Enter** um das Untermenü zu öffnen.

Drei



Farbtasten sind Schnelltasten zum Programmieren der Kanäle.



Drücken Sie zuerst auf die ▼ / ▲ Tasten um den Kanal den Sie programmieren/anpassen möchten zu markieren, danach:

Drücken Sie auf die **Rote** Taste um einen Kanal aus der Liste zu entfernen.

Drücken Sie auf die **Gelbe** Taste um einen Kanal in der Liste zu verschieben.

Drücken Sie auf die **blaue** Taste um einen selektierten Kanal zu überspringen.

Drücken Sie auf FAV um Ihrer Lieblingsliste einen Kanal zu zu fügen oder daraus zu entfernen.

(Ihr Fernseher wird automatisch einen Kanal überspringen wenn Sie CH+/CH- verwenden um die Kanäle zu sehen).

TV Menü

Programmierung Liste

Drücken Sie auf die ▼ / ▲ Tasten um Programmierung Liste zu selektieren, dann auf **Enter** um das Untermenü zu öffnen.



Drücken Sie auf **GELBE** Taste um nachstehende Schnittstelle zu öffnen.



Wenn die Programmierung erfolgreich ist, wird nachstehende Meldung erscheinen (wenn die Programmierzeit nicht übereinstimmt wird eine Warnmeldung, Zeitkonflikt, erscheinen.)



Signalinformationen

Drücken Sie auf die ▼ / ▲ Tasten um Signalinformationen zu selektieren, dann auf die **Enter** Taste für detaillierte Informationen in Bezug aufs Signal. Dies ist nur verfügbar wenn es ein DTV Signal gibt.



CI Informationen (soll eine CI Funktion unterstützen)

Drücken Sie auf die ▼ / ▲ Tasten um CI Informationen zu selektieren, dann auf die **Enter** Taste für detaillierte Informationen, wenn Sie eine CI Karte eingeführt haben.

TV Menü

Kanalliste der Satelliten-Eingangsquelle (Soll die DVB-S2 Funktion unterstützen)



Automatisch abstimmen

Drücken Sie auf die ▼ / ▲ Tasten um Auto abstimmen zu selektieren, dann auf **Enter** um zu öffnen.

Tuning Setup

Country	Germany
Satellite	01 HOTBIRD 6...
Scan Mode	Blind Scan
Channel Type	Free+Scramble
Service Type	All

Channel Tuning

TV	: 0 Programme
DTV	: 0 Programme
Radio	: 0 Programme
Data	: 0 Programme
Waiting	HOTBIRD 6.7A.8

Please press MENU key to exit

Satellit-Konfiguration

Drücken Sie auf die ▼ / ▲ Tasten um Satellit-Konfiguration zu selektieren, danach auf **Enter/1** um zu öffnen.



TV Menü

Bildmenü

Drücken Sie auf die **MENÜ** Taste um Hauptmenü zu zeigen.

Drücken Sie auf die **◀ / ▶** Tasten um **BILD** zu selektieren im Hauptmenü.



N.B.: Der 120Hz Modus wird nur von einem UHD TV unterstützt.

1. Drücken Sie auf die **▼ / ▲** Tasten um das Item zu selektieren im Menü **BILD** das Sie anpassen möchten.
2. Drücken Sie auf die **OK** Taste um zu ändern.
3. Nachdem Sie das Item angepasst haben, drücken Sie auf die **Enter** Taste um zu speichern und zum vorigen Menü zurückzukehren.

Bildmodus

Drücken Sie auf die **▼ / ▲** Tasten um Bildmodus zu selektieren, danach auf **OK** um das Untermenü zu öffnen.

Sie können die Werte in Bezug auf Kontrast, Helligkeit, Schärfe und Teint anpassen im **Personal** Modus.

TIPPS: Wenn Sie auf die PMODE Taste drücken können Sie direkt zum Bildmodus gehen.



Kontrast/Helligkeit/Farbe/Teint/Schärfe

Drücken Sie auf die **▼ / ▲** Tasten um Ihre Wahl zu selektieren, danach auf das Item das Sie anpassen möchten.

Kontrast: Kontrast des Bildes anpassen, der Schatten des Bildes ändert sich nicht.

Helligkeit: Schwarzwerte Ihres Bildes anpassen.

Farbe: Farbsättigung anpassen

Teint: Zum Ausgleich der Farbänderung bei Übertragung mit einem NTSC System.

Schärfe: Bildschärfe einstellen.

TV Menu

Farbtemperatur



Gesamtfarbe des Bildes anpassen.
Drücken Sie auf die ▼ / ▲ Tasten um Bildmodus zu selektieren, danach auf **OK** um das Untermenü zu öffnen.
Drücken Sie auf die ◀ / ▶ Tasten um Ihre Wahl zu selektieren (Kalt, Medium, Warm)
Sie können die Werte der Farben rot, grün und blau anpassen wenn die Farbtemperatur sich in **User Modus** befindet.
Kalt: Verleiht Weiss einen blauen Schein.
Medium: Verleiht Weiss einen neutralen Schein.
Warm: Verleiht Weiss einen roten Schein.

Rauschunterdrückung



Um Bildrauschen herauszufiltern und die Bildqualität zu verbessern.
Drücken Sie auf die ▼ / ▲ Tasten um Rauschunterdrückung zu selektieren, dann auf **OK** um das Untermenü zu öffnen.
Aus: Rauschunterdrückung ausschalten.
Gering: Geringe Rauschunterdrückung
Mitten: Durchschnittliche Rauschunterdrückung.
Hoch: Hohe Rauschunterdrückung .
Default: Werkseinstellung

120Hz Modus (Nur bei UHD TVs)



Bewegungskompensation anpassen.
Eine höhere Einstellung kann das Bild der Bewegungen bei der Übertragung von Sport oder Spielen verbessern.
Drücken Sie auf die ◀ / ▶ Tasten um Ihre Wahl zu selektieren (Aus, Gering/Mitten/Hoch)

HDMI Modus



Drücken Sie auf die ▼ / ▲ Tasten um HDMI Modus zu selektieren, dann auf **OK** um das Untermenü zu öffnen.
Drücken Sie auf die ◀ / ▶ Tasten um Ihre Wahl zu selektieren (Auto/Video/PC)

Sound Menü

Drücken Sie auf die **MENU** Taste um das Hauptmenü zu zeigen.

Drücken Sie auf die **◀/▶** Tasten um **SOUND** zu selektieren im Hauptmenü.



1. Drücken Sie auf die **▼ / ▲** Tasten um das Item im Menü **SOUND** zu selektieren, das Sie anpassen möchten.
2. Drücken Sie auf **Enter** um zu ändern.
3. Nachdem Sie das Item angepasst haben, drücken Sie auf **Enter** um zu speichern und zum vorigen Menü zurückzukehren.



Sound Modus

Drücken Sie auf die **▼ / ▲** Tasten um Sound Modus zu selektieren, dann auf **Enter** um das Untermenü zu öffnen. Drücken Sie auf die **◀/▶** Tasten um zu selektieren.

Im Personal Modus können Sie Treble und Bass anpassen.

TIPP: Wenn Sie auf die **SMODE** Taste drücken, gehen Sie direkt zum Sound Modus.

Standard: Für einen ausgewogenen Klang.

Musik: Behält den Originalton. Geeignet für Musikprogramme.

Film: Optimiert Treble und Bass für ein reichhaltiges Klangerlebnis.

Sport: Optimiert Klang bei Sportübertragungen.

Personal: Je nach Wahl anpassen.

Balance

Drücken Sie auf die **▼ / ▲** Tasten um Ihre Wahl zu selektieren. Drücken Sie auf die **a** und **d** Tasten um anzupassen.

Auto Lautstärke

Drücken Sie auf die **▼ / ▲** Tasten um Auto Lautstärke zu selektieren. Drücken Sie auf die **a** und **d** Tasten um Ein oder Aus zu selektieren.

SPDIF Modus

Drücken Sie auf die **▼ / ▲** Tasten um SPDIF Modus zu selektieren. Drücken Sie auf die **a** und **d** Tasten um Aus/PCM/Auto zu selektieren.

TV Menü

AD (=Audio Description)Schalter

Drücken Sie auf die ▼ / ▲ Tasten um AD Schalter zu selektieren. Drücken Sie auf die ◀ / ▶ Tasten um Ein oder Aus zu selektieren.

GOS= Gesprochene Untertitel Sehbehinderte.

Soll von einem Codestream unterstützt werden.

N.B.:

Balance: So können Sie den Output der Lautsprecher für einen optimalen Klang anpassen.

Auto Lautstärke: So reduzieren Sie automatisch den Unterschied zwischen dem Klang von Programmen auf verschiedenen Kanälen.

TV Menü

Zeitmenü

Drücken Sie auf die **MENU** Taste um das Hauptmenü zu zeigen.

Drücken Sie auf die **◀ / ▶** Tasten um **ZEIT** zu selektieren im Hauptmenü.



1. Drücken Sie auf die **▼ / ▲** Tasten um das Item im Menü **ZEIT** zu selektieren, das Sie anpassen möchten.
2. Drücken Sie auf die **Enter** Taste um zu ändern.
3. Nachdem Sie das Item angepasst haben, drücken Sie auf die **Enter** Taste um zu speichern und zum vorigen Menü zurückzukehren.

Zeitzone

Drücken Sie auf die **▼ / ▲** Tasten um Zeitzone zu selektieren, danach auf **Enter** um das Untermenü zu öffnen. Drücken Sie auf die **▼ / ▲** Tasten um Ihre Zeitzone zu selektieren.



Sleep Timer



Drücken Sie auf die **▼ / ▲** Tasten um Sleep Timer zu selektieren, dann auf **Enter** um das Untermenü zu öffnen.

Drücken Sie auf die **▼ / ▲** Tasten um Ihre Wahl zu selektieren (Aus, 15min, 30min, 45min, 60min, 90min, 120min, 240min).

TV Menü

Auto Stand-by



Drücken Sie auf die ▼ / ▲ Tasten um Auto Stand-by zu selektieren, dann auf **Enter** um das Untermenü zu öffnen.

Drücken Sie auf die ▼ / ▲ Tasten um Ihre Wahl zu selektieren.

TIPP: Wenn Sie die Fernbedienung während der eingestellten Zeit nicht verwenden, wird der Fernseher automatisch ausschalten. Wenn Sie die Fernbedienung verwenden, wird die eingestellte Zeit erneut anfangen.

OSD Timer



Drücken Sie auf die ▼ / ▲ Tasten um OSD Timer zu selektieren, dann auf **Enter** um das Untermenü zu öffnen.

Drücken Sie auf die ▼ / ▲ Tasten um Ihre Wahl zu selektieren.

Verriegelungsmenü

Drücken Sie auf die a und d Tasten um **VERRIEGELUNG** im Hauptmenü zu selektieren.



1. Drücken Sie auf die ▼ / ▲ Tasten um das Item im Menü **VERRIEGELUNG** zu selektieren, das Sie anpassen möchten.
2. Drücken Sie auf die **Enter** Taste um zu ändern.
3. Nachdem Sie das Item angepasst haben, drücken Sie auf die **Enter** Taste um zu speichern und zum vorigen Menü zurückzukehren.

Verriegelungssystem



Drücken Sie auf die ▼ / ▲ Tasten um Verriegelungssystem zu selektieren, dann auf **Enter** um das Passwort einzugeben.

Die Werkseinstellung ist "0000/8888". Wenn Sie das Passwort vergessen haben, bitte Kontakt mit dem Service Center aufnehmen.



Passwort einstellen

Drücken Sie auf die ▼ / ▲ Tasten um das Passwort einzustellen, dann auf **Enter** um das Untermenü zu öffnen und ein neues Passwort zu erstellen.

TV Menü

Kanalverriegelung



Drücken Sie auf die ▼ / ▲ Tasten um Kanalverriegelung zu selektieren, dann auf **Enter** um das Untermenü zu öffnen.
Drücken Sie auf die **Grüne** Taste um den Kanal zu verriegeln/entriegeln.

Elterliche Aufsicht



Drücken Sie auf die ▼ / ▲ Tasten um Elterliche Aufsicht zu selektieren, dann auf **Enter** um das Untermenü zu öffnen und Alter einzugeben.

Verriegelungstasten

Drücken Sie auf die ▼ / ▲ Tasten um Verriegelungstasten zu selektieren. Drücken Sie auf die a und d Tasten um Ein oder Aus zu selektieren.

Wenn die Verriegelung eingeschaltet ist, können Sie die Tasten nicht benutzen.

TV Menü

Hotel Modus (Soll Hotel Modus unterstützen)



1. Drücken Sie auf die ▼ / ▲ Tasten um Hotel Modus im Menü **VERRIEGELUNG** zu selektieren, das Sie anpassen möchten.
2. Drücken Sie auf die **Enter** Taste um zu ändern.
3. Nachdem Sie das Item angepasst haben, drücken Sie auf die **Enter** Taste um zu speichern und zum vorigen Menü zurückzukehren.

Hotel Modus

Drücken Sie auf die ▼ / ▲ Tasten um Hotel Modus zu selektieren. Drücken Sie auf die ◀ / ▶ Tasten um Ein oder Aus zu selektieren.

Quellenverriegelung

Drücken Sie auf die ▼ / ▲ Tasten um Quellenverriegelung zu selektieren, dann auf **Enter** um das Untermenü zu öffnen und selektieren.

Standardquelle

Drücken Sie auf die ▼ / ▲ Tasten um Standardquelle zu selektieren, dann auf **Enter** um das Untermenü zu öffnen und selektieren.

Standardprogramm

Drücken Sie auf die ▼ / ▲ Tasten um Standardprogramm zu selektieren. Drücken Sie auf die ◀ / ▶ Tasten um anzupassen.

Diese Funktion ist nur möglich wenn die Standardquelle TV ist.

Maximale Lautstärke

Drücken Sie auf die ▼ / ▲ Tasten um maximale Lautstärke zu selektieren. Drücken Sie auf die ◀ / ▶ Tasten um anzupassen.

Entriegelung

Drücken Sie auf die ▼ / ▲ Tasten um Entriegelung zu selektieren, dann auf **Enter** um Ihre Verriegelungen rückgängig zu machen.

TV Menü

Set-up Menü

Drücken Sie auf die **MENU** Taste um das Hauptmenü zu zeigen.

Drücken Sie auf die **◀ / ▶** Tasten um **SET-UP** im Hauptmenü zu selektieren.



1. Drücken Sie auf die **▼ / ▲** Tasten um das Item im Menü **SET-UP** zu selektieren, das Sie anpassen möchten.
2. Drücken Sie auf die **Enter** Taste um zu ändern.
3. Nachdem Sie das Item angepasst haben, drücken Sie auf die **Enter** taste um zu speichern und zum vorigen Menü zurückzukehren.

OSD Sprache

Selektieren Sie die Sprache Ihres OSD Menüs, sowie sie gezeigt wird. Standardsprache ist Englisch.

Drücken Sie auf die **▼ / ▲** / und **◀ / ▶** Tasten um Sprache zu selektieren.



Videotextsprache

Drücken Sie auf die **▼ / ▲** Tasten um Videotextsprache zu selektieren, drücken Sie dann auf die **Enter** Taste um das Untermenü zu öffnen und selektieren. Drücken Sie auf die **▼ / ▲** / und **◀ / ▶** Tasten um Videotextsprache zu selektieren.



TV Menü

Audio Sprache

Drücken Sie auf die ▼ / ▲ Tasten um Audio Sprache zu selektieren, danach auf **Enter** um das Untermenü zu öffnen und selektieren.

Drücken Sie auf die ◀/▶ Tasten um die primäre Audiosprache zu selektieren

Drücken Sie auf die ▼ / ▲ / ◀/▶ Tasten um die Audiosprache zu selektieren.



Untertitelung Sprache

Drücken Sie auf die ▼ / ▲ Tasten um Untertitelung Sprache zu selektieren, danach auf **Enter** um das Untermenü zu öffnen und selektieren.

Drücken Sie auf die ◀/▶ Tasten um die primäre Untertitelung Sprache zu selektieren

Drücken Sie auf die ▼ / ▲ / ◀/▶ Tasten um die Untertitelung Sprache zu selektieren.



Schwerhörig

Drücken Sie auf die ▼ / ▲ Tasten um Schwerhörige zu selektieren, dann auf die **Enter** Taste um Ein oder Aus zu selektieren.

System PVR Datei

Drücken Sie auf die ▼ / ▲ Tasten um System PVR Datei zu selektieren, dann auf **Enter** um das Untermenü zu öffnen.



Drücken Sie auf die ▼ / ▲ Tasten um Überprüfen System PVR Datei zu selektieren, dann auf die **Enter** Taste. Das System wird die USB-Geschwindigkeit überprüfen.

TV Menü

Bildverhältnis

Drücken Sie auf die ▼ / ▲ Tasten um Bildverhältnis zu selektieren, dann auf **Enter** um das Untermenü zu öffnen und selektieren: Auto, 4;3, 16:9, Zoom1, Zoom2.



Blauer Schirm

Drücken Sie auf die ▼ / ▲ Tasten um Blauer Schirm zu selektieren, dann auf **Enter** um Ein oder Aus zu selektieren.

Erste Installation

Drücken Sie auf die ▼ / ▲ Tasten um Erste Installation zu selektieren, dann auf **Enter** um zu öffnen.

Reset

Drücken Sie auf die ▼ / ▲ Tasten um Reset zu selektieren, dann auf **Enter** um das Untermenü zu öffnen.

Software Update (USB)

Drücken Sie auf die ▼ / ▲ Tasten um Software Update (USB) zu selektieren, stecken Sie Ihr USB-Gerät in den USB Anschluss, dann drücken Sie auf **Enter** um die richtige Sofware upzudaten.

HDMI CEC (soll die HDMI CEC/ARC Funktion unterstützen)

Drücken Sie auf die ▼ / ▲ Tasten um HDMI CEC zu selektieren, dann auf **Enter** um das Untermenü zu öffnen.

HDMI CEC	
CEC Control	On
Audio Receiver	Off
Device Auto Power Off	Off
TV Auto Power On	Off
Device List	Eisen an bord. Drücken sie ▼ / ▲ , um die emm-steuerung auszuwählen, und wählen sie mit einstellung ◀ / ▶ Empfangsgeräte [ton -] Drücken sie ▼ / ▲ , um audio-empfang auszuwählen, und wählen sie mit ◀ / ▶ ein, um ein bild auszuwählen Die anlage schaltet sich automatisch aus Drücken sie ▼ / ▲ , um den automatische abschalten des geräts und ◀ / ▶ um ein - / ausgeschaltet auszuwählen Der fernseher schaltet sich Von selbst Drücken sie ▼ / ▲ , um "tv anlassen" zu wählen, und die taste ◀ / ▶ , um "tv anlassen" zu wählen. Liste der geräte Überprüfen sie eine liste der beobachtungprogramme. Drücken sie ▼ / ▲ , um die liste der geräte auszuwählen und mit der taste "ENTER/ ▶" ein untermenü zu öffnen Speisekarte für equipment. Wechseln zu dem roßmenü des aktuellen spielgeräts Du darfst nicht ohne meine hilfe wählen "Über einen leerverkauf Nach diesem menü-schluss muss das hauptmenü immer geschlossen werden Ob der zugang mit dem hauptrechner verbunden ist.
Device Menu	MENU Back

Media Bedienung

Bedienung MEDIA

N.B.: Bevor Sie das **Media** Menü bedienen, müssen Sie zuerst das USB Gerät anschliessen und die Eingangsquelle auf **Media** setzen.

Drücken Sie auf die ▼ / ▲ Tasten um **Media** zu selektieren im Quellenmenü, dann auf **Enter** um zu öffnen.



Drücken Sie auf die ◀/▶ Tasten um Ihre Wahl im Hauptmenü von **Media** zu selektieren, dann auf **Enter** um zu öffnen.

Media Bedienung

Fotomenü

Drücken Sie auf die **◀ / ▶** Tasten um Foto zu selektieren im Hauptmenü von Media, dann auf **Enter** um zu öffnen.

Drücken Sie auf **Exit** um zum vorigen Menü zurückzukehren und um das Menü zu verlassen.



Drücken Sie auf die **◀ / ▶** Tasten um die Datei zu selektieren die Sie sehen möchten. Drücken Sie dann auf die Media Taste um zu zeigen.

Wenn Ihre Wahl aufleuchtet werden rechts die Informationen der Datei und in der Mitte eine Vorschau des Bildes gezeigt.



Media Bedienung

Musikmenü

Drücken Sie auf die **◀/▶** Tasten um **Musik** zu selektieren im Hauptmenü von Media, dann auf **Enter** um zu öffnen. Drücken Sie auf **Exit** um zum vorigen Menü zurückzukehren und um das Menü zu verlassen.



Drücken Sie auf die **◀/▶** Tasten um das Laufwerk zu selektieren, das Sie sehen möchten, dann auf **Enter** um zum vorigen Menü zurückzukehren.



Media Bedienung

Filmmenü

Drücken Sie auf die **◀/▶** Tasten um Film zu selektieren im Hauptmenü von Media, dann auf **Enter** um zu öffnen.

Drücken Sie auf **Exit** um zum vorigen Menü zurückzukehren und um das Menü zu verlassen.




Drücken Sie auf die **◀/▶** Tasten um das Laufwerk zu selektieren, das Sie sehen möchten, dann auf **Enter** um zu öffnen.

Drücken Sie auf die Media Taste um den Film zu sehen.

Drücken Sie auf die Display Taste um das Menü am unteren Bildschirmrand anzuzeigen. Drücken Sie auf **Enter** um zu bedienen.

Drücken Sie auf **Exit** um zum vorigen Menü zurückzukehren und um das Menü zu verlassen.

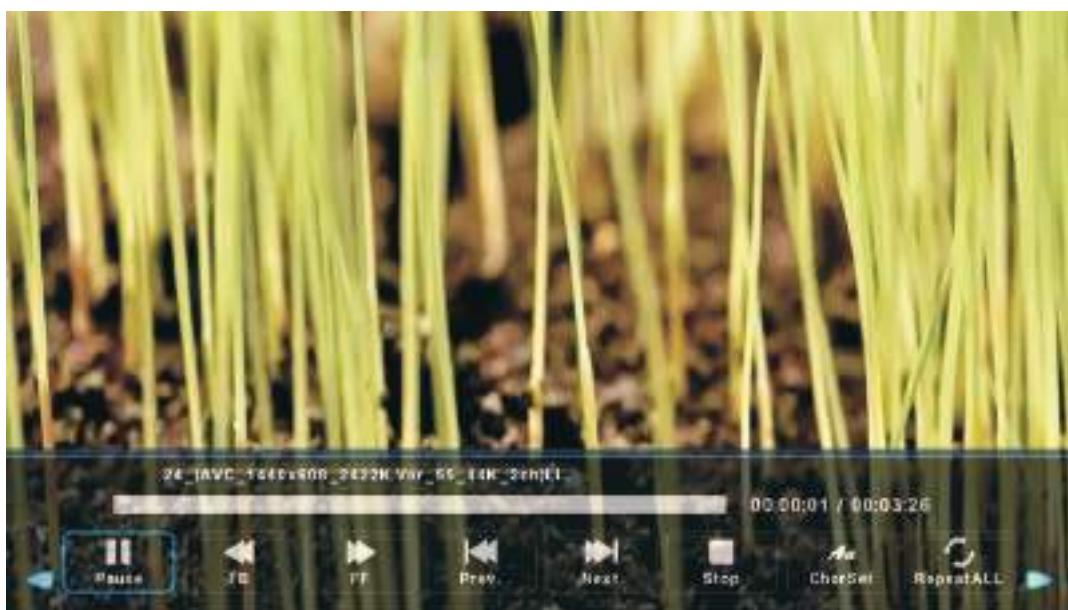

Media Bedienung

Textmenü

Drücken Sie auf die ▼ / ▲ Tasten um Text zu selektieren im Hauptmenü von Media, dann auf **Enter** um zu öffnen.

Drücken Sie auf **Exit** um zum vorigen Menü zurückzukehren und um das Menü zu verlassen.



Drücken Sie auf die ◀ / ▶ Tasten um das Laufwerk zu selektieren, das Sie sehen möchten, dann auf **Enter** um zu öffnen.

Drücken Sie auf die ◀ / ▶ Tasten um zum vorigen Menü zurückzukehren.



Übrige Informationen

Probleme Lösen

Kein Strom	<ul style="list-style-type: none"> • Überprüfen Sie ob das Stromkabel des Fernsehers angeschlossen ist. Wenn immer noch kein Strom vorhanden ist, ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und schliessen Sie es nach 60 Sekunden wieder an. Fernseher wieder einschalten.
Schlechter Signalempfang	<ul style="list-style-type: none"> • Doppelbilder oder "Geisterbilder" können sichtbar sein wenn sich hohe Gebäude oder Berge in der Umgebung befinden. Sie können das Bild manuell einstellen: Richtung der externen Antenne ändern. • Wenn Sie eine Hausantenne verwenden, kann der Empfang unter Umständen schwierig sein. Für einen optimalen Empfang passen Sie die Position der Antenne an. Vielleicht müssen Sie auf eine externe Antenne umschalten.
Kein Bild	<ul style="list-style-type: none"> • Überprüfen Sie ob die Antenne auf der Rückseite des Fernsehers richtig angeschlossen ist. • Schauen Sie ob das Problem auch bei anderen Kanälen auftritt.
Bild, aber kein Ton	<ul style="list-style-type: none"> • Versuchen Sie die Lautstärke zu erhöhen. • Überprüfen Sie ob die Mute Funktion nicht eingeschaltet ist.
Ton, aber schlechtes/keines Bild	<ul style="list-style-type: none"> • Versuchen Sie Kontrast oder Helligkeit anzupassen.
Statischer Ton beeinflusst Bild- und Tonqualität	<ul style="list-style-type: none"> • Überprüfen Sie ob die Antenne auf der Rückseite des Fernsehers richtig angeschlossen ist.
Streifen über das Bild	<ul style="list-style-type: none"> • Elektrische Geräte sowie ein Haartrockner oder Staubsauger können das Fernsehbild stören. Diese Geräte ausschalten.
Fernbedienung funktioniert nicht	<ul style="list-style-type: none"> • Überprüfen Sie ob die Kunststoffverpackung der Fernbedienung entfernt wurde. • Versuchen Sie den Abstand zwischen Fernbedienung und Fernseher zu verringern. • Überprüfen Sie ob die Batterien richtig eingelegt wurden, evtl. Batterien ersetzen. • Der Fernseher wechselt automatisch in den Standby-Modus wenn er längere Zeit nicht verwendet wird.
Kein Video (PC Modus)	<ul style="list-style-type: none"> • Überprüfen Sie ob das HDMI Kabel ordnungsgemass an die Anschlüsse angeschlossen ist oder das Kabel nicht beschädigt ist
Schirm ist zu hell/dunkel	<ul style="list-style-type: none"> • Passen Sie Helligkeit oder Kontrast im Bildmenü an.
Kein PC-Signal	<ul style="list-style-type: none"> • Überprüfen Sie ob die Bildschirmauflösung mit der des Fernsehgeräts kompatibel ist.
Linien erscheinen, sobald ein Gerät an den RCA-Port angeschlossen ist	<ul style="list-style-type: none"> • Überprüfen Sie ob das von Ihnen verwendete Kabel von guter Qualität ist.
Problem nicht gelöst	<ul style="list-style-type: none"> • Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, warten Sie 30 Sekunden und schliessen Sie ihn erneut an. Wenn das Problem nicht gelöst ist, bitte Kontakt mit dem Service Center aufnehmen und nicht selbst reparieren.

Lassen Sie Ihren Fernseher nicht über längere Zeit mit einem statischen Bild, sowie einem angehaltenen Film, Anzeigen des Menüs usw. eingeschaltet. So könnte das Bild am Schirm einbrennen und kann der Schirm dauerhaft beschädigt werden.

Weitere Informationen

Spezifikationen

Screen-Größe	Stromaufnahme	Hauptzubehör
24"	36W	User Manual x1 Fernbedienung x1 Stromkabel x1 AAA Batterie x2 (optional)
32"	56W	
39"	60W	
40"/42"/43"	90W	
50"	100W	
55"	110W	
58"	120W	
65"	160W	
70"	180W	
75"	240W/250W	

★ LIFE TIME : 60,000 Std.



Hergestellt unter Lizenz von Dolby Laboratories.
Dolby, Dolby Audio und das Doppel-D-Symbol sind Marken der Dolby Laboratories Licensing Corporation.



Die Begriffe HDMI und HDMI High-Definition Multimedia Interface sowie das HDMI-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing LLC in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern.

WARNHINWEIS

Stellen Sie ein Fernsehgerät niemals an einem instabilen Ort auf. Ein Fernsehgerät kann herunterfallen und dabei schwere Verletzungen oder den Tod verursachen. Viele Verletzungen, insbesondere bei Kindern, können durch einfache Vorsichtsmaßnahmen vermieden werden:

1. die vom Hersteller des Fernsehgeräts empfohlenen Schränke oder Ständer zu verwenden.
2. nur Möbel zu verwenden, die das Fernsehgerät sicher tragen können.
3. darauf achten, dass das Fernsehgerät nicht über die Kante des Möbelstücks hinausragt.
4. das Fernsehgerät nicht auf hohen Möbeln (z. B. Schränken oder Bücherregalen) aufzustellen, ohne dass sowohl das Möbelstück als auch das Fernsehgerät auf einer geeigneten Unterlage verankert sind.
5. das Fernsehgerät nicht auf Stoffen oder anderen Materialien abstellen, die sich zwischen dem Fernsehgerät und dem Möbelstück befinden könnten,
6. die Kinder über die Gefahren des Kletterns auf Möbelstücke aufzuklären, um das Fernsehgerät oder seine Bedienelemente zu erreichen.


Wenn Ihr vorhandenes Fernsehgerät beibehalten und umgestellt wird, sollten die gleichen Überlegungen wie oben angestellt werden.

Schraube zur Wandmontage: 22-24 Zoll M4, 28-70 Zoll M6, 75 Zoll M8 Hinweis: Nicht schräg aufhängen, um das Risiko des Herunterfallens zu vermeiden.

Fernbedienung

Fernbedienung

1. **POWER:** Ein/Aus Standby Modus
2. **MUTE:** Ton stummschalten, nochmals drücken um Ton wiederherzustellen
3. **0-9:** Direkt Kanal wählen. Kanal ändert nach ± 2 Sekunden. Seitennummer Videotext eingeben
4. **DTV/ATV:** Zwischen analogem und digitalem TV wählen
5. **↶ :** Zurück zum zuletzt angezeigten Programm
6. **S.MODE:** Scrollen in Soundeinstellungen
7. **SLEEP:** Zeit einstellen zu der der Fernseher automatisch ausschaltet
8. **MTS:** suchen in verschiedenen NICAM Modi
9. **P.MODE:** Scrollen in Bildeinstellungen
10. **MENU:** Navigieren durch die angezeigten Menüs
11. **SOURCE:** Öffnet das Hauptmenü und zeigt verschiedene Eingangsquellen an.
12. **▼/▲/◀/▶ ENTER:** Navigieren durch die angezeigten Menüs und die Einstellungen je nach Wahl anpassen.
13. **EXIT:** Menü oder Untermenü verlassen oder Einstellung abbrechen, an der Sie gerade arbeiten (falls zutreffend)
14. **DISPLAY:** Anzeige der Eingangsquelle und Kanalinformationen

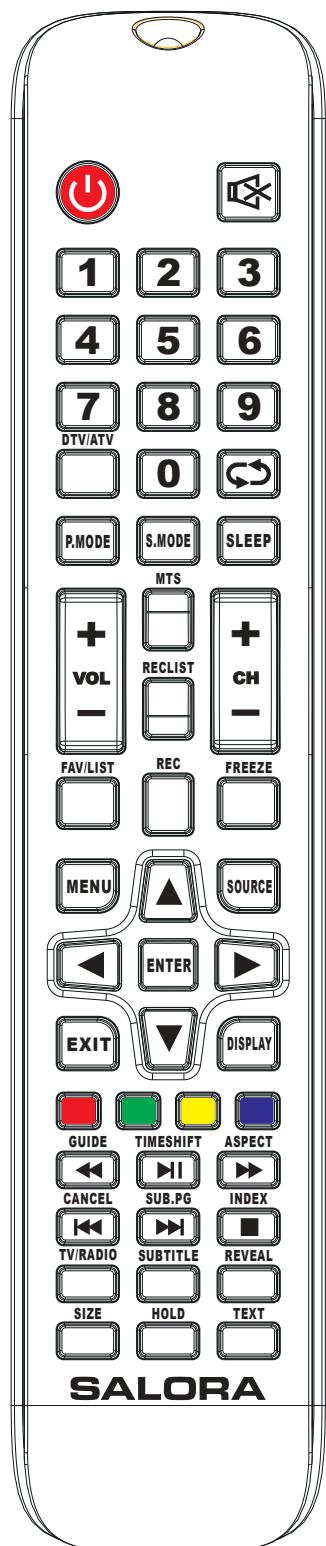


Installation Batterien:

Entfernen Sie die Abdeckung auf der Rückseite der Fernbedienung indem Sie sie nach unten schieben. Legen Sie zwei AAA Batterien gemäß der in den Box angegebenen Polen ein (+/-). Niemals alte und neue Batterien zugleich oder verschiedene Type verwenden. Abdeckung wieder zurückstellen bis Sie eine Klicken hören.

Verwendung Fernbedienung:

Wenn nicht anders angegeben, können alle Funktionen des Fernsehgeräts mit der Fernbedienung bedient werden. Richten Sie die Fernbedienung immer direkt auf den Sensor an der Vorderseite des Fernsehgeräts.

15. **VOL+/VOL-:** Lautstärke erhöhen/reduzieren
16. **TV/RADIO:** Während der Wiedergabe zwischen TV und Radio schalten
17. **GUIDE:** 1. Aktiviert die EPG (Electronic Program Guide) 2. Schneller Rücklauf im PVR oder Media Spieler Modus
18. **TIME SHIFT:** 1. DTV Kanal Time Shift Funktion 2. Abspielen im PVR oder Media Spieler Modus
19. **CANCEL:** 1. Wenn Sie eine Videotext Seite aufrufen kann es einige Zeit dauern. Drücken Sie auf diese Taste dann können Sie in der Zwischenzeit fernsehen. Sobald die Seite gefunden ist, wird die Seite oben auf dem Bildschirm angezeigt. Drücken Sie nochmals auf CANCEL dann gehen Sie zurück zur Videotextseite. 2. Vorheriges Kapitel im PVR oder Media Spieler Modus.
20. **INDEX:** 1. Anzeige von Index Videotext. 2. Abspielen Funktion verlassen im PVR oder Media Spieler Modus.
21. **SIZE:** Bildschirmgröße in Videotextmodus ändern
22. **REVEAL:** Verborgenen Wörter anzeigen oder ausblenden
23. **Farbige Tasten:** Farben stimmen mit den Videotext Items oder mit MHEG-5 im DVB Menü überein
24. **CH+/CH-:** Kanäle suchen
25. **FAV/LIST:** Öffnen Sie Ihre Lieblingsliste und selektieren Sie Ihre Wahl
26. **ASPECT:** 1. Bildverhältnis Schirm 2 selektieren. 2. Schneller Vorlauf im PVR oder Media Spieler Modus
27. **FREEZE:** Bild einfrieren
28. **SUB.PG:** 1. Subseite öffnen 2. Nächstes Kapitel im PVR oder Media Spieler Modus
29. **SUBTITLE:** Anzeige und Einstellung der DTV-Untertitelsprache
30. **HOLD:** Verriegelungs-/Entriegelungsseite
31. **TEXT:** Videotext EIN/AUS schalten
32. **RECLIST:** Anzeige Aufnahmeliste
33. **REC:** Aufnahme starten im PVR Modus

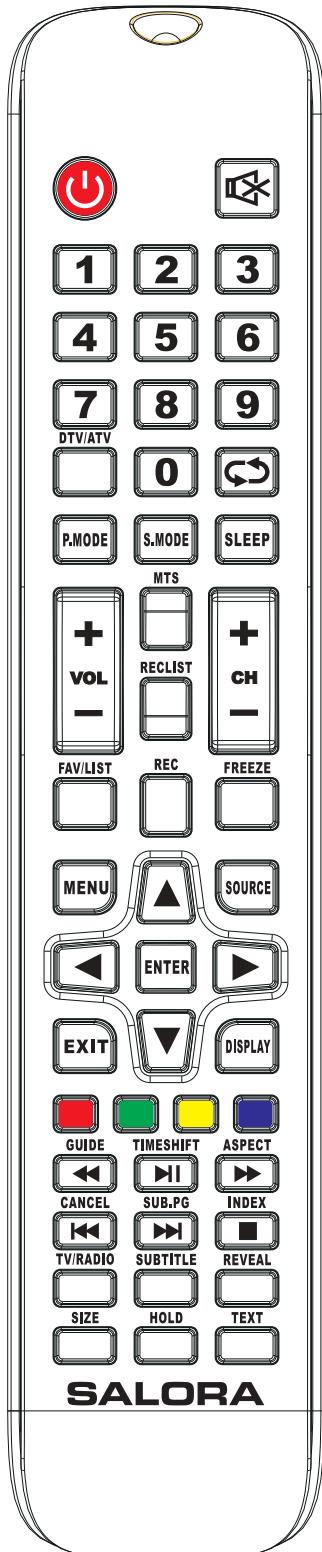

SALORA

LED TV

MANUEL D'UTILISATION

MODÈLE NO.: 40FDB200/2



IMPORTANT

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LE MANUEL ET CONSERVEZ-LE POUR REFERENCE FUTURE.

Sommaire

CONSEILS DE PRÉPARATION

Information de sécurité	2
Précautions de sécurité importantes	3

ASSEMBLAGE ET INSTALLATION DU TELEVISEUR

Assemblage du fixation	4
Touches du téléviseur et Interface Terminale	5
Schéma de connexion des dispositifs externes	6
Installation et connexion TV	7
Installation des pieds	7

MENU TV

Première Installation	8
Menu Chaîne	10
Menu Image	15
Menu Son	17
Menu Horloge	18
Menu Verrouillage	20
Mode Hôtel	22
Menu Configuration	23

MENU MÉDIA

Utilisation Média	26
Menu Photo	27
Menu Musique	28
Menu Film	29
Menu Texte	30

INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE

Assistance	31
Spécifications	32
Télécommande	33

ATTENTION

**RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE
NE PAS OUVRIR**

Des tensions élevées sont utilisées lors de l'utilisation de cet appareil. Pour éviter tout risque de choc électrique, n'ouvrez pas le boîtier de l'appareil et ne faites réparer l'appareil que par du personnel qualifié.

L'ouverture ou la modification du téléviseur peut entraîner des blessures. N'essayez pas d'ouvrir cet appareil, contactez toujours le service clientèle pour obtenir de l'aide.

	<p>Ce point d'exclamation dans un triangle équilatéral a pour but d'avertir l'utilisateur de la présence de directives de fonctionnement ou d'entretien importantes dans le manuel d'instruction qui accompagne l'appareil.</p>
	<p>Avertissement</p> <p>Ce symbole placé dans un triangle équilatéral a pour but d'avertir l'utilisateur de la présence d'un voltage dangereux non isolé, dans le boîtier de l'appareil, qui peut s'avérer d'une amplitude suffisante pour provoquer un risque d'électrocution.</p>


Instructions de sécurité importantes

1. Lisez attentivement ces instructions.
2. Conservez ces instructions en lieu sûr.
3. Respectez tous les avertissements.
4. Suivez toutes les instructions.
5. N'utilisez pas cet appareil à proximité de l'eau.
6. Nettoyez-le uniquement avec un chiffon sec.
7. N'obstruez pas les ouvertures de ventilation. Installez l'appareil conformément aux instructions du fabricant.
8. Ne placez pas l'appareil à proximité de sources de chaleur, telles qu'un radiateur, un distributeur d'air chaud, un four ou près d'un équipement (y compris l'amplificateur) générateur de chaleur.
9. Votre téléviseur est équipé soit d'une fiche polarisée qui comporte deux lames dont l'une est plus large que l'autre. Une fiche avec mise à la terre dispose de deux lames et d'une troisième broche de mise à la terre. La lame large ou la troisième broche est conçue pour votre sécurité. Si la fiche fournie ne s'ajuste pas à votre prise de courant, faites appel à un électricien pour remplacer votre prise de courant afin qu'elle aille avec la fiche de votre téléviseur.
10. Ne piétez pas, ne coincez pas ou n'abîmez pas le cordon d'alimentation. Veillez à ne pas tirer sur le cordon, surtout au niveau des prises de courant et au point de connexion du téléviseur.
11. Utilisez exclusivement des fixations et accessoires (fournis avec le téléviseur) homologués par le fabricant.
12.  Utilisez exclusivement des chariots, des socles, trépieds ou tables TV que nous approuvons. Si vous utilisez un(e) chariot/table avec votre téléviseur, soyez prudent lors de son déplacement afin éviter qu'il ne bascule.
13. Débranchez à la fois le téléviseur et l'antenne en cas de foudre et orage ou s'il est inutilisé pendant une période prolongée.
14. Pour réduire les risques d'incendie ou choc électrique, ne pas exposer cet appareil à la pluie ou à l'humidité.
15. La prise secteur est utilisée comme dispositif de déconnexion, et doit être facilement accessible pendant l'utilisation.
16. La prise de courant doit être installée à proximité de l'équipement et doit être facilement accessible.
17. N'installez pas ou ne placez pas cet appareil dans un espace confiné, telles comme un bibliothèque, un coffret intégré. Assurez-vous qu'il y a une ventilation adéquate ou que les instructions du fabricant soient respectées.
18. N'exposez pas cet appareil à l'égouttage ni aux éclaboussements. Ne placez pas des objets remplis de l'eau telles come des vases, sur l'appareil.
19. Ne placez pas de sources de danger sur l'appareil (telles que des objets remplis de liquides, de bougies allumées).
20. Montage mural ou du plafond- L'appareil doit être monté au mur ou au plafond, en suivant le recommandations du fabricant.
21.  Ne placez jamais le téléviseur, la télécommande ou les piles à proximité de flammes nues, ou autres sources de chaleur, notamment l'exposition directe à la lumière du soleil. Pour empêcher tout incendie, garder à tout moment les bougies ou autres flammes loin du téléviseur, la télécommande et piles.
22. La sortie de courant USB est de 0.5A en opération normale.
Les instructions suivantes concernant les modifications de l'appareil, sont réservées exclusivement au personnel d'entretien qualifié. Pour éviter le risque au choc électrique ne pas effectuer ces modifications sans être qualifié.
23. N'exposez pas les piles à une chaleur excessive, telles que la lumière du soleil, un feu ou similaire.
24.  Cet appareil est de Classe II doté d'un double isolation électrique. Il a été conçu de manière que sa mise à la terre pour la sécurité électrique n'est pas nécessaire.
25. Pour une fonctionnement optimale la température ambiante ne doit pas excéder le 45 degrés (maximum) sur une altitude maximum de 2000 mètres


Assemblage Fixation Murale TV

Fixer le téléviseur au mur


1. En avant, placez le téléviseur doucement sur la table en utilisant un chiffon doux pour éviter endommager l'écran.
2. A l'aide d'un tournevis, vous pouvez enlever les vis de fixation en bas du pied (le sens de la flèche, réfère à la photo 1 et 2). Enlevez le pied (assurez-vous d'enlever les vis et le pied prudemment).
3. Utilisez une fixation murale VESA approuvée par le fabricant et correspondant aux trous à l'arrière du téléviseur indiqués sur les images (photo 3).
4. Percez quatre trous et chevilles dans le mur (non inclus) et suivez les instructions fournies avec le système de suspension.
5. Fixez les vis à l'arrière du téléviseur, puis suspendez le téléviseur au fixation murale (photo 4).

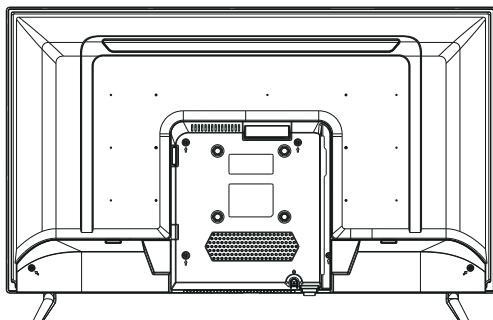


1

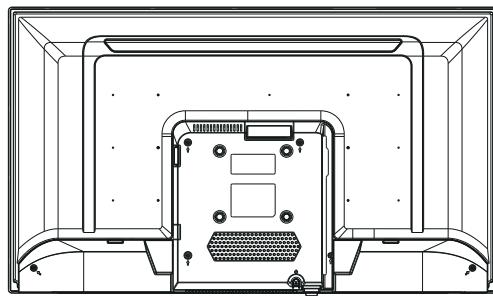

2

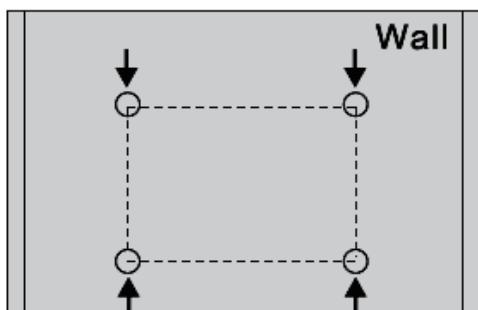

3

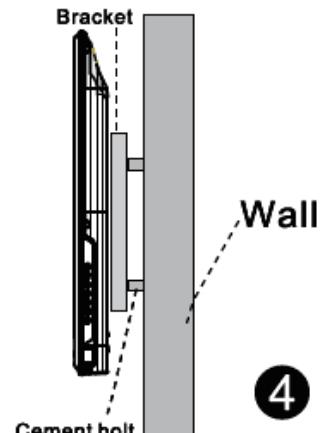

4

Notification :

1. Le fixation murale est un accessoire extra non inclus.
2. Lors de la fixation assurez-vous qu'il n'y a aucun objet autour du téléviseur. Cela pourrait endommager-le.
3. La sécurité avant tout, pour le montage du fixation vous pouvez également vous adresser à des professionnels.
4. Les images ci-dessus sont à titre indicatif.
5. Suivez attentivement les instructions du système de suspension que vous avez acheté.
6. Cet appareil est compatible avec une fixation murale VESA.

Touches et Interface TV

Touches du téléviseur et interface de l'unité Touches du téléviseur

Remarque : Les instructions clés décrites ci-dessous :



Afficher / Masquer l'icône des touches : Lorsque l'icône des touches ne s'affiche pas, appuyez sur la touche, l'icône de la touche apparaîtra comme l'image ci-dessus, l'icône de la touche s'éteindra automatiquement après 5 secondes d'inactivité.

Selection des icônes : appuyez brièvement sur la touche, déplacez la boucle vers la droite, sélectionnez l'icône.

Selection de la fonction de l'icône : maintenez la touche pour obtenir la fonction de l'icône sélectionnée. Icône Description :

Icône de mise hors tension : Correspond à la touche "POWER" de la télécommande.

Icône de menu : Correspond à la touche "MENU" de la télécommande.

Icône source: Correspond à la touche "SOURCE" de la télécommande.

Icône CH + : Correspond au bouton CH + de la télécommande. Icône CH - : Correspond au bouton CH- de la télécommande.

Icône volume + : Correspond au bouton VOL + de la télécommande.

Icône volume- : Correspond au bouton VOL- de la télécommande. Interface de l'unité

Remarque : Voici les différentes interfaces de l'unité, la position et l'ordre réel, le nombre de différents modèles peuvent être différents.

Interface :


Note : l'information suivant est un schéma de l'interface. Les positions réelles de divers modèles peuvent être différents.

	AV Entrée Entrée signal AV externe et canal de son Droit/Gauche correspondant		ANT 75 Entrée TV Connexion Système d'antenne/câble (75/VHF/UHF)
	Fente CI Entrée CI lecteur de carte CI (Common Interface) et nécessite un module CAM (Conditional Acces Module) pour TV payante		Entrée Péritel Raccorder un dispositif USB pour la lecture de fichiers média ou l'enregistrement des programmes par la fonction PVR
	COAXIAL Raccorder un récepteur SPDIF		Entrée HDMI Entrée signal numériqued'un connecteur HDMI
	Sortie écouteur Quand les écouteurs sont branchés Les haut-parleurs sont inactifs.		




* Ne touchez pas ou ne vous approchez pas des connecteurs HDMI et USB et ne laissez pas les décharges électrostatiques interférer avec le fonctionnement de ces connecteurs en mode de fonctionnement USB, sinon le téléviseur cessera de fonctionner ou le téléviseur cessera de fonctionner.

Schéma de connexion des dispositifs externes

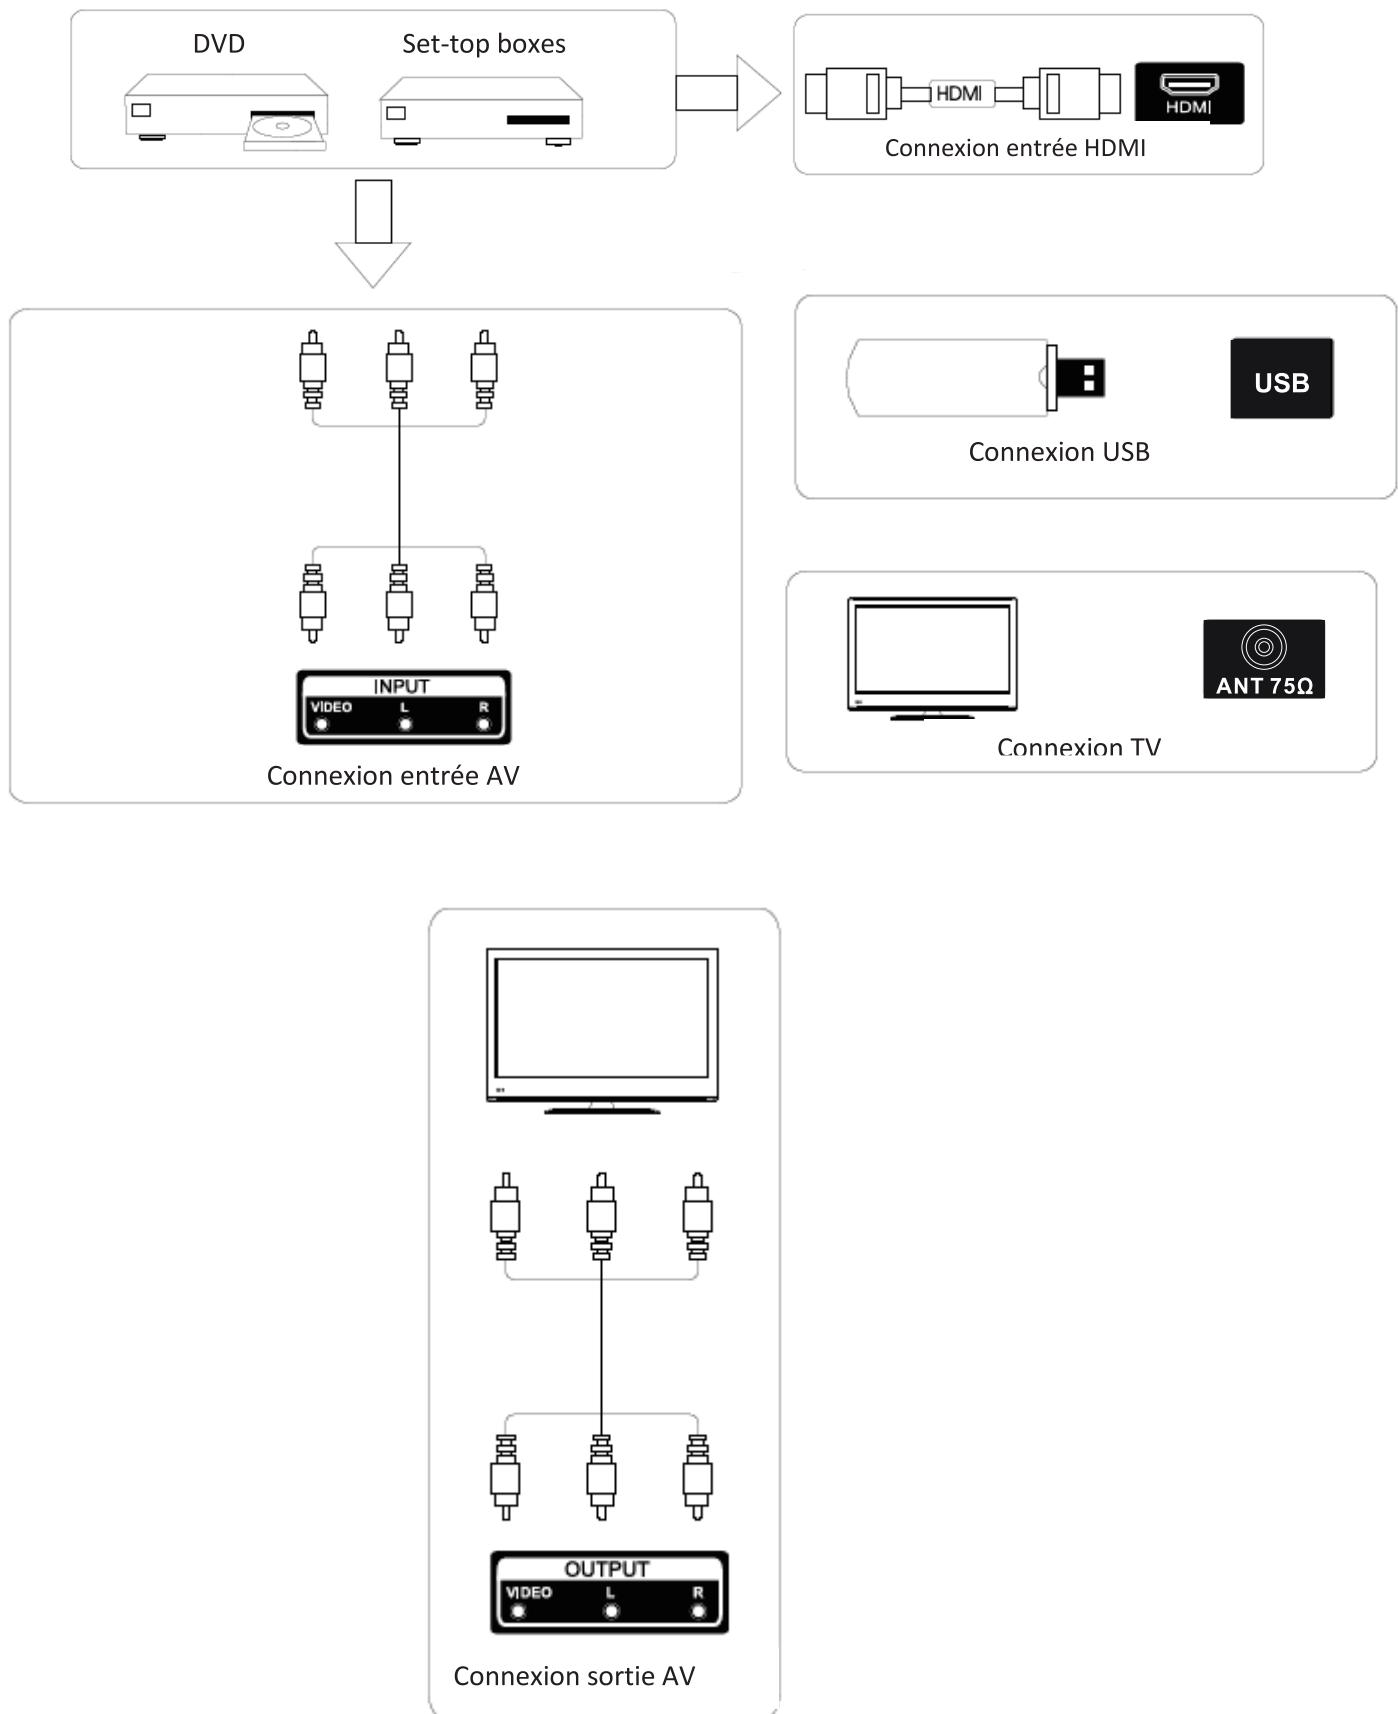

Installation et Connexion TV

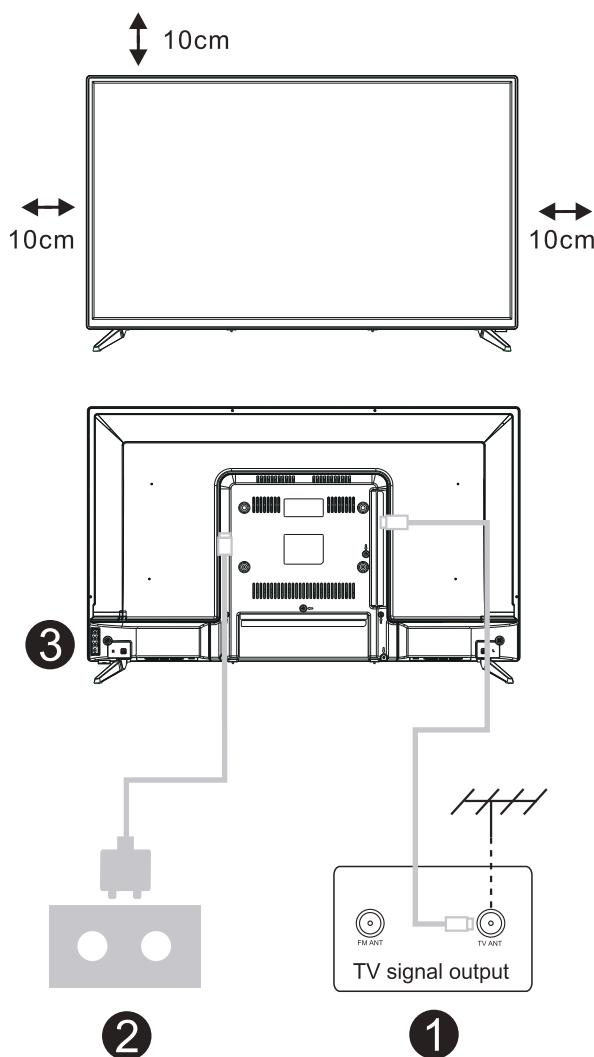

Installation de votre TV

Placez votre TV sur un surface qui peut supporter le poids du TV.

Pour éviter tout danger, n'exposez pas le téléviseur à proximité de l'eau, ou une source de chaleur (telles que du soleil, des bougies, diffuseur de chaleur), n'obstruez pas les fentes de ventilation à l'arrière du téléviseur.

Raccorder l'antenne et mettre en marche

1. Raccordez le câble de l'antenne à la prise d'entrée à l'arrière du téléviseur.
2. Branchez la fiche du téléviseur dans la prise de courant.

Mettre en Marche le téléviseur

3. Appuyez sur le bouton POWER (Alimentation)du téléviseur, le voyant lumineux brille en vert. En mode Veille (voyant lumineux rouge), appuyez sur le bouton POWER (Alimentation) de la télécommande, pour mettre en marche le téléviseur.


Note : Le photo à titre indicatif seulement.

Instructions Installation des pieds


1. Ouvrez la boîte et retirez le téléviseur, les accessoires et le socle (certains modèles n'ont pas un socle) de la boîte.
2. Pour évite de dommage au téléviseur, placez-le sur le table, face vers le bas sur un surface doux, la base du socle est fixée avec des vis.
3. Vissez la base sur le téléviseur.
4. L'installation est complète.

Note : Le photo à titre indicatif.

Modèle actuel prévaut en tout temps.

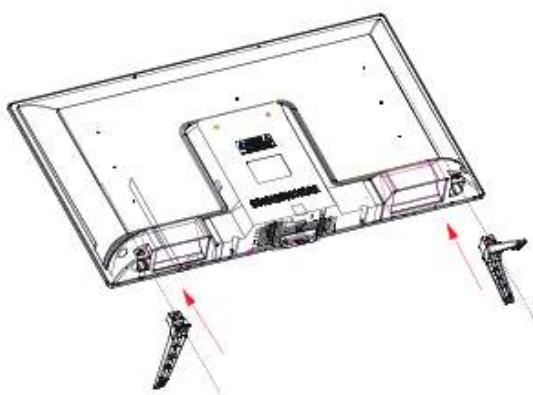

Pour le rendre plus commode pour l'installation de base et pour éviter n'importe quel risque de Rayures et dommages, nous vous conseillons d'utiliser le type de tournevis PH2.

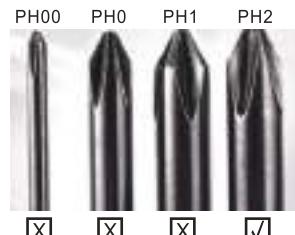

Première Installation

Raccordez un câble RF de votre entrée du téléviseur « RF-IN »et votre prise Antenne TV.

Sélectionnez Langue

Appuyez sur les touches **◀ / ▶** pour sélectionner la langue utilisée pour afficher les menus et le messages.

Sélectionner Pays

Appuyez sur les touches **▼ / ▲** pour mettre en surbrillance le menu Pays.



Appuyez sur les touches **◀ / ▶** pour sélectionner le pays de votre choix.



Première Installation

Réglage Auto

Premier réglage ATV, appuyez sur la touche MENU , appuyez sur la touche flèche gauche pour sauter le réglage ATV.

Deuxième réglage DTV, appuyez sur la touche MENU , appuyez sur la touche flèche gauche pour sauter le réglage DTV.



Menu TV

Menu Chaînes

Appuyez sur la touche MENU pour l'affichage du menu principal.

Appuyez sur les touches **◀ / ▶** pour sélectionner CHANNEL (CHAINE) dans le menu principal.





1. Appuyez sur les touches **▼ / ▲** pour sélectionner l'option de modifier le menu **CHANNEL** (CHAÎNE).
2. Appuyez sur la touche **Enter** pour modifier.
3. Après la modification, appuyez sur la touche **Enter** pour mémoriser et revenir au menu précédent.

Réglage Automatique

Appuyez sur les touches **▼ / ▲** pour sélectionner Auto Tuning (Réglage Automatique), puis appuyez sur la touche **Enter** pour entrer.



Menu TV

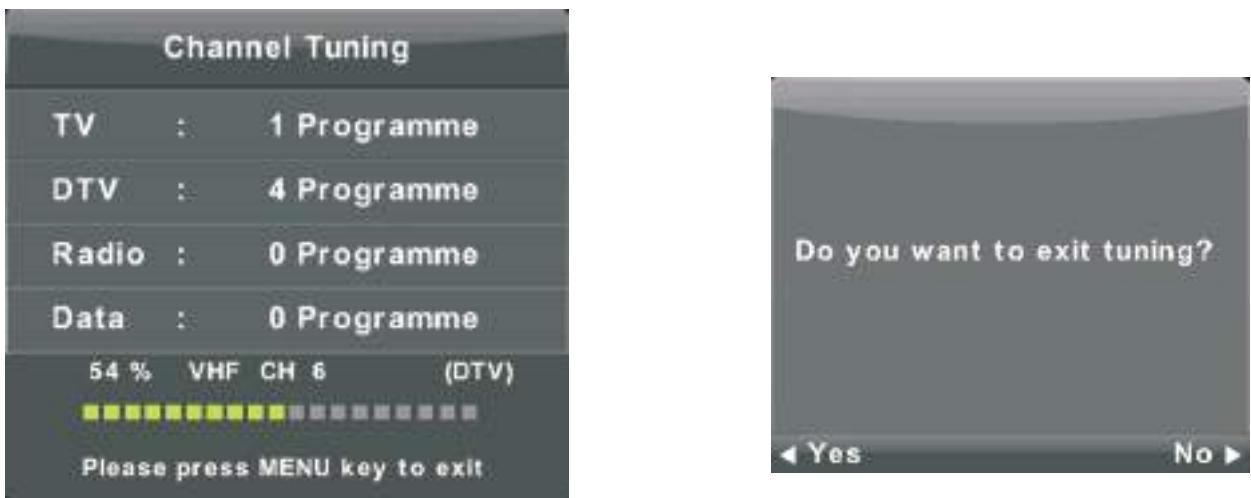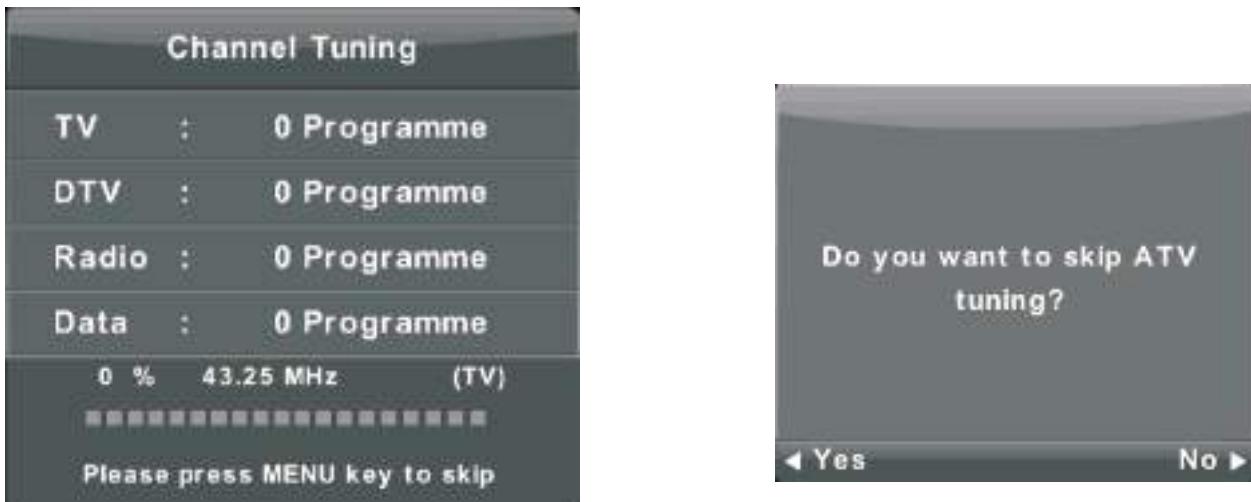

ATV Réglage Manuel



Chaîne actuel :
Réglez le numéro du chaîne.

Système couleur :
Sélectionnez le système du couleur
(Système disponibles : AUTO, PAL, SECAM)

Système Son :
Sélectionnez le système du son.

Fine-Tune (Accorder finement) :
Réglez la fréquence du chaîne plus finement.

Recherche :
Mettez en marche la recherche du chaîne.

Menu TV

DTV réglage Manuel

Appuyez sur les touches ▼ / ▲ pour sélectionner DTV Réglage manuel, puis appuyez sur la touche **Enter** pour entrer le sous- menu.

Appuyez sur les touches ◀ / ▶ pour sélectionner CHANNEL (CHAINE), puis appuyez sur la touche **Enter** pour chercher le programme.



Edition de Programme

Appuyez sur les touches ▼ / ▲ pour sélectionner Edition de Programme, puis appuyez sur la touche **Enter** pour entrer le sous-menu.



La touche à trois couleurs est une touche de raccourci pour programmer une chaîne.

Appuyez sur les touches ▼ / ▲ pour mettre en surbrillance la chaîne de votre choix, puis :

Appuyez sur la touche **Rouge** pour supprimer un programme dans la liste.

Appuyez sur la touche **Jaune** pour ajouter une chaîne à la liste des chaînes favorites.

Appuyez sur la touche **Bleue** pour sauter la chaîne sélectionnée.

Appuyez sur la touche **FAV** pour ajouter ou retirer la chaîne à votre liste des chaînes favorites.

(Votre téléviseur sautera la chaîne automatiquement en utilisant CH+/- pour la vision des chaînes).

Première Installation

Liste Programmation

Appuyez sur les touches ▼ / ▲ pour sélectionner Liste programmation, puis appuyez sur la touche **Enter** pour entrer le sous-menu. Disponible dans la source



Appuyez sur la touche **JAUNE** pour entrer l'Interface ci-dessous



Le message ci-dessous indique que la programmation a réussi (en cas de conflit d'horaire un avertissement sera affiché).



Information du Signal

Appuyez sur les touches ▼ / ▲ pour sélectionner Information du Signal, appuyez sur la touche **Enter** pour voir l'information du Signal. Exclusivement disponible s'il y a un signal DTV.



Information CI (doit être compatible avec la fonction CI)

Appuyez sur les touches ▼ / ▲ pour sélectionner Information CI, puis appuyez sur la touche **Enter** pour l'affichage de l'information après l'insertion de la carte CI.

Menu TV

Liste de CHAÎNES en source Satellite. (doit être compatible avec la fonction DVB-S2)



Réglage Automatique

Appuyez sur les touches ▼ / ▲ pour sélectionner Réglage automatique, puis appuyez sur la touche Enter/1 pour entrer.

Tuning Setup

Country	Germany
Satellite	01 HOTBIRD 6...
Scan Mode	Blind Scan
Channel Type	Free+Scramble
Service Type	All

Channel Tuning

TV	0 Programme
DTV	0 Programme
Radio	0 Programme
Data	0 Programme
Waiting	HOTBIRD 6.7A.0

Please press MENU key to exit

Configuration Parabole

Appuyez sur les touches ▼ / ▲ pour sélectionner Configuration Parabole, puis appuyez sur la touche Enter/1 pour entrer.



Menu TV

MENU IMAGE

Appuyez sur la touche MENU pour afficher le menu principal.

Appuyez sur les touches ▲ / ▼ pour sélectionner **IMAGE** dans le menu principal.



1. Appuyez sur les touches ▼ / ▲ pour sélectionner l'option que vous voulez régler dans le menu **IMAGE**.
2. Appuyez sur la touche **OK** pour modifier.
3. Après la réglage, appuyez sur la touche **Enter** pour sauvegarder et retourner au menu précédent.

Mode Image

Appuyez sur les touches ▼ / ▲ pour sélectionner Mode Image, puis appuyez sur la touche **OK** pour entrer le sous-menu.

Vous pouvez modifier les valeurs du contraste, luminosité, couleurs, netteté et teint lorsque l'image est en mode **Personnel**.

Conseil : vous pouvez appuyez sur la touche PMODE pour modifier le mode Image directement.



Contraste/Luminosité/Couleur/Teint/Netteté

Appuyez sur les touches ▼ / ▲ pour sélectionner l'option que vous voulez régler.

Contraste : Régler l'intensité de l'éclairage de l'image, l'ombre de l'image reste inchangé.

Luminosité : Régler la sortie de la fibre optique, pour ajuster la luminosité de l'image.

Couleur : Régler la saturation du couleur à votre choix.

Teint : Utiliser pour compenser le couleur avec une diffusion en système NTSC.

Netteté : Régler la Netteté de l'image en détail.

Menu TV

Température couleurs



Permet de régler les tons de blanc de l'image
Appuyez sur les touches ▼ / ▲ pour sélectionner température Couleurs, puis appuyez sur la touche **OK** pour entrer le sous-menu.

Appuyez sur les touches ◀ / ▶ pour sélectionner : Froide, Normale, Chaude.

Vous pouvez modifier les valeurs lorsque la température Couleurs est en mode **USER**.

Froid : Donne aux blancs un teinte bleuâtre

Normale : Donne aux blancs un teinte neutre

Chaude : Donne aux blancs un teinte rougeâtre

Réduction du bruit



Permet de réduire les bruits d'image et améliorer la qualité de l'image.

Appuyez sur les touches ▼ / ▲ pour sélectionner Réduction du Bruit, puis appuyez sur la touche **OK** pour entrer le sous-menu.

Désactivé : Désactiver la réduction du bruit.

Bas : Détection et réduction du bruit bas

Moyen : Détection et réduction du bruit moyen

Haut : Détection et réduction du bruit haut

Par Défaut : Réglage par défaut



120Hz MODE (seulement avec UHD TV)

Réglage du compensation du mouvement

Permet de améliorer la fluidité des images, en regardant du sport ou des jeux.

Appuyez sur les touches ◀ / ▶ pour sélectionner :
Désactivé/Bas/Moyen/Haut



Mode HDMI

Appuyez sur les touches ▼ / ▲ pour sélectionner le Mode HDMI, puis appuyez sur la touche **OK** pour entrer le sous-menu.


Appuyez sur les touches ◀ / ▶ pour sélectionner :
Auto/Vidéo/PC.

Menu TV

Menu de Son

Appuyez sur la touche **MENU** pour afficher le menu principal.

Appuyez sur les touches **◀ / ▶** pour sélectionner **SON** dans le menu principal.

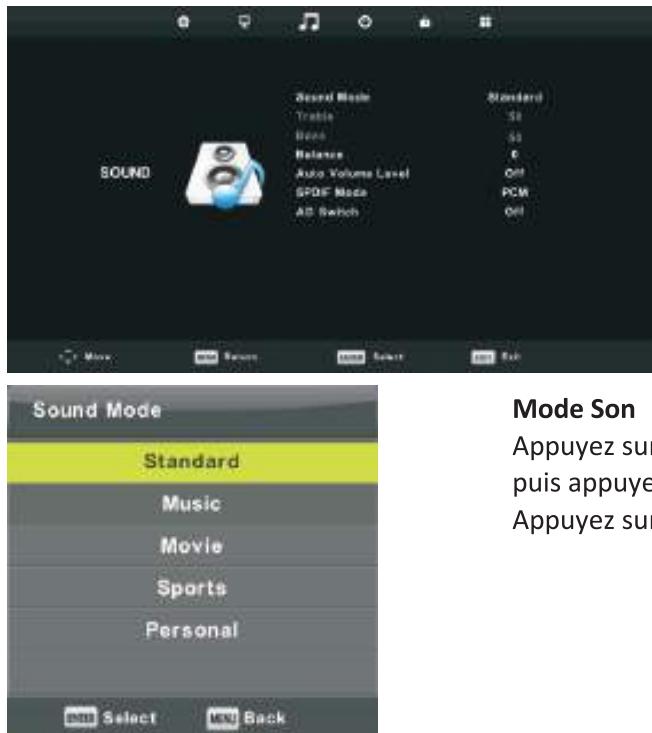

1. Appuyez sur les touches **▼ / ▲** pour sélectionner l'option que vous voulez régler dans le menu **SON**.
2. Appuyez sur la touche **OK** pour modifier.
3. Après la réglage, appuyez sur la touche **MENU** pour sauvegarder et retourner au menu précédent.

Mode Son

Appuyez sur les touches **▼ / ▲** pour sélectionner Mode Son, puis appuyez sur la touche **Enter** pour entrer le sous-menu.

Appuyez sur les touches **▼ / ▲** pour sélectionner.

Vous pouvez régler les graves (Bass)et aigus (Treble) lorsque le son est en mode Personnel.

Conseil : En appuyant sur la touche **SMODE** de la télécommande, vous pouvez changer le mode du son directement.

Standard : Produit un son standard dans tous les environnements.

Musique : Ne change pas le son original. Approprié pour les programmes musicales.

Film : Améliore les graves et aigus pour une expérience d'un son riche.

Sports : Améliore les vocales pendant les sports.

Personnel : Sélectionner pour personnaliser les paramètres.

Balance :

Appuyez sur les touches **▼ / ▲** pour sélectionner l'option, appuyez sur **◀ / ▶** pour régler.

Auto Volume Niveau

Appuyez sur les touches **▼ / ▲** pour sélectionner Niveau Auto Volume, appuyez sur **◀ / ▶** pour sélectionner Activer/Désactiver.

Mode SPDIF

Appuyez sur les touches **▼ / ▲** pour sélectionner SPDIF, appuyez sur **◀ / ▶** pour sélectionner Désactiver/PCM/Auto.

Interrupteur AD

Appuyez sur les touches **▼ / ▲** pour sélectionner Interrupteur AD, appuyez sur **◀ / ▶** pour sélectionner Activer/Désactiver.

Fonction audio description pour les aveugles.

Il faut être compatible avec un codestream (flux de code).

Note :

Balance : La Balance peut régler la sortie de l'haut-parleur, cela vous permet d'écouter dans une position optimale.

Auto Volume : Le volume Automatique est utilisé pour réduire la différence de volume entre la chaîne et le programme automatiquement.

Menu TV

MENU HORLOGE

Appuyez sur la touche **MENU** pour afficher le menu principal.

Appuyez sur les touches **◀ / ▶** pour sélectionner **HORLOGE** dans le menu principal.



1. Appuyez sur les touches **▼ / ▲** pour sélectionner l'option que vous voulez régler dans le menu **HORLOGE**.
2. Appuyez sur la touche **Enter** pour modifier.
3. Après la réglage, appuyez sur la touche **Enter** pour sauvegarder et retourner au menu précédent.

Fuseau Horaire

Appuyez sur les touches **◀ / ▶** pour sélectionner Fuseau Horaire, puis appuyez sur la touche **Enter** pour entrer le sous-menu.



Appuyez sur les touches **▼ / ▲ / ◀ / ▶** pour sélectionner le Fuseau Horaire.

Minuterie Veille



Appuyez sur les touches **▼ / ▲** pour sélectionner Minuterie Veille, puis appuyez sur la touche **Enter** pour entrer le sous-menu.

Appuyez sur les touches **▼ / ▲** pour sélectionner.

Les options disponibles : Désactivée, 15min, 30min, 45min, 60min, 90min, 120min, 180min, 240min.

Menu TV

Mise en Veille Automatique



Appuyez sur les touches ▼ / ▲ pour sélectionner Mise en Veille, puis appuyez sur la touche **Enter** pour entrer le sous-menu.

Appuyez sur les touches ▼ / ▲ pour sélectionner.

Conseil : si vous n'utilisez pas la télécommande dans le temps réglé, le téléviseur s'éteindra automatiquement. Si vous utilisez la télécommande, le minuteur réinitialisera.

Minuterie OSD



Appuyez sur les touches ▼ / ▲ pour sélectionner Minuterie OSD, puis appuyez sur la touche **Enter** pour entrer le sous-menu.

Appuyez sur les touches ◀ / ▶ pour sélectionner.

Menu TV

Menu Verrouillage

Appuyez sur la touche **MENU** pour afficher le menu principal.

Appuyez sur les touches **◀ / ▶** pour sélectionner **VERROUILLAGE** dans le menu principal.



1. Appuyez sur les touches **▼ / ▲** pour sélectionner l'option que vous voulez régler dans le menu **SYSTÈME VERROUILLAGE**.
2. Appuyez sur la touche **Enter / ◀ / ▶** pour modifier.
3. Après la réglage, appuyez sur la touche **Enter** pour sauvegarder et retourner au menu précédent.

Système Verrouillage



Appuyez sur les touches **▼ / ▲** pour sélectionner Système Verrouillage, puis appuyez sur la touche **Enter** pour valider les suivants 3 options.

Le mot de passe par défaut est 0000/8888, si vous oubliez le mot de passe, veuillez téléphoner le service cliente.

Définir le Mot de Passe



Appuyez sur les touches **▼ / ▲** pour sélectionner le mot de passe, puis appuyez sur la touche **Enter** pour entrer le sous-menu et définir un nouveau mot de passe.

Menu TV

Verrouillage Chaîne



Appuyez sur les touches ▼ / ▲ pour sélectionner Verrouillage Chaîne, puis appuyez sur la touche **Enter** pour entrer le sous-menu et sélectionner.

Appuyez sur la touche verte pour verrouiller ou déverrouiller la chaîne.

Contrôle Parental



Appuyez sur les touches ▼ / ▲ pour sélectionner Contrôle Parental, puis appuyez sur la touche **Enter** pour entrer le sous-menu et sélectionner l'âge approprié pour votre enfants.

Verrouillage du clavier

Appuyez sur les touches ▼ / ▲ pour sélectionner Verrouillage du Clavier, puis appuyez sur les touches ◀ / ▶ pour sélectionner Activer ou Désactiver.

Si la fonction de Verrouillage du Clavier est activée, vous ne pouvez pas utiliser le panneau de boutons.

Menu TV

Mode Hôtel (Il faut être compatible avec le mode Hôtel)



1. Appuyez sur les touches ▼ / ▲ pour sélectionner l'option que vous voulez régler dans le menu VERROUILLAGE.
2. Appuyez sur la touche **Enter** pour modifier.
3. Après la réglage, appuyez sur la touche **Menu** pour sauvegarder et retourner au menu précédent.

Mode Hôtel

Appuyez sur les touches ▼ / ▲ pour sélectionner Mode Hôtel, puis appuyez sur les touches ◀ / ▶ pour sélectionner Activer ou Désactiver.

Verrouillage Source

Appuyez sur les touches ▼ / ▲ pour sélectionner Verrouillage Source, puis appuyez sur la touche **Enter** pour entrer le sous-menu et sélectionner.

Source par Défaut

Appuyez sur les touches ▼ / ▲ pour sélectionner Source par Défaut, puis appuyez sur la touche **Enter** pour entrer le sous-menu et sélectionner.

Programme par Défaut

Appuyez sur les touches ▼ / ▲ pour sélectionner Programme par Défaut, puis appuyez sur les touches ◀ / ▶ pour régler.

Disponible lorsque la source par défaut est TV.

Volume Maximum

Appuyez sur les touches ▼ / ▲ pour sélectionner Volume Maximum, puis appuyez sur les touches ◀ / ▶ pour régler.

Supprimer Verrouillage

Appuyez sur les touches ▼ / ▲ pour sélectionner Déverrouiller, puis appuyez sur la touche **Enter** pour effacer les réglages.

Menu TV

Menu Configuration

Appuyez sur la touche **MENU** pour afficher le menu principal.

Appuyez sur les touches **◀ / ▶** pour sélectionner **CONFIGURATION** dans le menu principal.



1. Appuyez sur les touches **▼ / ▲** pour sélectionner l'option que vous voulez régler dans le menu **CONFIGURATION**.
2. Appuyez sur la touche **Enter** pour modifier.
3. Après la réglage, appuyez sur la touche **Enter** pour sauvegarder et retourner au menu précédent.

Langue OSD

Sélectionnez une langue OSD. Par défaut la langue est Anglais.

Appuyez sur les touches **▼ / ▲ / ◀ / ▶** pour sélectionner le Menu Langue.



Langue TT

Appuyez sur les touches **▼ / ▲** pour sélectionner Langue TT, puis appuyez sur la touche **Enter** pour entrer le sous-menu.

Appuyez sur les touches **▼ / ▲ / ◀ / ▶** pour sélectionner la Langue TT.



Menu TV

Langues Audio

Appuyez sur les touches ▼ / ▲ pour sélectionner Langue Audio, puis appuyez sur la touche **Enter** pour entrer le sous-menu.

Appuyez sur les touches ◀ / ▶ pour sélectionner la Langue Audio primaire.

Appuyez sur les touches ▼ / ▲ / ◀ / ▶ pour sélectionner la Langue Audio.



Langue Sous-titres

Appuyez sur les touches ▼ / ▲ pour sélectionner Langue Sous-titres, puis appuyez sur la touche **Enter** pour entrer le sous-menu.

Appuyez sur les touches ◀ / ▶ pour sélectionner la Langue Sous-titres primaire.

Appuyez sur les touches ▼ / ▲ / ◀ / ▶ pour sélectionner la Langue Sous-titres.



Malentendants

Appuyez sur les touches ▼ / ▲ pour sélectionner Malentendants, puis appuyez sur la touche **Enter** pour sélectionner Activer ou Désactiver.

Système de fichiers PVR

Appuyez sur les touches ▼ / ▲ pour sélectionner Système de fichiers PVR, puis appuyez sur la touche **Enter** pour entrer le sous-menu.

Appuyez sur les touches ▼ / ▲ pour sélectionner Contrôle Système de fichiers PVR,

Puis appuyez sur la touche **Enter** pour entrer. Contrôle de la vitesse du USB.



Menu TV

Proportions de l'image

Appuyez sur les touches ▼ / ▲ pour sélectionner Proportions de l'Image, puis appuyez sur la touche **Enter** pour entrer le sous-menu.

Appuyez sur les touches ▼ / ▲ pour sélectionner Proportions de l'Image, les options disponibles : Auto, 4 :3, 16 :9, Zoom1, Zoom2.



Écran Bleu

Appuyez sur les touches ▼ / ▲ pour sélectionner Écran Bleu, puis appuyez sur la touche **Enter** pour sélectionner Activer ou Désactiver.

Installation Initiale

Appuyez sur les touches ▼ / ▲ pour sélectionner Installation Initiale, puis appuyez sur la touche **Enter** pour entrer.

Réinitialisation

Appuyez sur les touches ▼ / ▲ pour sélectionner Réinitialisation, puis appuyez sur la touche **Enter** pour entrer le sous-menu.

Mise à Jour Logiciel (USB)

Appuyez sur les touches ▼ / ▲ pour sélectionner Mise à Jour Logiciel, insérez le dispositif USB dans la fente USB, puis appuyez sur la touche **Enter** pour la mise à jour du propre logiciel.

HDMI CEC(Need to support the HDMI CEC/ARC function)

Press ▼ / ▲ button to select HDMI CEC, then press **Enter** button to enter the sub-menu.



CEC Control

Press ▼/▲ button to select CEC Control and press ◀/▶ button to select On /Off.

Audio Receiver

Press ▼/▲ button to select Audio Receiver and press ◀/▶ button to select On / Off.

Device Auto Power Off

Press ▼/▲ button to select Device Auto Power Off and press ◀/▶ button to select On /Off.

TV Auto Power On

Press ▼/▲ button to select TV Auto Power On and press ◀/▶ button to select On /Off.

Device Lists

View the CEC Device List.

Press ▼/▲ button to select Device List and press ENTER/▶ button to enter the sub-menu.

Device Menu

Switch to the root menu of the current playback device. It cannot be selected when it is not an HDMI channel. After selecting, it is required to close the main menu regardless of whether the channel is connected to a CEC device.

Menu Média

Note : avant d'utiliser le menu **MEDIA**, insérez le dispositif USB, appuyez sur la touche INPUT pour régler la source d'entrée sur **MEDIA**.

Appuyez sur les touches ▼ / ▲ pour sélectionner **Média**, puis appuyez sur la touche **Enter** pour entrer.



Appuyez sur les touches ◀ / ▶ pour sélectionner l'option de votre choix dans le menu **Média**, puis appuyez sur la touche **Enter** pour entrer.

Menu Média

Menu Photo

Appuyez sur les touches **◀ / ▶** pour sélectionner PHOTO dans le menu principal, puis appuyez sur la touche **Enter** pour entrer.

Appuyez sur la touche **Exit** pour retourner au menu précédent et quitter le menu.



Appuyez sur les touches **◀ / ▶** pour choisir le fichier que vous voulez voir dans le menu du fichier, puis appuyez sur la touche Média pour afficher l'image.

Lorsque vous mettez en surbrillance votre sélection, l'information du fichier s'affichera à la droite et l'image s'affichera au centre.



Menu Média

Menu Musique

Appuyez sur les touches **◀ / ▶** pour sélectionner MUSIQUE dans le menu principal, puis appuyez sur la touche **Enter** pour entrer.

Appuyez sur la touche **Exit** pour retourner au menu précédent et quitter le menu.



Appuyez sur les touches **◀ / ▶** pour choisir le disque que vous voulez voir, puis appuyez sur la touche **Enter** pour entrer.

Appuyez sur les touches **◀ / ▶** pour retourner au menu précédent.



Menu Média

Menu Film

Appuyez sur les touches **◀ / ▶** pour sélectionner FILM dans le menu principal, puis appuyez sur la touche **Enter** pour entrer.

Appuyez sur la touche **Exit** pour retourner au menu précédent et quitter le menu.




Appuyez sur les touches **◀ / ▶** pour choisir le disque que vous voulez voir, puis appuyez sur la touche **Enter** pour entrer.

Appuyez sur la touche Média pour la lecture du film.

Appuyez sur la touche Affichage pour sélectionner le menu en bas, puis appuyez sur la touche **Enter** pour commencer.

Appuyez sur la touche **Exit** pour retourner au menu précédent et quitter le menu.

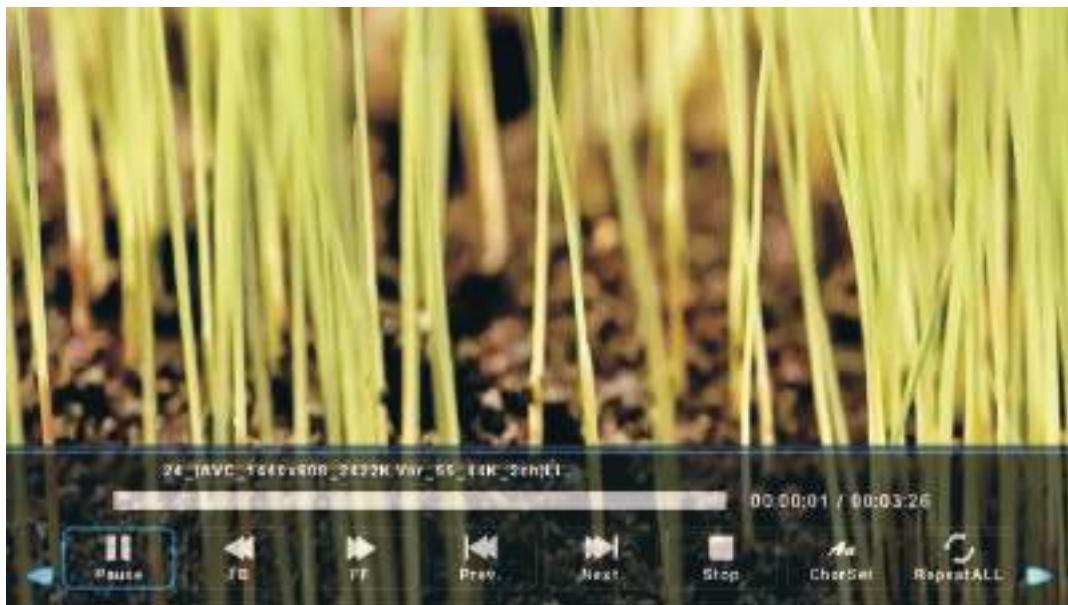

Menu Média

Menu Texte

Appuyez sur les touches **◀ / ▶** pour sélectionner TEXTE dans le menu principal, puis appuyez sur la touche **Enter** pour entrer.

Appuyez sur la touche **Exit** pour retourner au menu précédent et quitter le menu.



Appuyez sur les touches **◀ / ▶** pour choisir le disque que vous voulez voir, puis appuyez sur la touche **Enter** pour entrer.

Appuyez sur les touches **◀ / ▶** pour retourner au menu précédent.



Assistance

Alimentation coupée	<ul style="list-style-type: none"> Contrôlez si le cordon d'alimentation est branché. S'il n'y a pas d'alimentation, débranchez le cordon, arrêtez pendant 60 secondes et branchez-le. Mettez le téléviseur en marche.
Mauvaise réception du signal	<ul style="list-style-type: none"> Un image double ou fantôme pourraient être visible sur l'écran, s'il y ont des grands bâtiments ou des montagnes à votre proximité. Vous pouvez régler l'image manuellement : réglez la position de l'antenne externe. Quand vous utilisez une antenne interne, parfois la réception du signal pourrait être plus difficile. Réglez la position de l'antenne pour une réception optimale. Si la réception ne s'améliore pas, il faut utiliser une antenne externe.
Pas de l'image	<ul style="list-style-type: none"> Contrôlez si l'antenne à l'arrière du téléviseur est correctement branchée. Contrôlez les autres chaîne, si le problème persiste.
Vidéo s'affiche sans son	<ul style="list-style-type: none"> Augmentez le volume. Contrôlez si le téléviseur est en mode Mute.
Il y a de son, mais le vidéo ne s'affiche pas ou est décoloré	<ul style="list-style-type: none"> Réglez la contraste et Luminosité.
Bruits statiques influe la qualité du vidéo et son	<ul style="list-style-type: none"> Contrôlez si l'antenne à l'arrière du téléviseur est correctement branchée.
Des lignes d'interférences sur l'écran	<ul style="list-style-type: none"> Les appareils électriques, comme un sèche cheveux ou un aspirateur, pourrait provoquer des interférences avec votre téléviseur. Éteignez ces appareils.
La télécommande ne fonctionne pas	<ul style="list-style-type: none"> Contrôlez si la confection plastique est enlevée de la télécommande. Essayez d'utiliser la télécommande plus proche du téléviseur. Contrôlez si les piles sont correctement insérées, ou changez les piles. Le téléviseur se met en mode Veille automatiquement si le téléviseur ne reçoit pas une réponse dans quelques minutes.
Pas de Vidéo (mode PC)	<ul style="list-style-type: none"> Contrôlez si le câble HDMI est correctement branché au port, ou si le câble n'est pas plié.
Luminosité de l'écran est trop forte/faible	<ul style="list-style-type: none"> Réglez la luminosité ou la contraste dans le menu principal.
Pas de réponse du PC	<ul style="list-style-type: none"> Contrôlez si la résolution de l'écran du PC est compatible avec la résolution du téléviseur.
Lignes visibles quand un dispositif est branché avec le port RCA	<ul style="list-style-type: none"> Assurez-vous que vous utilisez un câble de bonne qualité.
Problèmes non résolus	<ul style="list-style-type: none"> Débranchez le cordon d'alimentation et attendez pendant 30 secondes puis branchez-le. Si le problème reste non résolu, n'essayez pas de réparer le téléviseur vous-même. Veuillez contacter le service clientèle

Ne laissez pas votre téléviseur en affichant une image statique ou immobile, comme un vidéo pausé ou l'affichage d'un menu pendant une longue période de temps, cela pourrait provoquer de dommage à l'écran et causer « une image résiduelle » ou « une image fantôme ».

Spécifications

Taille de l'écran	Consommation en énergie	Principaux accessoires
24"	36W	Guide de l'utilisateur x1 Télécommande x1 Cordon d'alimentation x1 Batteries AAA x2 (Optionnel)
32"	56W	
39"	60W	
40"/42"/43"	90W	
50"	100W	
55"	110W	
58"	120W	
65"	160W	
70"	180W	
75"	240W/250W	

★ DURÉE DE VIE : 60 000 heures

	Fabriqué sous licence des Laboratoires Dolby. Dolby, Dolby Audio et le symbole du double D sont des marques commerciales de Dolby Laboratories Licensing Corporation.
	Les termes HDMI et HDMI High-Definition Multimedia Interface, ainsi que le logo HDMI sont des marques ou des marques déposées de HDMI Licensing LLC aux États-Unis et dans d'autres pays.

ATTENTION

N'installez jamais un téléviseur dans un endroit instable. Un téléviseur peut tomber et provoquer des blessures graves, voire mortelles. De nombreuses blessures, en particulier chez les enfants, peuvent être évitées si l'on prend de simples précautions telles que :


1. Utiliser les types de meubles ou de supports recommandés par le fabricant du téléviseur.
2. N'utiliser que des meubles capables de supporter le téléviseur en toute sécurité.
3. S'assurer que le téléviseur ne dépasse pas le bord du meuble support.
4. Ne pas placer le téléviseur sur un meuble haut (par exemple, une armoire ou une bibliothèque) sans ancrer le meuble et le téléviseur sur un support approprié.
5. Ne pas placer le téléviseur sur des tissus ou d'autres matériaux qui peuvent se retrouver entre le téléviseur et le meuble support,
6. Sensibiliser les enfants aux dangers de grimper sur les meubles pour atteindre le téléviseur ou ses commandes.

Si votre téléviseur actuel est conservé et déplacé, les mêmes considérations que ci-dessus doivent être appliquées.

Vis pour montage mural : 22-24 pouces M4, 28-70 pouces M6, 75 pouces M8. Remarque : Ne pas le suspendre à un angle pour éviter qu'il ne tombe.

Télécommande

1. **POWER:** Marche/Arrêt ou mode Veille
2. **MUTE:** Supprimer le son, appuyez une autre fois pour rétablir le son
3. **0-9:** Sélection des chaînes directe,
4. attendez 2 secondes. Sélection de la page de Télétexte
5. **DTV/ATV:** Commuter entre TV Analogique et Digitale
6. **↳ :** Retourner au programme précédent
7. **S.MODE:** Basculer dans le réglage du menu Son
8. **SLEEP:** Réglage de l'heure de l'arrêt automatique du téléviseur
9. **MTS:** Chercher dans les modes NICAM
10. **P.MODE:** Basculer dans le réglage du menu Image
11. **MENU:** Naviguer dans les menus affichés
12. **SOURCE:** Ouvre le menu principale et affiche les sources d'entrée
13. **▼/▲/◀/▶ ENTER:** Naviguer dans les menu affichés et régler les paramètres à votre préférence
14. **EXIT:** Quitter le menu ou sous-menu et supprimer la fonction en cours (si applicable)
15. **DISPLAY:** affichage de la source d'entrée et l'information de la chaîne

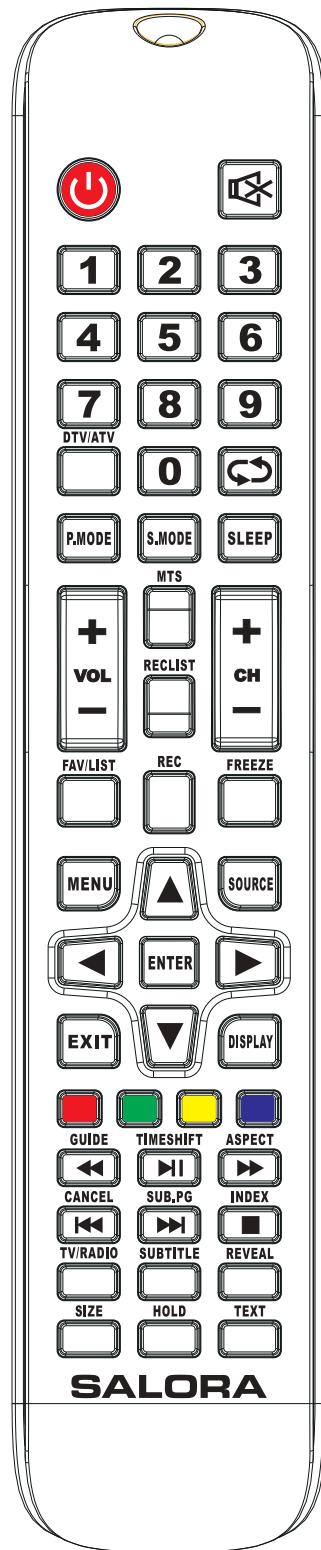

Installation des piles :

Enlevez le couvercle du compartiment des piles à l'arrière de la télécommande en glissant-le vers le bas. Insérez les deux piles AAA dans le compartiment correctement alignées comme indiqué. Ne mélangez pas des piles usées et nouvelles ou des types différents.

Glissez le couvercle du compartiment jusqu'à ce que vous entendiez un clic.

Utilisation de la télécommande :

Sauf indication contraire, la télécommande toutes les fonctions de l'écran sont accessibles.

Diriger toujours la télécommande vers le récepteur infra-rouge à l'avant de l'écran.

Télécommande

15. **VOL+/VOL-:** Augmenter/Diminuer le volume
16. **TV/RADIO:** En regardant commuter entre Radio et TV
GUIDE: 1. Démarrage l'EPG (Electronic Program Guide) 2. Retour Rapide en mode PVR ou Lecteur Média
17. **TIME SHIFT:** 1. Function Timeshift chaîne DTV
2. Lecture en mode PVR ou Lecteur Média
CANCEL: 1. Lorsque vous avez sélectionné une page, il peut durer un certain temps. Si vous voulez retourner au mode ÉCRAN vous pouvez appuyer sur cette touche. Lorsque la page est trouvée le numéro du page s'affichera en haut de l'écran. Appuyez une autre fois sur CANCEL pour retourner en mode texte et voir la page désirée.2. Chapitre précédent en mode PVR ou Lecteur Média.
INDEX: 1. Affichage Index TT 2. Quitter
18. fonction lecture en mode PVR ou Lecteur Média
19. **SIZE:** Modifier les dimensions de l'écran en mode Télétexthe
20. **REVEAL:** Afficher ou masquer les mot cachés
Boutons de Couleur: Couleurs correspondent aux fonctions TT et le MHEG5 dans le menu DVB
21. **CH+/CH-:** recherche des chaînes
22. **FAV/LIST:** Ouvrir la liste des favorites et sélectionner le programme
ASPECT: 1. Sélectionner le rapport de l'écran
23. 2. Avance rapide en mode PVR ou Lecteur Média
24. **FREEZE:** Fixer une image
25. **SUB.PG:** 1.Ouvrir sous-page 2. Chapitre suivant en mode PVR ou Lecteur Média
SUBTITLE: Affichage et réglage de la langue de la chaîne DTV actuelle
26. **HOLD:** Verrouillage/Déverrouillage Page
27. **TEXT:** Télétexthe Activer/Désactiver
28. **RECLIST:** Affichage Liste d'enregistrement
29. **REC:** Démarrage enregistrement en mode PVR

