

Gebruiksaanwijzing Wijn-vriescombinatie



Lees voor het opstellen – installeren – de ingebruikneming **beslist** de gebruiks- en montagehandleiding. Dat is veilig voor u en zo voorkomt u schade.

Inhoud

Veiligheidstips en waarschuwingen	6
Duurzaamheid en milieubescherming	17
Uw bijdrage aan de bescherming van het milieu	17
Zo bespaart u energie	18
Introductie	20
Beschrijving van het apparaat	20
Overzicht van het apparaat	20
Display	22
Instellingsmodus 	23
Party-stand 	23
Presenteverlichting 	23
Ijsblokjesbereider 	23
Vergrendelingsfunctie  / 	23
Koelapparaat uitschakelen 	23
Sabbatmodus 	24
Informatie over de sabbatmodus 	24
Tijd tot activering van het deuralarm 	24
Miele@home 	24
Toetssignaal  / 	25
Waarschuings- en geluidssignalen  / 	25
Helderheid display 	25
Temperatuureenheid °C/°F	25
Demo-functie 	25
Fabrieksinstellingen 	26
Informatie over het koelapparaat 	26
Weergave Active AirClean-filters 	26
Reiniging van het bakje voor de ijsblokjes 	26
Bijgeleverde accessoires	27
Veiligheid	28
Temperatuuralarm in een van de wijnklimaatzones	28
Temperatuuralarm in de diepvrieszone	28
Deuralarm	29
Functies van het apparaat	30
SuperFrost 	30
De binnenruimte indelen	31
Scheidingswand in de ijsblokjeslade verstellen	31
Uittrekbare flessenroosters	31
Flessenrooster (FlexiFrame) aanpassen op de flesgroottes	32
Maximale capaciteit	32
Maximale belading van het flessenrooster	33
Lijsten (NoteBoards) beschrijven	33

Ingebruikneming	34
Vóór het eerste gebruik	34
Staafjes op het flessenrooster plaatsen	34
Koelapparaat aansluiten	34
Anti-geurfilter (Active AirClean-filter)  activeren	34
Het koelapparaat inschakelen	35
Het koelapparaat uitschakelen	35
Wijnklimaatzones apart uitschakelen	35
Wijnklimaatzones weer inschakelen	35
Bij langdurige afwezigheid	36
Bediening	37
Temperaturen in de wijnklimaatzones instellen	37
Mogelijke temperatuurinstellingen in de wijnklimaatzones	37
Temperatuuraanduiding wijnklimaatzones	37
Luchtvochtigheid	
(ActiveHumidity) in de onderste wijnklimaatzone instellen 	37
Mogelijke instelwaarden voor de luchtvochtigheid	38
Temperatuur in de diepvrieszone instellen	38
Mogelijke temperatuurinstellingen in de diepvrieszone	39
Temperatuuraanduiding diepvrieszone	39
SuperFrost  inschakelen	39
SuperFrost  uitschakelen	39
Levensmiddelen invriezen en bewaren	40
Maximale vriescapaciteit	40
Diepvriesproducten bewaren	40
Verse levensmiddelen zelf invriezen	40
Dranken snel koelen	42
Nuttige tips	43
De juiste temperatuur	43
... in de wijnklimaatzones	43
... in de diepvrieszone	44
Wijn optimaal bewaren	45
De luchtkwaliteit	45
De luchtvochtigheid	45
Trillingsvrij bewaren	45
Bescherming tegen uv-licht	45

Inhoud

Instellingen aanpassen	46
Uitleg over de afzonderlijke instellingen	46
Party-stand  inschakelen	46
Party-stand  uitschakelen	46
Lichtsterkte van de presenteerverlichting  instellen	46
Ijsblokjesbereider  inschakelen	47
Ijsblokjesbereider  uitschakelen	47
Vergrendelingsfunctie  /  inschakelen	48
Sabbatmodus  inschakelen	48
Sabbatmodus  uitschakelen	48
Tijdsbestek tot de activering van het deuralarm  wijzigen	49
Miele@home voor de 1e keer instellen	49
Wifi-verbinding deactiveren	49
Wifi-verbinding activeren	49
Toetssignaal  uitschakelen	50
Toetssignaal  inschakelen	50
Volume van de waarschuwings- en geluidssignalen  /  wijzigen	50
Lichtsterkte display  wijzigen	51
Temperatuureenheid °C/°F wijzigen	51
Demo-functie  uitschakelen	51
Instellingen naar de fabrieksinstellingen resetten 	51
Weergave Active AirClean-filter  activeren	51
Reiniging en onderhoud	52
Opmerkingen over het reinigingsmiddel	52
Koelapparaat op de reiniging voorbereiden	52
De binnenruimte reinigen	53
Accessoires met de hand of in de vaatwasser reinigen	53
Active AirClean-filters (anti-geurfilter) vervangen	54
Vervanging van het Active AirClean-filter bevestigen	55
Bakje voor de ijsblokjes reinigen 	55
Front en zijkanalen reinigen	56
Deurdichting reinigen	56
Ventilatieopeningen reinigen	56
Na het reinigen	57
Ontdooien	57
Problemen oplossen	58
Oorzaken van geluiden	72
Service	74
Contact bij storingen	74
EPREL-databank	74
Garantie	74

Bij te bestellen accessoires	75
Installeren	76
Plaats van opstelling	76
Klimaatklasse	77
Ventilatie-eisen	77
Plaatsing van meerdere koelapparaten naast elkaar	78
Side-by-Side-opstelling	78
Draairichting van deur veranderen	78
De meegeleverde wandafstandhouders monteren	79
Koelapparaat plaatsen	79
Het koelapparaat waterpas plaatsen	80
Het koelapparaat in een keukenblok integreren	80
Afmetingen van het apparaat	82
Aansluiting op de vaste waterleiding	85
Opmerkingen voor aansluiting op de vaste waterleiding	85
Koelapparaat op de watertoevoer aansluiten	85
Elektrische aansluiting	88
Conformiteitsverklaring	89
Auteursrechten en licenties	90

Veiligheidstips en waarschuwingen

Dit koelapparaat voldoet aan de geldende veiligheidsvoorschriften. Onjuist gebruik kan echter persoonlijk letsel of materiële schade tot gevolg hebben.

Lees de gebruiks- en montagehandleiding aandachtig door voordat u het koelapparaat in gebruik neemt. Hierin vindt u belangrijke instructies met betrekking tot de inbouw, de veiligheid, het gebruik en het onderhoud. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade aan het koelapparaat.

In overeenstemming met de norm IEC 60335-1 adviseert Miele u uitdrukkelijk om alle beschikbare informatie over de installatie van het koelapparaat en de veiligheidsinstructies en waarschuwingen te lezen en op te volgen.

Wanneer de veiligheidsrichtlijnen en waarschuwingen niet worden opgevolgd, kan Miele niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die daarvan het gevolg is.

Bewaar de gebruiks- en montagehandleiding en geef deze door aan een eventuele volgende eigenaar.



Kans op letsel door gebroken glas.

Op een hoogte van meer dan 1.500 m kan het glazen paneel van de deur breken als gevolg van gewijzigde luchtdrukverhoudingen. Scherpe randen kunnen ernstig letsel veroorzaken.

Verantwoord gebruik

► Het koelapparaat is bedoeld voor gebruik in huishoudens en dergelijke, bijvoorbeeld

– in winkels, kantoren en soortgelijke werkomgevingen

– in boerderijen

– door klanten in hotels, motels, bed en breakfast en andere specifieke woonomgevingen.

Dit koelapparaat mag niet buiten worden gebruikt.

► Gebruik het koelapparaat uitsluitend voor huishoudelijke doeleinden: om wijn en diepvriesproducten te bewaren, om verse levensmiddelen in te vriezen en om ijsblokjes te maken.

Gebruik voor alle andere doeleinden is niet toegestaan.

► Het koelapparaat is niet geschikt voor het bewaren en koelen van geneesmiddelen, bloedplasma, laboratoriumpreparaten of vergelijkbare stoffen of producten die onder de Richtlijn medische hulpmiddelen vallen. Een onjuist gebruik van het koelapparaat kan tot beschadiging of bederf van de bewaarde producten leiden. Verder is het koelapparaat niet geschikt voor gebruik in ruimtes met explosiegevaar.

Miele is niet verantwoordelijk voor schade die ontstaat door gebruik voor andere doeleinden dan hier aangegeven of door een foutieve bediening.

► Personen (kinderen inbegrepen) die op grond van hun fysieke of psychische gesteldheid, hun onervarenheid of gebrek aan kennis van het koelapparaat niet in staat zijn om het koelapparaat veilig te bedienen, mogen het alleen onder toezicht gebruiken.

Deze personen mogen het koelapparaat enkel zonder toezicht bedienen, wanneer hen is uitgelegd hoe ze het veilig kunnen gebruiken en wanneer ze begrijpen welke risico's eraan verbonden zijn.

Wanneer er kinderen in huis zijn

► Kinderen die jonger zijn dan 8 jaar moeten op afstand van het koelapparaat gehouden worden, tenzij ze steeds onder toezicht staan.

► Kinderen vanaf acht jaar mogen het apparaat alleen zonder toezicht gebruiken als ze weten hoe ze dit veilig moeten bedienen. De kinderen moeten zich bewust zijn van de gevaren van een onjuiste bediening.

► Kinderen mogen het apparaat niet zonder toezicht reinigen of onderhouden.

► Houd kinderen in de gaten wanneer deze zich in de buurt van het apparaat bevinden. Laat ze nooit met het apparaat spelen.

► Verstikkingsgevaar! Kinderen kunnen zich tijdens het spelen in verpakkingsmateriaal wikkelen (bijvoorbeeld in folie) of het materiaal over hun hoofd trekken en stikken. Houd verpakkingsmaterialen bij kinderen vandaan.

Veiligheidstips en waarschuwingen

Technische veiligheid

► Het koelmiddelcircuit is op lekkage gecontroleerd. Het koelapparaat voldoet aan de desbetreffende veiligheidsvoorschriften en de geldende EU-richtlijnen.



► Waarschuwing: brandgevaar/brandbaar materiaal. Dit symbool staat op de compressor en attendeert op brandbaar materiaal. Verwijder deze sticker niet.

Het gebruikte koelmiddel (informatie op het typeplaatje) is milieuvriendelijk, maar brandbaar.

Het gebruik van dit milieuvriendelijke koelmiddel zorgt ervoor dat het apparaat iets meer geluid maakt. Naast het geluid van de compressor kunnen er stromingsgeluiden in het volledige koelcircuit ontstaan.

Deze effecten zijn helaas onvermijdelijk, maar hebben geen invloed op de capaciteit van het koelapparaat.

Zorg ervoor dat bij het transporteren en het inbouwen/installeren van het koelapparaat geen onderdelen van het koelcircuit beschadigd raken. Opspattend koelmiddel kan oogletsel veroorzaken en vrijkomend koelmiddel kan ontbranden.

Bij beschadigingen:

- Vermijd open vuur of andere brandhaarden.
- Maak het koelapparaat spanningsvrij.
- Lucht de kamer waarin het koelapparaat staat gedurende enkele minuten.
- Neem contact op met Miele.

► Hoe meer koelmiddel een koelapparaat bevat, hoe groter de ruimte moet zijn waarin u het apparaat plaatst. Bij een eventuele lekkage kan in te kleine ruimtes een brandbaar mengsel van gas en lucht ontstaan. Per 8 g koelmiddel moet het vertrek minstens 1 m³ groot zijn. De hoeveelheid koelmiddel vindt u op het typeplaatje in het koelapparaat.

► Vergelijk voordat u het apparaat aansluit de aansluitgegevens (zekering, spanning en frequentie) op het typeplaatje met die van het elektriciteitsnet. Deze moeten beslist overeenkomen zodat het apparaat niet beschadigd raakt.

Raadpleeg bij twijfel een elektricien.

► De elektrische veiligheid van het apparaat is uitsluitend gegarandeerd, als het wordt aangesloten op een aardingssysteem dat volgens de geldende voorschriften is geïnstalleerd. Dit fundamentele veiligheidssysteem moet aanwezig zijn. Laat de elektrische installatie bij twijfel door een vakman/vakvrouw inspecteren.

► Tijdelijk of doorlopend gebruik van een autonome of niet-netsynchrone energievoorziening (zoals microgrids, back-upsystemen) is mogelijk. Voorwaarde voor het gebruik is dat de energievoorziening voldoet aan de bepalingen van EN 50160 of een vergelijkbare standaard.

De veiligheidsvoorzieningen van de huisinstallatie en dit Miele product moeten ook werken bij gebruik van een microgrid of een niet-netsynchrone energievoorziening of de veiligheidsvoorzieningen in de energievoorziening moeten door gelijkwaardige voorzieningen worden vervangen.

► Wanneer de meegeleverde aansluitkabel beschadigd is, moet de aansluitkabel door een origineel Miele onderdeel worden vervangen om gevaren voor de gebruiker te voorkomen. Alleen bij gebruik van originele Miele onderdelen garandeert Miele dat aan de veiligheidseisen wordt voldaan. Om veiligheidsredenen mag dit alleen door een door Miele geautoriseerde vakman/-vrouw of door een technicus van Miele worden gedaan.

► Meervoudige stopcontacten of verlengsnoeren bieden niet voldoende veiligheid (brandgevaar). Gebruik deze niet voor het aansluiten van het apparaat op het elektriciteitsnet.

► Wanneer er vocht op onderdelen, die onder spanning staan, of op de elektriciteitskabel komt, kan dat kortsluiting veroorzaken. Gebruik het apparaat daarom niet in ruimtes waar met water wordt gespetterd (bijv. garage, bijkeuken).

► Dit apparaat mag niet op een niet-stationaire locatie (bijv. op een schip) worden gebruikt.

► Beschadigingen aan het apparaat kunnen uw veiligheid in gevaar brengen. Controleer het apparaat op zichtbare beschadigingen. Een beschadigd apparaat mag niet in gebruik worden genomen.

Veiligheidstips en waarschuwingen

- ▶ Dit koelapparaat mag niet worden gebruikt als inbouwapparaat.
- ▶ Bij installatie-, onderhouds- en reparatiewerkzaamheden en bij installatiewerkzaamheden aan de vaste waterleiding mag er geen elektrische spanning op het apparaat staan. Het apparaat is alleen spanningsvrij, als:
 - de zekeringen van de elektrische installatie zijn uitgeschakeld of
 - de schroefzekeringen van de elektrische aansluiting er geheel zijn uitgedraaid of
 - de aansluitkabel van de netspanning is losgekoppeld. Trek daarbij aan de stekker en niet aan de aansluitkabel.
- ▶ Door ondeskundig uitgevoerde installatie-, onderhouds- of reparatiewerkzaamheden of een verkeerde verswateraansluiting kan de gebruiker aanzienlijke risico's lopen.
Installatie-, onderhouds- en reparatiewerkzaamheden, installatiewerkzaamheden aan de vaste waterleiding en reparaties aan de Ice/Water dispenser (afhankelijk van het model) mogen alleen door vakmensen van Miele worden uitgevoerd.
- ▶ De ijsblokjesbereider mag uitsluitend op een koudwaterleiding worden aangesloten.
- ▶ Miele is niet aansprakelijk voor schade die door een ondeugdelijke aansluiting op de vaste waterleiding is ontstaan.
- ▶ Garantieclaims komen te vervallen als het apparaat niet door Miele technici wordt gerepareerd.
- ▶ Defecte onderdelen mogen alleen door originele Miele onderdelen worden vervangen. Alleen van deze onderdelen kan Miele garanderen dat ze volledig voldoen aan de veiligheidseisen die Miele aan de producten stelt.
- ▶ Vanwege speciale eisen (bijvoorbeeld voor wat betreft temperatuur, vochtigheid, chemische bestendigheid, slijtvastheid en trillingen) heeft dit koelapparaat speciale verlichting. Deze verlichting mag alleen voor deze toepassing worden gebruikt. De verlichting is niet geschikt voor de verlichting van het vertrek. De verlichting mag uitsluitend door een vakman/vakvrouw of door Miele worden vervangen. Dit koelapparaat bevat meerdere lichtbronnen met minimaal energie-efficiëntieklasse G.

Deskundige installatie

- ▶ Wijzig de draairichting van de deur (indien nodig) volgens de meegeleverde montagehandleiding.
- ▶ Draag altijd veiligheidshandschoenen bij het transporteren en opstellen van het koelapparaat.
- ▶ Plaats het koelapparaat met behulp van een 2e persoon.

Veilig gebruik

- ▶ Het koelapparaat is vervaardigd voor een bepaalde klimaatklasse (omgevingstemperatuurbereik) waar de kamertemperatuur niet boven of onder mag liggen. De klimaatklasse staat aangegeven op het typeplaatje aan de binnenkant van het koelapparaat. Als de omgevingstemperatuur lager is, staat de compressor langer stil. Het koelapparaat kan de vereiste temperatuur dan niet behouden.
- ▶ Zorg dat de ventilatieopeningen niet afgedekt of afgesloten worden. Een goede luchtgeleiding is dan niet meer gewaarborgd. Het energieverbruik neemt toe en schade aan onderdelen kan niet worden uitgesloten.
- ▶ Indien u vet- of oliehoudende levensmiddelen in het apparaat of de deur van het apparaat bewaart, voorkom dan dat evt. vrijkomend vet of olie in aanraking komt met kunststof onderdelen van het apparaat. Hierdoor kunnen spanningsscheuren in de kunststof ontstaan waardoor deze knapt of scheurt.
- ▶ Brand- en explosiegevaar. Bewaar geen explosieve stoffen en geen producten met brandbare drijfgassen (bijv. spuitbussen) in het koelapparaat. Brandbare gasmengsels kunnen ontbranden door elektrische onderdelen.
- ▶ Explosiegevaar. Gebruik geen elektrische apparaten in dit koelapparaat (bijv. voor het maken van softijs). Er kunnen vonken ontstaan.
- ▶ Gevaar voor letsel en schade. Bewaar geen blikjes en flessen die koolzuurhoudende dranken bevatten of vloeistoffen die kunnen bevriezen in de diepvrieszone. Anders kunnen ze ontploffen.
- ▶ Gevaar voor letsel en schade. Als u flessen snel in de diepvrieszone wilt koelen, dient u ze uiterlijk na één uur weer uit de diepvrieszone te halen. Anders kunnen ze ontploffen.
- ▶ Letselrisico. Raak diepvriesproducten en metalen onderdelen niet met natte handen aan. Uw handen kunnen vastvriezen.

Veiligheidstips en waarschuwingen

► Letselrisico. Stop nooit ijsblokjes en ijs op een stokje, met name waterijs, direct nadat u deze uit de diepvrieszone heeft gehaald, in uw mond. Door de zeer lage temperatuur van de diepvriesproducten kunnen lippen of tong vastvriezen.

► Vries geheel of gedeeltelijk ontdooide levensmiddelen niet opnieuw in. Gebruik deze levensmiddelen zo snel mogelijk omdat ze anders aan voedingswaarde verliezen en bederven. Als ontdooide levensmiddelen worden gekookt of gebraden kunnen ze wel opnieuw worden ingevroren.

► Wanneer u levensmiddelen eet die te lang zijn bewaard, loopt u het risico om voedselvergiftiging op te lopen.

De bewaartijd hangt van vele factoren af, zoals de versheid en kwaliteit van de levensmiddelen en de bewaartemperatuur. Neem de bewaartips en de uiterste houdbaarheidsdatum van de levensmiddelenfabrikanten in acht.

Voor roestvrijstalen apparaten geldt het volgende:

► De coating van het roestvrije staal wordt door kleefmiddelen aangetast en kan dan zijn beschermende werking tegen verontreinigingen verliezen. Plak geen notitieblaadjes, plakband, afplaktape of andere kleefmiddelen op het roestvrije staal.

► Het roestvrijstalen oppervlak is krasgevoelig. Zelfs magneten kunnen krassen veroorzaken.

Accessoires en onderdelen

- ▶ Gebruik alleen originele Miele onderdelen. Als andere onderdelen worden aan- of ingebouwd, vervalt de aansprakelijkheid van Miele op basis van de garantie en/of de productaansprakelijkheid.
- ▶ Miele geeft u na afloop van de serieproductie van het koelapparaat een leveringsgarantie van maximaal 15 jaar en minimaal 10 jaar voor essentiële onderdelen.

Reiniging en onderhoud

- ▶ Spoel de ijsblokjesbereider en daarmee ook de watertoevoer door de eerste 3 porties ijsblokjes weg te gooien. Dit moet plaatsvinden:
 - voordat u de ijsblokjesbereider voor het eerst in gebruik neemt
 - nadat de ijsblokjesbereider langere tijd buiten gebruik is geweest (meer dan 5 dagen)
 - regelmatig (minstens één keer per maand) wanneer u de bereider permanent gebruikt om ijsresten in het systeem te verwijderen (en verstopping van de watertoevoer te voorkomen)
 - voordat u de ijsblokjesbereider gedurende langere tijd uitschakelt
- ▶ Behandel de deurdichting niet met olie of vet om te voorkomen dat deze in de loop van de tijd poreus wordt.
- ▶ Gebruik voor het ontdooien en reinigen van het apparaat nooit een stoomreiniger, aangezien stoom in aanraking kan komen met spanningsvoerende delen van het apparaat en zo kortsluiting kan veroorzaken.
- ▶ Waarschuwing. Gebruik voor het bespoedigen van het ontdooiproces geen mechanische hulpmiddelen of andere hulpmiddelen die niet door de fabrikant worden aanbevolen.
- ▶ Spitse of scherpe voorwerpen beschadigen de koelelementen waardoor het apparaat niet meer functioneert. Gebruik daarom geen spitse of scherpe voorwerpen, om
 - rijp- en ijslagen te verwijderen
 - en vastgevroren ijsbakjes en/of vastgevroren levensmiddelen los te wrikken.
- ▶ Plaats wanneer u wilt ontdooien nooit elektrische verwarmingsapparaten of kaarsen in het apparaat om te voorkomen dat de kunststof beschadigd raakt.

Veiligheidstips en waarschuwingen

► Gebruik geen ontdooisprays of andere middelen om te ontdooien. Deze kunnen explosieve gassen vormen, oplosmiddelen of drijfgassen bevatten die de kunststof beschadigen of schadelijk zijn voor de gezondheid.

Transport

► Het apparaat moet altijd rechtop en in de transportverpakking worden vervoerd.

► Gevaar voor letsel en schade. Vervoer het koelapparaat met behulp van een tweede persoon, omdat het koelapparaat erg zwaar is.

Wat te doen wanneer u het apparaat afdankt

- ▶ Spelende kinderen kunnen in het koelapparaat ingesloten raken en stikken.
 - Demonteer de deur(en) van het apparaat.
 - Haal de laden eruit.
 - Laat de plateaus in het koelapparaat zitten, zodat kinderen er niet zomaar in kunnen klimmen.
 - Maak het slot van uw oude koelapparaat eventueel kapot. Zo voorkomt u dat spelende kinderen ingesloten raken, wat levensgevaarlijk is.
- ▶ Gevaar voor een elektrische schok!
 - Snijd de stekker van de stroomkabel af.
 - Snijd de stroomkabel van het af te danken apparaat af.

Voer de stekker en de aansluitkabel gescheiden van het af te danken apparaat af.

▶ Zorg er tijdens en na de afvoer voor, dat het koelapparaat niet in de buurt van benzine of andere brandbare gassen en vloeistoffen wordt geplaatst.

▶ Brandgevaar door uitstromende olie of koelmiddel!

Het koelmiddel en de olie in het apparaat zijn brandbaar. Uitstromend koelmiddel of olie kan bij een hoge concentratie en in aanraking met een externe warmtebron ontbranden.

Zorg er tijdens de afvoer voor, dat het koelcircuit niet beschadigd raakt om ongecontroleerd uitstromen van koelmiddel (specificaties op het typeplaatje) en van olie te vermijden.

▶ Vrijkomend koelmiddel kan oogletsel veroorzaken. Beschadig daarom geen onderdelen van het koelsysteem, bijv. door

- koelmiddelkanalen van de verdamper open te prikken,
- buisleidingen om te buigen,
- coatings af te krabben.

Symbool op de compressor (afhankelijk van het model)

Deze waarschuwing geldt alleen voor het recyclen. Bij normaal gebruik bestaat er geen gevaar.

Veiligheidstips en waarschuwingen



- ▶ Het is levensgevaarlijk, de olie in de compressor in te slikken of in te ademen.

Uw bijdrage aan de bescherming van het milieu

Afdanken van de verpakking

De verpakking zorgt ervoor dat u het apparaat gemakkelijk kunt hanteren en beschermt het apparaat tegen transport-schade. Het verpakkingsmateriaal is uitgekozen met het oog op een zo gering mogelijke belasting van het milieu en is in het algemeen recyclebaar.

Door hergebruik van verpakkingsmateriaal wordt er op grondstoffen bespaard. Gebruik materiaalspecifieke inzamelings- en retouropties voor recyclebaar materiaal. Uw Miele vakhandelaar neemt de transportverpakking terug.

Afdanken van het apparaat

Elektrische en elektronische apparaten bevatten meestal waardevolle materialen. Ze bevatten ook stoffen, mengsels en onderdelen die nodig zijn geweest om de apparaten goed en veilig te laten functioneren. Wanneer u uw af te danken apparaat bij het gewone huisvuil afvoert of er niet goed mee omgaat, kunnen deze stoffen schadelijk zijn voor de gezondheid en het milieu. Voer het af te danken apparaat daarom nooit via het gewone huisvuil af.



Zorg ervoor dat uw koelapparaat niet wordt beschadigd totdat het op de juiste, milieuvriendelijke manier is afgevoerd.

Alleen dan kunt u er zeker van zijn dat de koelmiddelen in het koelcircuit en de olie in de compressor niet in het milieu terechtkomen.

Lever het apparaat in bij een gratis, gemeentelijk inzameldepot voor elektrische en elektronische apparaten, bij uw vakhandelaar of bij Miele. U bent wettelijk zelf verantwoordelijk voor het wissen van eventuele persoonlijke gegevens op het af te danken apparaat. U bent wettelijk verplicht om niet compleet ingebouwde gebruikte batterijen en accu's alsmede lampen die onbeschadigd kunnen worden verwijderd, te verwijderen. Breng deze naar een geschikte inzamellocatie, waar u ze gratis kunt inleveren. Het af te danken apparaat moet totdat u het wegbrengt buiten het bereik van kinderen worden bewaard.

Duurzaamheid en milieubescherming

Zo bespaart u energie ...

- | | |
|------------------------------|--|
| Plaats van opstelling | <p>Het koelapparaat moet bij hogere omgevingstemperaturen vaker koelen en verbruikt dan meer energie. Daarom:</p> <ul style="list-style-type: none">- Plaats het koelapparaat in een goed geventileerde ruimte.- Plaats het koelapparaat niet naast een warmtebron (verwarmingselement, fornuis).- Bescherm het koelapparaat tegen directe blootstelling aan zonlicht.- Zorg voor een ideale omgevingstemperatuur van ongeveer 20 °C.- Houd de ventilatie-openingen vrij en reinig ze regelmatig door stof te verwijderen. |
| Temperatuurstelling | <p>Hoe lager de temperatuur, des te hoger het energieverbruik. De volgende instellingen worden aangeraden:</p> <ul style="list-style-type: none">- Wijnklimaatzones 12 tot 14 °C.- Diepvrieszone -18 °C.- Om energie te besparen, schakel de functie SuperFrost ❄ zelf uit zodra de levensmiddelen koud genoeg zijn. |

Gebruik


Als gevolg van binnenstromende warmte en een belemmering van de luchtcirculatie neemt het energieverbruik toe. Daarom:

- Open de deuren altijd zo kort mogelijk. Een goede sortering van de flessen wijn en levensmiddelen helpt bij de oriëntatie.
- Sluit de deuren na het openen volledig.
- Houd u bij de plaatsing van het flessenrooster aan de fabrieksinstelling.
- Leg de flessenroosters niet te vol, zodat de lucht kan circuleren.
- Leg de diepvrieslades niet te vol, zodat de lucht kan circuleren.
- Houd ventilatie-openingen in het koelapparaat vrij.
- Laat warme levensmiddelen en dranken afkoelen voordat u ze in het koelapparaat bewaart.
- Bewaar de levensmiddelen goed verpakt of afgedekt.
- Houd u bij de plaatsing van laden en plateaus aan de fabrieksinstelling.
- Gebruik de wandafstandhouders. De wandafstandhouders aan de achterkant van het koelapparaat zorgen ervoor dat het genoemde energieverbruik wordt bereikt.

Introductie

Beschrijving van het apparaat

Overzicht van het apparaat

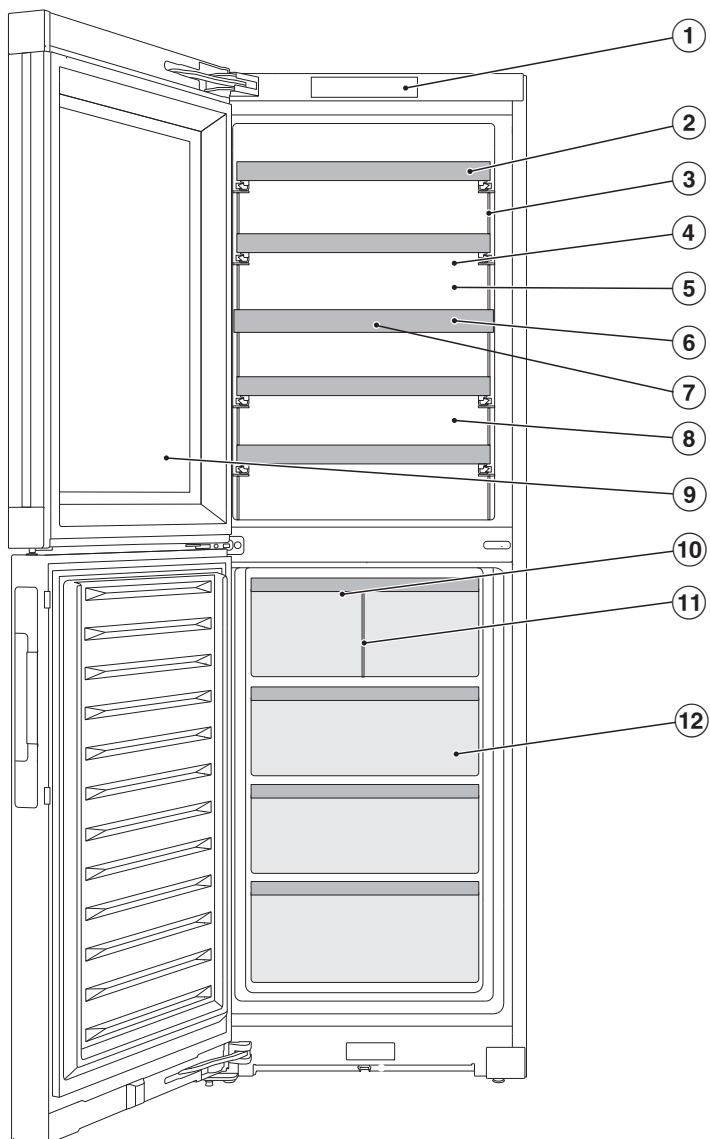

- ① Display
- ② Houten plateaus met lijsten met opschriften (FlexiFrames met NoteBoard)
- ③ Binnenverlichting en presenteerverlichting ༄ཏཱ་མཆོག་:
Om te voorkomen dat hogere temperaturen of uv-licht een negatief effect hebben op de wijn, gebruiken wij leds.
- ④ Bovenste wijnklimaatzone
- ⑤ Droge achterwand ter voorkoming van condens
- ⑥ Isolatieplaat tussen de wijnklimaatzones:
verschillende soorten wijn kunnen op hetzelfde moment bij verschillende temperaturen worden bewaard.
- ⑦ Anti-geurfilter:
De Active AirClean-filter bevindt zich achter het NoteBoard.
- ⑧ Onderste wijnklimaatzone met verstelmogelijkheid luchtvochtigheid (ActiveHumidity) voor langdurig bewaren
- ⑨ Glazen deur: het uv-bestendige veiligheidsglas beschermt uw wijn tegen schadelijk uv-licht.
- ⑩ Ijsblokjesbereider met geïntegreerd bakje voor ijsblokjes en verlichting
- ⑪ Ijsblokjeslade met scheidingswand:
Verstel de scheidingswand om de ruimte in de ijsblokjeslade te vergroten.
- ⑫ Diepvrieslades

Introductie

Display

Het display kan door puntige of scherpe voorwerpen (zoals pennen) bekrast raken.

Raak het display uitsluitend met uw vingers aan.

Als uw vingers koud zijn, reageert het display mogelijk niet.



- ① Weergave demo-functie
(alleen zichtbaar wanneer de demo-functie is ingeschakeld)
- ② Temperatuuraanduiding voor de bovenste wijnklimaatzone en
sensoretoets voor het instellen van de temperatuur
- ③ Sensoretoets presenteerverlichting ☀
voor het in- en uitschakelen van de binnenverlichting bij een gesloten deur
- ④ Temperatuuraanduiding voor de onderste wijnklimaatzone en
sensoretoets voor het instellen van de temperatuur en de luchtvochtigheid
(ActiveHumidity)
- ⑤ Temperatuuraanduiding van de diepvrieszone
- ⑥ Sensoretoets instellingsmodus ⚙
voor het kiezen van verschillende functies in de instellingsmodus
- ⑦ Weergave Miele@home verbindingstatus
(alleen zichtbaar wanneer de functie Miele@home is ingesteld)

Instellingsmodus

Party-stand

De functie Party-stand is aan te bevelen wanneer u grote hoeveelheden verse levensmiddelen snel wilt invriezen en tegelijkertijd ijsblokjes nodig heeft (zie hoofdstuk “Instellingen aanpassen”).

U dient de functie Party-stand ca. 4 uur voordat u de levensmiddelen in het apparaat plaatst in te schakelen.

De functie Party-stand gaat na ca. 24 uur automatisch uit.

Als er een stroomstoring optreedt, wordt de functie Party-stand uitgeschakeld.

Presenteerverlichting

Het is mogelijk om de binnenverlichting zo in te stellen, dat deze ook aanblijft wanneer de deur is gesloten. Zo kunt u uw flessen wijn ook bij een gesloten deur presenteren.

De presenteerverlichting wordt via de sensortoets  in het display in- en uitgeschakeld. Wanneer de presenteerverlichting is ingeschakeld, brandt de sensortoets  oranje.

U kunt de lichtsterkte van de presenteerverlichting in de wijnklimaatzones in diverse standen instellen of helemaal uitschakelen (zie hoofdstuk “Instellingen aanpassen”).

Ijsblokjesbereider

Hier kunt u de ijsblokjesbereider in- of uitschakelen (zie hoofdstuk “Instellingen aanpassen”).

De ijsblokjesbereider produceert ca. 1,2 kg ijsblokjes in 24 uur.

De hoeveelheid geproduceerde ijsblokjes hangt af van de temperatuur in de diepvrieszone: **hoe lager de temperatuur, des te meer ijsblokjes er in een bepaalde tijd worden gemaakt.**

Maak met de ijsblokjesbereider alleen hoeveelheden voor huishoudelijk gebruik.

Vergrendelingsfunctie /

Als de vergrendelingsfunctie is ingeschakeld, beschermt deze het koelapparaat tegen onbedoeld uitschakelen en tegen onbedoelde wijzigingen door onbevoegde personen, bijvoorbeeld kinderen.

Als u slechts kort de temperatuur wilt wijzigen, kunt u de vergrendelingsfunctie gedurende korte tijd deactiveren (zie hoofdstuk “Instellingen aanpassen”).

Koelapparaat uitschakelen

Zie het hoofdstuk “Ingebruikneming”, paragraaf “Koelapparaat uitschakelen”.

Introductie

Sabbatmodus

Het koelapparaat beschikt ter ondersteuning van religieuze gebruiken over de sabbatmodus (zie hoofdstuk “Instellingen aanpassen”).

Bij een ingeschakelde sabbatmodus  wordt het volgende tijdelijk gedeactiveerd:

- de binnenverlichting wanneer de deur is geopend
- de presenteerverlichting wanneer de deur is gesloten
- alle geluidssignalen en optische signalen
- het display
- de ijsblokjesbereider
- een actieve wifiverbinding
- herinneringen (bijv. controlelampje Active AirClean-filter): het ingestelde tijdsinterval wordt gepauzeerd

Alle andere eerder ingeschakelde functies blijven actief.

Als de sabbatmodus  is ingeschakeld, kunt u geen instellingen aan uw koelapparaat wijzigen.

Informatie over de sabbatmodus

Dit product is gecertificeerd door Star-K, een internationaal koosjer certificeringsbureau. Hier kunt u de versie van de Star-K-certificering bekijken.

Tijd tot activering van het deuralarm



Hier kunt u de periode tot de activering van het deuralarm na het openen van de deur instellen (zie hoofdstuk “Instellingen aanpassen”).

Miele@home

Uw koelapparaat heeft een geïntegreerde wifimodule.

De wifiverbinding is standaard gedeactiveerd.

Hier kunt u de functie Miele@home de eerste keer instellen, de wifi activeren en deactiveren of de netwerkconfiguratie resetten (zie het hoofdstuk “Instellingen aanpassen”).

Voor het gebruik heeft u het volgende nodig:

- een wifinetwerk
- de Miele app
- een gebruikersaccount bij Miele. Het gebruikersaccount kunt u via de Miele app aanmaken.

De Miele app helpt u bij de verbinding tussen het koelapparaat en uw eigen wifinetwerk.

Nadat u het koelapparaat in uw wifinetwerk heeft opgenomen, kunt u met de app bijvoorbeeld de volgende handelingen uitvoeren:

- Informatie over de status van uw koelapparaat opvragen
- Instellingen van uw koelapparaat wijzigen

Als u het koelapparaat in uw wifinetwerk opneemt, wordt het energieverbruik hoger, ook als het koelapparaat is uitgeschakeld.

Zorg ervoor dat op de plaats van opstelling van uw koelapparaat het signaal van uw wifi-netwerk sterk genoeg is.

Beschikbaarheid wifi-verbinding

De wifi-verbinding deelt een frequentiebereik met andere apparaten (zoals magnetrons, op afstand bestuurbaar speelgoed). Hierdoor kunnen tijdelijke of volledige storingen in de verbinding optreden. Een constante beschikbaarheid van de aangeboden functies kan daarom niet worden gegarandeerd.

Beschikbaarheid van Miele@home

Het gebruik van de Miele app is afhankelijk van de beschikbaarheid van de Miele@home-services in uw land.

De service Miele@home is niet in elk land beschikbaar.

Informatie over de beschikbaarheid vindt u op de website www.miele.com.

Miele app

De Miele app kunt u gratis downloaden uit de Apple App Store® of de Google Play Store™.



Toetssignaal

Hier kunt u het toetssignaal in- of uitschakelen (zie hoofdstuk “Instellingen aanpassen”).

Waarschuings- en geluidssignalen



Hier kunt u het volume van de waarschuings- en geluidssignalen wijzigen (bijv. bij een deuralarm of een foutmelding). Of u kunt de waarschuings- en geluidssignalen helemaal uitschakelen als deze u storen (zie hoofdstuk “Instellingen aanpassen”).

Helderheid display

Hier kunt u de helderheid van het display aan de lichtomstandigheden aanpassen (zie hoofdstuk “Instellingen aanpassen”).

Temperatuureenheid °C/°F

Hier kunt u de gewenste temperatuureenheid (°Celsius of °Fahrenheit) instellen (zie hoofdstuk “Instellingen aanpassen”).

Demo-functie

Hier kunt u de demo-functie uitschakelen als de demo-functie standaard ingeschakeld is (in het startscreen verschijnt ) (zie hoofdstuk “Instellingen aanpassen”).

Met de demo-functie kan de vakhandelaar het koelapparaat presenteren zonder de koeling te hoeven inschakelen. Voor particulier gebruik is deze instelling niet relevant.

Introductie

Fabrieksinstellingen

Hier kunt u de instellingen van het koelapparaat naar de fabrieksinstellingen resetten (zie hoofdstuk “Instellingen aanpassen”).

Tip: Herstel de fabrieksinstellingen van het koelapparaat wanneer u het apparaat wegdoet, verkoopt of een gebruikt koelapparaat gaat gebruiken. Hierbij wordt ook de netwerkconfiguratie gereset, zodat uw persoonlijke gegevens van het koelapparaat verwijderd worden. Bovendien heeft de vorige eigenaar geen toegang meer tot het koelapparaat.

Informatie over het koelapparaat

Hier kunt u de typeaanduiding en het serienummer van uw koelapparaat bekijken.

Houd deze gegevens bij de hand:

- voor het opnemen van het koelapparaat in uw wifinetwerk (zie hoofdstuk “Instellingen aanpassen”, paragraaf “Miele@home voor de 1e keer instellen”).
- voor het melden van een storing bij Miele (zie het hoofdstuk “Service”).
- voor het opvragen van informatie bij de EPREL-databank (zie het hoofdstuk “Service”).

Weergave Active AirClean-filters

De lucht wordt gefilterd via het Actieve AirClean-filter, zodat de lucht stof- en reukvrij blijft.

De weergave  van het Actieve AirClean-filter in het display herinnert u er ongeveer om de 12 maanden aan dat de Active AirClean-filters moeten worden vervangen (zie hoofdstuk “Reiniging en onderhoud”, paragraaf “Active AirClean-filter (anti-geurfilter) vervangen”).

Hier kunt u de weergave van de Actieve AirClean-filters  activeren (zie hoofdstuk “Instellingen aanpassen”).

Reiniging van het bakje voor de ijsblokjes

Om het bakje voor de ijsblokjes van de ijsblokjesbereider beter te kunnen reinigen, kunt u hier de reinigungsstand van het bakje voor de ijsblokjes instellen (zie hoofdstuk “Reiniging en onderhoud”, paragraaf “Bakje voor ijsblokjes reinigen”).

Het symbool  in de instellingsmodus verschijnt alleen wanneer de ijsblokjesbereider ingeschakeld is.

Bijgeleverde accessoires

Active AirClean-filter

Het Active AirClean-filter tussen de wijnklimaatzones zorgt voor een optimale luchtverversing en daarmee voor een hoge luchtkwaliteit.

Krijtje

Gebruik het meegeleverde krijtje voor het beschrijven van de NoteBoards op de flessenroosters. Als u de NoteBoards beschrijft, krijgt u een goed overzicht van de opgeslagen wijnsoorten.

Ijsblokjesschipje

Koelaccu

Side-by-Side-montageset

Voor een Side-by-Side-opstelling van twee koelapparaten naast elkaar.

Introductie

Veiligheid

Temperatuuralarm in een van de wijnklimaatzones

De wijnklimaatzones hebben een temperatuuralarm dat voorkomt dat de temperatuur ongemerkt stijgt of daalt, wat de wijn zou kunnen schaden.

Als de temperatuur te hoog of te laag wordt, wordt in de desbetreffende temperatuuraanduiding   rood verlicht. Bovendien klinkt er een geluidssignaal totdat de alarmsituatie wordt beëindigd of de zoemer voortijdig wordt uitgeschakeld.

Afhankelijk van de ingestelde temperatuur zal de wijnklimaatkast melden of de temperatuur te veel gestegen of gedaald is.

Het geluidssignaal klinkt en het lampje brandt in de volgende situaties:

- U legt flessen wijn in de kast of haalt ze eruit, waarbij te veel warme lucht in de kast stroomt.
- U bewaart een grotere hoeveelheid flessen wijn.
- Als er een stroomstoring is.
- Als het koelapparaat defect is.

Temperatuuralarm in de diepvrieszone

Het koelapparaat heeft een temperatuuralarm waarmee wordt voorkomen dat de temperatuur in het apparaat ongemerkt stijgt.

Als de temperatuur te hoog wordt, wordt in de temperatuuraanduiding van de diepvrieszone   rood verlicht. Bovendien klinkt er een zoemer totdat de alarmsituatie wordt beëindigd of de zoemer voortijdig wordt uitgeschakeld. Afhankelijk van de ingestelde temperatuur zal het koelapparaat melden of de temperatuur te veel gestegen is.

Het waarschuwingssignaal klinkt en het lampje brandt in de volgende situaties:

- Als u het koelapparaat inschakelt en de temperatuur in de diepvrieszone te veel verschilt van de temperatuur die u heeft ingesteld.
- Als u diepvriesproducten in het apparaat legt of eruit haalt en daarbij te veel warme lucht in het apparaat komt.
- Als u een vrij grote hoeveelheid levensmiddelen invriest.
- Als u verse levensmiddelen invriest die nog warm zijn.
- Als er een stroomstoring is.
- Als het koelapparaat defect is.



Gevaar voor de gezondheid door het eten van bedorven levensmiddelen.

Is de temperatuur vrij lang hoger dan -18 °C, dan kunnen de diepvriesproducten geheel of gedeeltelijk zijn ontdooid. Daardoor zijn de levensmiddelen korter houdbaar.

Controleer of de diepvriesproducten geheel of gedeeltelijk zijn ontdooid. Gebruik deze levensmiddelen in dat geval dan zo snel mogelijk of kook of bak ze, alvorens ze opnieuw in te vriezen.

Temperatuuralarm voortijdig uitschakelen

Voordat u het temperatuuralarm uitschakelt, moet de oorzaak voor het temperatuuralarm worden vastgesteld en opgelost.

Als het waarschuwingssignaal storend is, kunt u het voortijdig uitschakelen.

■ Raak  aan.

 dooft en het waarschuwingssignaal stopt.

In de temperatuuraanduiding van de betreffende wijnklimaatzone/diepvrieszone wordt knipperend ca. 1 minuut de hoogste temperatuur weergegeven die tot dat moment in de wijnklimaatzone/diepvrieszone heerste. Daarna verschijnt in de temperatuuraanduiding de actuele temperatuur in de wijnklimaatzone/diepvrieszone.

Deuralarm

Dit koelapparaat heeft een deuralarm dat in werking treedt wanneer de deur te lang openstaat. Daarmee wordt voorkomen dat er onnodig veel energie wordt verbruikt en dat het voor de opgeslagen levensmiddelen te warm wordt.

Als de deur van het apparaat te lang openstaat, licht in de betreffende temperatuuraanduiding  geel op. Daarnaast klinkt er een geluidssignaal en knippert de binnenverlichting.

Hoe lang het duurt totdat het deuralarm in werking treedt, kan worden gewijzigd (zie het hoofdstuk “Instellingen aanpassen”, paragraaf “Tijd tot activering deuralarm  wijzigen”). Het akoestische geluidssignaal van het deuralarm kan ook worden uitgeschakeld (zie het hoofdstuk “Overige instellingen”, paragraaf “Geluidsterkte van de waarschuwings- en geluidssignalen /  wijzigen”).

Zodra de deur van het apparaat gesloten wordt, stopt het geluidssignaal en dooft  in het display.

Deuralarm voortijdig uitschakelen

■ Raak  aan.

Het geluidssignaal stopt,  dooft en de binnenverlichting brandt weer constant.

Als de deur van het apparaat niet wordt gesloten, wordt het deuralarm na ca. 1 minuut herhaald.

Introductie

Funcities van het apparaat

SuperFrost ❄

Als de functie SuperFrost ❄ is ingeschakeld, wordt de **diepvrieszone** zeer snel tot de koudste waarde afgekoeld (afhankelijk van de omgevingstemperatuur). Het koelapparaat werkt met een maximaal koelvermogen en de temperatuur daalt. Selecteer deze functie voordat u verse levensmiddelen gaat invriezen. Op die manier worden de levensmiddelen snel tot in de kern ingevroren en blijven de voedingswaarde, de vitaminen, het uiterlijk en de smaak behouden.


U dient de functie SuperFrost❄ ca. **6 uur voordat u de in te vriezen levensmiddelen in de diepvrieszone plaatst** in te schakelen (zie hoofdstuk “Bedienen”, paragraaf “SuperFrost❄ inschakelen”). Als u het **maximale vriesvermogen** wilt benutten, moet de functie SuperFrost ❄ **24 uur van tevoren** worden ingeschakeld.

De functie SuperFrost ❄ wordt na maximaal 72 uur automatisch uitgeschakeld. Hoe lang het duurt voordat deze functie wordt uitgeschakeld, is afhankelijk van de hoeveelheid verse levensmiddelen die in de diepvrieszone is gelegd.

De binnenruimte indelen

Scheidingswand in de ijsblokjeslade verstellen

Wanneer u een grotere hoeveelheid ijsblokjes moet maken of de ijsblokjeslade wilt gebruiken voor het bewaren van levensmiddelen, kunt u de scheidingswand in de ijsblokjeslade verstellen of indien nodig ook geheel verwijderen.

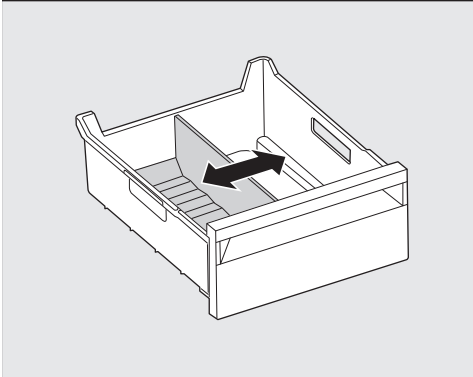


- Schuif de scheidingswand in de gewenste positie.

Hoe verder u de scheidingswand naar rechts schuift, des te groter wordt de ruimte voor de ijsblokjes en kunnen meer ijsblokjes worden geproduceerd.

Uittrekbare flessenroosters

De flessenroosters rusten op geleiderails die geheel uittrekbaar zijn, zodat u de flessen wijn er makkelijk op kunt leggen en er weer vanaf kunt halen.

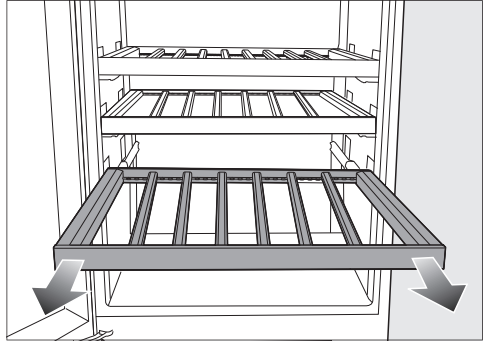

⚠ Gevaar voor letsel door vallende flessen wijn.

Onder bepaalde omstandigheden kunnen wijnflessen vast komen te zitten in de flessenroosters erboven en eruit vallen als de flessenroosters worden uitgetrokken.


Haal de flessenroosters altijd langzaam en voorzichtig uit de wijnklimaatkast.

⚠ Gevaar voor beschadiging of verwonding door gebroken glas.

Uitstekende flessenroosters en wijnflessen kunnen de glazen deur beschadigen, als u de glazen deur sluit. Zorg dat flessenroosters en wijnflessen niet uitsteken.

Introductie


Flessenrooster (FlexiFrame) aanpassen op de flesgroottes

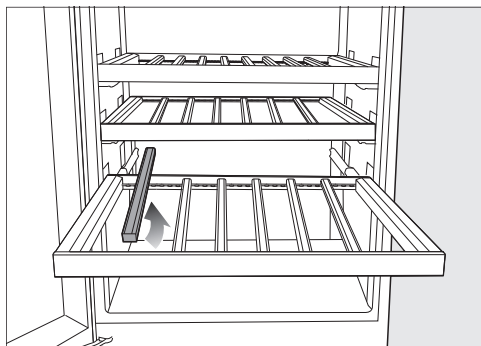

- U kunt elk staafje op het flessenrooster willekeurig verwijderen of verplaatsen.


Daardoor kunt u het flessenrooster flexibel aan de afmetingen van uw wijnflessen aanpassen.

Maximale capaciteit

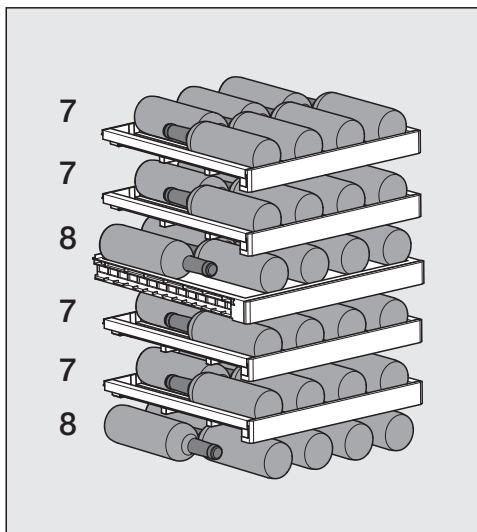

In totaal kunnen maximaal 44 flessen wijn (0,75 l, flessenvorm: Bordeaux) bewaard worden, en wel 22 flessen wijn in de bovenste en 22 flessen wijn in de onderste wijnklimaatzone.

Maximale belading van het flessenrooster

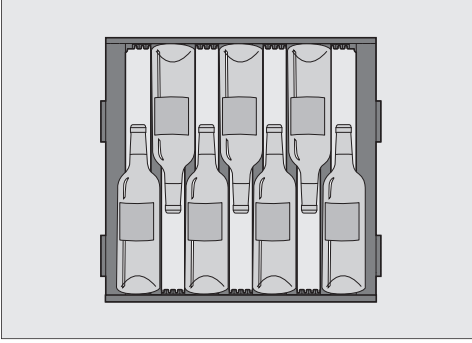


Indeling van de 7 flessen op het flessenrooster

- ⚠ Gevaar voor beschadiging door overbelasting.
Overschrijding van de maximaal aanbevolen belading kan leiden tot beschadigingen aan de flessenroosters.
Elk flessenrooster mag maximaal 15 kg dragen.
Plaats de flessen niet op elkaar op de flessenroosters.

Lijsten (NoteBoards) beschrijven

U kunt de NoteBoards op de flessenroosters beschrijven voor een goed overzicht van de opgeslagen wijnen.

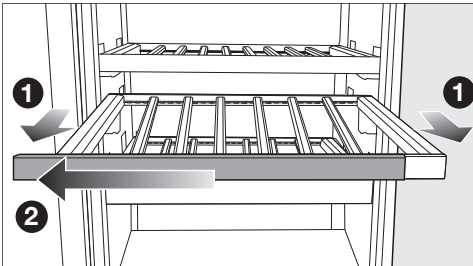

- Trek het flessenrooster een stukje naar buiten toe ❶.
- Trek het NoteBoard naar één kant toe van het flessenrooster af ❷.

- Verwijder teksten die niet meer van toepassing zijn met een vochtig schoonmaakdoekje.

⚠ Gevaar voor beschadiging door ongeschikte reinigingsmiddelen.
Als u de lijsten (NoteBoards) reinigt met een reinigingsmiddel, kan de afwerking ervan beschadigd raken.
Reinig de NoteBoards uitsluitend met helder water.

- Gebruik het meegeleverde krijtpotlood om op het NoteBoard te schrijven.
Als alternatief voor het beschrijven adviseren wij de volgende producten:

- vloeibare krijtmarker, zoals edding 4095 krijtmarker
- conventioneel schoolbordkrijt

⚠ Gevaar voor beschadiging door beschrijven met verkeerde producten.

Beschrijf het NoteBoard nooit met een balpen, kleurpotlood of gewoon potlood, correctiestift, waskrijt, olie-krijt, viltstift (bijv. een permanent marker, highlighter, foliepen, enz.). Dergelijke tekst kan slechts moeilijk of helemaal niet van het NoteBoard worden verwijderd.

Gebruik alleen de aanbevolen producten, omdat deze goed van het NoteBoard kunnen worden verwijderd.

- Schuif het NoteBoard vanaf de zijkant op het flessenrooster.

Ingebruikneming

Vóór het eerste gebruik


- Verwijder al het verpakkingsmateriaal en de beschermfolie.

De korte, kruislings geplaatste staafjes worden alleen gebruikt om de overige staafjes aan het flessenrooster te bevestigen.

De korte staafjes kunnen worden verwijderd en veilig bij het huisvuil worden weggegooid. Deze staafjes zijn overschot uit de productie en worden om duurzaamheidsredenen gebruikt voor transportbeveiliging.

- Reinig de binnenkant van het apparaat en de accessoires (zie het hoofdstuk “Reiniging en onderhoud”).

Staafjes op het flessenrooster plaatsen

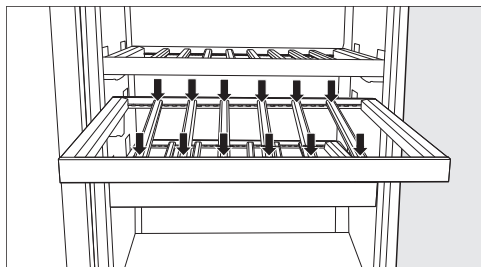

- Plaats de staafjes op gelijke afstanden van elkaar op het flessenrooster en klik ze op de betreffende posities vast.

Op die manier heeft u op het flessenrooster plaats voor de maximale flessencapaciteit (7 wijnflessen).

Koelapparaat aansluiten

- Sluit het koelapparaat op het elektriciteitsnet aan zoals beschreven in het hoofdstuk “Elektrische aansluiting”.

In het display verschijnt eerst Miele, vervolgens .

Anti-geurfilter (Active AirClean-filter) activeren

- Activeer de weergave van de Active AirClean-filters  (zie hoofdstuk “Instellingen aanpassen”, paragraaf “Weergave Active AirClean-filters  activeren”).

Het koelapparaat inschakelen

- Open de bovenste deur.
- Raak in het display  aan.

Als het display een tijd lang niet wordt aangeraakt, schakelt het display over naar de energiebesparende modus en wordt donker.

Het koelapparaat begint te koelen en de binnenverlichting gaat aan wanneer u de deur opent.

Het kan een paar uur duren voordat de gewenste temperaturen worden bereikt en constant worden aangegeven. Dat hangt van de omgevingstemperatuur en de instelling af.

Zodra de ingestelde vriestemperatuur is bereikt, dooft het symbool , brandt de temperatuuraanduiding van de diepvrieszone constant en stopt het geluidssignaal.

- Als het geluidssignaal storend is, raak dan   aan.

Het geluidssignaal houdt op.

Leg pas levensmiddelen in de diepvrieszone als de temperatuur in de diepvrieszone laag genoeg is (min. -18 °C).

Het koelapparaat uitschakelen

U kunt het gehele koelapparaat alleen in de instellingsmodus  uitschakelen.

- Raak  aan.
- Swipe naar links of rechts totdat  in het midden wordt weergegeven.
- Raak  aan.

De koeling en de binnenverlichting zijn uitgeschakeld.

In het display verschijnt .

Let op: het koelapparaat is niet spanningsvrij wanneer het wordt uitgeschakeld.

Wijnklimaatzones apart uitschakelen

U kunt beide wijnklimaatzones apart uitschakelen, terwijl de diepvrieszone ingeschakeld blijft. Dat is bijvoorbeeld handig als u op vakantie gaat.

- Raak de temperatuuraanduiding voor de bovenste wijnklimaatzone aan.
- Swipe naar rechts totdat  in het midden wordt weergegeven.
- Raak  aan.

De temperatuuraanduidingen voor de wijnklimaatzones gaan uit. In het display verschijnt .

De wijnklimaatzones zijn uitgeschakeld. De temperatuuraanduiding van de diepvrieszone blijft branden.

Wijnklimaatzones weer inschakelen

- Raak  aan.

De wijnklimaatzones zijn weer ingeschakeld.

Ingebruikneming

Bij langdurige afwezigheid

Als het koelapparaat bij langdurige afwezigheid wordt uitgeschakeld, maar niet wordt gereinigd, bestaat er gevaar voor schimmelvorming als de deur van het koelapparaat gesloten blijft.

Het koelapparaat moet voor een periode van langere afwezigheid in ieder geval worden gereinigd.

Wanneer u het koelapparaat langere tijd niet gebruikt, doe het volgende:

- Schakel het koelapparaat uit.
- Trek de stekker uit het stopcontact of schakel de zekering in de meterkast uit.
- Maak de ijsblokjeslade leeg.



Pas op voor beschadiging van de ijsblokjesbereider.

Als de watertoevoer tijdens het gebruik geblokkeerd is en de ijsblokjesbereider blijft werken, kan de watertoevoerleiding bevriezen.

Schakel de ijsblokjesbereider uit als de watertoevoer wordt onderbroken (bijvoorbeeld tijdens de vakantie).

- Schakel de ijsblokjesbereider uit.
- Draai de kraan van de watertoevoer dicht.
- Reinig het koelapparaat en laat de deur openstaan om het apparaat voldoende te ventileren en te voorkomen dat er geurtjes ontstaan.

Temperaturen in de wijnklimaat-zones instellen

U kunt voor de 2 wijnklimaatzones een aparte temperatuur instellen.

Om uw wijnen langdurig te bewaren, wordt een temperatuur tussen 12 en 14 °C aanbevolen.

- Raak de temperatuuraanduiding aan van de wijnklimaatzone waarvoor u de temperatuur wilt instellen.
- **Onderste wijnklimaatzone:** raak  aan.
- Swipe naar links of rechts totdat de gewenste temperatuur in het midden wordt weergegeven.
- Raak ter bevestiging de gewenste temperatuur aan.
- Om het instellingsniveau te verlaten, raakt u  aan.

De temperatuuraanduiding springt weer naar de daadwerkelijke temperatuur die op dat moment in de wijnklimaatzone heerst.

De temperatuur in de wijnklimaatzone gaat omhoog:

- wanneer u vaak en gedurende lange tijd de deur van het apparaat opent.
- naarmate er meer wijnflessen worden bewaard.
- naarmate de nieuw geplaatste wijnflessen warmer zijn.
- wanneer de omgevingstemperatuur van het koelapparaat hoger is. Het koelapparaat is vervaardigd voor een bepaalde klimaatklasse (omgevings-temperatuurbereik) waar de kamertemperatuur niet boven of onder mag liggen.

Mogelijke temperatuurinstellingen in de wijnklimaatzones

De temperatuur is in beide zones instelbaar van 5 tot 20 °C.

Temperatuuraanduiding wijnklimaat-zones

Bij normaal gebruik wordt in het display de **gemiddelde, daadwerkelijke temperatuur** weergegeven die in de betreffende wijntemperatuurzone heerst.

Het kan zeker een paar uur duren voordat de gewenste temperatuur wordt bereikt en constant wordt aangegeven. Dit hangt o.a. van de omgevingstemperatuur en de instelling af.

Luchtvochtigheid (ActiveHumidity) in de onderste wijnklimaatzone instellen

Om ervoor te zorgen dat de luchtvochtigheid correct kan worden ingesteld, is een omgevingstemperatuur van 19 tot 28 °C vereist.

- Raak de temperatuuraanduiding van de onderste wijnklimaatzone aan.
- Swipe naar links totdat  in het midden wordt weergegeven.
- Raak  aan.
- Swipe naar links of rechts totdat de gewenste luchtvochtigheid ( of ) in het midden wordt weergegeven.
- Raak ter bevestiging de gewenste instelling aan.
- Om het instellingsniveau te verlaten, raakt u  aan.

Bediening

Afhankelijk van de omgevingstemperatuur en de ingestelde luchtvochtigheid kan het enkele dagen duren totdat de gewenste luchtvochtigheid wordt bereikt.

Mogelijke instelwaarden voor de luchtvochtigheid

U kunt de luchtvochtigheid op 2 standen instellen en dus aan uw individuele behoeften aanpassen.

- ∆: lage luchtvochtigheid
- ∆∆∆: hoge luchtvochtigheid

Bedenk wel dat het energieverbruik iets toeneemt met de hoogte van de ingestelde luchtvochtigheid.

Als u de onderste wijnklimaatzone voor het langdurig bewaren van flessen wijn met natuurlijke kurken wilt gebruiken, adviseren wij u de hoge luchtvochtigheid ∆∆∆ te selecteren.

Temperatuur in de diepvrieszone instellen

 Gevaar voor de gezondheid door het eten van bedorven levensmiddelen.

Om verse levensmiddelen in te vriezen, moet de temperatuur **-18 °C** bedragen. Houd er rekening mee dat bij een hogere temperatuur de houdbaarheid van de levensmiddelen wordt verkort.

Stel voor het invriezen en langdurig bewaren van levensmiddelen een minimumtemperatuur van **-18 °C** in.

Tip: Bij een constante temperatuur van de diepvrieszone van -18 °C en als u deze goed schoon houdt, blijven levensmiddelen zo lang mogelijk goed en hoeft u minder weg te gooien.

- Raak de temperatuuraanduiding van de diepvrieszone aan.
- Swipe naar links of rechts totdat de gewenste temperatuur in het midden wordt weergegeven.
- Raak ter bevestiging de gewenste temperatuur aan.

De temperatuuraanduiding springt weer naar de daadwerkelijke temperatuur die op dat moment in de diepvrieszone heerst.

De temperatuur in de diepvrieszone gaat omhoog:

- wanneer u vaak en gedurende lange tijd de deur van het apparaat opent.
- naarmate er meer levensmiddelen worden bewaard.
- naarmate de temperatuur van de levensmiddelen die in het apparaat gelegd zijn hoger is.
- wanneer de omgevingstemperatuur van het koelapparaat hoger is. Het koelapparaat is vervaardigd voor een bepaalde klimaatklasse (omgevings-temperatuurbereik) waar de kamertemperatuur niet boven of onder mag liggen.

Mogelijke temperatuurinstellingen in de diepvrieszone

De temperatuur in de diepvrieszone is instelbaar van -15 °C tot -26 °C.

Temperatuuraanduiding diepvrieszone

Bij normaal gebruik wordt in het display de **hoogste temperatuur in de diepvrieszone** aangegeven die op dat moment in de diepvrieszone heerst.

Het kan zeker een paar uur duren voordat de gewenste temperatuur wordt bereikt en constant wordt aangegeven. Dit hangt o.a. van de omgevingstemperatuur en de instelling af.

SuperFrost ❄️ inschakelen

U dient de functie SuperFrost ❄️ ca. **6 uur voordat u de in te vriezen levensmiddelen in de diepvrieszone plaatst** in te schakelen. Als u het **maximale vriesvermogen** wilt benutten, moet de functie SuperFrost ❄️ **24 uur van tevoren** worden ingeschakeld.

U hoeft de functie SuperFrost **niet** in te schakelen,

- als u reeds ingevroren levensmiddelen in het apparaat plaatst.
- als u dagelijks slechts max. 2 kg levensmiddelen invriest.

- Raak de temperatuuraanduiding van de diepvrieszone aan.
- Raak ❄️ aan.
- ❄️ brandt oranje.
- Verlaat dit instellingsniveau door de temperatuuraanduiding aan te raken.

SuperFrost ❄️ uitschakelen

De functie SuperFrost ❄️ wordt na maximaal 72 uur automatisch uitgeschakeld.

Om energie te besparen, kunt u de functie SuperFrost zelf voortijdig uitschakelen zodra de levensmiddelen koud genoeg zijn.

- Raak de temperatuuraanduiding van de diepvrieszone aan.
- Raak ❄️ aan.
- ❄️ brandt niet meer oranje.
- Verlaat dit instellingsniveau door de temperatuuraanduiding aan te raken.

Bediening

Levensmiddelen invriezen en bewaren

Maximale vriescapaciteit

Om de levensmiddelen zo snel mogelijk tot in de kern in te vriezen, mag de maximale vriescapaciteit niet worden overschreden. De maximale vriescapaciteit binnen 24 uur vindt u op het typeplaatje “Vriescapaciteit ... kg/24 u”.

Diepvriesproducten bewaren

- Wilt u diepvriesproducten bewaren, controleer dan al tijdens de aankoop in de winkel:
 - de verpakking op beschadigingen
 - de houdbaarheidsdatum
 - de temperatuur in de diepvries in de winkel moet -18 °C of lager zijn
- Vervoer diepvriesproducten indien mogelijk in een koeltas of leg ze snel in het koelapparaat.

Verse levensmiddelen zelf invriezen

Niet geschikt om in te vriezen

Houd er rekening mee dat sommige levensmiddelen niet geschikt zijn om in te vriezen. Dat geldt bijvoorbeeld voor bepaalde soorten groenten die normaal gesproken rauw worden gegeten, zoals bladsla of radijsjes.

Vóór het invriezen

Vries uitsluitend verse levensmiddelen in perfecte staat in.

- Als u meer dan 2 kg verse levensmiddelen wilt invriezen, schakelt u 6 uur voor het invriezen van de levensmiddelen de functie SuperFrost ❄ in.
- Bij een nog grotere hoeveelheid diepvriesproducten schakelt u 24 uur voordat u de levensmiddelen in het apparaat legt de functie SuperFrost ❄ in.

De al ingevroren diepvriesproducten krijgen zo een koudereserve.

Tip: Om kleur, smaak, aroma en vitamine C te behouden, kunt u de groente blancheren voordat u deze invriest. Leg daarvoor een portie groente 2–3 minuten in kokend water. Neem de groente dan uit het water en laat deze snel in koud water afkoelen. Laat de groente uitlekken.

In te vriezen levensmiddelen verpakken

- Vries levensmiddelen per portie in.

Tip: Kies een geschikte verpakking om vriesbrand te voorkomen (bijv. diepvriesbakjes).

- Druk de lucht uit de verpakking en sluit de verpakking goed.
- Doe een sticker op de verpakking met inhoud en invriesdatum.

Diepvriesproducten in het apparaat leggen

Leg in te vriezen levensmiddelen niet tegen reeds ingevroren levensmiddelen, om te voorkomen dat de ingevroren levensmiddelen gaan ontdooien.

- Om te voorkomen dat levensmiddelen aan elkaar of aan de bodem vastvriezen, dient u ervoor te zorgen dat de verpakkingen droog zijn.

Om ervoor te zorgen dat de levensmiddelen snel tot in de kern bevroren zijn, mogen de verpakkingen niet groter zijn dan:

- fruit en groente max. 1 kg
- vlees max. 2,5 kg

– kleine hoeveelheden invriezen

- Leg de diepvriesproducten over de hele breedte op de bodem van de **bovenste** diepvrieslade, zodat ze zo snel mogelijk tot in de kern worden ingevroren.
- Plaats de diepvriesproducten indien mogelijk tegen de achterwand van de lade.

- grote hoeveelheden invriezen

Tip: U kunt de diepvrieszone flexibel groter maken. Wanneer u een groot stuk vlees wilt invriezen, bijvoorbeeld kalkoen of wild, kunt u het beste afzonderlijke diepvrieslades en de glasplaten tussen de diepvrieslades verwijderen.

- Houd u aan de maximaal toegestane hoeveelheid diepvriesproducten (zie de gegevens op het typeplaatje).
- Verdeel de in te vriezen levensmiddelen over alle diepvrieslades, maar gebruik bij voorkeur de **bovenste** diepvrieslades.
- Plaats de diepvriesproducten indien mogelijk tegen de achterwand van de lade, zodat de diepvriesproducten zo snel mogelijk tot in de kern bevroren.


Na het invriezen van verse levensmiddelen

- Schakel de functie SuperFrost ❄ uit.
- Leg de ingevroren diepvriesproducten in de diepvrieslades en schuif deze weer in het apparaat.

Bediening

Koelelementen gebruiken

Met koelelementen voorkomt u dat de temperatuur in de diepvrieszone snel stijgt wanneer de stroom is uitgevallen. U kunt met koelelementen de bewaartijd van de levensmiddelen verlengen.

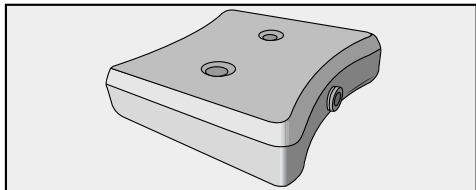

- Leg de koelelementen in de bovenste diepvrieslade.

Na ca. 24 uur bereiken de koelelementen de maximale koelcapaciteit.

Bij een stroomstoring

- Leg de bevroren koelelementen dan direct op de diepvriesproducten.

Tip: Wanneer u verse levensmiddelen in het apparaat wilt leggen, kunt u de koelelementen gebruiken om een scheiding aan te brengen tussen reeds ingevroren en verse levensmiddelen, zodat de al bevroren levensmiddelen niet gaan ontdooien.

Tip: De koelelementen kunnen ook korte tijd worden gebruikt voor het koelen van gerechten en dranken in een koeltas.

Dranken snel koelen

- Als u flessen snel in de diepvrieszone wilt koelen, dient u ze er **uiterlijk na 1 uur** weer uit te halen. Anders kunnen de flessen ontploffen.

De juiste temperatuur

... in de wijnklimaatzones

Wijnen kunnen optimaal bij een temperatuur tussen 6 en 18 °C worden bewaard. Wilt u witte en rode wijnen naast elkaar bewaren, kies dan een temperatuur tussen 12 en 14 °C. Deze temperatuur is geschikt voor witte en rode wijnen. Rode wijnen moeten minstens 2 uur voor het drinken uit de wijnklimaatkast worden gehaald en geopend, zodat de wijn zuurstof krijgt en zijn aroma kan ontwikkelen.

Bij een te hoge bewaartemperatuur (boven de 22 °C) rijpen wijnen te snel, zodat aroma's zich niet verder kunnen ontwikkelen. Bij een te lage bewaartemperatuur (onder de 5 °C) daarentegen kunnen ze niet optimaal rijpen.

Bij warmte zet wijn uit en bij koude trekt wijn samen. Temperatuurschommelingen zijn niet goed voor wijn en verstoren het rijpingsproces. Daarom is het heel belangrijk om ervoor te zorgen dat de temperatuur in het apparaat vrijwel constant blijft.

Aanbevolen drinktemperaturen

Wijnsoort	Aanbevolen drinktemperatuur*
Lichte, fruitige rode wijnen:	14 °C tot 16 °C
Zware rode wijnen:	18 °C
Rosé:	8 °C tot 10 °C
Fijne, aromatische witte wijnen:	8 °C tot 12 °C
Zware of zoete witte wijnen:	12 °C tot 14 °C
Sekt, prosecco:	7 °C tot 9 °C
Champagne:	5 °C tot 7 °C

* Bewaar de wijn op een temperatuur die 1 tot 2 °C onder de aanbevolen drinktemperatuur ligt. De wijn wordt namelijk warmer als hij ingeschonken wordt.

Tip: Zware rode wijnen kunnen het beste 2–3 uur voordat ze worden gedronken, openstaan. Ze zuigen zich dan vol met zuurstof en ontwikkelen hun aroma.

Nuttige tips

... in de diepvrieszone

Voor de houdbaarheid van levensmiddelen is het zeer belangrijk dat u de juiste temperatuur instelt. Als de temperatuur daalt, ontstaan er minder snel micro-organismen. De levensmiddelen bederven niet zo snel.

Om verse levensmiddelen in te vriezen, moet de temperatuur **-18 °C** bedragen. De houdbaarheid van de levensmiddelen kan zo worden verlengd en de optimale kwaliteit blijft daarbij behouden. Zodra de temperatuur tot boven -10 °C stijgt, begint de ontbinding door micro-organismen en zijn de levensmiddelen minder lang houdbaar. Daarom mogen (gedeeltelijk) ontdooide levensmiddelen pas weer worden ingevroren, nadat ze zijn verwerkt (koken of bakken/braden). Door de hoge temperaturen worden de meeste micro-organismen gedood.

Bewaartijd van ingevroren levensmiddelen

Levensmiddelen-groep	Bewaartijd (maanden)
Schepijs	2 tot 6
Brood, bakwaren	2 tot 6
Kaas	2 tot 4
Vis, vet	1 tot 2
Vis, mager	1 tot 5
Worst, ham	1 tot 3
Wild, varkensvlees	1 tot 12
Gevogelte, rundvlees	2 tot 10
Groente, fruit	6 tot 18
Kruiden	6 tot 10

De aangegeven bewaartijden zijn richtwaarden.

Bij de in de handel verkrijgbare diepvriesproducten is de op de verpakking aangegeven uiterste houdbaarheidsdatum beslissend.

Tips voor het inkopen van levensmiddelen

De belangrijkste voorwaarde om levensmiddelen lang te kunnen bewaren, is dat ze vers in het koelapparaat gelegd worden.

Let ook op de houdbaarheidsdatum en de juiste bewaartemperatuur.

Zorg dat de levensmiddelen zo koel mogelijk blijven, als u ze bijvoorbeeld in de warme auto transporteert.

Wijn optimaal bewaren

Wijnen blijven zich afhankelijk van de omgevingsfactoren ontwikkelen. Zo is naast de temperatuur ook de kwaliteit van de lucht doorslaggevend voor de houdbaarheid van de wijn.

Met een constante en op de wijn afgestemde temperatuur, een optimale luchtvochtigheid en een geurvrije omgeving heersen in dit koelapparaat de optimale omstandigheden waaronder uw wijnen kunnen worden bewaard.

Bovendien is met dit koelapparaat een trillingsvrije omgeving en daarmee een ongestoord rijpingsproces gegarandeerd.

De luchtkwaliteit

Het Active AirClean-filter in de wijnklimaatzones zorgt voor een hoge luchtkwaliteit, doordat het storende geurtjes bindt.

De lucht wordt gefilterd via het Active AirClean-filter, zodat de lucht stof- en reukvrij blijft.

Zo wordt uw wijn steeds beschermd tegen geuroverdracht; geuren kunnen immers via de kurk op de wijn worden overgedragen.

De luchtvochtigheid

Een hoge luchtvochtigheid is noodzakelijk voor het bewaren van wijnflessen met natuurlijke kurken, zodat de natuurlijke kurk van buitenaf vochtig gehouden wordt. Bij een te lage luchtvochtigheid droogt de kurk van buiten uit en kan de fles niet meer luchtdicht worden gesloten. Als er zuurstof in de fles komt, bederft elke wijn onherroepelijk.

Om ervoor te zorgen dat de natuurlijke kurk in de wijnflessen ook van binnenuit wordt bevochtigd, is het beter om de

wijnflessen liggend te bewaren, zodat de natuurlijke kurk, ook als de wijn langer bewaard blijft, goed afsluit.

Trillingsvrij bewaren

Trillingen en bewegingen hebben een negatief effect op het rijpingsproces en dus ook op de smaak van de wijn.

De compressor met trillingsdemping in uw koelapparaat zorgt ervoor, dat uw flessen wijn behoedzaam bewaard worden.

Leg gelijksoortige wijnen zoveel mogelijk naast elkaar op hetzelfde flessenrooster. Zo voorkomt u dat u andere flessen moet verplaatsen, wanneer u een bepaalde wijn nodig heeft. Bovendien dient u te vermijden dat u de flessen wijn op elkaar stapelt.

Bescherming tegen uv-licht

Ultraviolet licht heeft een negatief effect op het bewaren van wijn. De wijn wordt vroegtijdig oud. Bovendien kunnen er chemische reacties in de wijn ontstaan en kan de smaak van de wijn veranderen.

De glazen deur van uv-bestendig veiligheidsglas beschermt uw wijn tegen schadelijk uv-licht.

Om te voorkomen dat hogere temperaturen of uv-licht een negatief effect hebben op de wijn, gebruiken wij bovendien leds in de binnenverlichting.

Instellingen aanpassen

Uitleg over de afzonderlijke instellingen

Als u zich in de instellingsmodus  bevindt, worden het deuralarm en andere waarschuwingsmeldingen automatisch onderdrukt.

Party-stand inschakelen

U dient de functie Party-stand  ca. 4 uur voordat u de levensmiddelen in het apparaat plaatst in te schakelen.

- Raak  aan.
- Swipe naar links of rechts totdat  in het midden wordt weergegeven.
- Raak  aan.

Als de party-stand ingeschakeld is, brandt  oranje.

- Om het instellingsniveau te verlaten, raakt u  aan.

Als de party-stand  is ingeschakeld, worden automatisch ook ingeschakeld:

- de functie SuperFrost 
- de ijsblokjesbereider (er worden ijsblokjes gemaakt)

Party-stand uitschakelen

De functie Party-stand  gaat na ca. 24 uur automatisch uit.

Om energie te besparen, kunt u de functie Party-stand zelf voortijdig uitschakelen zodra de levensmiddelen koud genoeg zijn of wanneer er voldoende ijsblokjes zijn geproduceerd.

- Raak  aan.
- Swipe naar links of rechts totdat  in het midden wordt weergegeven.
- Raak  aan.

Als de party-stand uitgeschakeld is, brandt het symbool  wit.

- Om het instellingsniveau te verlaten, raak  aan.

Lichtsterkte van de presenteverlichting instellen

U kunt de lichtsterkte van de presenteverlichting voor beide wijnklimaatzones samen aanpassen of helemaal uitschakelen.

- Raak  aan.
- Swipe naar links of rechts totdat  in het midden wordt weergegeven.
- Raak  aan.
- Selecteer de gewenste lichtsterkte door de segmentbalk naar links of naar rechts te swipen (stand 1–7).
- Wanneer u de presenteverlichting helemaal wilt uitschakelen, swipet u zover naar links totdat de segmentbalk helemaal uitgaat.
- Bevestig de gewenste instelling door  aan te raken.
- Om het instellingsniveau te verlaten, raakt u  aan.

Ijsblokjesbereider inschakelen

 Gevaar voor de gezondheid door bacteriën in het water.

Als water langere tijd in de watertoevoerleidingen stilstaat, kunnen er ziektekiemen ontstaan. Dit is gevaarlijk voor de gezondheid.

Wanneer u de ijsblokjesbereider gaat gebruiken, gooi de eerste 3 porties ijsblokjes dan weg. Het water is bedoeld om de watertoevoer voor de eerste keer door te spoelen.

Deze aanbeveling geldt zowel voor het eerste gebruik als wanneer de ijsblokjesbereider gedurende langere tijd (ca. meer dan 5 dagen) uitgeschakeld is geweest.

- Sluit het bakje voor ijsblokjes.
- Verstel indien nodig de verschuifbare scheidingswand in het bakje voor ijsblokjes. Zo kunt u de ruimte voor de ijsblokjes aanpassen.
- Raak  aan.
- Swipe naar links of rechts totdat  in het midden wordt weergegeven.
- Raak  aan.

Als de ijsblokjesbereider is ingeschakeld, brandt  oranje.

- Om het instellingsniveau te verlaten, raakt u  aan.

De ijsblokjesbereider wordt met water gevuld.

De ijsblokjes vallen uit het geïntegreerde bakje voor de ijsblokjes in de ijsblokjeslade.

Zodra de ijsblokjeslade vol is, wordt de ijsblokjesproductie automatisch stopgezet.

Nadat u het apparaat voor het eerst in gebruik hebt genomen, kan het wel 24 uur duren voordat de eerste ijsblokjes uit de ijsblokjesbereider in de ijsblokjeslade vallen.

Als u de ijsblokjesbereider echter uit- en opnieuw inschakelt, duurt dit niet langer dan 6 uur.

Ijsblokjesbereider uitschakelen

Wanneer u gedurende langere tijd geen ijsblokjes wilt maken, dient u de ijsblokjesbereider helemaal uit te schakelen.

- Raak  aan.
- Swipe naar links of rechts totdat  in het midden wordt weergegeven.
- Raak  aan.

Als de ijsblokjesbereider is uitgeschakeld, brandt  wit.

- Om het instellingsniveau te verlaten, raakt u  aan.

Tip: Leeg de ijsblokjeslade regelmatig, uiterlijk wanneer u langer dan een week geen ijs heeft gebruikt. Zo heeft u altijd vers ijs en voorkomt u dat de ijsblokjes aan elkaar vastvriezen.

Tip: Gedurende de tijd dat de ijsblokjesbereider is uitgeschakeld, kunt u in de ijsblokjeslade levensmiddelen invriezen met een maximale hoogte van 10 cm.

Instellingen aanpassen

Vergrendelingsfunctie / inschakelen

- Raak  aan.
- Swipe naar links of rechts totdat  in het midden wordt weergegeven.
- Raak  aan.

Als de vergrendelingsfunctie ingeschakeld is, brandt  oranje.

- Om het instellingsniveau te verlaten, raakt u  aan.
- Sluit de deur van het apparaat. Pas dan is de vergrendelingsfunctie  actief.

Vergrendelingsfunctie / korte tijd deactiveren

- Raak de temperatuuraanduiding aan van de temperatuurzone, waarvoor u de temperatuur wilt instellen.
- Raak  gedurende ca. 6 seconden aan.

De weergave gaat naar de instelling van de temperatuur.

- Voer nu de gewenste instellingen uit.

Door de deur van het apparaat te sluiten, wordt de vergrendelingsfunctie  opnieuw ingeschakeld.

Vergrendelingsfunctie / helemaal uitschakelen

- Raak  aan.
- Raak  gedurende ca. 6 seconden aan.
- Swipe naar links of rechts totdat  in het midden wordt weergegeven.
- Raak  aan.

Als de vergrendelingsfunctie uitgeschakeld is, brandt  wit.

- Om het instellingsniveau te verlaten, raakt u  aan.

Sabbatmodus inschakelen

Als de sabbatmodus  is ingeschakeld, kunt u de instellingen niet wijzigen.

- Raak  aan.
- Swipe naar links of rechts totdat  in het midden wordt weergegeven.
- Raak  aan.
-  brandt oranje.
- Om het instellingsniveau te verlaten, raakt u  aan.

Als de sabbatmodus  ingeschakeld is, verschijnt dit gedurende ca. 3 seconden in het display.

Daarna dooft het display.

Let erop dat de deur van het apparaat goed gesloten is, omdat optische en akoestische signalen zijn uitgeschakeld.

Sabbatmodus uitschakelen

De functie Sabbathmodus  wordt na ca. 80 uur automatisch uitgeschakeld. U kunt de functie Sabbathmodus  echter ook eerder uitschakelen.

- Tik op het zwarte display.
- In het display verschijnt .
- Raak  aan.
-  brandt oranje.
- Tik opnieuw op het symbool .
- Als de sabbatmodus uitgeschakeld is, brandt  wit.
- Om het instellingsniveau te verlaten, raakt u  aan.

Tijdsbestek tot de activering van het deuralarm wijzigen

- Raak  aan.
- Swipe naar links of rechts totdat  in het midden wordt weergegeven.
- Raak  aan.
- Swipe naar links of rechts totdat het gewenste tijdsbestek tussen 30 seconden en 3 minuten: 30 seconden in het midden wordt weergegeven.
- Raak ter bevestiging de gewenste instelling aan.
- Om het instellingsniveau te verlaten, raakt u  aan.

Miele@home voor de 1e keer instellen

- Tik op .
- Swipe naar links of rechts totdat @ in het midden wordt weergegeven.
- Tik op @.
- Tik op de gewenste verbindingsmethode (APP of WPS).

Na een succesvolle aanmelding verschijnt in het display .

Als er geen verbinding tot stand kon worden gebracht, verschijnt .

- Start in dit geval het proces opnieuw.
- Tik op  om het instellingsniveau te verlaten.

Wifi-verbinding deactiveren

- Tik op .
- Swipe naar links of rechts totdat @ in het midden wordt weergegeven.
- Tik op @.
- Tik op  om de wifi-verbinding te deactiveren.

In het display verschijnt .

- Tik op  om het instellingsniveau te verlaten.

Wifi-verbinding activeren

- Tik op .
- Swipe naar links of rechts totdat @ in het midden wordt weergegeven.
- Tik op @.
- Tik op  om de wifi-verbinding te activeren.

In het display verschijnt .

- Tik op  om het instellingsniveau te verlaten.

Als de wifi-verbinding actief is, brandt  in het display.

Instellingen aanpassen

Netwerkconfiguratie resetten

- Raak  aan.
- Swipe naar links of rechts totdat  in het midden wordt weergegeven.
- Raak  aan.
- Swipe naar rechts totdat  in het midden wordt weergegeven.
- Raak  aan.
- Raak  aan.
- Om het instellingsniveau te verlaten, raakt u  aan.

Alle instellingen en ingevoerde waarden voor Miele@home worden gereset.

De wifi-verbinding is gedeactiveerd,  dooft in het startscreen.

Herstel de netwerkconfiguratie wanneer u het koelapparaat afvoert, verkoopt of een gebruikt koelapparaat gaat gebruiken. Alle persoonlijke gegevens worden van het koelapparaat verwijderd. Bovendien heeft de vorige eigenaar geen toegang meer tot het koelapparaat.

Toetssignaal uitschakelen

- Tik op .
- Swipe naar links of rechts totdat  in het midden wordt weergegeven.
- Tik op .

Als het toetssignaal is uitgeschakeld, brandt  wit.

- Tik op  om het instellingenniveau te verlaten.

Toetssignaal inschakelen

- Tik op .
- Swipe naar links of rechts totdat  in het midden wordt weergegeven.
- Tik op .

Als het toetssignaal is ingeschakeld, brandt  oranje.

- Tik op  om het instellingenniveau te verlaten.

Volume van de waarschuwings- en geluidssignalen / wijzigen

- Raak  aan.
- Swipe naar links of rechts totdat  in het midden wordt weergegeven.
- Raak  aan.
- Selecteer het gewenste volume door de segmentbalk naar links of naar rechts te swipen (niveau 1–7).
- Als u de waarschuwings- en geluidssignalen helemaal wilt uitschakelen, swipet u net zover naar links tot de segmentbalk helemaal uitgaat.
- Bevestig de gewenste instelling door de segmentbalk aan te raken.

Als de waarschuwings- en geluidssignalen uitgeschakeld zijn, verschijnt  wit.

Als de waarschuwings- en geluidssignalen ingeschakeld zijn, verschijnt  oranje.

- Om het instellingsniveau te verlaten, raakt u  aan.

Lichtsterkte display wijzigen

- Raak  aan.
- Swipe naar links of rechts totdat  in het midden wordt weergegeven.
- Raak  aan.
- Selecteer de gewenste lichtsterkte door de segmentbalk naar links of naar rechts te swipen (stand 1–7).
- Bevestig de gewenste instelling door de segmentbalk aan te raken.
- Om het instellingsniveau te verlaten, raakt u  aan.

Temperatuureenheid °C/°F wijzigen

- Raak  aan.
 - Swipe naar links of rechts totdat °C of °F in het midden wordt weergegeven.
 - Tik op °C of °F, om de temperatuureenheid te wijzigen.
- °C of °F verschijnt.
- Om het instellingsniveau te verlaten, raak  aan.

Demo-functie uitschakelen

- Raak  aan.
- Raak  aan.
- Swipe naar links of rechts totdat  in het midden wordt weergegeven.
- Raak  aan.

Nadat de demo-functie  uitgeschakeld is, wordt het koelapparaat uitgeschakeld en moet het opnieuw worden ingeschakeld.

Instellingen naar de fabrieksinstellingen resetten

- Raak  aan.
 - Swipe naar links of rechts totdat  in het midden wordt weergegeven.
 - Raak  aan.
- In het display verschijnt .
- Raak  aan.

Het koelapparaat wordt uitgeschakeld en moet opnieuw worden ingeschakeld.

Weergave Active AirClean-filter activeren

- Tik op .
- Swipe naar links of rechts totdat  in het midden wordt weergegeven.
- Tik op .

Als de weergave van het Actieve AirClean-filter geactiveerd is, brandt  oranje.

- Tik op  om het instellingsniveau te verlaten.

Reiniging en onderhoud

Het typeplaatje in het koelapparaat mag niet worden verwijderd. De gegevens zijn nodig in geval van storing.

Zorg ervoor dat er geen water komt in de elektronische besturing of de verlichting.



Gevaar voor beschadiging door binnendringend vocht.

De stoom van een stoomreiniger kan kunststof en elektrische onderdelen beschadigen.

Gebruik geen stoomreiniger om het koelapparaat te reinigen.

Opmerkingen over het reinigingsmiddel

Gebruik in het koelapparaat alleen reinigings- en onderhoudsmiddelen die geen risico vormen voor de levensmiddelen.

Om beschadigingen aan de oppervlakken te voorkomen, gebruikt u bij de reiniging **geen**

- soda-, ammoniak-, zuur- of chloridehoudende reinigingsmiddelen
- kalkoplossende reinigingsmiddelen
- schurende reinigingsmiddelen (zoals schuurpoeder, schuurmiddel, schuursponsjes)
- oplosmiddelhoudende reinigingsmiddelen
- reinigingsmiddelen voor roestvrij staal
- reinigingsmiddelen voor vaatwassers
- ovensprays
- reinigingsmiddelen voor keramische kookplaten (uitzondering voor het reinigen van het glazen front)

- glasreiniger (uitzondering voor het reinigen van het glazen front: licht alcoholhoudende glasreiniger zonder additieven zoals citrus of iets dergelijks)
- schurende harde sponsjes en borstels (bijv. schuursponsjes)
- vlekkenponsjes
- scherpe metalen schrapers

Wij adviseren om een schoon spondoekje, lauwwater en wat afwasmiddel te gebruiken.

Koelapparaat op de reiniging voorbereiden

- Schakel het koelapparaat uit.

 verschijnt in het display. De koeling is uitgeschakeld.

- Neem de flessen wijn uit het koelapparaat en bewaar deze op een koele plaats.
- Haal de levensmiddelen uit de diepvrieszone en bewaar deze op een koele plaats.
- Verwijder voor de reiniging indien gewenst alle uitneembare onderdelen (zie hoofdstuk "Introductie", paragraaf "De binnenruimte indelen").
- Haal alle accessoires uit het apparaat die kunnen worden verwijderd, zodat u ze kunt reinigen.
- Verwijder voor het reinigen van de flessenroosters de lijsten.

De binnenruimte reinigen

Reinig het koelapparaat regelmatig, minstens een keer in de maand.

Als vervuilingen langer inwerken, kunt u ze soms niet meer verwijderen.

De oppervlakken kunnen verkleuren of veranderen.

Verwijder verontreinigingen bij voorkeur meteen.

- Reinig de binnenruimte met een schoon sponsdoekje, lauw water en wat afwasmiddel.
- Reinig de ijsblokjeslade regelmatig.
- Verwijder regelmatig ijs- en waterresten uit de ijsblokjeslade.
- Reinig de ijsblokjeslade voordat u de ijsblokjesbereider gedurende langere tijd uitschakelt.
- Reinig alle **houten** onderdelen met een iets vochtig schoonmaakdoekje. Deze onderdelen mogen **niet** nat worden.

 Gevaar voor beschadiging door ongeschikte reinigingsmiddelen.

Als u de lijsten (NoteBoards) reinigt met een reinigingsmiddel, kan de afwerking ervan beschadigd raken.

Reinig de NoteBoards uitsluitend met helder water.

- Neem alles na de reiniging met schoon water af en droog het met een schoonmaakdoekje.
- Laat de deur van het koelapparaat nog even openstaan om het voldoende te luchten en geurtjes te voorkomen.

Accessoires met de hand of in de vaatwasser reinigen

De volgende onderdelen mogen uitsluitend **handmatig** worden gereinigd:

- alle lades
- de koelelementen

De volgende onderdelen zijn **geschikt voor de vaatwasser**:

 Kans op beschadigingen door te hoge temperaturen in de vaatwasser.

Delen van het koelapparaat kunnen onbruikbaar worden wanneer ze bij temperaturen van meer dan 55 °C in de vaatwasser worden gereinigd en bijvoorbeeld vervormen.

Gebruik voor onderdelen die in de vaatwasser kunnen worden gereinigd uitsluitend programma's tot maximaal 55 °C.

Kunststof onderdelen kunnen in de vaatwasser verkleuren wanneer ze in aanraking komen met natuurlijke kleurstoffen, zoals die van wortels, tomaten en ketchup. Een dergelijke verkleuring heeft geen effect op de gebruiksmogelijkheden.

- het ijsblokjeschepje
- de verschuifbare scheidingswand van de ijsblokjeslade
- de glasplaten

Diepvriesladen en glasplaten eruit halen

- Til de diepvriesladen aan de voorzijde op en trek deze er dan schuin naar boven toe uit.
- Trek de glasplaten tussen de diepvriesladen vandaan.

Reiniging en onderhoud


Glasplaten en diepvriesladen plaatsen

- Schuif de glasplaten in de diepvrieszone.
- Plaats de diepvriesladen schuin van bovenaf in de diepvrieszone.


Active AirClean-filters (anti-geurfilter) vervangen

Nieuwe Active AirClean-filters kunt u bij de Miele service, bij de vakhandelaar of via onze website verkrijgen.


Het Active AirClean-filter bevindt zich achter de lijsten (NoteBoard) tussen de wijnklimaatzones.

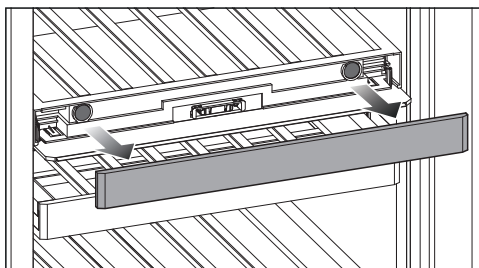


- Trek het NoteBoard eraf.

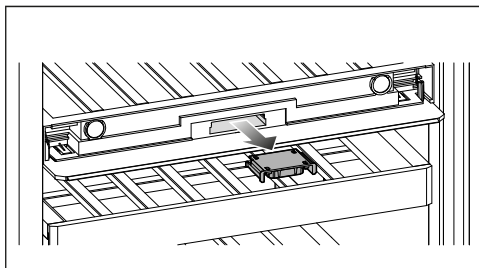


- Trek de filterhouder eruit.

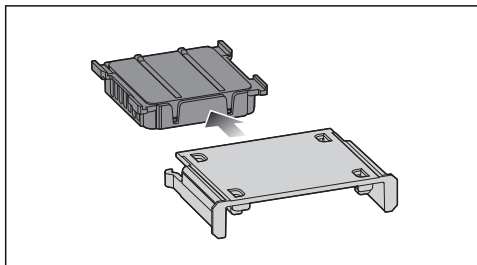


- Trek het gebruikte Active AirClean-filter eruit.
- Gooi het gebruikte Active AirClean-filter bij het huisvuil.

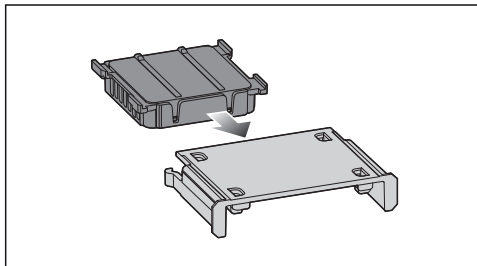

- Plaats het nieuwe Active AirClean-filter in de filterhouder.

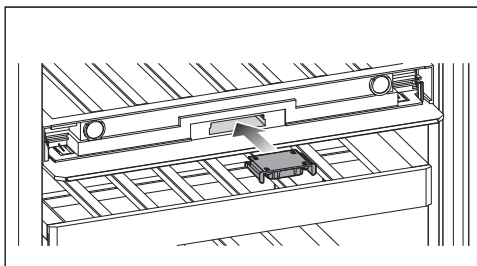

- Plaats de filterhouder met het nieuwe Active AirClean-filter.

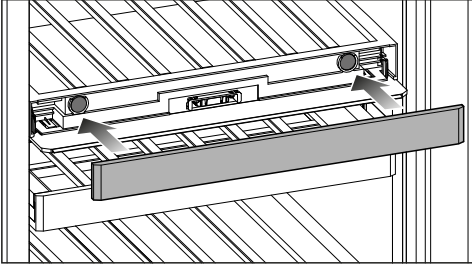

- Plaats het NoteBoard.

Vervanging van het Active AirClean-filter bevestigen

- Raak in het display het symbool  aan.
-  verdwijnt uit het display en de tijdteller wordt gereset.


Bakje voor de ijsblokjes reinigen



Het bakje voor de ijsblokjes is **niet** uitneembaar en moet daarom in de reinigingsstand worden gezet.

- Schakel de ijsblokjesbereider in (zie hoofdstuk “Instellingen aanpassen”).
- Maak de ijsblokjeslade leeg.
- Schuif de ijsblokjeslade er helemaal in.
- Raak  aan.
- Swipe naar links of rechts totdat  in het midden wordt weergegeven.
- Raak  aan.

Nu duurt het even voordat het bakje voor de ijsblokjes in de reinigingsstand is gedraaid.

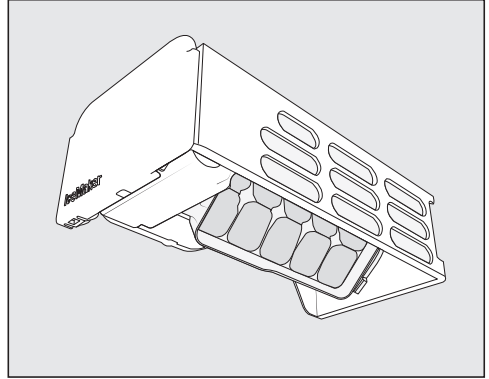

Als het bakje voor de ijsblokjes niet meer beweegt, verschijnt in het display het symbool .

- Haal de lade voor de ijsblokjes eruit.
- Reinig het bakje voor de ijsblokjes en de ijsblokjeslade met lauw water en wat afwasmiddel. Spoel het nog een keer grondig met schoon water af en droog het met een schoonmaakdoekje na.
- Plaats de ijsblokjeslade weer terug.
- Tik na het reinigen op het -symbool.
- Om het instellingsniveau te verlaten, raak  aan.

U hoort dat het bakje voor de ijsblokjes zich weer terugdraait naar de uitgangspositie.

Reiniging en onderhoud

Front en zijkanten reinigen

Als vervuilingen langer inwerken, kunt u ze soms niet meer verwijderen. De oppervlakken kunnen verkleuren of veranderen.

U kunt vuil op het front en op de zijwanden het beste direct verwijderen.

Alle oppervlakken zijn gevoelig voor krassen en kunnen verkleuren of veranderen, wanneer ze in contact komen met ongeschikte reinigingsmiddelen.

Lees de informatie in de paragraaf "Opmerkingen over het reinigingsmiddel" aan het begin van dit hoofdstuk.

- Reinig de oppervlakken met een schoon sponsdoekje, afwasmiddel en warm water. U kunt voor het reinigen ook een schoon, vochtig microvezeldoekje zonder reinigingsmiddel gebruiken.
- Neem de oppervlakken met schoon water af en droog alles met een zachte doek na.
- Reinig de deur met een glasreiniger.

Het front van de diepvrieszone is vervaardigd met een hoogwaardige oppervlaktecoating. Deze coating beschermt tegen verontreiniging en maakt het reinigen makkelijker.

 Pas op voor beschadiging door verkeerde reiniging.

De oppervlaktecoating wordt beschadigd.

Behandel dit oppervlak **niet met een reinigingsmiddel voor roestvrij staal**.

Deurdichting reinigen

 Pas op voor beschadiging door verkeerde reiniging.

De deurdichting kan poreus worden als deze met olie of vet wordt behandeld.

Behandel de deurdichting niet met olie of vet.

- Reinig de deurdichting regelmatig alleen met helder water en wrijf de deurdichting daarna met een doek grondig droog.

Ventilatieopeningen reinigen

Stof op de onderdelen verhoogt het energieverbruik.

- Reinig de ventilatieopeningen regelmatig met een borsteltje of een stofzuiger (gebruik daarvoor bijv. de reliëfborstel voor Miele stofzuigers).

Na het reinigen

- Plaats alle onderdelen terug in het koelapparaat.
- Schakel het koelapparaat in.
- Leg de flessen wijn in de wijnklimaatzones.
- Schakel de functie SuperFrost ❄ een tijdje in, zodat de diepvrieszone snel weer koud wordt.
- Leg de diepvriesproducten terug in de diepvrieslades en schuif deze weer in de diepvrieszone, zodra de temperatuur in deze zone laag genoeg is.
- Schakel de functie SuperFrost ❄ weer uit zodra de diepvries een constante temperatuur van -18 °C of lager heeft bereikt.
- Sluit de deur van het apparaat.

Ontdooien

Wijnklimaatzones ontdooien

De wijnklimaatzones worden automatisch ontdooid.

Diepvrieszone ontdooien

Het koelapparaat heeft een “NoFrost”-systeem waarmee de diepvrieszone automatisch wordt ontdooid.

Het geproduceerde vocht zet zich af op de verdamper, wordt regelmatig automatisch ontdooid en verdampt.

Door dit automatisch ontdooien blijft de diepvrieszone altijd ijsvrij. De levensmiddelen gaan door dit bijzondere systeem niet ontdooien.

Problemen oplossen

De meeste storingen en problemen die bij dagelijks gebruik kunnen optreden, kunt u zelf verhelpen. U bespaart daarmee niet alleen tijd, maar ook kosten, omdat u Miele niet hoeft in te schakelen.

Op www.miele.com/service vindt u informatie over hoe u zelf storingen kunt verhelpen.

De volgende tabellen helpen u de oorzaken van een probleem te achterhalen en het probleem te verhelpen.

Open de deuren van het apparaat als het enigszins mogelijk is niet voordat de storing is verholpen. Op deze manier houdt u het koudeverlies zo gering mogelijk.

Probleem	Oorzaak en oplossing
Het koelapparaat koelt niet en de binnenverlichting werkt niet wanneer de deur van het koelapparaat open is.	Het koelapparaat is niet ingeschakeld en in het display brandt  .
	■ Schakel het koelapparaat in.
	De stekker zit niet goed in het stopcontact. ■ Steek de stekker in het stopcontact. Als het koelapparaat uitgeschakeld is, verschijnt  in het display.
De compressor schakelt steeds vaker en steeds langer in, de temperatuur in het koelapparaat is te laag.	Dezekering van de huisinstallatie is uitgeschakeld. Het koelapparaat, de huisspanning of een ander apparaat kunnen defect zijn. ■ Neem contact op met een elektricien of met Miele.
	De ventilatie-openingen zijn geblokkeerd of er zit veel stof in. ■ Dek de ventilatie-openingen niet af. ■ Reinig de ventilatie-openingen regelmatig door stof te verwijderen.
	De deuren zijn vaak geopend. Of er zijn grote hoeveelheden levensmiddelen/wijn in het apparaat gelegd. ■ Open de deuren van het koelapparaat alleen indien nodig en altijd zo kort mogelijk. Na een tijdje wordt automatisch weer de juiste temperatuur bereikt.
	De deuren van het koelapparaat zijn niet goed gesloten. Mogelijk heeft zich in de diepvrieszone al een dikke ijslaag gevormd. ■ Sluit de deuren van het apparaat.

Probleem	Oorzaak en oplossing
	Na een tijdje wordt automatisch weer de juiste temperatuur bereikt. Als er al een dikke ijslaag is ontstaan, neemt de koelcapaciteit af en stijgt het energieverbruik. ■ Ontdooi en reinig het koelapparaat.
	De omgevingstemperatuur is te hoog. Hoe hoger de omgevingstemperatuur is, des te langer is de compressor in werking. ■ Volg de aanwijzingen in het hoofdstuk “Installeren”, paragraaf “Plaats van opstelling”.
	Er is op het koelapparaat een te lage temperatuur ingesteld. ■ Corrigeer de temperatuurinstelling.
	De functie SuperFrost ❄ in de diepvrieszone is nog ingeschakeld. ■ Schakel de functie SuperFrost ❄ zelf eerder uit om energie te besparen.
De compressor slaat steeds minder vaak en steeds korter aan; de temperatuur in het koelapparaat stijgt.	Dit is geen storing. De ingestelde temperatuur is te hoog. ■ Corrigeer de temperatuurinstelling. ■ Controleer de temperatuur nog een keer na 24 uur.
	De diepvriesproducten beginnen te ontdooien. De omgevingstemperatuur ligt onder de temperatuur waarvoor het koelapparaat geschikt is. De compressor slaat minder vaak aan als de omgevingstemperatuur te laag is. Daardoor kan het in de diepvrieszone te warm worden. ■ Volg de aanwijzingen in het hoofdstuk “Installeren”, paragraaf “Plaats van opstelling”. ■ Verhoog de omgevingstemperatuur.
In het koelapparaat heeft zich een ijslaag gevormd, of in het binnenste van het koelapparaat vormt zich condenswater. Het kan zijn dat de deur van het apparaat niet goed sluit.	De deurdichting is uit de groef gegleden. ■ Controleer of de deurdichting goed in de groef zit.
	De deurdichting is beschadigd. ■ Controleer of de deurdichting beschadigd is.

Problemen oplossen

Probleem	Oorzaak en oplossing
De deurdichting is beschadigd of moet vervangen worden.	De deurdichting kan zonder gereedschap vervangen worden. ■ Vervang de deurdichting. Deze is verkrijgbaar bij Miele Nederland of bij de vakhandel.

Algemene problemen met het apparaat

Probleem	Oorzaak en oplossing
De gewenste luchtvochtigheid in de onderste wijnklimaatzone wordt niet ingesteld.	De omgevingstemperatuur is te hoog of te laag. ■ Zorg voor een omgevingstemperatuur van 19 tot 28 °C.
	De temperatuur in de onderste wijnklimaatzone is te hoog ingesteld. ■ Om uw wijnen langdurig te bewaren, wordt een temperatuur tussen 12 en 14 °C aanbevolen.
	De luchtvochtigheid van de omgeving is te laag. ■ Bij een zeer lage luchtvochtigheid van de omgeving kan onder bepaalde omstandigheden geen hoge luchtvochtigheid in de wijnklimaatzone worden behaald.
	De luchtvochtigheid in de wijnklimaatkast is in principe afhankelijk van hoe vaak en hoe lang de deur geopend wordt, van de temperatuur en luchtvochtigheid van de omgeving, van de belading en van de instellingen op het apparaat.
De staafjes op de flessenroosters trekken krom.	Hout heeft als eigenschap dat het door de opname van vocht of door uitdroging van volume kan veranderen. Een verhoogde luchtvochtigheid in de wijnklimaatkast kan ertoe leiden dat houten onderdelen “werken”. Zo kunnen houten onderdelen onder bepaalde omstandigheden kromtrekken en kunnen er scheuren ontstaan. Noesten en nerven behoren tot de karakteristieke kenmerken van hout.
Op de etiketten van de flessen vormt zich schimmel.	Er zijn etikettenlijmen die schimmel op de etiketten kunnen veroorzaken. ■ Verwijder de schimmel en zorg ervoor dat er geen resten achterblijven. Reinig de flessen en verwijder eventuele lijmrresten.

Probleem	Oorzaak en oplossing
Er ontstaat een witte aanslag op de kurken van de flessen	De kurken zijn door het contact met de lucht geoxideerd. ■ Veeg de aanslag met een droge doek af. De aanslag heeft geen invloed op de kwaliteit van de wijn.
De diepvriesproducten zijn vastgevroren.	De verpakking van de levensmiddelen was niet droog toen ze in het apparaat werden gelegd. ■ Maak de ingevroren levensmiddelen met een stomp voorwerp los, bijv. met een lepelsteel.
Bij het invriezen van levensmiddelen ontstaat een grote plas water.	De temperatuur om de levensmiddelen in te vriezen was niet koud genoeg. ■ Stel bij het invriezen van levensmiddelen een temperatuur van -18 °C of kouder in. U vriest uw etenswaren nog voorzichtiger in als u de functie Super-Frost  mee inschakelt. Als de levensmiddelen snel tot in de kern ingevroren worden, heeft de vloeistof in de cellen minder tijd om uit de cellen te lopen. De cellen krimpen dan aanzienlijk minder. Tijdens het ontdooien kan de slechts geringe hoeveelheid vloeistof die naar de tussenruimten was gestroomd, terugkeren naar de cellen, zodat het vochtverlies zeer gering is.
Er klinkt geen geluidssignaal, hoewel de deur van het apparaat al een tijdje openstaat.	Dit is geen storing. Het geluidssignaal in de instellingsmodus is uitgeschakeld. Als u het akoestische alarm weer wilt inschakelen: ■ Raak  aan. ■ Swipe naar links of rechts totdat  in het midden wordt weergegeven. ■ Raak  aan. ■ Selecteer het gewenste volume door de segmentbalk naar rechts te swipen. ■ Bevestig de gewenste instelling door de segmentbalk aan te raken. Als de waarschuwings- en geluidssignalen ingeschakeld zijn, verschijnt  oranje.

Problemen oplossen

Meldingen in het display

Melding	Oorzaak en oplossing
In het startscreen brandt  , het koelapparaat koelt niet, maar kan wel gewoon worden bediend en de binnenverlichting functioneert.	De demo-functie is ingeschakeld. ■ Raak  aan. ■ Raak  aan. ■ Swipe naar links of rechts totdat  in het midden wordt weergegeven. ■ Raak  aan. Nadat de demo-functie  uitgeschakeld is, wordt het koelapparaat uitgeschakeld en moet het opnieuw worden ingeschakeld.
Er verschijnt niets in het display. Het display is zwart.	De sabbatmodus  is ingeschakeld: de binnenverlichting is uitgeschakeld en het koelapparaat koelt. ■ Tik op het zwarte display. In het display verschijnt . ■ Raak  aan.  brandt oranje. ■ Raak opnieuw  aan. Als de sabbatmodus uitgeschakeld is, brandt  wit.
In het display brandt  , het koelapparaat kan niet worden bediend.	De vergrendelingsfunctie is ingeschakeld. ■ Ontgrendel het koelapparaat kort of schakel de vergrendelingsfunctie helemaal uit (zie hoofdstuk “Het wijzigen van instellingen”, paragraaf “Vergrendelingsfunctie /  kort deactiveren/helemaal uitschakelen”).
In het display is  verlicht. Ook klinkt er een geluidssignaal.	De weergave van het Active AirClean-filter  herinnert u eraan dat het Active AirClean-filter moet worden vervangen. ■ Vervang het Active AirClean-filter (zie het hoofdstuk “Reiniging en onderhoud”, paragraaf “Active AirClean-filter vervangen”). Bevestig de vervanging van het ActiveAirClean-filter door het symbool  in het display aan te raken.  verdwijnt uit het display.

Melding	Oorzaak en oplossing
In het display brandt  geel, er klinkt ook een geluidssignaal.	De ijsblokjeslade bevindt zich niet in het koelapparaat. Nadat de deur van het apparaat is gesloten, klinkt er een geluidssignaal. ■ Raak in het display  aan. De waarschuwing is bevestigd en het geluidssignaal houdt op. In het display wordt weer de werkelijke temperatuur van dat moment weergegeven. ■ Plaats de ijsblokjeslade weer op de juiste manier in het koelapparaat of schakel de ijsblokjesbereider uit.
	De verswataansluiting is niet geïnstalleerd. ■ Controleer of de verswataansluiting correct is geïnstalleerd.
	De watertoevoer is niet geopend. ■ Draai de kraan open.
	Er zit een knik in de slang. ■ Controleer de slang en vervang een defecte slang uitsluitend door een origineel Miele onderdeel.
	De waterdruk is te laag. ■ Controleer of de waterdruk tussen 150 kPa en 620 kPa (1,5 bar en 6,2 bar) ligt.
 brandt geel in het display. Ook klinkt er een geluidssignaal.	De lade van de ijsblokjesbereider is vol. ■ Haal de lade eruit en giet deze leeg.
In het display brandt  geel, er klinkt een geluidssignaal en de binnenverlichting knippert.	Het deuralarm is geactiveerd. ■ Raak  aan. Het geluidssignaal stopt,  dooft en de binnenverlichting brandt weer constant.

Problemen oplossen

Melding	Oorzaak en oplossing
In een wijnklimaatzone brandt   rood en er klinkt een geluidssignaal.	Het temperatuuralarm is geactiveerd. De temperatuur in de desbetreffende wijnklimaatzone is te hoog of te laag vergeleken met de ingestelde temperatuur. ■ Raak   aan.   dooft en het geluidssignaal stopt. In de temperatuuraanduiding van de betreffende wijnklimaatzone wordt knipperend ca. 1 minuut de hoogste temperatuur weergegeven die tot dat moment in de wijnklimaatzone heerste. Daarna verschijnt in de temperatuuraanduiding de actuele temperatuur in de wijnklimaatzone. U kunt de knipperende temperatuuraanduiding al eerder verlaten: ■ Raak de temperatuuraanduiding van de wijnklimaatzone aan. De aangegeven hoogste temperatuur verdwijnt van het display. Daarna verschijnt in de temperatuuraanduiding weer de actuele temperatuur van de wijnklimaatzone. ■ Hef de alarmtoestand op.

Melding	Oorzaak en oplossing
In de temperatuuraanduiding van de diepvrieszone is   rood verlicht. Ook klinkt er een zoemer.	Het temperatuuralarm is geactiveerd, de diepvrieszone is, afhankelijk van de ingestelde temperatuur, te warm of te koud. Mogelijke oorzaken zijn: – De deur van het apparaat is vaak geopend. – Er is een grote hoeveelheid levensmiddelen ingevroren zonder de functie SuperFrost in te schakelen. – Er is gedurende langere tijd een stroomstoring geweest. – Het koelapparaat is defect. ■ Raak   aan. De waarschuwing is bevestigd:   gaat uit en de zoemer houdt op. In het display wordt knipperend ca. 1 minuut de warmste temperatuur weergegeven die tot dat moment in de diepvrieszone heerste. Daarna verschijnt in de temperatuuraanduiding de actuele temperatuur in de diepvrieszone. U kunt de knipperende temperatuuraanduiding al eerder verlaten: ■ Raak de temperatuuraanduiding van de diepvrieszone aan. De aangegeven hoogste temperatuur dooft in het display. Daarna verschijnt in de temperatuuraanduiding weer de werkelijke temperatuur in de diepvrieszone op dat moment. ■ Hef de alarmtoestand op. ■ Controleer afhankelijk van de temperatuur of de levensmiddelen gedeeltelijk of zelfs geheel ontdooid zijn. Als dat het geval is, verwerkt u deze levensmiddelen verder (koken of braden), voordat u ze weer invriest.

Problemen oplossen

Melding	Oorzaak en oplossing
In het display is  rood verlicht. Ook klinkt er een zoemer.	Er wordt een stroomstoring aangegeven: de temperatuur in het koelapparaat was in de laatste dagen of uren door een stroomstoring tussentijds te veel gestegen. ■ Tik op . De foutmelding is bevestigd:  dooft en de zoemer houdt op. In de temperatuuraanduiding verschijnt knipperend ca. 1 minuut de hoogste temperatuur die tot dat moment in het koelapparaat heerste. Daarna verschijnt in de temperatuuraanduiding de actuele temperatuur. U kunt de knipperende temperatuuraanduiding al eerder verlaten: ■ Raak de temperatuuraanduiding aan. De weergegeven hoogste temperatuur wordt gewist. Daarna verschijnt in de temperatuuraanduiding weer de actuele temperatuur. Het koelapparaat gaat vervolgens verder met de temperatuur die het laatst is ingesteld. ■ Hef de alarmtoestand op. ■ Afhankelijk van de temperatuur controleert u of de levensmiddelen een beetje of zelfs helemaal ontdooid zijn. Als dat het geval is, verwerkt u deze levensmiddelen verder (koken of braden), voordat u ze weer invriest.

Melding	Oorzaak en oplossing
In het display brandt  rood, soms verschijnt een storingscode F met cijfers. Bovendien klinkt er een zoemer.	Er is sprake van een storing. ■ Schakel de zoemer uit door in het display  aan te raken. ■ Neem contact op met Miele. Om de storing te melden, moet u naast de storingscode ook de typeaanduiding van het koelapparaat en het serienummer weten. Deze informatie kunt u direct laten weergeven: ■ Raak daarvoor in het display  aan. De noodzakelijke gegevens verschijnen in het display. Als u bevestigt met , verlaat u het informatiedisplay en verschijnt de storingscode opnieuw. U kunt het koelapparaat ook direct vanuit de foutmelding uitschakelen.
	Er verschijnt een storing van het apparaat: deze heeft altijd voorrang en breekt iedere instelling direct af die u op dat moment uitvoert. Een storing in het apparaat gaat vóór een deur- en/of temperatuuralarm.
In het display is   rood verlicht. Ook klinkt er een zoemer.	Er is een storing in de ijsblokjesbereider. ■ Schakel de zoemer uit door in het display   aan te raken. ■ Neem contact op met Miele.

Problemen oplossen

Problemen met de ijsblokjesbereider

Probleem	Oorzaak en oplossing
Het lukt u niet om de ijsblokjesbereider in te schakelen.	Het apparaat is niet elektrisch aangesloten of is niet ingeschakeld. ■ Sluit het apparaat weer aan en schakel het weer in.
De ijsblokjesbereider kan niet worden uitgeschakeld.	De functie Party-stand  is nog ingeschakeld. ■ Schakel de party-stand  uit (zie het hoofdstuk “Instellingen aanpassen”, paragraaf “Party-stand  uit-schakelen”).
De ijsblokjesbereider maakt geen ijsblokjes.	Het koelapparaat of de ijsblokjesbereider is niet ingeschakeld. ■ Schakel het koelapparaat en de ijsblokjesbereider in.
	De watertoevoer is gesloten of niet ontluicht. ■ Open de watertoevoer. ■ Controleer of de watertoevoer ontluicht is.
	De lade van de ijsblokjesbereider zit niet goed dicht. ■ Schuif de lade goed naar binnen.
	De deur van het apparaat is heel vaak geopend, waardoor de compressor vaker inschakelt en zich ijs vormt op de ijsblokjesbereider. ■ Open de deur alleen indien nodig en zo kort mogelijk.
	De temperatuur in de diepvrieszone is te hoog. ■ Stel een lagere temperatuur in.
	De waterdruk is te laag. ■ Controleer of de waterdruk tussen 150 kPa en 620 kPa (1,5 bar en 6,2 bar) ligt.
	Houd er rekening mee dat het wel 24 uur kan duren voordat de eerste ijsblokjes worden gemaakt.

Probleem	Oorzaak en oplossing
De ijsblokjes ruiken of smaken vreemd.	De ijsblokjesbereider wordt veel gebruikt en moet regelmatig worden gereinigd. ■ Spoel de ijsblokjesbereider en de watertoevoer regelmatig door. U doet dit door de eerste 3 porties ijsblokjes niet te gebruiken, maar weg te gooien.
	De ijsblokjesbereider wordt maar weinig gebruikt. Ijs kan bij lange bewaring de geur en smaak van andere stoffen absorberen. ■ Giet de ijsblokjeslade leeg, wanneer u de ijsblokjesbereider langere tijd niet gebruikt. ■ Spoel de ijsblokjesbereider en de watertoevoer regelmatig door. U doet dit door de eerste 3 porties ijsblokjes niet te gebruiken, maar weg te gooien.
	In de diepvrieszone worden onverpakte levensmiddelen opgeslagen. Ijs kan de geur en smaak van onverpakte levensmiddelen absorberen. ■ Bewaar in de diepvrieszone alleen verpakte levensmiddelen.
	De ijsblokjeslade is vuil. ■ Reinig, indien nodig, de ijsblokjeslade.

Problemen oplossen

Binnenverlichting

 Gevaar voor elektrische schok door blootliggende onderdelen, waarop spanning staat.

Wanneer u de afdekplaat voor de verlichting verwijderd, kunt u in aanraking komen met onderdelen, waarop spanning staat.

Verwijder de afdekplaat voor de verlichting niet. Laat de led-verlichting alleen door de technici van Miele repareren en vervangen.

 Pas op voor letsel door led-verlichting.

Deze verlichting komt overeen met risicogroep RG 2. Als de afdekplaat defect is, kan dat oogletsel veroorzaken.

Kijk niet direct van dichtbij met optische instrumenten (een loop of iets dergelijks) in de verlichting als de afdekplaat voor de verlichting defect is.

Probleem	Oorzaak en oplossing
De binnenverlichting werkt niet.	Het koelapparaat is niet ingeschakeld. ■ Schakel het koelapparaat in.
	De sabbatmodus  is ingeschakeld: het display is zwart en het koelapparaat koelt. ■ Raak het zwarte display aan. In het display verschijnt  . ■ Raak  aan.  is oranje verlicht. ■ Raak in de instellingsmodus  het symbool  aan. Als de sabbatmodus uitgeschakeld is, brandt het symbool  wit.
	Wanneer de deur geopend wordt, gaat de verlichting na ongeveer 15 minuten automatisch uit in verband met gevaar voor oververhitting. Is dit niet het geval, dan is er sprake van een storing. ■ Neem contact op met Miele.
De binnenverlichting brandt ook als de deur gesloten is.	Dit is geen storing. De presenteerverlichting is ingeschakeld. ■ Raak de sensortoets Presenteerverlichting  in het display aan om de presenteerverlichting uit te schakelen. De sensortoets  brandt niet meer oranje.

Problemen oplossen

Probleem	Oorzaak en oplossing
De binnenverlichting knippert.	Dit is geen storing. Het deuralarm werd geactiveerd en samen met het waarschuwingssignaal knippert ook de binnenverlichting.

Problemen oplossen

Oorzaken van geluiden

Het koelapparaat veroorzaakt tijdens het gebruik verschillende geluiden.
Bij een laag koelvermogen werkt het koelapparaat energiebesparend, maar langer.
Het volume ligt lager.
Op een hoog koelvermogen worden levensmiddelen sneller gekoeld.
Het volume ligt hoger.

Normale geluiden	Waardoor worden ze veroorzaakt?
Blazen, sissen	Het koelmiddel wordt in het koelcircuit gespoten.
Borrelen, gorgelen, klotsen	Het koelmiddel stroomt door de leidingen.
Brommen	Het koelapparaat koelt.
Klikken	De thermostaat schakelt de compressor in of uit.
Brommen, suizen	De ventilator draait. De automatische deuropening opent of sluit de deur.
Kraken	Het materiaal in het koelapparaat zet uit.
Rammelen	De ventielen of kleppen zijn actief.
Zoemen (koelapparaten met waterreservoir)	Het water wordt uit het waterreservoir getransporteerd.
Slurpen (koelapparaten met deurdranger)	De deur van het apparaat met deurdranger wordt geopend of gesloten.
Houd er rekening mee dat compressor- en stromingsgeluiden in het koelcircuit niet te vermijden zijn.	

Geluiden	Oorzaak en oplossing
Trillen, klepperen, ram- melen	Het koelapparaat staat niet waterpas. Zet het koelappa- raat recht met behulp van een waterpas. Gebruik daar- voor de stelvoeten onder het koelapparaat.
	Het koelapparaat komt tegen andere meubels of appa- raten aan. Trek het koelapparaat weg van de meubels of apparaten.
	Uitneembare onderdelen zoals laden, rekken of plateaus wiebelen of klemmen. Controleer de uitneembare on- derdelen en plaats ze weer terug.
	Flessen of potten komen tegen elkaar aan. Zorg dat de flessen of potten niet tegen elkaar aan staan.
	De houder van de transportkabel (afhankelijk van het model) zit nog op de achterwand van het apparaat. Ver- wijder de houder van de transportkabel.

Op www.miele.com/service vindt u informatie over hoe u zelf storingen kunt verhelpen en over Miele onderdelen.

Contact bij storingen

Voor storingen die u niet zelf kunt verhelpen, waarschuwt u uw Miele vakhandelaar of Miele.

Een bezoek van een technicus kunt u online op www.miele.com/service boeken.

De contactgegevens van de Miele Service vindt u achteraan in dit document.

Miele heeft de typeaanduiding en het serienummer nodig (Fabr./SN/Nr.). Beide gegevens vindt u op het typeplaatje in de binnenruimte van het koelapparaat of, afhankelijk van het model, in de instellingsmodus bij informatie **i**.

EPREL-databank

Sinds 1 maart 2021 kunt u de informatie over energielabeling en de eisen inzake ecologisch ontwerp in de Europese productendatabank (EPREL) terugvinden. Via de volgende link <https://eprel.ec.europa.eu/> vindt u de productendatabank. Hier wordt u gevraagd om de typeaanduiding in te voeren.

De typeaanduiding vindt u op het typeplaatje in de binnenruimte van het koelapparaat of, afhankelijk van het model, in de instellingsmodus bij informatie **i**.

Miele	
XXXXXX	Nr. XX/ XXXXXXXXX.
VIELTEMPERATURSCHWANK-UNTERTISCHMODELL MULTI-TEMPERATURE WINE STORAGE CABINET-UNDERCOUNTER TOP ARMOIRE DE MISE EN TEMP. DES VIN(S) COC. ENCASTRABLE SOUS PLAN ARMARIO P. ACCONCONDAMENTO VINO SOTTOCANTIERE POTTUSAU ENHIMERA ВИННЫЙ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ШКАФ	
Klasse/Class Classe/Clase SN-ST	Ap-Typ/AP-Type AP-Type/AP-Tipo
Bruttokapazität/Gross Capacity Volume Brut/Capacidad Bruta XXXX l	
Gefriervermögen/Freezing Capacity Pouvoir de Congel/Capac. Congeladora	
Nutzinhalt Net Capacity Volume Utile Capac. Util	Ges. / K / G / WEIN / KALT Tot. / R / F / WINE / CHILL To / R / F / C / VINO / CHILL
R600a: XXg	

Garantie

De garantietermijn voor dit apparaat bedraagt 2 jaar.

Voor meer informatie zie de bijgevoegde garantievoorwaarden.

Universeel microvezeldoekje

Het microvezeldoekje is handig bij het verwijderen van vingerafdrukken en ander licht vuil op roestvrijstalen fronten, panelen, ramen, meubels enz.

MicroCloth-kit

De MicroCloth kit bestaat uit een universeel doekje, een glasreinigingsdoekje en een hoogglansdoekje.

De doekjes zijn heel sterk. Door de zeer fijne microvezels hebben de doekjes een grote reinigingscapaciteit.

MicroCloth HyClean

De MicroCloth HyClean is een anti-bacteriële universele doek die bijzonder scheur- en slijtvast is. De doek kan droog of vochtig, met of zonder reinigingsmiddel worden gebruikt.

Active AirClean-filter

Het Active AirClean-filter tussen de wijnklimaatzones zorgt voor een optimale luchtverversing en daarmee voor een hoge luchtkwaliteit.

Bij te bestellen accessoires kunt u in de Miele webshop bestellen. De producten zijn ook verkrijgbaar bij Miele (zie achter in deze gebruiksaanwijzing) en bij uw Miele vakhandelaar.

Installeren

Plaats van opstelling



Beschadigingsgevaar door hoge luchtvochtigheid.

Bij een hoge luchtvochtigheid kan op de buitenkant van het koelapparaat condens ontstaan.

Dit condenswater kan corrosie veroorzaken.

Plaats het koelapparaat in een droge en/of geklimatiseerde ruimte met voldoende ventilatie.

Controleer na het plaatsen of de deur(en) van het apparaat goed sluit(en) en of de lucht ongehinderd kan worden toegevoerd en afgevoerd.



Pas op voor brand en beschadiging door apparaten die warmte afgeven.

Apparaten die warmte afgeven, kunnen in brand vliegen en brand in het koelapparaat veroorzaken.

Zet apparaten die warmte afgeven, zoals mini-ovens, dubbele kookplaten of broodroosters, niet op het koelapparaat.



Pas op voor brand en beschadiging door open vuur.

Door open vuur kan het koelapparaat vlam vatten.

Houd open vuur, zoals een kaars, uit de buurt van het koelapparaat.

Kies een droge ruimte uit waar goed kan worden geventileerd.

Denk er bij de keuze van de plaats van opstelling aan dat het energieverbruik van het koelapparaat stijgt als u het apparaat dicht bij een verwarming, een fornuis of een andere warmtebron plaatst.

Vermijd directe blootstelling aan zonlicht.

Hoe hoger de omgevingstemperatuur, des te langer zal de compressor in werking zijn en des te hoger is het energieverbruik.

Let bij het plaatsen van het koelapparaat bovendien op het volgende:

- Het stopcontact mag zich niet achter het apparaat bevinden en dient in geval van nood gemakkelijk toegankelijk te zijn.
- De stekker en de aansluitkabel mogen niet tegen de achterkant van het koelapparaat aan komen, omdat deze door trillingen van het koelapparaat beschadigd kunnen raken.
- Ook andere apparaten mogen niet op de stopcontacten aan de achterkant van het apparaat worden aangesloten.
- Let er bij het opstellen van het koelapparaat op dat de aansluitkabel niet bekneld of beschadigd raakt.
- Plaats en gebruik verdeelstekkers of verdeelblokken alsmede andere elektronische apparaten (bijv. trafo's voor halogeenverlichting) niet aan de achterkant van het apparaat.
- De vloer waar het apparaat op wordt geplaatst, dient horizontaal en vlak te zijn en moet dezelfde hoogte hebben als de omringende vloer.

Klimaatklasse

Het koelapparaat is vervaardigd voor een bepaalde klimaatklasse (omgevings-temperatuurbereik) waar de kamertemperatuur niet boven of onder mag liggen. De klimaatklasse staat aangegeven op het typeplaatje aan de binnenkant van het koelapparaat.

Klimaatklasse	Omgevingstemperatuur
SN	10 tot 32 °C
N	16 tot 32 °C
ST	16 tot 38 °C
T	16 tot 43 °C
SN-ST	10 tot 38 °C
SN-T	10 tot 43 °C

Als de omgevingstemperatuur lager is, staat de compressor langer stil. Dat kan hogere temperaturen in het koelapparaat veroorzaken en dus tot gevolgschade leiden.

Ventilatie-eisen



Pas op voor brand en beschadiging door onvoldoende ventilatie.

Als het koelapparaat niet voldoende wordt geventileerd, schakelt de compressor steeds vaker en steeds langer in. Daardoor stijgen het energieverbruik en de temperatuur van de compressor. Deze kan hierdoor beschadigd raken.

Zorg voor voldoende ventilatie voor het koelapparaat.

Houd dus beslist de aangegeven afmetingen voor de ventilatie-openingen aan.

De ventilatie-openingen mogen niet worden afgedekt of geblokkeerd.

Bovendien moeten ze regelmatig van stof worden ontdaan.

De lucht op de achterwand van het koelapparaat wordt warm. Daarom moet een probleemloze luchtstroom worden gegarandeerd (zie paragraaf "Afmetingen van het apparaat").

Installeren

Plaatsing van meerdere koelapparaten naast elkaar

 Pas op voor beschadiging door condens op de buitenwanden van het koelapparaat.

Bij een hoge luchtvochtigheid kan zich condens vormen tussen de buitenwanden van het koelapparaat. Dat kan corrosie veroorzaken.

Plaats een koelapparaat in principe **nooit direct** naast andere koelapparaten.

Houd een afstand van ten minste 70 mm aan tussen de koelapparaten.

Side-by-Side-opstelling

Uw koelapparaat kan links naast een koelkast/wijnklimaatkast worden geplaatst, aangezien het in de rechterzijwand is voorzien van een geïntegreerde verwarming (zie de paragraaf "Afmetingen van het apparaat").

De Side-by-Side montageset wordt bij het koelapparaat meegeleverd. De meegeleverde montagehandleiding beschrijft hoe de koelapparaten naast elkaar worden geplaatst.

Tip: Vraag uw vakhandelaar welke combinaties met uw koelapparaat mogelijk zijn.

Draairichting van deur veranderen

De deur van het koelapparaat is links-scharnierend. Als de deur rechtsscharnierend moet zijn, verander dan de draairichting van de deur (zie meegeleverde montagehandleiding).

Tip: De deur van het apparaat en uw vloer moeten hierbij tegen beschadigingen worden beschermd. Leg daarvoor een geschikte ondergrond op de vloer vóór het apparaat.

 Gevaar voor letsel en schade door een hoog deurgewicht.


Als de draairichting door één persoon wordt gewijzigd, is er een verhoogd risico op letsel of beschadiging.

Laat iemand u helpen bij het veranderen van de draairichting.

De meegeleverde wandafstandhouders monteren

Gebruik de wandafstandhouders om het opgegeven energieverbruik te bereiken en condensvorming bij een hoge omgevingstemperatuur te voorkomen. Door de gemonteerde wandafstandhouders neemt de diepte van het koelapparaat met ca. 15 mm toe.

Wanneer de wandafstandhouders niet worden gebruikt, heeft het ontbreken ervan geen invloed op de werking van het koelapparaat. Het energieverbruik neemt dan wel iets toe.

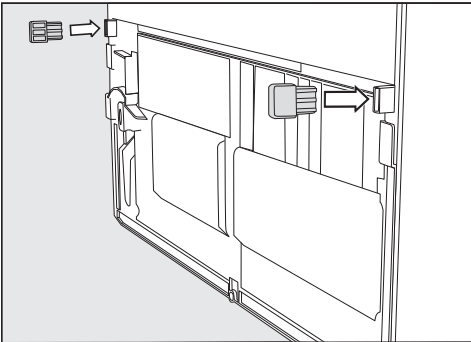

- Monteer de wandafstandhouders op de achterkant van het koelapparaat links- en rechtsonder.

Koelapparaat plaatsen

⚠ Pas op voor letsel en beschadiging doordat het koelapparaat kantelt.

Indien het koelapparaat door één persoon wordt geplaatst, bestaat er een verhoogd risico op letsel of beschadiging.

Vraag iemand anders u te helpen bij het plaatsen van het koelapparaat.

⚠ Gevaar voor schade en letsel door openslaande deur.

De deur van het apparaat kan tegen de muur aan slaan en daardoor beschadigd raken. Bij een glazen deur kan het beschadigde glas tot letsel leiden.

Bescherm de deur van het apparaat met viltstoppen op de muur.

⚠ Pas op voor beschadiging van de vloer.

Als u het koelapparaat verplaatst, kan dit leiden tot beschadiging van de vloer.

Beweeg het koelapparaat voorzichtig op kwetsbare vloeren.

De grepen bovenaan en de wieltjes onderaan op de achterkant van het apparaat maken de opstelling van het koelapparaat gemakkelijker.

Tip: Plaats het koelapparaat alleen als het leeg is.

- Zet het koelapparaat nu al zo dicht mogelijk bij de plaats van opstelling.
- Sluit het koelapparaat op het elektriciteitsnet aan zoals wordt beschreven in de paragraaf “Elektrische aansluiting”.

Installeren

- Schuif het koelapparaat voorzichtig op de geplande plaats van opstelling.
- Heeft het koelapparaat wandafstandhouders, zet het dan met de houders of anders met de achterkant direct tegen de muur.


Het koelapparaat waterpas plaatsen

⚠ Kans op letsel en beschadigingen doordat de deur uit het apparaat valt of het koelapparaat kantelt.

Als de extra stelvoet op de onderste lagersteun niet goed op de vloer rust, kan de deur van het apparaat eruit vallen of kan het koelapparaat kantelen.

Draai de stelvoet met de meegeleverde steeksleutel zo ver naar buiten totdat hij op de vloer staat.

Draai de stelvoet daarna nog een kwartslag naar buiten.

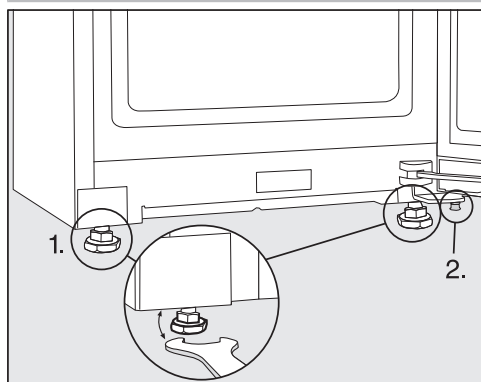


- Lijn het koelapparaat uit met behulp van een waterpas en de meegeleverde steeksleutel en ondersteun de deur van het apparaat.

1. Stel de voorste stelvoeten in.
2. Draai de extra stelvoet zo ver naar buiten dat hij op de vloer rust. Draai de stelvoet daarna nog een kwartslag naar buiten.

Het koelapparaat in een keukenblok integreren

Er kunnen keukenkasten om het koelapparaat heen worden gebouwd.

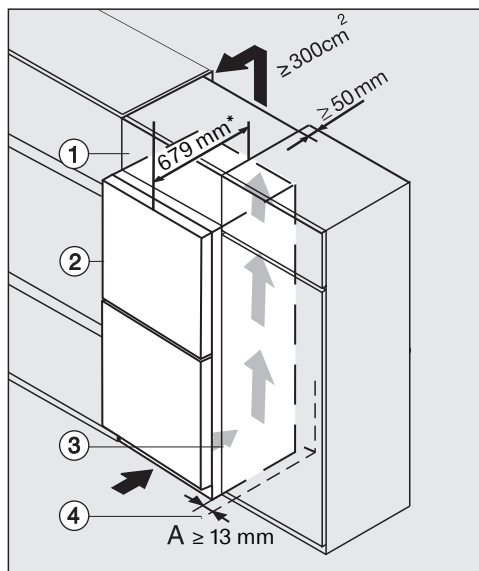

- ① Opzetkast
- ② Koelapparaat, deurdiepte = 79 mm
- ③ Keukenkast
- ④ Wand

* Zijn de wandafstandhouders gemonteerd, dan zijn de koelapparaten ca. 15 mm dieper.



Pas op voor brand en beschadiging door onvoldoende ventilatie.

Als het koelapparaat niet voldoende wordt geventileerd, schakelt de compressor steeds vaker en steeds langer in. Daardoor stijgen het energieverbruik en de temperatuur van de compressor. Deze kan hierdoor beschadigd raken.

Zorg voor voldoende ventilatie voor het koelapparaat.

Houd dus beslist de aangegeven afmetingen voor de ventilatie-openingen aan.

De ventilatie-openingen mogen niet worden afgedekt of geblokkeerd.

Bovendien moeten ze regelmatig van stof worden ontdaan.

Hoe groter de luchtafvoeropening, hoe energiezuiniger de compressor werkt.

■ Plaats het koelapparaat naast de keukenkast.

- Het front moet minstens de dikte van de deur uitsteken t.o.v. de voorkant van de keukenkast. Daardoor kunt u de deur van het koelapparaat probleemloos openen en sluiten.
- Als het koelapparaat naast een muur ④ wordt geplaatst, dient u aan de scharnierkant tussen de muur ④ en het koelapparaat ② een afstand (A) aan te houden.
- Om het koelapparaat aan de hoogte van het keukenblok aan te passen, kan boven het koelapparaat een opzetkast ① worden gemonteerd.

Over de gehele breedte van de opzetkast dient een luchtafvoerkanaal met een diepte van 50 mm aanwezig te zijn.

De tussenruimte tussen de kast en het plafond moet ten minste 300 cm² bedragen, zodat de warme lucht ongehinderd kan worden afgevoerd.


Installeren

Afmetingen van het apparaat

Afmetingen voor plaatsing/bovenaanzicht

Alle maten zijn in mm aangegeven.


Een correcte werking van het koelapparaat wordt gegarandeerd wanneer de aangegeven ventilatie-openingen vrij worden gehouden.

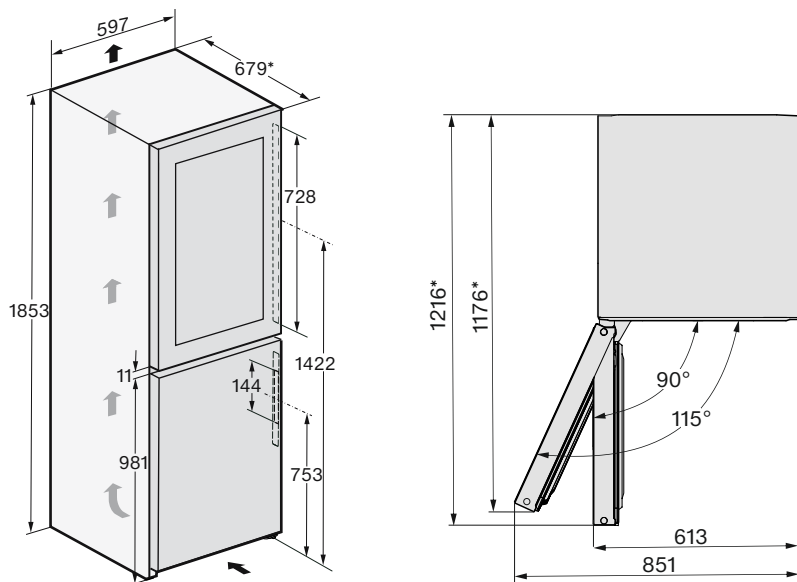

* Afmeting zonder wandafstandhouders. Als de meegeleverde wandafstandhouders worden gebruikt, wordt het koelapparaat 15 mm dieper.

Aansluitingen

Alle maten zijn in mm aangegeven.

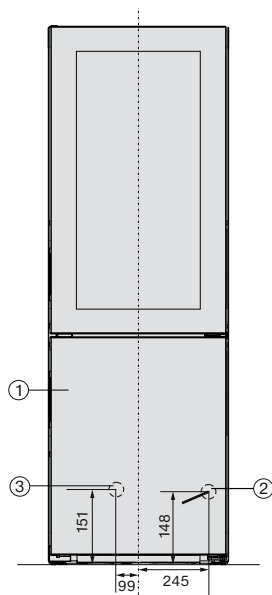

- ① Vooraanzicht
- ② Aansluitkabel, lengte = 2.000 mm
Een langere aansluitkabel is bij de Miele Service verkrijgbaar.
- ③ Wateraansluiting, lengte = 2.000 mm


Installeren

Afmetingen voor plaatsing/bovenaanzicht Side-by-Side

Zie voor meer informatie de paragraaf “Opstelling van meerdere wijnklimaatkasten/koelapparaten naast elkaar” in dit hoofdstuk en de met de Side-by-Side-montage-set meegeleverde montagehandleiding.

Alle afmetingen zijn in mm aangegeven.

Een correcte werking van de wijnklimaatkast/het koelapparaat wordt gegarandeerd wanneer de aangegeven ventilatie-openingen vrij worden gehouden.

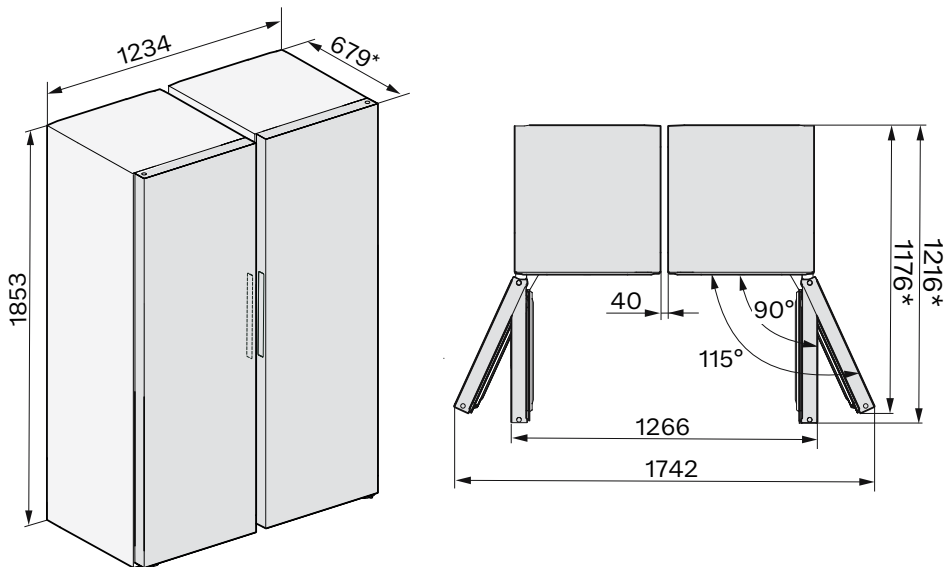

* Afmeting zonder wandafstandhouders. Als de meegeleverde wandafstandhouders worden gebruikt, wordt het koelapparaat 15 mm dieper.

Aansluiting op de vaste waterleiding

Opmerkingen voor aansluiting op de vaste waterleiding

 Gevaar voor letsel en beschadiging door ondeskundig aansluiten. Ondeskundig aansluiten kan leiden tot persoonlijk letsel en/of materiële schade.

Het aansluiten op de vaste waterleiding mag alleen door gekwalificeerde vakmensen worden uitgevoerd.

 Koppel het koelapparaat los van het elektriciteitsnet voordat u het op de waterleiding aansluit.

Sluit de watertoevoer af voordat u het koelapparaat aansluit op de waterleiding.

 Gevaar voor de gezondheid en kans op beschadiging door verontreinigd water.

De kwaliteit van het toegevoerde water dient te voldoen aan alle voorschriften ten aanzien van drinkwater die in het land van opstelling van het koelapparaat van kracht zijn.

Sluit het koelapparaat aan op drinkwater.

Het koelapparaat voldoet aan de eisen van IEC 61770 en EN 61770.

De aansluiting op de waterleiding moet voldoen aan de voorschriften die in het land van opstelling van kracht zijn. Alle apparaten en systemen die voor de toevoer van het water naar het koelapparaat worden gebruikt, moeten voldoen aan de voorschriften die in het land van opstelling van kracht zijn.

Voor een probleemloze werking (doorstroomhoeveelheid, formaat ijsblokjes, geluidsniveau) moet de waterdruk tussen 150 kPa en 620 kPa (1,5 bar en 6,2 bar) liggen.

Is de waterdruk hoger dan 620 kPa (6,2 bar), dan moet er een drukreducerendventiel worden ingebouwd.

De wateraansluiting en het inlaatmagneetventiel van het koelapparaat zijn geschikt voor een waterdruk van maximaal 1.000 kPa (10 bar).

Met vers water krijgt u ijsblokjes van uitstekende kwaliteit. Sluit de slang direct op de vaste waterleiding aan en voorkom dat het water in de watertoevoer stil kan staan.

Koelapparaat op de watertoevoer aansluiten

Gebruik alleen de meegeleverde roestvrijstalen slang. De roestvrijstalen slang mag niet worden ingekort, verlengd of door een andere slang worden vervangen.

Vervang een defecte roestvrijstalen slang uitsluitend door een origineel Miele onderdeel. De voor levensmiddelen geschikte roestvrijstalen slang is verkrijgbaar in de Miele webshop, bij Miele en bij de Miele vakhandelaar.

Installeren

Tussen de roestvrijstalen slang en de verswatersaansluiting moet een kraan zijn aangebracht, waarmee de watertoevoer indien nodig kan worden onderbroken. De kraan moet ook bereikbaar zijn als het koelapparaat is ingebouwd.


De schroefkoppelingen moeten stevig vastzitten en waterdicht zijn.

⚠ Pas op voor beschadiging van de roestvrijstalen slang.

De watertoevoer van de kraan naar de ijsblokjesbereider is onderbroken. Knik of beschadig de roestvrijstalen slang niet.

Voor de aansluiting op de watertoevoer is een kraan met metrische R3/4 schroefkoppeling vereist.

Het magneetventiel ① bevindt zich onderaan op de achterzijde van het koelapparaat. Het magneetventiel beschikt ook over een metrische R3/4 schroefdraad.

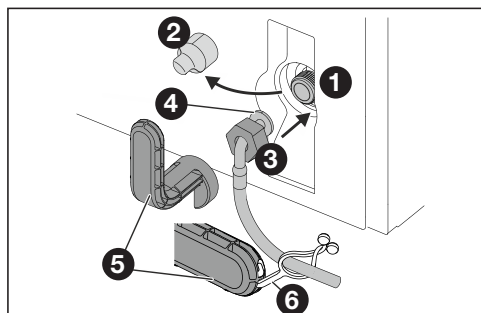

- Trek het afdekplaatje ② van het magneetventiel ①.
- Schuif de moer ③ tot het einde over het gebogen uiteinde van de slang ④ en houd de moer ③ vast.

⚠ Pas op voor beschadiging van het magneetventiel.

De schroefdraad van het magneetventiel kan beschadigd raken.

Plaats de moer voorzichtig in de juiste positie en draai de moer recht op het schroefdraad.


- Plaats de moer ③ voorzichtig op het magneetventiel ① en houd de moer vast.
- Plaats de moer ③ recht op de schroefdraad totdat de moer ③ veilig vastzit.

⚠ Gevaar voor letsel door beschadigd gereedschap.

Het meegeleverde gereedschap kan door zeer hoge of zeer lage temperaturen poreus worden, breken en snijwonden veroorzaken.

Bewaar het gereedschap uitsluitend bij kamertemperatuur.

- Draai de moer ③ met het meegeleverde gereedschap ⑤ met de wijzers van de klok mee vast.

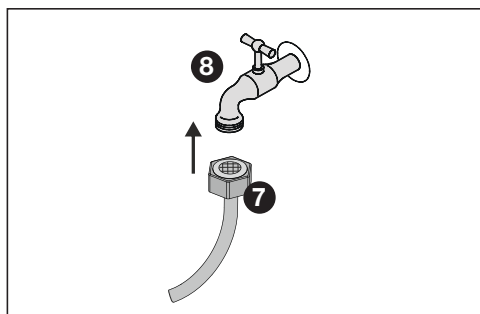

- Sluit nu de roestvrijstalen slang met de moer ⑦ op de kraan ⑧ aan.
- Draai de moer ⑦ met het meegeleverde gereedschap ⑤ met de wijzers van de klok mee vast.

- Haak het lipje ⑥ van het gereedschap ⑤ vast en bevestig het gereedschap aan de roestvrijstalen slang om dit op te bergen.
- Draai de kraan ⑧ langzaam open en controleer of het hele systeem waterdicht is.

Installeren

Elektrische aansluiting

Het koelapparaat mag uitsluitend met de meegeleverde aansluitkabel op een geaard stopcontact worden aangesloten.

Plaats het koelapparaat zodanig dat het stopcontact goed bereikbaar is. Als het stopcontact niet goed bereikbaar is, zorg er dan voor dat er voor elke pool een werkschakelaar is.



Brandgevaar door oververhitting.

Het gebruik van het koelapparaat via verdeelstekkers en verlengkabels kan tot overbelasting van de kabels leiden.

Gebruik daarom om veiligheidsredenen geen verdeelstekkers en verlengkabels.

De elektrische installatie moet aan de geldende normen voldoen.

Om veiligheidsredenen raden we aan een aardlekschakelaar (RCD) te gebruiken van het type  in de huisinstallatie waarin u het koelapparaat installeert.


Een beschadigde aansluitkabel mag alleen door een speciale aansluitkabel van hetzelfde type worden vervangen (verkrijgbaar bij Miele). Om veiligheidsredenen mag dit alleen door een door Miele geautoriseerde vakman/-vrouw of door Miele worden gedaan.

Op het typeplaatje en in deze gebruiksaanwijzing staat informatie over het nominale verbruik en de bijbehorende zekering. Vergelijk deze informatie met de gegevens van de elektrische aansluiting ter plaatse. Raadpleeg bij twijfel een elektricien.

Tijdelijk of doorlopend gebruik van een autonome of niet-netsynchrone energievoorziening (zoals microgrids, back-ups systemen) is mogelijk. Voorwaarde

voor het gebruik is dat de energievoorziening voldoet aan de bepalingen van EN 50160 of een vergelijkbare standaard. De veiligheidsvoorzieningen in de huisinstallatie en in dit Miele product moeten ook werken bij gebruik van een microgrid of bij een niet-netsynchrone energievoorziening. Indien nodig moeten ze door gelijkwaardige voorzieningen in de installatie worden vervangen.

Aansluitmaten

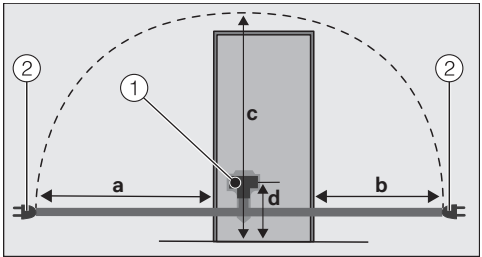

Achterzijde van het koelapparaat/de wijnklimaatkast

- ① Stekker van het apparaat
- ② Netstekker

a	b	c	d
1.800 mm	1.400 mm	2.100 mm	200 m m

Koelapparaat aansluiten

- Steek de stekker van het apparaat erin.
- Zorg dat de stekker goed vastklikt.
- Steek de stekker van het koelapparaat in het stopcontact.

Het koelapparaat is nu op het elektriciteitsnet aangesloten.

Hiermee verklaart Miele, dat deze koel-vriescombinatie voldoet aan richtlijn 2014/53/EU.

U kunt de volledige tekst van deze EU-conformiteitsverklaring op de volgende internetadressen vinden:

- [www.miele.nl Downloads](http://www.miele.nl/Downloads)
- Service, informatie opvragen, gebruiksaanwijzingen, op <https://miele.nl/gebruiksaanwijzingen> door de productnaam of het serienummer in te voeren

Frequentieband	2,4000 GHz – 2,4835 GHz
----------------	----------------------------

Maximale zendcapaciteit < 100 mW

Auteursrechten en licenties

Voor de bediening en besturing van de communicatiemodule gebruikt Miele eigen software of software van derden waarvoor geen open source-licentievoorwaarde geldt. Deze software/softwarecomponenten zijn auteursrechtelijk beschermd. De auteursrechten van Miele en derden dienen in acht te worden genomen.

Bovendien bevat de in het apparaat geïntegreerde communicatiemodule software-componenten die onder open source-licentievoorwaarden worden verspreid. U kunt de open source-componenten en de bijbehorende verwijzingen naar auteursrechten, kopieën van de geldige licentievoorwaarden en eventueel overige informatie lokaal per IP via een webbrowser ([http\[s\]://<IP-adres>/Licenses](http[s]://<IP-adres>/Licenses)) oproepen. De daar beschreven aansprakelijkheids- en garantieregelingen van de open source-licentievoorwaarden gelden alleen voor de betreffende rechthebbenden.

**Plan nu zelf een serviceafspraak via www.miele.nl.
Snel en gemakkelijk.**

Bezoek op **www.miele.nl** ook de Miele webshop voor een compleet overzicht van alle accessoires, toebehoren en reinigings- en onderhoudsproducten voor uw Miele apparaat.

U kunt ook bellen met onze afdeling Klantcontacten, bereikbaar via telefoonnummer (0347) 37 88 88.

**Miele Nederland B.V.
Postbus 166
4130 ED VIANEN
(0347) 37 88 88**

**Bezoek het Miele Experience Center:
De Limiet 2
4131 NR VIANEN**

nv Miele België
Z.5 Mollem 480
1730 Mollem (Asse)
Herstellingen aan huis en andere inlichtingen: 02/451.16.16 (Ma.-Vr. 8u-17u)
E-mail: contact@miele-support.be
Internet: www.miele.be

**Maak een afspraak in het Miele Experience Center
in Brussel, Mollem, Antwerpen of Hasselt**
<https://www.miele.be/nl/c/miele-belgie-200.htm>

Duitsland - Miele & Cie. KG, Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh

KWNS 4784 ...

nl-NL

M.-Nr. 12 546 620 / 00