

Hisense

life reimagined

GEBRUIKERSHANDLEIDING

Lees deze handleiding aandachtig vóór gebruik van deze machine en bewaar deze voor latere raadpleging.

WD3G8043B*3
WD3S8043B*3/PL

WD3S8043B*3
WD3S8043B*

WD3S8043B*4
WD3S9043B*3

NL

Nederlands

Deze wasmachine/droogkast is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik. Niet gebruiken voor wasgoed met een etiket waarop wordt aangegeven dat het niet geschikt is om te wassen in een wasmachine.

De volgende symbolen die in de handleiding worden gebruikt, hebben de volgende betekenissen:

 Informatie, advies, tip of aanbeveling

 Waarschuwing – algemeen gevaar

 Waarschuwing - gevaar voor elektrische schok

 Waarschuwing - gevaar voor heet oppervlak

 Waarschuwing - brandgevaar



Het is belangrijk dat u de instructies aandachtig leest.

INHOUD

4 VEILIGHEIDSMATREGELEN	INLEIDING
12 BESCHRIJVING VAN DE WASMACHINE/DROOGKAST 13 Technische specificaties	
14 INSTALLATIE EN AANSLUTING 15 De transportschroeven/-stangen verwijderen 16 Verplaatsen en transporteren na installatie 17 De kamer selecteren 17 De voetjes van de wasmachine/droogkast afstellen 18 Spelingen voor installatie van de wasmachine/droogkast 19 Op de watertoevoer aansluiten 19 Aqua stop (alleen bij sommige modellen) 20 De afvoerslang aansluiten en vastmaken 22 De machine op de netvoeding aansluiten	DE WASMACHINE/ DROOGKAST VOORBEREIDE N VOOR HET EERSTE GEBRUIK
23 VOOR HET VOOR DE EERSTE KEER GEBRUIKEN VAN DE MACHINE	
24 WASPROCES, STAP VOOR STAP (1-7) 24 Stap 1: Volg de etiketten op het wasgoed 26 Stap 2: Het wasproces voorbereiden 29 Stap 3: Het wasprogramma kiezen 33 Stap 4: Aanvullende instellingen en functies selecteren 39 Stap 5: Het wasprogramma starten 40 Stap 6: Het wasprogramma wijzigen of handmatig (fysiek) annuleren 41 Stap 7: Einde van het wasprogramma	STAPPEN VAN HET WASPROCES
42 ONDERBREKINGEN EN WIJZIGING VAN HET PROGRAMMA	
44 ONDERHOUD & REINIGING 44 Het wasmiddelcompartiment schoonmaken 45 De waterslang, behuizing van de wasmiddelveerder en de rubberen deurpakking schoonmaken 46 De pompfilter reinigen 47 De buitenkant van de wasmachine/droogkast schoonmaken	REINIGING EN ONDERHOUD VAN DE WASMACHINE/DR OOGKAST
48 PROBLEMEN OPLOSSEN 48 Wat te doen...? 49 Probleemoplossing en foutcodes 50 Onderhoud	PROBLEMEN OPLOSSEN
51 AANBEVELINGEN VOOR HET WASSEN EN ZUINIG GEBRUIK VAN UW WASMACHINE/DROOGKAST 52 Tips voor vlekverwijdering 54 AFVOERING 55 TABEL GEMIDDELD VERBRUIK 56 Wi-Fi-VERBINDING	ALLERLEI

VEILIGHEIDSMAAATREGELEN



Lees de gebruiksaanwijzingen aandachtig voordat u wasmachine/droogkast gebruikt.

Gebruik de wasmachine/droogkast niet zonder eerst deze gebruiksaanwijzingen te lezen en begrijpen.

Deze gebruiksaanwijzingen voor een wasmachine/droogkast worden verstrekt bij verschillende types of modellen wasmachine/droogkast. Daarom zijn sommige beschrijvingen of instellingen van apparatuur mogelijk niet beschikbaar op uw wasmachine/droogkast.

De gebruiksaanwijzingen niet volgen of het ongepast gebruik van de wasmachine/droogkast kan leiden tot beschadiging van het wasgoed of het apparaat of verwonding van de gebruiker. Bewaar de gebruikershandleiding op een makkelijk toegankelijke plaats, in de buurt van de wasmachine/droogkast.

Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik.

Als de wasmachine/droogkast wordt gebruikt voor professionele, commerciële doeleinden of vaker dan normaal in een gezin of als de wasmachine/droogkast wordt gebruikt door een persoon die geen consument is, zal de garantieperiode de kortste garantieperiode zijn die wordt vereist door de relevante wetgeving.

Volg de instructies voor juiste installatie van de wasmachine/droogkast en aansluitingen op de watertoevoer en elektrische voeding (zie hoofdstuk »INSTALLATIE EN AANSLUITING«).

Het aansluiten op de watertoevoer en elektrische voeding moet worden uitgevoerd door een goed opgeleide technicus of expert.

Alle reparaties en onderhoud met betrekking tot de werking of prestaties, moeten worden uitgevoerd door opgeleide experts.

Om gevaarlijke situaties te vermijden, mag **een beschadigd netsnoer** alleen worden vervangen door de fabrikant, een onderhoudstechnicus of een bevoegd persoon.

Wacht minstens 2 uur om de wasmachine/droogkast op kamertemperatuur te laten komen voordat u deze op de netvoeding aansluit.

Dit product moet worden onderhouden door een erkend servicecentrum en alleen met reserveonderdelen van goedgekeurde fabrikanten.

Probeer in geen enkel geval om het apparaat zelf te repareren. Reparaties uitgevoerd door onervaren personen, kunnen letsels of ernstigere defecten veroorzaken. Neem contact op met uw plaatselijk servicecentrum en dring altijd aan op het gebruik altijd originele reserveonderdelen.

In geval van een foute aansluiting of fout gebruik of het uitvoeren van onderhoud door een onbevoegd persoon, zal de gebruiker de reparatiekosten moeten betalen voor schade die niet door de garantie gedekt wordt.

De wasmachine/droogkast mag niet met een verlengkabel op de voeding aangesloten worden.

Sluit de wasmachine/droogkast niet aan op de voeding met een externe schakeluitrusting, zoals een programmeerbare timer, of sluit deze niet aan op een voeding die regelmatig in- en uitgeschakeld wordt.

Sluit de wasmachine/droogkast niet aan op een stopcontact dat is bedoeld voor een elektrisch scheerapparaat of haardroger.

Het stopcontact moet veilig geaard zijn en de watertoevoer mag niet gehinderd worden.

Installeer de wasmachine/droogkast niet op een plaats waar de temperatuur kan zakken tot onder 5°C, omdat hierdoor onderdelen van de wasmachine/droogkast beschadigd kunnen worden als het water bevriest.

Plaats de wasmachine/droogkast op een vlak en stevig (betonnen) oppervlak.

Als de machine op een verhoogd stevig oppervlak geplaatst wordt, moet de machine extra beschermd worden tegen omkantelen.

Verwijder vóór het eerste gebruik van de wasmachine/droogkast de transportschroeven, omdat het inschakelen van een geblokkeerde wasmachine/droogkast ernstige schade kan veroorzaken (zie het hoofdstuk »INSTALLATIE EN AANSLUITING/De transportschroeven verwijderen«). Bij zulke schade zal de garantie niet geldig zijn.

Verzekert dat de bijgeleverde waterslang en dichtingen gebruikt worden om de wasmachine/droogkast op de watertoevoer aan te sluiten. De waterdruk moet tussen 0,1-1 MPa (1-10 bar; 1-10 kp/cm²; 10-100 N/cm²) zijn.

Gebruik altijd een nieuwe waterslang om de wasmachine/droogkast op de watertoevoer aan te sluiten; hergebruik geen oude waterslang.

Het einde van de afvoerslang moet tot in een waterafvoerleiding reiken.

Druk vóór het starten van de wascyclus tegen de deur op de aangegeven plaatst, tot deze is vergrendeld. De deur kan niet geopend worden tijdens de werking van de machine.

Verwijder vóór de eerste wasbeurt alle vuil uit de trommel van de wasmachine/droogkast door middel van het programma Trommel reinigen (zie PROGRAMMATABEL).

Sluit de waterkraan en trek de stekker van de wasmachine/droogkast uit het stopcontact na de wascyclus.

Gebruik alleen wasmiddelen geschikt voor een wasmachine/droogkast en wasgoed. We zullen niet verantwoordelijk zijn voor beschadigingen en verkleuring van dichtingen en plastic onderdelen als gevolg van onjuist gebruik van bleekmiddel of kleurmiddelen.

Gebruik bij het ontkalken, alleen ontkalkers met extra bescherming tegen corrosie. (Gebruik alleen niet corrosieve ontkalkers.) Volg de instructies van de fabrikant. Voltooi het ontkalken met meerdere spoelcycli of door het programma Trommelreiniging (Zelfreinigingsprogramma) om achtergebleven zuren (zoals azijn, enz.) te verwijderen.

 Gebruik geen wasmiddelen die oplosmiddelen bevatten die kunnen leiden tot het vrijkomen van giftige gassen, beschadiging van de wasmachine/droogkast en een risico op brand en explosie.

Er komen geen zilverionen vrij tijdens het wasprogramma.

De wasmachine/droogkast is niet bedoeld om te worden gebruikt door personen (met inbegrip van kinderen) met fysieke of mentale beperkingen of door personen met een gebrek aan ervaring en kennis. Deze personen moeten instructies krijgen over het gebruik van de wasmachine/droogkast van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

De garantie dekt geen verbruiksgoederen, kleine afwijkingen in kleur, een toename van het lawaai als gevolg van veroudering van de machine en esthetische defecten van onderdelen die de werking en veiligheid van de machine niet beïnvloeden.

VEILIGHEID VAN KINDEREN

Verzeker dat er zich alleen wasgoed in de machine bevindt voordat u de deur sluit en het programma start (bijv. dat er geen kind in de droogkast gekropen is en de deur van binnenuit gesloten heeft).

Houd het wasmiddel en de wasverzachter buiten bereik van kinderen.

Activeer het kinderslot. Zie het hoofdstuk »AANVULLENDE INSTELLINGEN EN FUNCTIES SELECTEREN/KINDERSLOT«.

Laat kinderen jonger dan drie jaar niet in de buurt van de machine komen, tenzij ze voortdurend onder toezicht staan.

De wasmachine/droogkast is gemaakt conform de geldende veiligheidsnormen.

Deze wasmachine/droogkast mag worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door personen met verminderde fysieke, motorische of mentale mogelijkheden of een gebrek aan ervaring en kennis, maar alleen als ze onder toezicht staan tijdens het gebruik van de machine, als ze

instructies hebben gekregen over het veilig gebruik van de machine en als ze de gevaren van ongepast gebruik begrijpen. Verzeker dat kinderen niet met de machine spelen. Kinderen mogen de wasmachine/droogkast niet reinigen of geen onderhoudstaken uitvoeren als ze niet onder toezicht staan.

GEVAAR VOOR HEET OPPERVLAK

Bij hogere wastemperaturen, zal het glas van de deur warm worden. Wees voorzichtig om brandwonden te vermijden. Verzeker dat kinderen niet in de buurt van het glas van de deur spelen.

OVERLOOPBEVELIGING (MET WASMACHINE/DROOGKAST INGESCHAKELD)

Als het waterpeil in de machine hoger wordt dan het normaal waterpeil, zal de overloopbeveiliging geactiveerd worden. Het zal de watertoevoer afsluiten en beginnen met water uit de machine te pompen. Het programma wordt onderbroken en er wordt een fout gegeven (ZIE TABEL VOOR PROBLEEMOPLOSSING).

TRANSPORT/TRANSPORT NA INSTALLATIE

Als u de wasmachine/droogkast na installatie wilt verplaatsen, dan moet deze vastgezet worden met de transportschroeven (zie het hoofdstuk »INSTALLATIE EN AANSLUITING/Verplaatsen en transporteren«). Koppel de wasmachine/droogkast los van de elektrische voeding vóór het plaatsen van de transportschroeven!

Als het netsnoer beschadigd is, moet dit worden vervangen door de fabrikant, zijn onderhoudsvertegenwoordiger of gelijkaardig gekwalificeerde personen, om gevaarlijke situaties te vermijden.

Het water dat wordt afgevoerd tijdens wassen op hoge temperatuur of tijdens de droogcyclus, is heet. Raak het water niet aan.

Forceer de deur van de wasmachine/droogkast niet open als deze in werking is (wassen op hoge temperatuur/drogen/zwieren). De trommeldroger mag niet gebruikt worden als er industriële chemicaliën gebruikt werden voor reiniging.

Het mag niet toegelaten worden dat er zich pluis verzamelt rond de trommeldroger.

Er moet voldoende ventilatie zijn om te vermijden dat gassen van machines die brandstoffen verbranden, met inbegrip van open vuur, opnieuw in de kamer stromen.

Droog geen ongewassen items in de trommeldroger. Items die zijn vervuild met zaken zoals bakolie, aceton, alcohol, benzine, kerosine, vlekkenverwijderaars, terpentijn, wasverwijderaars, moeten worden gewassen in heet water met extra wasmiddel voordat ze in de trommeldroger gedroogd worden.

Zaken zoals schuimrubber (latex schuim), douchekapjes, waterbestendige stoffen, artikels met rubberen voering en kleding of kussens met schuimrubberen voeringen, mogen niet in de trommeldroger gedroogd worden.

Wasverzachters, of gelijkaardige producten, moeten worden gebruikt zoals opgegeven in de aanwijzingen voor gebruik van de wasverzachter.

Haal alles uit zakken, zoals aanstekers en lucifers.

WAARSCHUWING: Stop een trommeldroger nooit voor het einde van de droogcyclus, tenzij alle items snel verwijderd en open gelegd worden zodat de warmte afgevoerd wordt.

WAARSCHUWING: De machine mag niet gevoed worden via een externe schakeluitrusting, zoals een timer, of worden aangesloten op een circuit dat regelmatig wordt in- en uitgeschakeld door een schakelaar.

Voor machines met ventilatieopeningen in de sokkel, mogen deze openingen niet worden gehinderd door een tapijt.


De machine mag niet worden geïnstalleerd achter een afsluitbare deur, een schuifdeur of een deur met een scharnier aan de tegenovergestelde kant van deze van de trommeldroger, op een manier waarop het volledig openen van de deur van de trommeldroger beperkt wordt.

De uitlaatlucht mag niet worden afgevoerd naar een kanaal dat wordt gebruikt voor uitlaatgassen van apparaten die gas of andere brandstoffen verbranden.

BESCHRIJVING VAN DE WASMACHINE/ DROOGKAST


VOORKANT

- 1 Regeleenheid
- 2 Programmeuzeknop
- 3 Wasmiddelcompartiment
- 4 Deur
- 5 Typeplaatje
- 6 Deksel pompfilter

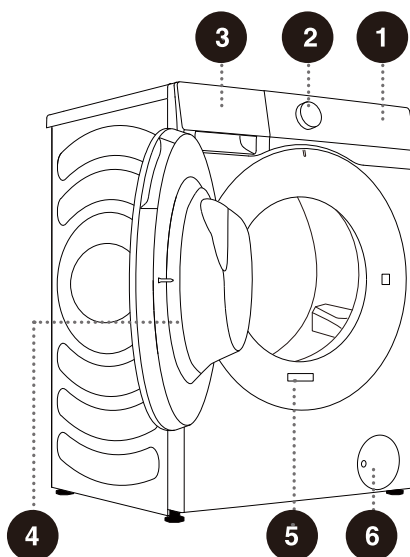

ACHTERKANT

- 1 Waterslang
- 2 Netsnoer
- 3 Afvoerslang
- 4 Instelbare voetjes
- 5 Transportstangen/-schroeven

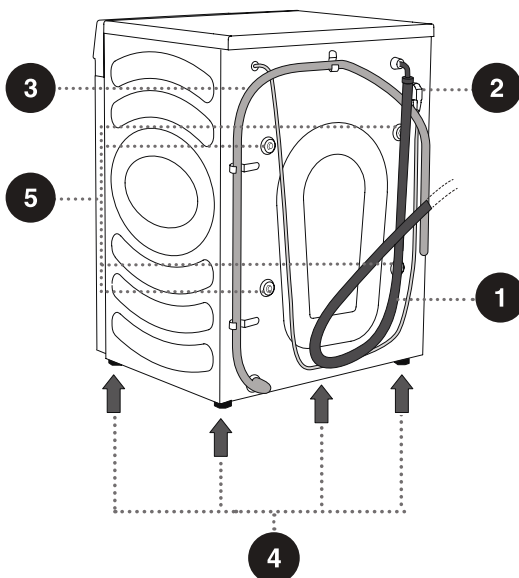

💡 De illustraties in deze handleiding zijn uitsluitend ter referentie. Omdat onze producten voortdurend verbeterd worden, kunnen het uitzicht, de kleur en de functionele onderdelen van uw product verschillen van de illustraties.

TECHNISCHE SPECIFICATIES



(AFHANKELIJK VAN HET MODEL)

Het typeplaatje met basisgegevens van de wasmachine/droogkast bevindt zich op de voorkant van de opening van de deur van de wasmachine/droogkast (zie hoofdstuk »BESCHRIJVING VAN DE WASMACHINE/DROOGKAST«).

Was-/droogcapaciteit	8 kg/5 kg	9 kg/6 kg
Gewicht wasmachine/droogkast	60 kg	65 kg
Nominale spanning	220-240 V~	220-240 V~
Nominaal vermogen	1750 W/1050 W	1600 W/1200 W
Frequentie	50 Hz	50 Hz

Afmetingen (mm)

Index	Afmetingen (mm)	
A	595	595
B	845	845
C	480	500
D	510	550
E	540	590
F	1020	1060

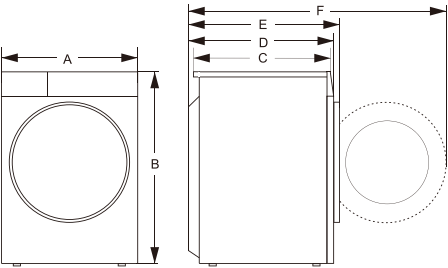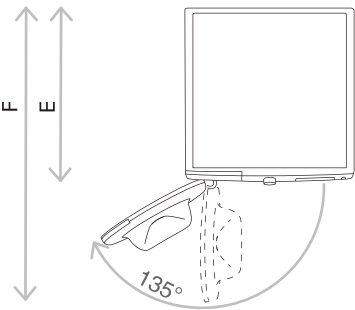

E = Diepte
wasmachine/droogkast
F = Diepte met de deur open

⚠ Wacht minstens 2 uur om de wasmachine/droogkast op kamertemperatuur te laten komen voordat u deze op de netvoeding aansluit.

INSTALLATIE EN AANSLUTING

☀ Verwijder alle verpakking. Zorg er tijdens het uitpakken voor dat u het apparaat niet beschadigt met een scherp voorwerp. Houd het verpakkingsmateriaal (plastic zakken, andere plastic onderdelen, enz.) buiten het bereik van kinderen.


Controleer de machine op beschadigingen. Als u vermoedt dat de machine beschadigd is, gebruik deze dan niet en neem onmiddellijk contact op met de dienst na verkoop.

De machine wordt geleverd met een de volgende ondersteuningsmiddelen:

- Gebruiksaanwijzing;
- 4 plastic pluggen;
- Watertoevoerslang;
- Houder afvoerslang;
- Moersleutel;
- Geluidsreducerend bord.

Verzekert dat alle bovenstaande onderdelen geleverd werden.

HOE HET GELUIDSREDUCEREND BORD INSTALLEREN

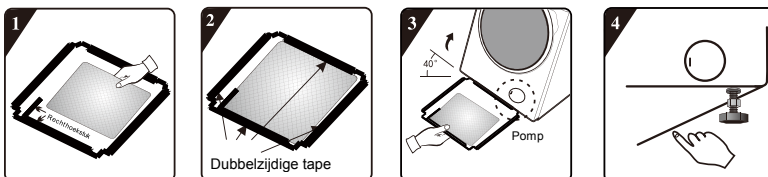

1. Lijn voordat u het geluidsreducerend bord installeert, de geluidsabsorberende wol uit en plaats het naast het recht hoekstuk op het geluidsreducerend bord (deze procedure is niet nodig voor enkele van de modellen zonder geluidsabsorberende wol).


3. Kantel de machine in een hoek van 40° en laat de kant met de rechtse inkeping naar de voorkant van de wasmachine/droogkast hellen, zoals weergegeven op de afbeelding. Plaats de kant met de schuine inkeping volledig tussen de twee voetschroeven op de achterkant van de wasmachine/droogkast. Installeer daarna het geluidsreducerend bord en verzekert dat het de onderkant van de wasmachine/droogkast volledig raakt.

2. Verwijder het papier op de dubbelzijdige tape aan de vier kanten van de onderplaat.

4. Breng de dubbelzijdige tape op de vier kanten aan om het geluidsreducerend bord stevig op het frame van de machine te bevestigen.

DE TRANSPORTSCHROEVEN/-STANGEN VERWIJDEREN

⚠ Voor het eerste gebruik van de machine, moeten de transportschroeven/-stangen verwijderd worden. Een geblokkeerde machine kan beschadigd worden als deze de eerste keer wordt ingeschakeld. Bij zulke schade zal de garantie niet geldig zijn.

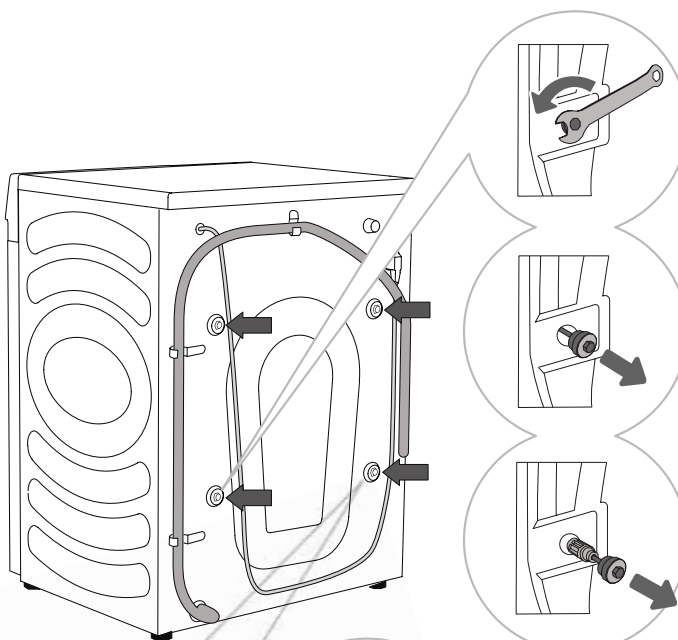

Er is hier een netsnoerklem geleverd, die ook verwijderd moet worden.

1 Leg de slangen opzij en gebruik een moersleutel om de 4 schroeven op de achterkant van de machine los te zetten door ze linksom te draaien, zoals aangegeven door de pijl. Draai ze ongeveer 30 mm los (niet volledig).

2 Trek de 4 transportschroeven/-stangen opzij.

3 Trek de transportschroeven/-stangen volledig los, met het rubberen en het plastic deel.

4 Dek de vier gaten waarin transportschroeven/-stangen zaten af met plastic pluggen. De plastic pluggen bevinden zich in de tas met de gebruikshandleiding van de machine (de onderteuningsset).

💡 Bewaar de transportschroeven/-stangen voor toekomstig transport van de machine (volg bovenstaande procedure in omgekeerde volgorde om de transportschroeven/-stangen opnieuw te plaatsen).

VERPLAATSEN EN TRANSPORTEREN NA INSTALLATIE

⚠ Als u de wasmachine/droogkast wil verplaatsen nadat deze geïnstalleerd werd, moeten de transportschroeven/-stangen opnieuw geplaatst worden om te voorkomen dat de wasmachine/droogkast tijdens transport wordt beschadigd door trillingen (zie hoofdstuk »INSTALLATIE EN AANSLUITING/De transportschroeven/-stangen verwijderen«). Als u de transportschroeven/-stangen verloren bent, kunt u er nieuwe bestellen bij de fabrikant.

⚠ **Na transport moet de wasmachine/droogkast minstens twee uur stil staan voordat deze op de voeding aangesloten wordt, om kamertemperatuur te bereiken. De machine moet worden geïnstalleerd en aangesloten door een opgeleid elektricien.**

⚠ **Lees de gebruiksaanwijzingen aandachtig vóór het aansluiten van de wasmachine/droogkast. Reparatie of een garantieclaim als gevolg van onjuiste aansluiting of gebruik van de wasmachine/droogkast zal niet door de garantie gedekt worden.**


DE KAMER SELECTEREN

⚠ De vloer waar de wasmachine/droogkast op geplaatst wordt, moet van beton zijn. Het moet schoon en droog zijn; anders kan de wasmachine/droogkast verschuiven. Maak ook de onderkant van de instelbare voetjes schoon.

⚠ De wasmachine/droogkast moet waterpas en stabiel staan, op een stevig oppervlak.

DE VOETJES VAN DE WASMACHINE/DROOGKAST AFSTELLEN

Gebruik een waterpas en de meegeleverde moersleutel.

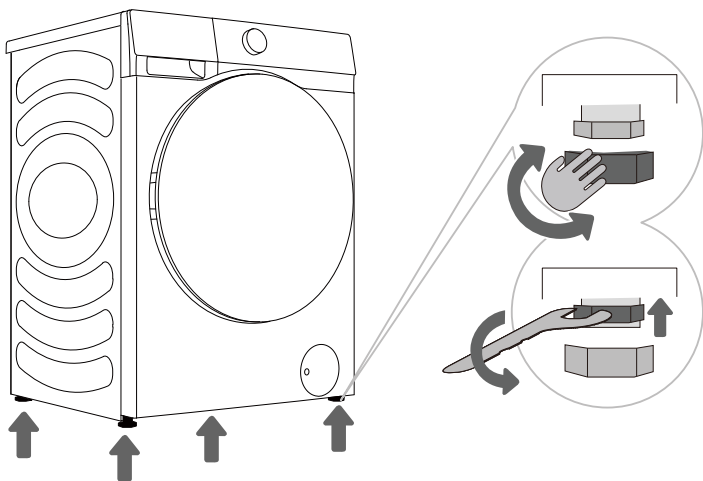



.....
1 Draai de instelbare voetjes om de wasmachine waterpas te zetten. De voetjes kunnen +/- 2 cm hoger of lager ingesteld worden.
.....

.....
2 Ze na het instellen van de hoogte van de voetjes, de borgmoeren (contramoeren) stevig vast door ze met de bijgeleverde moersleutel in de richting van de onderkant van de wasmachine/droogkast te draaien ↑ (zie afbeelding).
.....

⚠ De wasmachine/droogkast niet waterpas zetten door middel van de instelbare voetjes, kan trillingen veroorzaken en ertoe leiden dat de machine door de kamer schuift en veel lawaai maakt. Het gebruiken van een wasmachine/droogkast die niet waterpas staat, wordt niet gedekt door de garantie.

⚠ De machine kan tijdens gebruik soms ongewoon of meer lawaai maken; dit is meestal het gevolg van een onjuiste installatie.

SPELINGEN VOOR INSTALLATIE VAN DE WASMACHINE/DROOGKAST

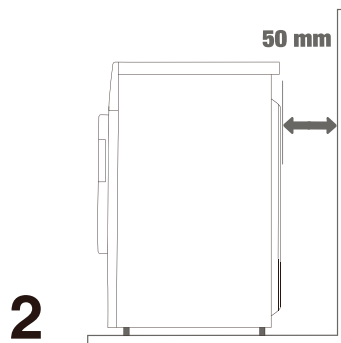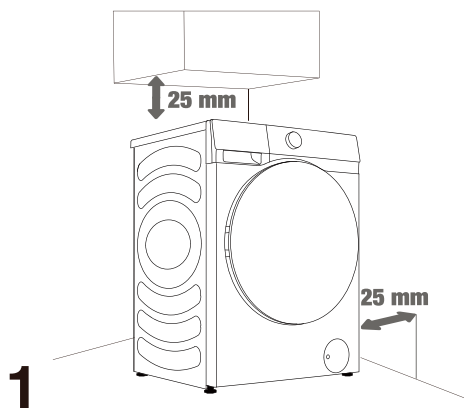



⚠ De wasmachine/droogkast mag geen muur of aangrenzend meubelstuk raken. Voor een optimale werking van de wasmachine/droogkast, raden we aan om de afstanden tot muren, zoals aangegeven op de afbeelding, te respecteren.

Als de minimum vereiste spelingen niet gerespecteerd worden, kan een veilige en goede werking van de wasmachine/droogkast niet verzekerd worden. Het kan bovendien ook oververhitting veroorzaken (afbeeldingen 1 en 2).

⚠ Het wordt aanbevolen om de machine niet onder een aanrecht te installeren.

OP DE WATERTOEOVOER AANSLUITEN

Bevestig de slang op de waterkraan door deze op de schroefdraad te draaien.

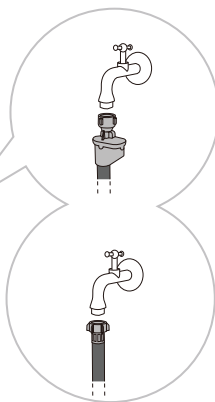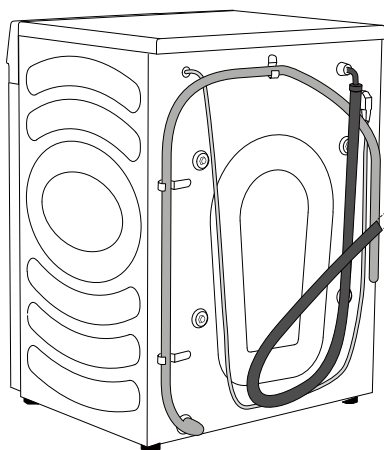

A AQUA STOP

B NORMALE
AANSLUITING

☼ Voor een normale werking van de wasmachine/droger, moet de druk van de waterleiding tussen 0,1-1 MPa (1-10 bar; 1-10 kp/cm²; 10-100 N/cm²) zijn. De minimum dynamische waterdruk kan bepaald worden door het waterdebiet te meten. Er moet in 15 seconden 3 liter water uit een volledig geopende kraan stromen.


☼ Zet de waterslang met de hand vast voor een goede afdichting (max. 2 Nm) na het aansluiten van de slang. Na aansluiting van de slang, moet de dichting worden gecontroleerd op lekken. Gebruik geen tang of gelijkaardig gereedschap, omdat dit de schroefdraad van de moer kan beschadigen.

☼ Gebruik alleen de waterslang die bij de machine geleverd werd. Gebruik geen gebruikte of andere slangen.

☼ Verzekert dat de slang niet beschadigd is. Als de slang in slechte staat, broos of gescheurd is, moet deze vervangen worden.

AQUA STOP (ALLEEN BIJ SOMMIGE MODELLEN)

Als er een interne leiding of slang beschadigd is, wordt een uitschakelsysteem geactiveerd dat de watertoevoer naar de machine afsluit. In zulk geval zal het kijkglas (a) rood worden. Vervang de waterslang.

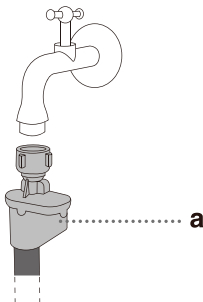


⚡ Dompel de waterslang met het AquaStop-systeem niet onder in water, omdat het een elektrische klep bevat.

⚡ De waterslang kan worden aangesloten zonder terugslagklep.

⚡ Verzeker, tijdens het aansluiten van de waterslang, dat deze op een manier wordt aangesloten waarop voldoende en ongehinderde watertoevoer mogelijk is.


DE AFVOERSLANG AANSLUITEN EN VASTMAKEN

Leid de afvoerslang naar een wasbak of badkuip of sluit deze rechtstreeks op een afvoer aan (minimum diameter afvoerslang = 4 cm). De verticale afstand van de vloer tot het einde van de afvoerslang moet 60-100 cm zijn. De slang kan op drie manieren aangesloten worden (A, B, C).

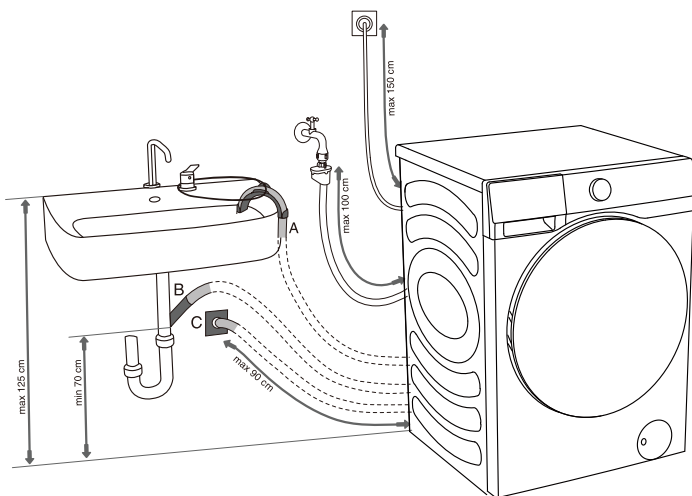


A Het einde van de afvoerslang kan boven een wastafel of badkuip geplaatst worden. B Gebruik een kabelbinder door de opening in de elleboogsteun om de slang vast te maken en te voorkomen dat deze op de vloer valt.

B De afvoerslang kan ook rechtstreeks aan de afvoer van de wasbak bevestigd worden. Een te kleine wasbak is niet aanvaardbaar. Wees voorzichtig, het afgevoerde water kan heet zijn.

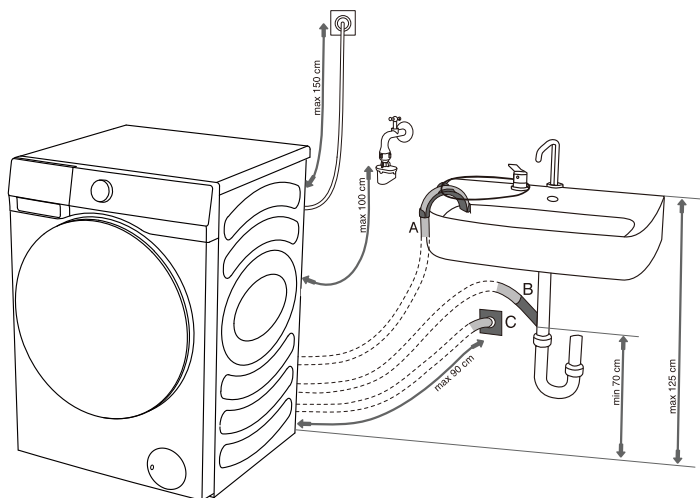

C De afvoerslang kan ook aan een afvoer in de muur met een waterslot bevestigd worden; zulk waterslot moet goed geïnstalleerd zijn om reiniging mogelijk te maken.

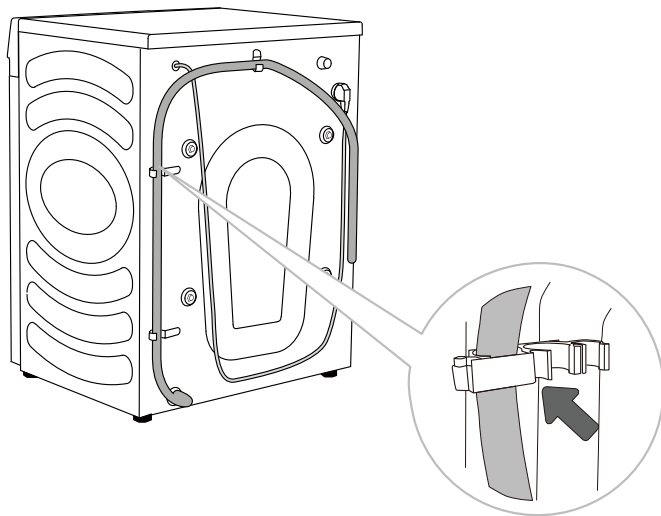


D De afvoerslang moet op de haken op de achterkant van de wasmachine/droogkast vastgemaakt worden, zoals weergegeven op de afbeelding.

⚠ Verzekert dat de afvoerslang niet beschadigd is.

⚠ Als de afvoerslang niet juist bevestigd is, kan de veilige en juiste werking van de wasmachine/droogkast niet verzekerd worden.

DE MACHINE OP DE NETVOEDING AANSLUITEN

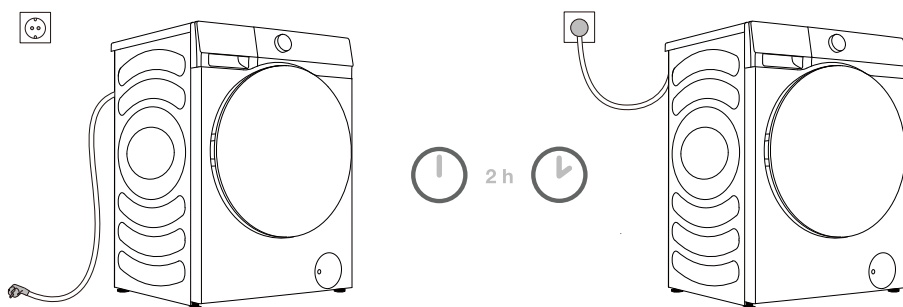

⚠ Wacht minstens 2 uur om de wasmachine/droogkast op kamertemperatuur te laten komen voordat u deze op de netvoeding aansluit.

Sluit de wasmachine/droogkast aan op een geaard stopcontact. Het stopcontact moet, na installatie, vrij toegankelijk zijn. Het stopcontact moet zijn uitgerust met een aardingspen (overeenkomstig de betreffende regelgeving).

Informatie over uw wasmachine/droogkast wordt vermeld op het typeplaatje.

⚠ We raden aan om een overspanningsbeveiliging te gebruiken om de machine te beschermen in geval van een blikseminslag.

⚠ De wasmachine/droogkast mag niet met een verlengkabel op de voeding aangesloten worden.

⚡ Sluit de wasmachine/droogkast niet aan op een stopcontact dat is bedoeld voor een elektrisch scheerapparaat of haardroger.

⚡ Steek de stekker van de machine niet of trek de stekker niet uit het stopcontact, als uw handen nat zijn.

⚡ Alle reparaties en onderhoud met betrekking tot de werking of prestaties, moeten worden uitgevoerd door opgeleide experts.


⚡ Een beschadigd netsnoer mag alleen worden vervangen door een persoon die hiervoor toelating kreeg van de fabrikant.

VOOR HET VOOR DE EERSTE KEER GEBRUIKEN VAN DE MACHINE


Verzekert dat de wasmachine/droogkast van de netvoeding is losgekoppeld; open, daarna, de deur naar u toe (afbeeldingen 1 en 2).

Reinig, voordat u de machine voor de eerste keer gebruikt, de trommel met een zachte en vochtige katoenen doek of gebruik het programma Trommelreiniging. Sluit in dat geval de machine aan op de netvoeding en open de waterkraan.


Er mag geen wasgoed in de trommel zitten; de trommel moet leeg zijn (Afbeeldingen 3 en 4).

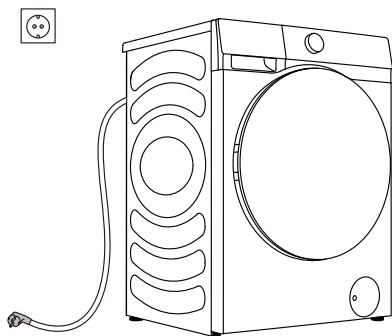


1

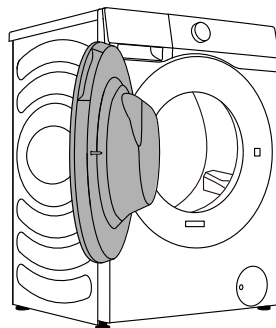

2

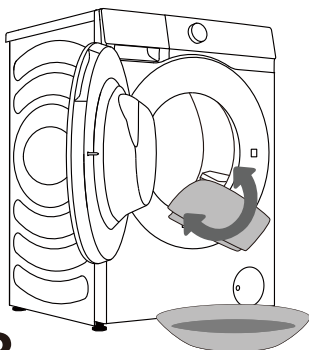

3

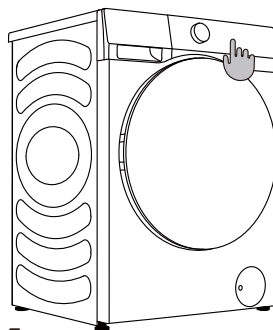

4

⚠ Gebruik geen oplosmiddelen of schoonmaakmiddelen die het de machine kunnen beschadigen (bekijk de aanbevelingen en waarschuwingen verstrekt door de fabrikanten van het schoonmaakmiddel).


WASPROCES, STAP VOOR STAP (1-7)

STAP 1: VOLG DE ETIKETTEN OP HET WASGOED


Normaal wassen; Delicaat wasgoed	Max. wastemp. 95°C  	Max. wastemp. 60°C  	Max. wastemp. 40°C  	Max. wastemp. 30°C  	Alleen met de hand wassen 	Niet wassen 
Bleken	Bleken in koud water 			Bleken niet toegelaten 		
Stomen	Stomen met alle agentia 	Petroleumpop losmiddel R11, R113 		Stomen in kerosine, puur alcohol en R113 	Stomen niet toegelaten 	
Strijken	Warm strijken, max. 200°C 	Warm strijken, max. 150°C 	Warm strijken, max. 110°C 	Strijken niet toegelaten 		
Drogen	Plat drogen (leg op een vlak oppervlak) 	Hangend drogen  Drogen op een waslijn 		Hoge temperatuur  Lage temperatuur 	Niet in de droogkast drogen 	

NIET WASSEN • DROGEN/NIET DROGEN KLEDING

Kleding die noch gewassen nog gedroogd mag worden

 Leder en bontproducten (vervorming kan het gevolg zijn)	 Kunstzijde en de daarin vermengde producten (verkleuring of vervorming kan het gevolg zijn)	 Grote dikke rubberen kussens met carbamaat op de achterkant (beschadiging of breken kan het gevolg zijn)
 Hoeden met hard materiaal (het zal de wasmachine beschadigen en fouten veroorzaken)	 Kussens, hoofdkussens, artikels met katoenen voering, schuim en andere sponzen materialen, tapijtbekleding (Beschadiging of fouten kan het gevolg zijn)	Overige: Verkreukte kleding of kleding met opdrukken; crêpe-stoffen; Gemakkelijk te vervormen kleding (pakken, jassen, dassen en jurken, enz.); Gemakkelijk pluizende kleding (fluweel, velours).

NIET DROGEN KLEDING

 Alle kleding grafisch gemarkeerd (Kleren kunnen beschadigd worden)	 Wollen kleren (krimpen en verlies van bont kunnen het gevolg zijn)	 Panty's, kousen (beschadiging of vervorming kan het gevolg zijn)	 Kleding met coating
 Kussens of kleding met bont (beschadiging of fouten kunnen het gevolg zijn)	 Dekbed (beschadiging of vervorming kan het gevolg zijn)	 Kleding met kant en versieringen, nieuwe synthetische vezel (zeer fijne vezel) (Vervorming kan het gevolg zijn)	 Zijde

Als het wordt gebruikt voor het drogen van kussens en kleding met bont, kan de afvoerleiding verstopt raken.


Opmerking

⚠ Niet wassen • drogen/niet drogen kleding omvat, maar is niet beperkt tot, bovenstaande kleding.


⚠ Natte kleding die nog drupt, is niet geschikt voor drogen, ze zullen ervoor zorgen dat de machine een alarm produceert!

STAP 2: HET WASPROCES VOORBEREIDEN

1. Sorteer het wasgoed per type stof, kleur, vervuiling, maximum lading van de machine en toegelaten wastemperatuur (zie PROGRAMMATABEL).
2. Sluit knoppen en ritsen, knoop linten vast en draai de zakken binnenstebuiten; verwijder metalen gespen die het wasgoed en de binnenkant van de wasmachine/droogkast kunnen beschadigen of de afvoer kunnen verstopen.
3. Steek gevoelig wasgoed en kleine items in een speciale waszak.

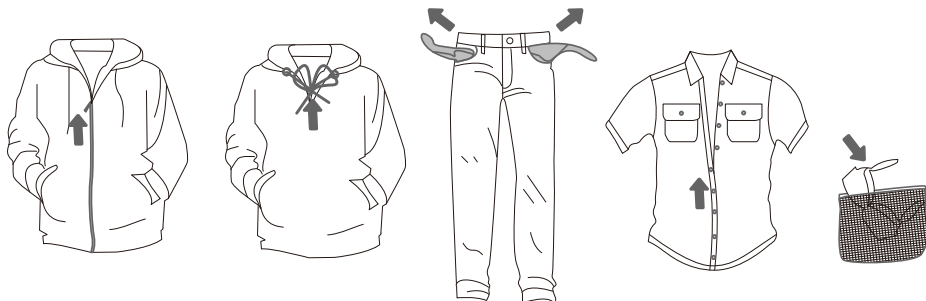

► WASMIDDEL/WASVERZACHTER TOEVOEGEN

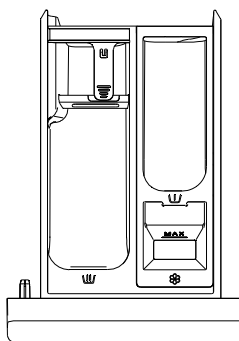

Symbolen van de compartimenten van de verdeler van wasmiddel

	voorwas
	hoofdwash
	wasverzachter

☼ We raden aan om waspoeder onmiddellijk voor de wascyclus toe te voegen. Als u het eerder toevoegt, zorg er dan voor dat het compartiment in de verdeeldoos volledig droog is voordat u het waspoeder toevoegt; anders kan het poeder hard worden voor het begin van het wasproces.

☼ Giet de wasverzachter in het wasmiddelcompartiment, in het compartiment met het symbool ☼. Bekijk de aanbeveling op de verpakking van de wasverzachter.


☼ Vul het compartiment voor de wasverzachter niet verder dan het aangegeven maximumpeil. Anders zal de wasverzachter te snel aan het wasgoed toegevoegd worden, met een slechter waseffect als gevolg.

Houd wasmiddel en additieven buiten bereik van kinderen.


DE WASMACHINE/DROOGKAST INSCHAKELEN

Gebruik het netsnoer om de wasmachine/droogkast aan te sluiten op de elektrische voeding en sluit de wasmachine/droogkast aan op de watertoevoer.

Schakel de machine in door op de knop "AAN/UIT" te drukken (afbeelding 1 en 2).

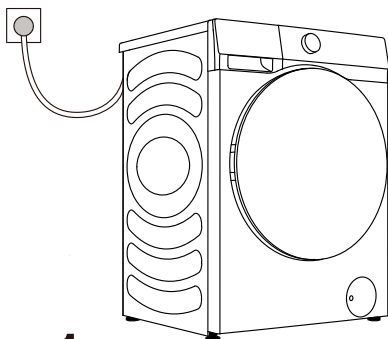

1

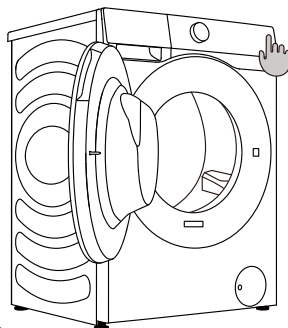


2

DE WASMACHINE/DROOGKAST LADEN


Open de deur van de wasmachine/droogkast door de handgreep naar u toe te trekken (afbeelding 1).

Steek het wasgoed in de trommel (nadat u verzekerd hebt dat de trommel leeg is) (afbeelding 2).


Sluit de deur van de wasmachine/droogkast (afbeelding 3). De deur is dicht als u een klik hoort.

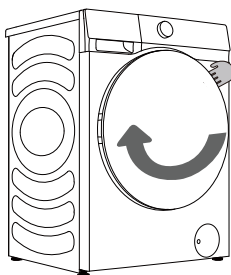

1

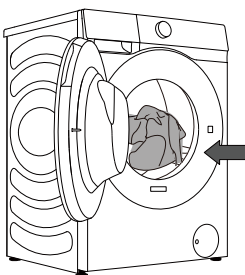

2

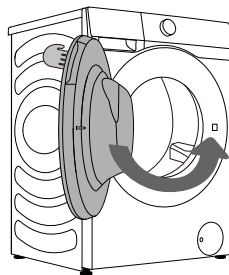


3

⚠️ Probeer nooit om de deur open te forceren. Open bovendien de deur niet als de wasmachine/droogkast in werking is.

De trommel niet te vol laden! Zie PROGRAMMATABEL en bekijk uw nominale lading zoals vermeld op het typeplaatje.

Als de trommel van de wasmachine/droogkast te vol is, wordt het wasgoed mogelijk niet efficiënt gewassen.

REGELEENHEID

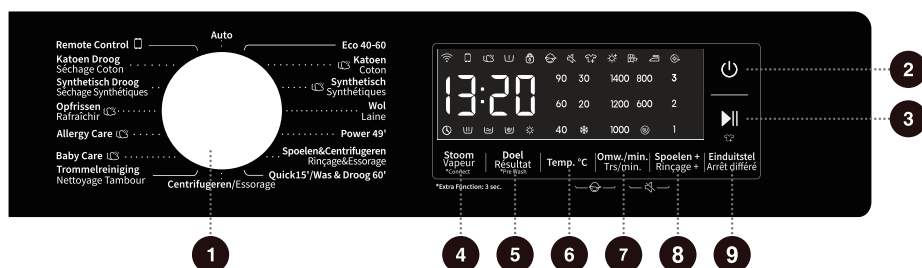

1 KEUZEKNOP CYCLUS

Draai aan de knop om een cyclus te selecteren.

2 AAN/UIT

Druk om de wasmachine/droogkast in/uit te schakelen.

3 START/PAUZE

Start/pauzeer het volledige programma.

4 STOMEN

*CONNECT

De stoomfunctie toevoegen of verwijderen door kort te drukken.

Bediening van de wasmachine/droogkast via het netwerk door lang te drukken.

5 DOEL

*PRE WASH

Selecteer de droogtijd en aanvullende functies voor drogen door kort te drukken.

Voeg de functie voorwas toe door lang te drukken.

6 TEMP. °C

Druk om de watertemperatuur te wijzigen voor de geselecteerde cyclus.

7 OMW./MIN.

Druk om de het toerental voor het zwieren te wijzigen voor de geselecteerde cyclus.

NIET zwieren: De trommel zwiert niet na de laatste afvoercyclus.

8 SPOELEN +

Druk om het aantal keer spoelen te wijzigen voor de geselecteerde cyclus.

9 EINDUITSTEL

Einde uitstellen maakt het mogelijk om de eindtijd van de huidige cyclus instellen.

6 +7 KINDERSLOT

Druk tegelijkertijd op de twee toetsen om de functie Kinderslot in of uit te schakelen.


7+8 DEMPEN

Druk tegelijkertijd op de twee toetsen om de geluidsignalen uit te schakelen of opnieuw te activeren.


Voor extra functie: 3 seconden ingedrukt houden.

STAP 3: HET WASPROGRAMMA KIEZEN

Kies het **programma** door de programmakeuzeknop naar links of rechts te draaien (afhankelijk van het soort wasgoed en de mate van vervuiling). **Zie programmatafel.**

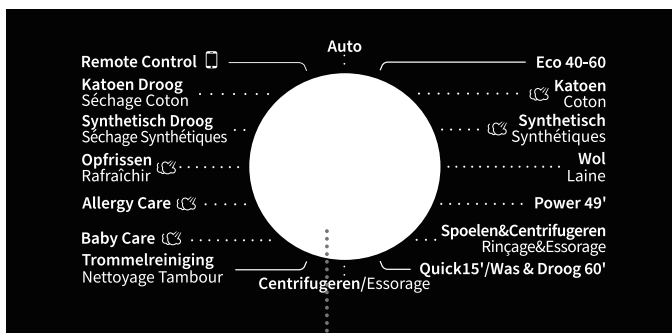

1

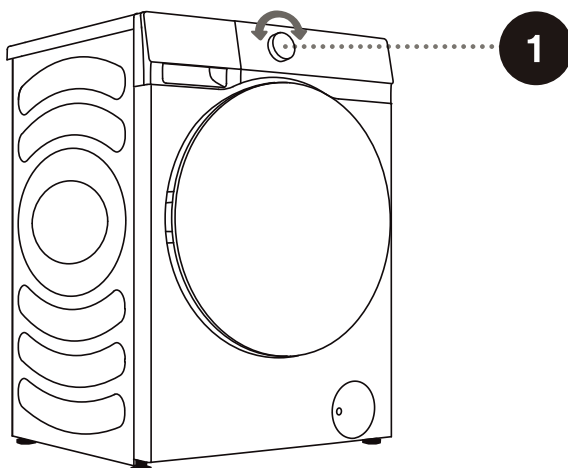

⚠ Tijdens werking, zal de programmakeuzeknop niet automatisch draaien.

PROGRAMMATABEL

Programma	Functies	Max. lading		Max toerental voor zwieren (tpm)	Programmabeschrijving
		8kg	9kg		
Eco 40-60 —	W	8kg	9kg	1400	Normaal vuil katoenen wasgoed.
	WD	5kg	6kg		
Katoen (*, 20°C, 30°C, 40°C, 60°C, 90°C)	W	8kg	9kg	1400	Zeer of gemiddeld vuil katoen of linnen. Selecteer de functie "Voorwas" voor zeer vuile items.
	WD	5kg	6kg		
Synthetische stoffen (*, 20°C, 30°C, 40°C, 60°C)	W	4kg	4,5kg	1400	Het programma is geschikt voor gemiddeld vuile synthetische en katoenen stoffen.
	WD	4kg	4,5kg		
Wol (*, 20°C, 30°C, 40°C)	W	2kg	2kg	600	Het programma is geschikt voor wol dat in de machine gewassen mag worden.
Aan/uit 49' (*, 20°C, 30°C, 40°C)	W	3kg	3kg	1400	Het is een korte, krachtige wasprocedure die wordt gebruikt voor het wassen van een kleine hoeveelheid zeer vuile kleding.
	WD	3kg	3kg		
Spoelen+Zwieren —	W	8kg	9kg	1400	Het programma heeft standaard twee spoel- en zwierbeurten.
	WD	5kg	6kg		
Snel 15' Wassen&Drogen 60' (*, 20°C, 30°C, 40°C)	W	1kg	1kg	800	Katoen, gemengde stoffen. Items die slechts kort gedragen of nieuw gekocht werden. / Het was en droogproces binnen 60 minuten is geschikt voor het wassen en drogen van licht vuile kleding, zoals T-shirts, hemden en rokken die slechts één dag gedragen zouden mogen worden. Het wordt aanbevolen om niet meer dan 3 rokken tegelijk te wassen. Selecteer de functietoets "Droogniveau" om het omzetten van de twee programma's te voltooien.
	WD	1kg	1kg	1400	
Zwieren —	S	8kg	9kg	1400	In dit programma kunt u de duur en het toerental voor het zwieren handmatig selecteren.
	SD	5kg	6kg		
Trommelreiniging (90 °C)	WD	-	-	800	Het programma wordt gebruikt voor het schoonmaken van de trommel en het verwijderen van resten van wasmiddel en bacteriën die kunnen achterblijven en zich kunnen vormen, in het bijzonder als u programma's met lage wastemperaturen gebruikt. De trommel moet leeg zijn. U kunt wat gedistilleerd (alcohol) azijn (ongeveer 2 dl) of natriumcarbonaat (1 eetlepel, of 15 g) toevoegen. Voer dit programma minstens een keer per maand uit.
Babykleding (40°C, 60°C, 90°C)	W	2kg	2kg	1400	Het is geschikt voor babykleding en ondergoed, enz., die worden gesteriliseerd en ontsmet door middel van stomen bij hoge temperatuur.
	WD	2kg	2kg		
Anti-allergie (60°C)	W	2kg	2kg	1400	Het is geschikt voor stoffen die bestand zijn tegen hoge temperaturen en minder verkleuren en verwijdt allergenen zoals pollen, mijten en parasieten door middel van stomen bij hoge temperatuur.
	WD	2kg	2kg		

W→ Wassen

D→ Drogen

WD→ Wassen en drogen

S→ Zwieren

SD→ Zwieren en Drogen

Programma	Functies	Max. lading		Max toerental voor zwieren (tpm)	Programmabeschrijving
		8kg	9kg		
Verversen —	D	2kg	2kg	-	Het is geschikt voor het verwijderen van de eigenaardige geur (zoals de geur van roken/fondue/barbecue, enz.) op de kleding.
Synthetische stoffen drogen —	D	4kg	4,5kg	-	De natte kleding van chemische vezels kan gedroogd worden na zwieren.
Katoen drogen —	D	5kg	6kg	-	De natte katoenen & linnen kleding kan gedroogd worden na zwieren.
Automatisch (*, 20°C, 30°C, 40°C)	W	5kg	5kg	1400	Het programma zal de duur van de hoofdwas en de spoeltijden aanpassen overeenkomstig de hoeveelheid kleding in de trommel. Het geldt voor licht vervuilde kleding.
	WD	5kg	5kg		
Afstandsbediening 	-	-	-	-	

W→ Wassen

D→ Drogen

WD→ Wassen en drogen

S→ Zwieren

SD→ Zwieren en Drogen

OPMERKING:

1) Watertemperatuur: Selecteer de gepaste watertemperatuur voor het gekozen wasprogramma. Volg het etiket of de instructies van de fabrikant van het kledingstuk om beschadiging van kleding tijdens het wassen te vermijden.

2) De werkelijke watertemperatuur kan verschillen van de opgegeven cyclustemperatuur.

3) Het waseffect hangt af van de waterdruk, de hardheid van het water, de inlaattemperatuur van het water, de kamertemperatuur, het soort en de hoeveelheid lading, de mate van vervuiling, het gebruikte wasmiddel, schommelingen van de elektrische voeding en gekozen extra opties.

4) Neutraal (niet schuimend) wasmiddel wordt aanbevolen.

5) Als u een aanzienlijke hoeveelheid wasgoed toevoegt tijdens het wassen, is het mogelijk dat het wasgoed minder effectief gewassen wordt, omdat de machine eerder een lager gewicht van de lading heeft gedetecteerd en minder water heeft toegevoegd. Niet genoeg water ten opzichte van de hoeveelheid wasgoed kan het wasgoed ook beschadigen (tegen elkaar wrijvend droog wasgoed) en de wastijd kan langer zijn.

 De maximale hoeveelheid wasgoed voor wassen (in kg, voor het katoenprogramma), wordt aangegeven op het typeplaatje onder de deur van de machine.

 De maximale of nominale lading geldt voor wasgoed dat werd voorbereid overeenkomstig de norm IEC 60456.

 Voor een beter waseffect, raden we aan om de trommel 2/3 te vullen als de katoenprogramma's gebruikt worden.

DE WASMIDDELEN EN ADDITIEVEN KIEZEN

Kies altijd zeer efficiënte niet schuimende wasmiddelen die zijn bedoeld voor voorlaad-wasmachines.

De keuze van wasmiddel hangt af van het soort wasgoed, de mate van vervuiling, de kleur van het wasgoed en de wastemperatuur.

💡 Witte resten (strepen enz.) op zwart wasgoed kan voorkomen als u moderne fosfaatvrije wasmiddelen gebruikt. Borstel in dat geval de strepen en gebruik een vloeibaar wasmiddel.

Gebruik alleen wasmiddel bedoeld voor machines voor huishoudelijk gebruik.

Ontkalkers kunnen de machine beschadigen. Was geen kleren die werden schoongemaakt met oplosmiddelen of brandbare stoffen.

Volg de instructies van de fabrikant inzake dosering van wasmiddel.

Teveel wasmiddel kan leiden tot schuimen, met minder efficiënt wassen als gevolg. Als de machine teveel schuimvorming detecteert, kan voorkomen dat de spoelcyclus uitgevoerd wordt. Als er te weinig wasmiddel wordt gebruikt, kan de was na verloop van tijd niet langer wit zijn. Het kan ook leiden tot een opbouw van kalk in de trommel en de leidingen.

STAP 4: AANVULLENDE INSTELLINGEN EN FUNCTIES SELECTEREN


De meeste programmafuncties hebben basisinstellingen, maar deze instellingen kunnen gewijzigd worden.

Druk op de betreffende functietoets om de instellingen aan te passen (voordat u op de knop START/PAUZE drukt).

☼ Activeer/deactiveer de functies door op de gewenste functie te drukken (voordat u op de knop START/PAUZE drukt).

☼ Bepaalde instellingen kunnen niet worden geselecteerd met sommige programma's. Dergelijke instellingen zullen niet oplichten en wanneer de overeenkomstige toets wordt ingedrukt, er zal een geluidssignaal geproduceerd worden en de toets zal knipperen (zie FUNCTIETABEL).

De aanvullende instellingen en functies kunnen alleen in de stand-by-modus van het betreffende programma ingesteld worden, dat wil zeggen, voordat het programma begint en ze kunnen niet geselecteerd worden als het programma al begonnen is.

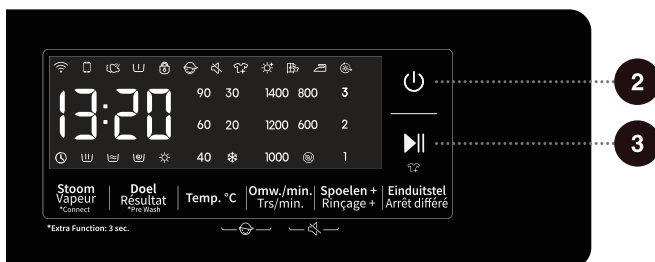

2 Aan/uit ⏻

Voor het in-/uitschakelen van de wasmachine/droogkast.

Houd, als de wasmachine in stand-by staat of het scherm weergeeft dat het programma beëindigd is, de aan-/uitknop ingedrukt om de machine uit te schakelen.

In de stand-by-modus of als het scherm programma beëindigd of een herinnering om opnieuw proberen te wassen weergeeft, zal de wasmachine/droogkast automatisch uitschakelen als er binnen 10 min geen handeling wordt uitgevoerd.


In de status uitgeschakeld, zullen alle schermen en uitgangen uit zijn en wordt starten vanop afstand niet ondersteund.

3 Start/Pauze ▶||

Voor het starten van een programma of het onderbreken van een lopend programma.

Als de deur van de machine niet dicht is of de deurvergrendeling niet bekrachtigd is, zal de wasmachine niet starten en zal een alarm op het scherm weergegeven worden.

Na het starten van een programma of als de status pauze geselecteerd is, kunnen de ingestelde functies en parameters niet gewijzigd worden. Houd de aan-/uitknop ingedrukt om de machine uit te schakelen en start deze daarna opnieuw om de parameter te resetten.

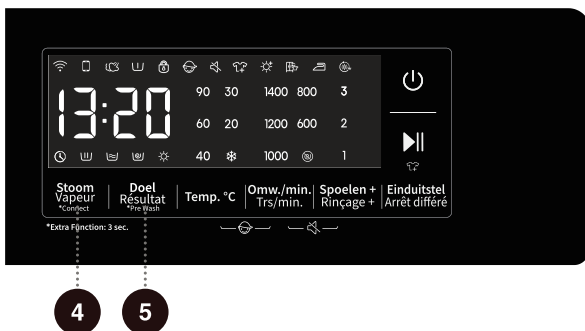

4

Stomen

Kort drukken: Voeg de functie "Stoom" toe, druk twee keer om de functie te annuleren en de cyclus in volgorde verder te zetten.

Programma's met het pictogram stoom  kunnen de stoomfunctie gebruiken. Bij de programma's Anti-allergie en Babykleding is de stoomfunctie standaard geactiveerd en kan deze niet gedeactiveerd worden. Als de stoomfunctie wordt gekozen, zal het overeenstemmende indicatielampje gaan branden.

*Verbinden

Ingedrukt houden: Verbind de Wi-Fi van de wasmachine/droogkast, het symbool  op het bedieningspaneel knippert, voer daarna de netwerkhandeling uit. Zie de beschrijving voor netwerken voor de specifieke netwerkmethodes.

5

Droogniveau

Druk kort op de knop "Droogniveau" om de droogtijd en aanvullende functies voor drogen te selecteren. Na het selecteren van de overeenstemmende functie, zal het overeenstemmende pictogram gaan branden.

De wasmachine/droogkast kan het gewicht van kleding voelen, om de droogtijd automatisch aan te passen, behalve voor de functie Droogtijd. Bevestig, voor het drogen, of de kleding gedroogd mag worden. Als kleding van verschillende materialen samen gedroogd wordt, kan het drogeffect beïnvloed worden. Het wordt dus aanbevolen om de kleding te sorteren voor het drogen.

Verzek, voordat u het drogen start, dat de waterkraan open is en er koud water is. Als met de hand gewassen kleding gedroogd moet worden, selecteer dan, voor het drogen, zwieren tegen hoge snelheid overeenkomstig de soorten kleding.

Op het einde van de droogcyclus zal de wasmachine/droogkast een tijdje draaien tegen een bepaald ritme, om de kleren los te maken en verkreuken te verminderen. Tegen de wand van de trommel blijven hangen van teveel en gedroogde katoenen kleding, kan het drogeffect beïnvloeden, haal de droge kleren uit de trommel en plaats ze na los schudden opnieuw in de trommel.

Druk kort op deze toets om te wisselen tussen Extra droog, Kast, Strijken en Droogtijd.

[Extra droog] functie zorgt ervoor dat de kleren onmiddellijk na het drogen gedragen kunnen worden.

[Kast] functie zorgt ervoor dat de kleren na het drogen in de kast gelegd kunnen worden.

[Strijken] functie zorgt ervoor dat de kleren na het drogen gestreken kunnen worden.

[Droogtijd] functie is het drogen van kleren gedurende een opgegeven tijd.

Druk op de toets "Droogniveau" om een bepaalde droogtijd te selecteren uit 6 keuzes, met inbegrip van 30 minuten, 1 uur, 1,5 uur, 2 uur, 3 uur en 4 uur. Selecteer een redelijke droogtijd.

De kleren zullen niet voldoende gedroogd worden als de droogtijd te kort is.

Opmerking: Natte kleding die nog drupt, is niet geschikt voor drogen, ze zullen ervoor zorgen dat de machine een alarm produceert!


*Voorwas

Ingedrukt houden: Voeg de functie "Voorwas" toe, druk twee keer om de functie te annuleren en de cyclus in volgorde verder te zetten.

Selecteer deze functie om een voorwasprogramma toe te voegen vóór de hoofdwafase.

Als deze functie geselecteerd is, brandt het indicatielampje voor de voorwasfunctie "" altijd bij het begin en op het einde van het programma.

Voeg, bij het selecteren van de voorwasfunctie, wasmiddel toe in het compartiment voor voorwas van de wasmiddelverdelers.

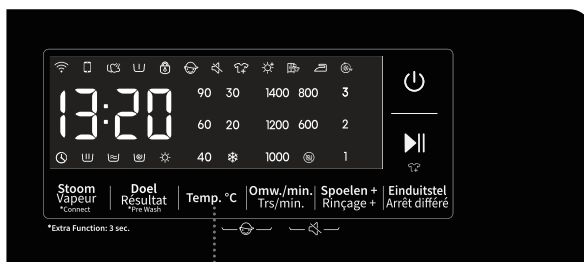


6 Temp.

De temperatuur voor het geselecteerde programma wijzigen.

Elk programma heeft een vooraf ingestelde temperatuur die veranderd kan worden door op de knop TEMP. te drukken. geeft koud wassen aan).

De temperatuur wordt op het scherm boven de knop weergegeven.

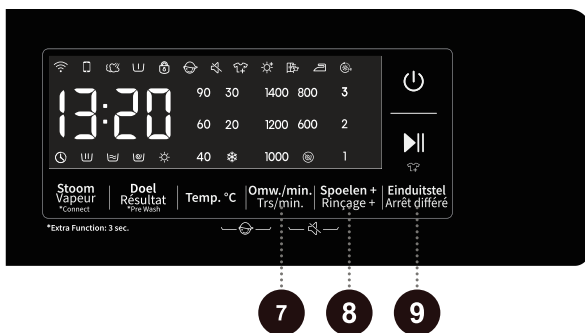

7 Zwieren

Gebruik dit om de zwiersnelheid aan te passen. De vooraf ingestelde of geselecteerde zwiersnelheid zal branden op het scherm.

Als u afvoeren zonder zwieren selecteert, wordt "☹" weergegeven op het scherm.

8 Extra spoelen

In de stand-bystatus wordt na het selecteren van Extra spoelen, het aantal extra spoelbeurten weergegeven, wat maximum drie kan zijn. Daarnaast kunnen de standaard spoeltijden en het aantal keer Extra spoelen niet meer dan vijf keer dan. Na het starten van het programma, blijft het indicatielampje branden.

9 Einde uitstellen 🕒

Gebruik deze functie om het wassen te plannen op een geschikt tijdstip.

Druk op deze toets om de tijd voor Einde uitstellen in te stellen. Deze toets kan alleen gebruikt worden in de stand-bymodus.


Na het selecteren van de functie Einde uitstellen, verhoogt de tijd met 1u telkens wanneer op de toets Einde uitstellen gedrukt wordt. Het maximaal te selecteren tijdsbereik is 24 uur.

De tijd van Einde uitstellen is de eindtijd, dat wil zeggen dat de wastijd is inbegrepen, de tijd van Einde uitstellen moet dus later zijn dan de wastijd. Op basis van uw instellingen, zal de starttijd van de cyclus bepaald worden door de interne logica van de machine. Druk om een vooraf ingesteld aantal uur te kiezen.

Als de functie Einde uitstellen wordt geselecteerd (ingesteld), zal het pictogram Klok "🕒" branden;

Als het programma Einde uitstellen loopt, zal het pictogram Klok "🕒" knipperen.

Als de functie Einde uitstellen werd gekozen voor het starten van het programma, kan deze geannuleerd worden door op een andere functietoets te drukken. Eens het programma gestart is, moet u de aan-/uitknop ingedrukt houden om de machine uit en opnieuw in te schakelen om de functie Einde uitstellen te annuleren.

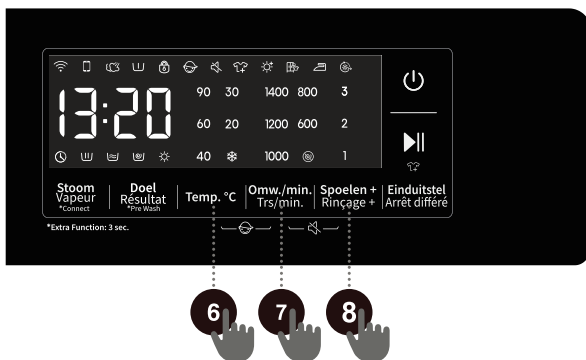

6 + 7 Kinderslot

Dit is een veiligheidsfunctie. Houd de toetsen Temp. en Zwieren tegelijkertijd 2 seconden ingedrukt. Het pictogram Kinderslot gaat branden om aan te geven dat Kinderslot geactiveerd is. Herhaal deze handeling om het Kinderslot te deactiveren.

Als Kinderslot geactiveerd is, zijn alle functieknoppen vergrendeld, behalve de aan-/uitknop.

Na beëindiging van het programma, wordt het kinderslot automatisch ontgrendeld.

7 + 8 Dempen

Druk op deze knop om de geluidssignalen uit of opnieuw in te schakelen.

Druk, als de machine in de status stand-by staat, gepauzeerd is of in werking is, 2 seconden op de knoppen "Zwieren + Extra spoelen". Het scherm zal het pictogram dempen weergeven. Alle zoemers zullen worden uitgeschakeld, uitgezonderd de alarmen.

Druk, als de machine in de status dempen staat, 2 seconden op de knoppen "Zwieren+Extra spoelen" tot het pictogram dempen uit is. Alle zoemers zullen geactiveerd worden.

FUNCTIETABEL

Programma	Wasmiddelcompartiment											
	 Voorwas	 Hoofdlas	 Wasverzachter									
Eco40-60	-	•	•	•	•	•	-	•	-	•	-	-
Katoen	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Synthetische stoffen	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Wol	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-
Aan/uit 49'	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-
Spoelen+Zwieren	-	-	•	•	•	•	•	•	-	•	-	-
Snel 15'/ Wassen&Drogen 60'	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-
	-	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	-
Zwieren	-	-	-	•	•	•	-	•	-	•	-	-
Trommelreiniging	-	-	-	•	•	•	-	-	-	•	-	-
Babykleding	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Anti-allergie	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•
Verversen	-	-	-	•	•	•	-	-	-	•	-	•
Synthetische stoffen drogen	-	-	-	•	•	•	-	-	-	•	-	-
Katoen drogen	-	-	-	•	•	•	-	-	-	•	-	-
Automatisch	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-

• Optionele functies


- Kan niet geselecteerd worden

OPTIMALISATIE VAN DE PROGRAMMADUUR

In het begin van het wasprogramma, gebruikt de wasmachine/droogkast geavanceerde technologie om de hoeveelheid wasgoed te detecteren. Na detectie van de lading, past de wasmachine/droogkast de programmaduur aan.

STAP 5: HET WASPROGRAMMA STARTEN

Druk, zodra u het programma en extra functies geselecteerd hebt en wasmiddel hebt toegevoegd in het wasmiddelcompartiment, op de toets **START/PAUZE**.

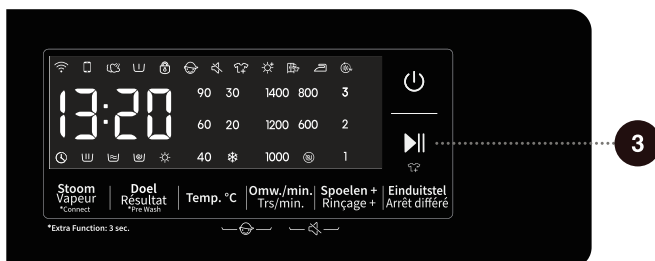

Na het drukken op de toets **START/PAUZE**, het kinderslot geactiveerd/gedeactiveerd worden en kan het geluidssignaal ingesteld worden; andere instellingen kunnen echter niet gewijzigd worden.

Als het programma start, zal "----" op het scherm verschijnen om aan te geven dat het wasgoed gewogen wordt. De programmaduur (uren: minuten) zal automatisch worden aangepast overeenkomstig het gewicht van het wasgoed.


Na het starten van het programma, zal Deurvergrendeling "A" oplichten op het scherm. Het pictogram zal verdwijnen als het programma voltooid is.

Als u tijdens het uitvoeren van een programma op de toets **START/PAUZE** drukt en aan alle voorwaarden voor het openen van de deur voldaan is, dan verdwijnt het pictogram "A" ook.

Als "A" knippert, betekent dit dat de deur niet geopend kan worden; probeer in dat geval niet om de deur open te forceren.

☀ Als er iets knippert op het scherm, is de deur van de wasmachine/droogkast open of niet goed gesloten. Sluit de deur en druk opnieuw op de toets **START/PAUZE** om het wasprogramma te hervatten.

STAP 6: HET WASPROGRAMMA WIJZIGEN OF HANDMATIG (FYSIEK) ANNULEREN

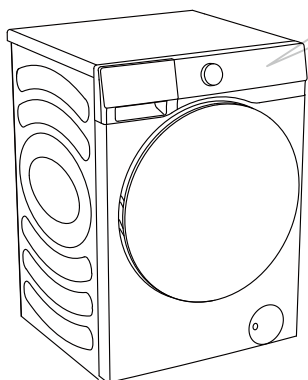

1 Druk, om een wasprogramma te stoppen en annuleren, 2 seconden op de knop "AAN/UIT".



2 Het wasprogramma is **tijdelijk gepauzeerd** als de resterende tijd tot voltooiing van het programma knippert op het scherm.

De wasmachine/droogkast pompt tegelijkertijd het water uit de trommel van de wasmachine/droogkast. Als het water is weggepompt, zal de deur van de wasmachine/droogkast ontgrendelen. Als het water in de trommel heet is, zal de wasmachine/droogkast dit automatisch koelen en daarna wegpompen/afvoeren.



3 Kies om een nieuw programma te selecteren, door programmakeuzeknop te draaien en selecteer daarna het programma en de extra functies. Druk op de knop START/PAUZE, zonder opnieuw wasmiddel toe te voegen.

STAP 7: EINDE VAN HET WASPROGRAMMA

Een geluidssignaal zal het einde van het wasprogramma aangeven; het scherm zal »Einde« weergegeven. De machine zal automatisch uitschakelen als u binnen 2 minuten geen handeling uitvoert.



1. Open de deur van de wasmachine/droogkast.
2. Haal het wasgoed uit de trommel.
3. Sluit de deur!
4. Zet de waterkraan dicht.
5. Trek de stekker uit het stopcontact.

ONDERBREKINGEN EN WIJZIGING VAN HET PROGRAMMA

HANDMATIGE ONDERBREKING

Druk, om een wasprogramma te stoppen en annuleren, 2 seconden op de knop 'AAN/UIT'.

PAUZEKNOP

Het wasprogramma kan altijd gestopt worden door op de knop **START/PAUZE** te drukken. Het wasprogramma is **tijdelijk gepauzeerd** als de resterende tijd tot voltooiing van het programma knippert op het scherm. Als er geen water in de trommel is of als het water niet heet is, zal de deur ontgrendeld worden en kan deze geopend worden. Sluit om het wasprogramma te hervatten eerst de deur en druk daarna op de knop **START/PAUZE**.

WASGOED TOEVOEGEN/VERWIJDEREN TIJDENS WERKING VAN DE WASMACHINE/DROOGKAST

Tijdens een pauze, zal de tijd op het scherm knipperen. Als het pictogram "Kleding toevoegen"  gaat branden, geeft dit aan dat de deur geopend kan worden. De deur zal automatisch ontgrendelen waardoor u kleding kunt toevoegen. Als het pictogram "Kleding toevoegen" niet brandt, zal de deur niet ontgrendelen door op pauze te drukken en kan deze niet geopend worden.

Ga als volgt te werk om wasgoed toe te voegen of te verwijderen tijdens een wasprogramma van de wasmachine/droogkast:

1. Druk op de knop **START/PAUZE**.
2. Als aan alle voorwaarden voor het vrijgeven van de deurvergrendeling voldaan is, kunt u de deur van de wasmachine/droogkast openen en wasgoed toevoegen of verwijderen.
3. Sluit de deur van de wasmachine/droogkast!
4. Druk op de knop **START/PAUZE**.

Het wasprogramma zal hervatten.

 Als u een aanzienlijke hoeveelheid wasgoed toevoegt tijdens het wassen, is het mogelijk dat het wasgoed minder effectief gewassen wordt, omdat de wasmachine/droogkast eerder een lager gewicht van de lading heeft gedetecteerd en minder water heeft toegevoegd. Niet genoeg water ten opzichte van de hoeveelheid wasgoed kan het wasgoed ook beschadigen (tegen elkaar wrijvend droog wasgoed) en de wastijd kan langer zijn.

 De wastijd zal hernemen op het punt waarop het wasprogramma onderbroken werd.

 Als het programma in de status zwieren wordt gepauzeerd en daarna opnieuw gestart wordt, zal dit worden uitgevoerd vanaf de initiële status van het zwieren.

FOUTEN

Als er zich een fout of storing voordoet, zal het programma onderbroken worden.

Knipperende lampjes en geluidssignalen zullen u waarschuwen voor de toestand (zie TABEL VOOR PROBLEEMOPLOSSING) en de fout zal op het scherm weergegeven worden (F:XX).

STROOMSTORING

In geval van een stroomstoring (stroomonderbreking), wordt het wasprogramma onderbroken. Als er opnieuw stroom is, wordt het programma hernomen vanaf het punt waarop het onderbroken werd.


OPENEN VAN DE DEUR IN EEN NOODGEVAL

⚠ Als er na een stroomonderbreking nog altijd water in de wasmachine/droogkast zit, open de deur dan niet voordat u het water handmatig hebt afgevoerd via de pompfilter.

Als de deur niet geopend kan worden vanwege een stroomonderbreking of andere speciale omstandigheden, gebruik dan de hendel van de deurvergrendeling aan de afvoerpomp om de deur te openen.

Opmerking:

1. Gebruik deze niet als de machine normaal werkt;
2. Verzekert vóór gebruik dat de binnenste trommel is gestopt met draaien en dat het water niet heet is en het waterpeil lager is dan de invoer van het wasgoed. Voer als het waterpeil hoger is dan de invoer van het wasgoed, het water af via de afvoerleiding (indien beschikbaar) of door de pompfilter traag los te draaien.
3. Werkingswijze: Open het deksel van het luik van de afvoerpomp, druk de hendel van de vergrendeling omlaag met een stuk gereedschap, daarna kan de deur geopend worden (zoals weergegeven op de afbeelding).

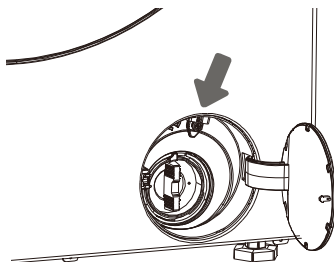


ONDERHOUD & REINIGING

 **Koppel de wasmachine/droogkast los van de elektrische voeding vóór het reinigen.**

 Kinderen mogen de wasmachine/droogkast niet reinigen of geen onderhoudstaken uitvoeren zonder gepast toezicht!

HET WASMIDDELCOMPARTIMENT SCHOONMAKEN

 Het wasmiddelcompartment moet minstens twee keer per maand schoongemaakt worden.

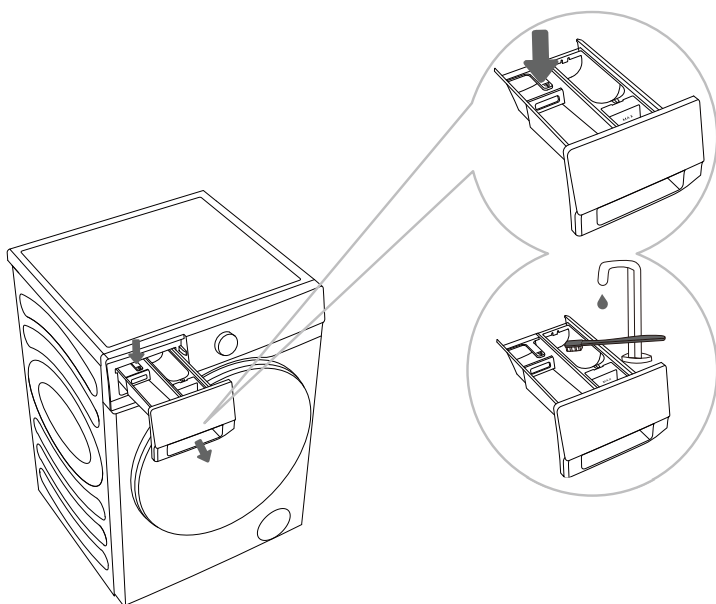

.....


1 Druk op het klein lipje om het wasmiddelcompartment uit de behuizing te halen.

.....

2 Maak het wasmiddelcompartment met een borstel schoon onder stromend water en droog het af. Verwijder ook resten van wasmiddel op de bodem van de behuizing. Verwijder het inzetstuk voor de wasverzachter (inzetstuk wasverzachter) uit het wasmiddelcompartment. Maak alle onderdelen schoon onder stromend water en plaats ze opnieuw in de behuizing van het wasmiddelcompartment.

 Het wasmiddelcompartment niet wassen in een vaatwasmachine.

DE WATERSLANG, BEHUIZING VAN DE WASMIDDELVERDELER EN DE RUBBEREN DEURPAKKING SCHOONMAKEN

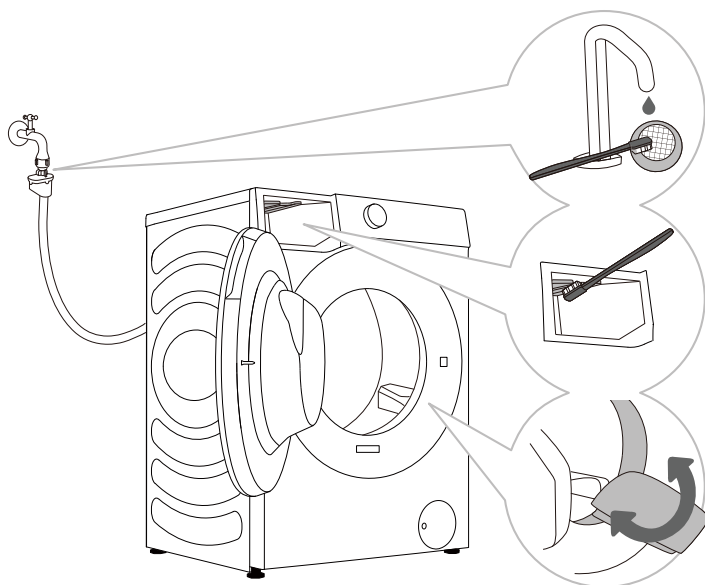

.....

1 Reinig de gasfilter regelmatig onder stromend water.

.....

2 Gebruik een borstel om het spoeldeel te reinigen, in het bijzonder de sproeimonden op de bovenkant van de spoelkamer.


.....

3 Veeg de rubberen deurdichting af na elke schoonmaakbeurt, om zijn levensduur te verlengen.

DE POMPFILTER REINIGEN

⚠ Tijdens reiniging, kan er wat water gemorst worden. Daarom wordt aanbevolen om een absorberend doek op de vloer te leggen.

Verzekert dat het water is afgekoeld voordat u de filter uit de machine haalt.

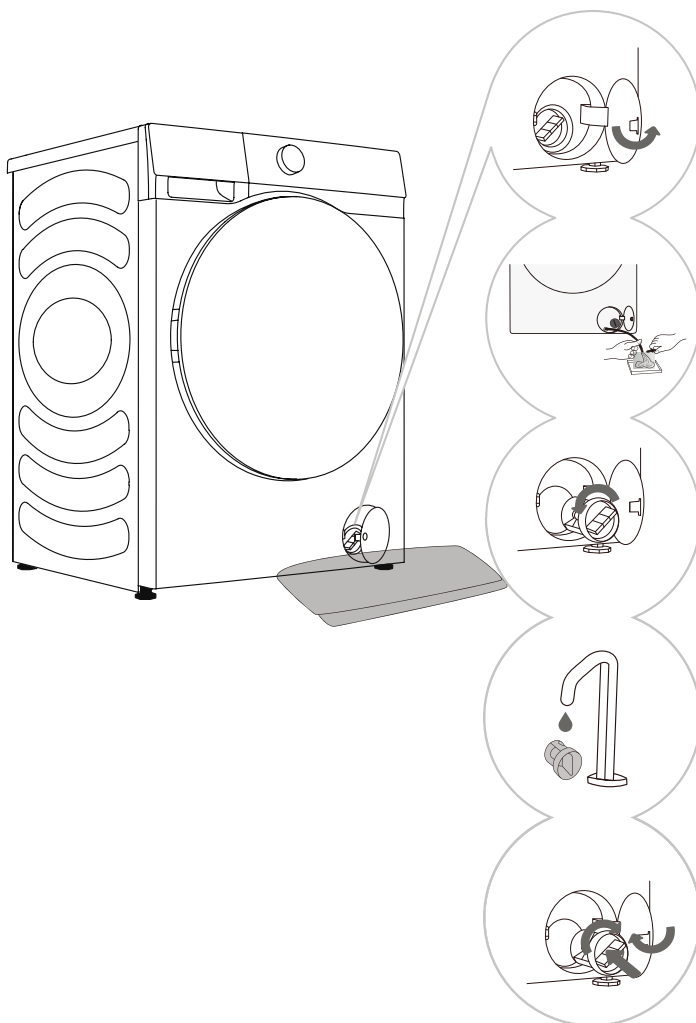

1 Open de dop van de pompfilter (druk op het deksel van het luik en dop springt open).

2 Trek de waterafvoerleiding voor noodgevallen uit de machine. Plaats het einde van de afvoerleiding voor noodgevallen in een opvangbak. Draai de stop van de afvoerleiding en verwijder deze om het water traag af te voeren. Plaats de stop van de afvoerleiding voor noodgevallen terug.

3 Draai de pompfilter traag in tegenwijzerzin. Verwijder de pompfilter.

4 Reinig de pompfilter onder stromend water.

5 Plaats de pompfilter terug zoals weergegeven op de afbeelding en zet deze vast door naar rechts te draaien. Het oppervlak van de filterpakking moet schoon zijn voor een goede afdichting.

⚠ De pompfilter moet tijdig gereinigd worden, in het bijzonder na het wassen van donzig, wollig of zeer oud wasgoed.

⚠ Reinig de pompfilter ook als het apparaat de spoelcyclus niet kan starten of als er vuil in de pomp zit (knoppen, munten, haarspelden, enz.).

DE BUITENKANT VAN DE WASMACHINE/DROOGKAST SCHOONMAKEN


 **Trek de stekker van de machine altijd uit het stopcontact vóór het schoonmaken.**

Maak de buitenkant van de machine en het paneel schoon met een zachte vochtige katoenen doek en water. Gebruik daarna een droge doek om de machine droog te vegen.

 Gebruik geen oplosmiddelen, schuurmiddelen of schoonmaakmiddelen die het de machine kunnen beschadigen (bekijk de aanbevelingen en waarschuwingen verstrekt door de fabrikant van het schoonmaakmiddel).

Veeg, indien nodig, de deur van de machine af met een vochtige doek en droog deze daarna ook met een droge zachte doek.

 Maak de wasmachine/droogkast niet schoon met water onder hoge druk!

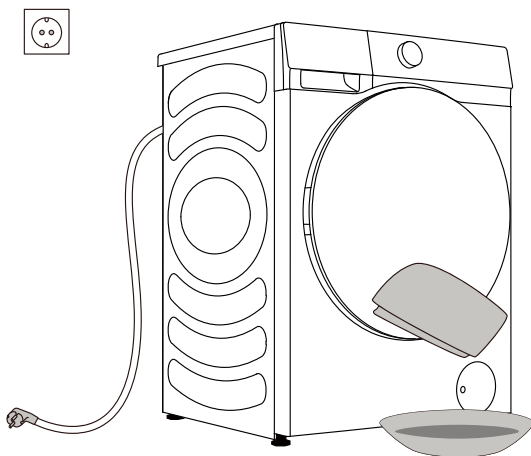

PROBLEMEN OPLOSSEN

WAT TE DOEN...?

De wasmachine/droogkast regelt automatisch de werking van bepaalde functies tijdens de wascyclus. Als er een onregelmatigheid wordt geconstateerd, wordt dit aangegeven door een melding (F: XX) op het scherm. De wasmachinedroogkast zal de fout melden totdat deze wordt uitgeschakeld. Externe factoren (bijv. het elektriciteitsnet) kunnen leiden tot verschillende foutmeldingen (zie TABEL VOOR PROBLEEMOPLOSSING). In zulk geval:

- Schakel de wasmachine/droogkast uit en wacht enkele seconden.
- Schakel de wasmachine/droogkast in en herhaal het wasprogramma.
- De meeste fouten die zich tijdens het gebruik voordoen, kunnen door de gebruiker opgelost worden (zie TABEL VOOR PROBLEEMOPLOSSING).
- Als de fout zich blijft voordoen, bel dan een erkende onderhoudsdienst.
- Reparaties mogen alleen door een erkende technicus uitgevoerd worden.
- Reparatie of een garantieclaim als gevolg van onjuiste aansluiting of gebruik van de wasmachine/droogkast zal niet door de garantie gedekt worden. In zulke gevallen zijn de reparatiekosten voor rekening van de gebruiker.

FOUT DROGEN

Versijnsel	Aanbevolen oplossing
De wasmachine/droogkast voert het droogproces niet uit	• Controleer of het droogprogramma is ingesteld. • Controleer of de waterkraan niet open is. • Controleer of de deur goed gesloten is. • Controleer of er te veel kleding droogt (raadpleeg de programmatabel en controleer de capaciteit van het programma) en haal een deel van de kleding eruit om opnieuw te drogen.
De droogcapaciteit is onvoldoende	• Controleer of er te veel droge kleding is. Als dit het geval is, veroorzaakt dit onbevredigende droogeffecten en vouwen in de kleding. Verdeel de kleding in de trommel in twee delen om afzonderlijk te drogen. • Controleer of de kleding (zoals dikker katoen, enz.) die niet gemakkelijk droogt, gemengd is met de kleding die wel gemakkelijk droogt (zoals chemische vezels, enz.). Droog de kleding van verschillende soorten apart of droog ze opnieuw.
De droogtijd is te lang	• Controleer of er te veel kleding droogt (raadpleeg de programmatabel en controleer de capaciteit van het programma) en haal een deel van de kleding eruit om opnieuw te drogen. • De kleding is niet volledig ontwaterd. Centrifugeer de kleding voordat u deze droogt. • Dikkere kleding (spijkerstof, enz.).

⚡ De garantie dekt geen fouten of storingen die het gevolg zijn van externe factoren (blikseminslag, stroomstoringen, natuurrampen, enz.)

PROBLEEMOPLOSSING EN FOUTCODES

Probleem/fout	Indicatie op het scherm en beschrijving van het probleem	Wat te doen?
F01	Fout watertoevoer	Controleer het volgende: • Staat de waterkraan open en is de druk te laag? • Is de waterslang afgekneld? • Is het filter op de waterslang verstopt? • Is de slang bevroren?
F03	Afvoerfout	Controleer het volgende: • Is de slang afgekneld, stroomt er water doorheen? • Is het filter op de afvoerslang verstopt? • Is de slang bevroren?
F04/F05/F06/ F07/F23	Fout elektrische module	Schakel de machine uit door 2 seconden op de knop "Aan/uit" te drukken. Druk opnieuw op de knop "Start/pauze". Bel een onderhoudstechnicus als de fout zich opnieuw voordoet.
F24	Water bereikt het overlooppeil	Stop het programma door op de knop "Start/pauze" te drukken. Start het programma opnieuw. Als de machine water in het bad blijft pompen, sluit dan de waterkraan en bel een onderhoudstechnicus
F13	Fout bij het vergrendelen van de deur	De deur is dicht maar kan niet vergrendeld worden. Schakel de wasmachine/droogkast uit. Schakel hem weer in en start het wasprogramma opnieuw. Bel een onderhoudstechnicus als de fout zich opnieuw voordoet.
F14	Fout bij het vergrendelen van de deur	De deur is dicht maar kan niet ontgrendeld worden. Schakel de machine uit en vervolgens weer in. Bel een onderhoudstechnicus als de fout zich opnieuw voordoet.
Unb	Unb onbalansalarm	Los een onbalansalarm op door middel van de volgende stappen 1. In elkaar draaien van wasgoed Druk 2 seconden op "Aan/uit" om de machine uit te schakelen, open de deur, schud de kleding uit en doe deze terug in de machine, selecteer vervolgens het programma "Eén keer zwieren" om het opnieuw te proberen. 2. Te licht wasgoed Druk 2 seconden op "Aan/uit" om de machine uit te schakelen, open de deur, doe er een of twee handdoeken in en selecteer vervolgens het programma "Eén keer zwieren" om het opnieuw te proberen.
F15-F18	In geval van abnormaal drogen	U kunt de "Aan/uit"-knop gedurende 2 seconden ingedrukt houden om de machine uit te schakelen en opnieuw op te starten.

ONDERHOUD

Voordat u een onderhoudstechnicus belt


Als u contact opneemt met een onderhoudscentrum, geef dan het type wasmachine/droogkast op (1).

Type, code/ID, model en serienummer staan vermeld op het typeplaatje aan de voorkant van de deuropening van de wasmachine/droogkast.

- 

Gebruik in geval van een defect alleen goedgekeurde reserveonderdelen van erkende fabrikanten.
- 

Reparatie of een garantieclaim als gevolg van onjuiste aansluiting of gebruik van de wasmachine/droogkast zal niet door de garantie gedekt worden. In zulke gevallen zijn de reparatiekosten voor rekening van de gebruiker.

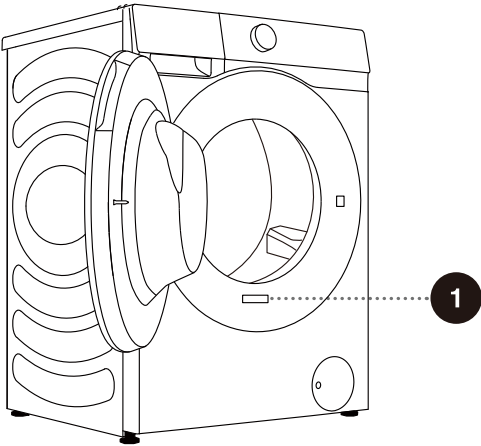

1

Hisense

XXXXXXXXXX

XXX-XXXV~ XXHz IPX4

Wascapaciteit: XX kg (XXXXW)

Droogcapaciteit: X kg (XXXXW)

Wasmachine/dr
oogkast



CE

RoHS

AANBEVELINGEN VOOR HET WASSEN EN ZUINIG GEBRUIK VAN UW WASMACHINE/DROOGKAST

Was nieuwe gekleurde kleding de eerste keer apart.

Was zwaar vervuild wasgoed in kleinere hoeveelheden, met meer poederwasmiddel of met een voorwasprogramma.

Breng vóór het wassen een speciale vlekkenverwijderaar aan op hardnekkige vlekken. Raadpleeg TIPS VOOR HET VERWIJDEREN VAN VLEKKEN.

Als u vaak wasgoed wast op lage temperaturen en met vloeibare wasmiddelen, kunnen er bacteriën broeden die geur kunnen veroorzaken in de wasmachine/droogkast. Om deze geur te voorkomen, raden we aan om af en toe de trommel te reinigen.

We raden aan om geen kleine hoeveelheden wasgoed te wassen, omdat dit leidt tot overmatig energieverbruik en slechtere prestaties van de wasmachine/droogkast.

Maak opgevouwen wasgoed los voordat u het in de trommel doet.

Gebruik alleen wasmiddelen voor wasmachines/droogkasten.

Voeg waspoeder of vloeibaar wasmiddel toe volgens de aanwijzingen van de fabrikant, afhankelijk van de wastemperatuur en het gekozen wasprogramma.

Gebruik bij het gebruik van sterk geconcentreerde wasmiddelen een speciale doseerbeker (meegeleverd met het wasmiddel) en doe deze direct in de trommel van de machine.

Als het water harder is dan 14°dH, moet een wasverzachter worden gebruikt. Beschadiging van de verwarming als gevolg van onjuist gebruik van wasverzachters wordt niet gedekt door de garantie. Controleer de informatie over waterhardheid bij uw plaatselijke waterleidingbedrijf of -instantie.

Het gebruik van chloorhoudende bleekmiddelen wordt afgeraden omdat deze het verwarmingselement kunnen beschadigen.

Als u een ontkalkingsmiddel, bleekmiddel of kleurstof gebruikt, gebruik dan alleen het soort dat geschikt is voor gebruik in de machine.

Gebruik geen oplosmiddelen of soortgelijke chemicaliën (bijv. verfverdunder, terpentine, benzine etc.)!

Doe geen harde klonten poederwasmiddel in het wasmiddeldoseerbakje, omdat hierdoor de leidingen in de wasdroger verstopt kunnen raken.

Wanneer u dikke vloeibare wasverzorgingsproducten gebruikt, raden wij aan deze te verdunnen met water om te voorkomen dat de afvoer van het wasmiddeldakje verstopt raakt.

Vloeibare wasmiddelen zijn bedoeld voor wasprogramma's zonder voorwascyclus.

Bij hogere centrifugesnelheid zal er minder restvocht in het wasgoed achterblijven. Hierdoor is het drogen in een wasdroger zuiniger en sneller.

TIPS VOOR VLEKVERWIJDERING

Probeer voordat u vlekkenverwijderaars voor speciale doeleinden gebruikt, de natuurlijke methoden die niet schadelijk zijn voor het milieu op minder hardnekkige vlekken.

Snel handelen is echter vereist! Laat de vlek weken met een absorberende spons of een papieren handdoek. Spoel de vlek vervolgens af met koud (lauw) water, maar nooit met heet water!

Vlekken	Vlekverwijdering
Modder	Als de vlek droog is, schraapt u hem eerst van het kledingstuk voordat u het in de wasmachine/droogkast wast. Als de vlek hardnekkig is, week hem dan voor het wassen met een vlekkenverwijderaar op basis van enzymen. Als de vlek niet hardnekkig is, wast u het wasgoed voor het wassen met vloeibaar wasmiddel of poederwasmiddel en water.
Antitranspirant	Breng voor het wassen in de wasmachine/droogkast vloeibaar wasmiddel aan op het wasgoed. Breng vlekkenverwijderaars aan op hardnekkige vlekken. U kunt ook bleekmiddel op basis van zuurstof gebruiken voor de was.
Thee	Week of spoel de was in koud water en voeg indien nodig vlekkenverwijderaar toe.
Chocolade	Week of spoel de was met een lauw sopje. Breng vervolgens citroensap aan en spoel het uit.
Inkt	Voordat u het wasgoed in de wasmachine/-droogkast wast, brengt u vlekkenverwijderaar aan op de vlek. U kunt ook gedenatureerde alcohol gebruiken. Keer het kledingstuk binnenstebuiten en leg een papieren keukendoek onder de vlek. Gebruik de alcohol op de achterkant van de vlek. Spoel het kledingstuk aan het einde van het proces grondig uit.
Viltstiften	Verdun wat stijfsel in water en breng het aan op de vlek. Als het droogt, schraap het er dan af met een borstel; was het kledingstuk daarna in de wasmachine-droogkast.
Babyvoedsel (urine, modder, voedselvlekken)	Laat de vlekken minstens een half uur in lauw water weken voordat u ze in de wasmachine/droogkast wast. Voeg een vlekkenverwijderaar op basis van enzymen toe om de vlek gemakkelijker te verwijderen.
Gras	Voordat u het wasgoed in de wasmachine/droogkast wast, laat u het weken in een vlekkenverwijderaar op basis van enzymen. Grasvlekken kunnen ook worden verwijderd door ze (ongeveer 1 uur) te laten weken in verdund citroensap of gedestilleerde azijn.
Eieren	Week het kledingstuk in een vlekkenverwijderaar op basis van enzymen. Laat het minstens 30 minuten of een paar uur in koud water weken als de vlekken hardnekkig zijn. Was het daarna in de wasmachine/droogkast.
Koffie	Week het kledingstuk in zout water. Als de vlek niet vers is, week het dan met een mengsel van glycerine, ammonia en alcohol.
Schoensmeer	Breng bakolie aan op de vlek en spoel het uit.
Bloed	Verse vlek: spoel het kledingstuk uit met koel water en was het in de wasmachine/droogkast. Opgedroogde vlek: dompel het kledingstuk in een vlekkenverwijderaar op basis van enzymen. Was het daarna in de wasmachine/droogkast. Als de vlek niet verdwijnt, probeer hem dan te verwijderen met een bleekmiddel dat geschikt is voor uw kledingstuk.
Lijm, kauwgom	Doe het kledingstuk in een zak en leg het in de vriezer totdat de vlek hard wordt. Verwijder de vlek vervolgens met een bot mes. Verdun de vlek vervolgens met een vlekkenverwijderaar in de voorwas en spoel goed uit. Was het wasgoed vervolgens zoals gewoonlijk.
Make-up	Gebruik een vlekkenverwijderaar in de voorwas en was het daarna in de wasmachine/droogkast.
Boter	Breng voor het wassen in de wasmachine/droogkast vlekkenverwijderaar aan

Vlekken	Vlekverwijdering
	op de vlek. Spoel vervolgens met heet water (zo heet als de stof kan verdragen).
Melk	Week het kledingstuk in een vlekkenverwijderaar op basis van enzymen. Laat het minstens 30 minuten weken of een paar uur als de vlekken hardnekkig zijn. Was het daarna in de wasmachine/droogkast.
Vruchtensap	Breng een mengsel van zout en water aan op de vlek. Laat even inwerken en spoel dan uit. Je kunt natriumbicarbonaat, gedestilleerde azijn of citroensap op de vlek aanbrengen voordat u deze in de wasmachine/droogkast wast. Gebruik voor oude vlekken glycerine. Spoel na 20 minuten met koud water en was het wasgoed vervolgens in de wasmachine/droogkast.
Wijn	Laat het wasgoed minstens 30 minuten in koud water weken. Gebruik ook een vlekkenverwijderaar. Was het daarna in de wasmachine/droogkast.
Was	Leg het kledingstuk in de vriezer totdat de was hard wordt. Schraap het er dan af. Verwijder de overgebleven was door een papieren keukendoek op de vlek te leggen en deze vervolgens te verhitten met een strijkijzer totdat het papier de was absorbeert.
Zweet	Wrijf voor het wassen in de wasmachine/droogkast vloeibaar wasmiddel grondig in de vlek.
Kauwgom	Leg het kledingstuk in de vriezer totdat de kauwgom hard wordt. Schraap het er dan af. Was het daarna in de wasmachine/droogkast.

AFVOERING

Verpakkingen worden gemaakt van milieuvriendelijke materialen die kunnen worden gerecycled, weggegooid of vernietigd zonder gevaar voor het milieu. Daarom worden de verpakkingsmaterialen op de juiste manier geëtiketteerd.



Het symbool op het product of de verpakking geeft aan dat het product niet als normaal huishoudelijk afval behandeld mag worden. Breng het product naar een erkend inzamelcentrum voor de verwerking van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur.

Wanneer u de wasmachine/droogkast aan het einde van zijn levensduur **afvoert**, verwijder dan alle elektriciteitsnoeren en vernietig de deurvergrendeling en schakelaar om te voorkomen dat de deur vergrendelt of vastklikt (kinderveiligheid).

Deze machine is gemarkeerd volgens de Europese richtlijn voor afval (AEEA).

Een correcte **afvoering** van het product helpt negatieve effecten op het milieu en de gezondheid van mensen te voorkomen, die zouden kunnen optreden bij een onjuiste afvoering van het product. Voor gedetailleerde informatie over afvoering en verwerking van het product kunt u contact opnemen met de betreffende gemeentelijke instantie die verantwoordelijk is voor afvalbeheer, uw afvalafvoeringsdienst of de winkel waar u het product hebt gekocht.

TABEL GEMIDDELD VERBRUIK

Programma-instructies

1. Het Eco 40-60-programma is in staat om normaal vervuild katoenen wasgoed dat wasbaar is verklaard voor ongeveer 40 °C tot 60 °C samen in dezelfde cyclus te wassen, en dit programma wordt gebruikt om de naleving van de EU-wetgeving inzake ecologisch ontwerp te beoordelen.
2. Het stroomverbruik van de uit-stand is 0,49 W.
3. De meest efficiënte programma's in termen van energieverbruik zijn over het algemeen de programma's die bij lagere temperaturen en langere duur werken.
4. Het laden van de huishoudelijke wasmachine/droogkast tot de capaciteit die de fabrikant aangeeft voor de respectievelijke programma's, draagt bij aan energie- en waterbesparing.
5. Correct gebruik van wasmiddel, wasverzachters en andere additieven. Gebruik niet te veel wasmiddel. Dit kan de wasresultaten negatief beïnvloeden.
6. Periodieke reiniging, inclusief de optimale frequentie en preventie van kalkaanslag.
7. Het geluid en het resterende vochtgehalte worden beïnvloed door de centrifugesnelheid: hoe hoger de centrifugesnelheid in de centrifugeerfase, hoe hoger het geluid en hoe lager het resterende vochtgehalte.
8. De productinformatie en QR-code worden weergegeven op het energieverbruiksetiket. De productregistratie-informatie kan worden verkregen door de QR-code te scannen.
9. De informatie van standaardprogramma's.

Programma		Gekozen temperatuur (°C)	Nominiaal vermogen (kg)	Maximumtemperatuur in trommel (°C)	Programma duur (u:min)	Energieverbruik (kWh/cyclus)	Waterverbruik (liter/cyclus)	Resterend vochtgehalte (%)	Bereikte maximale snelheid (rpm)
Eco40-60 volledige lading	8 kg	-	8,0	28	3:38	0,470	47,0	53,90	1400
	9 kg	-	9,0	32	3:48	0,800	49,0	53,90	1400
Eco40-60 halve lading	8 kg	-	4,0	27	2:48	0,355	35,0	53,90	1400
	9 kg	-	4,5	27	2:54	0,480	38,0	53,90	1400
Eco40-60 1/4 lading	8 kg	-	2,0	25	2:03	0,160	26,0	53,90	1400
	9 kg	-	2,5	24	2:00	0,233	30,0	53,90	1400
Wassen en drogen volledige lading	8 kg	-	5,0	28	7:59	3,195	92,0	-	1400
	9 kg	-	6,0	28	7:59	3,876	102,0	-	1400
Wassen en drogen halve lading	8 kg	-	2,5	22	5:29	1,850	63,0	-	1400
	9 kg	-	3,0	24	5:29	1,872	70,0	-	1400
Katoen	8 kg	20	8,0	20	2:15	0,290	105,0	55,00	1400
	9 kg	20	9,0	20	2:09	0,280	118,0	55,00	1400
Katoen	8 kg	60	8,0	58	3:38	1,600	105,0	55,00	1400
	9 kg	60	9,0	56	3:29	1,900	118,0	55,00	1400
Synthetische stoffen	8 kg	40	4,0	40	2:19	0,790	60,0	35,00	1400
	9 kg	40	4,5	40	2:35	0,910	85,0	35,00	1400
Quick 15'	8 kg	20	1,0	20	0:15	0,038	18,0	75,00	800
	9 kg	20	1,0	20	0:15	0,037	20,0	75,00	800

De vermelde waarden voor andere programma's dan het programma Eco 40-60 en de was- en droogcyclus zijn slechts indicatief.

De invoermodus voor de was- en droogcyclus is het selecteren van het programma Eco 40-60 en één keer drukken op de knop voor het droogniveau.

☼ De maximale of nominale lading geldt voor wasgoed dat werd voorbereid overeenkomstig de norm IEC 60456.

☼ Als gevolg van afwijkingen met betrekking tot het type en de hoeveelheid wasgoed, centrifugerens, schommelingen in de stroomtoevoer en de omgevingstemperatuur en -vochtigheid, kunnen de programmaduur en de stroomverbruikswaarden die bij de eindgebruiker worden gemeten, afwijken van de waarden die in de tabel worden vermeld.

Wijzigingen en fouten in de gebruiksaanwijzing voorbehouden.

Wi-Fi-VERBINDING

Ga naar de interface "Instellingen" op uw smartphone of tablet-pc, schakel Bluetooth en Draadloze verbinding in en maak verbinding met het draadloze netwerk.

OPMERKING

Deze machine ondersteunt 2.4 GHz Wi-Fi.

Wanneer de Wi-Fi-functie is ingeschakeld, zal het energieverbruik van de machine toenemen. Maar het Wi-Fi-vermogen is slechts minder dan 2 W, dus het heeft geen invloed op de energie-efficiëntie van de machine.

Download

Zoek de ConnectLife-app in de App Store (Google Play Store, Apple App Store) op uw smartphone of tablet-pc, download en installeer hem.

OPMERKING

Om de prestaties en ervaring te verbeteren, kan de applicatie zonder kennisgeving worden bijgewerkt.

Inloggen

U moet eerst inloggen op ConnectLife met uw account. Als u geen ConnectLife account heeft, moet u een nieuwe aanmaken. Raadpleeg de app-instructies voor meer informatie.

OPMERKING

Als u al een Google-account hebt, kunt u uw Google-account gebruiken om direct in te loggen.

Machine koppelen

1. Open ConnectLife op uw smartphone of tablet-pc;
2. Koppel uw machine als volgt aan ConnectLife:
 - A. Klik op "**Start hier Apparaten toevoegen**" in de "**Home**"-pagina, of klik op "**Apparaten toevoegen**" in de "**Apparaten**"-pagina, of klik op "+".
 - B. Selecteer "**Wasmachine**" of klik op "**Scan QR/streepjescode**" of "**Handmatige invoer**" hieronder.
 - C. Scan de QR/streepjescode op de machine of voer de AUID/SN handmatig in. Als u het niet kunt vinden, klik dan (?) voor instructies.
 - D. Klik op "**SET UP APPLICATION**".
 - E. Lees de instructies, zet de machine in de netwerk- en koppelmodus en klik op "**NEXT**".
 - F. Op dit moment begint de app te zoeken naar apparaten, en u kunt uw machine die moet worden aangesloten op het netwerk selecteren uit de zoeklijst; als het niet wordt gevonden, controleer dan of uw bluetooth is ingeschakeld. Bluetooth moet altijd aan staan. Klik vervolgens op "**NEXT**".
 - G. Selecteer uw thuis-Wi-Fi, voer het wachtwoord in en klik vervolgens op "**CONNECT**". De machine begint met netwerken en koppelen.
 - H. Nadat het koppelen succesvol is verlopen, kunt u de naam van de machine en de kamer instellen.
 - I. Nu kan de machine op afstand worden bediend met de app.

⚠ Als het "□"-lampje op het scherm niet brandt, kunt u de machine niet op afstand bedienen via de mobiele telefoon.

Druk lang op de knop  op het dashboard om deze functie in te schakelen.

OPMERKING

Hoe Wi-Fi te resetten en alle koppelingsrelaties van de machine op te heffen:

1. Druk op de aan/uit-knop om de machine op te starten en maak normaal verbinding met het netwerk.
2. Druk de laatste twee knoppen tegelijkertijd gedurende 3 seconden in, waarna op het scherm "**☐ - b**" verschijnt.
3. Schakel de machine uit en schakel het opnieuw in om een nieuwe koppeling te maken.
4. Na het ontkoppelen moet de machine opnieuw worden opgestart, anders zal het ontkoppelen mislukken. Het ontkoppelen verwijdert de gebruikersinformatie die eerder in de machine was opgeslagen.
5. Hoe de netwerkverdelingsmodus te verlaten:

Als u wilt stoppen wanneer het scherm "**☐ - b**" weergeeft, druk dan tegelijkertijd op  gedurende 3 seconden, u kunt de machine uitschakelen door op "**☐**" te drukken of 5 minuten te wachten.

Hisense

life reimagined