

nutribullet®

nutribullet® | nutribullet PRO®



Gebruikershandleiding

nutribullet®

nutribullet® | nutribullet PRO®



NL

Pagina 04

Belangrijke veiligheidsmaatregelen

WANNEER U EEN ELEKTRISCH APPARAAT GEBRUIKT, MOET U ALTIJD DE BASISVEILIGHEIDSMATREGELEN IN ACHT NEMEN, WAARONDER DE VOLGENDE BELANGRIJKE INFORMATIE:

Waarschuwing! Om het risico op ernstig letsel te voorkomen, dient u alle instructies zorgvuldig door te lezen voordat u de nutribullet® gaat gebruiken. Wanneer u een elektrisch apparaat gebruikt, moet u altijd de basisveiligheidsmaatregelen in acht nemen, waaronder de volgende belangrijke informatie.

! Bewaar deze instructies!

• ALLEEN VOOR HUISHOUEDELIJK GEBRUIK

ALGEMENE VEILIGHEIDSGEGEVINGEN

- Dit apparaat mag niet door kinderen worden gebruikt. Houd het apparaat en het snoer buiten bereik van kinderen.

Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.

- **LAAT DE NUTRIBULLET® NOOIT ONBEHEERD ACHTER TERWIJL HIJ IN GEBRUIK IS.**
- **NIET BUITENSHUIS GEBRUIKEN.**
- **HAAL ALTIJD DE STEKKER UIT HET STOPCONTACT WANNEER DE**

NUTRIBULLET® NIET IN GEBRUIK IS.

- Haal altijd de stekker uit het stopcontact als het apparaat onbeheerd wordt achtergelaten en voordat u het in elkaar zet, uit elkaar haalt of schoonmaakt.
- Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u accessoires vervangt of bij onderdelen komt die tijdens het gebruik bewegen.
- Het apparaat mag worden gebruikt door personen met

lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke beperkingen of met een gebrek aan ervaring en kennis, mits ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren begrijpen.

- Gebruik dit apparaat niet voor iets anders dan waarvoor het bedoeld is. Verkeerd gebruik kan leiden tot persoonlijk letsel.

VEILIGHEID WARMTE EN DRUK

Meng nooit hete of koolzuurhoudende ingrediënten in een afgesloten nutribullet® beker om persoonlijk letsel te voorkomen!

WAARSCHUWING: Verwarmde ingrediënten kunnen afgesloten recipiënten onder druk zetten wanneer ze worden bewogen en kunnen de hete inhoud bij het openen met geweld uitstoten. Begin het blendproces altijd met ingrediënten en vloeistoffen op kamertemperatuur of gekoeld (21 °C/70 °F of koeler).

WAARSCHUWING! **Werk nooit langer onafgebroken dan nodig is om het recept te maken - over het algemeen minder dan een minuut.**

Meng nooit koolzuurhoudende vloeistoffen of bruisende ingrediënten (bijv. baksoda, bakpoeder, gist, cakebeslag, enz.). Druk van vrijgekomen gassen kan een afgesloten nutribullet® beker doen barsten, wat kan leiden tot letsel en/of schade aan eigendommen. Wrijving van het mes door langdurig gebruik kan ingrediënten verhitten en interne druk genereren in het afgesloten recipiënt. Deze druk kan ervoor zorgen dat de beker en het mes van elkaar loskomen of dat de gemengde inhoud uit de recipiënt barst, wat kan leiden tot persoonlijk letsel en/of schade aan eigendommen. Als de afgesloten nutribullet® beker warm aanvoelt, schakelt u het apparaat uit en laat u de beker vijftien minuten of langer afkoelen. Laat de inhoud bezinken voordat u de beker langzaam losmaakt van het motorblok. Met de nutribullet® beker van uw gezicht en lichaam

af gericht, draait u langzaam het blendermes los om de overgebleven druk voorzichtig te laten ontsnappen.

WRIJVING VAN HET DRAAIENDE BLENDERMES TIJDENS HET BLENDEN KAN ERVOOR ZORGEN DAT INGREDIËNTEN VERHIT RAKEN EN INTERNE DRUK IN DE AFGESLOTEN BEKER VEROORZAKEN, ALS HET BLENDEN LANGER DAN EEN MINUUT DUURT. ALS DE BEKER WARM IS BIJ HET AANRAKEN, LAAT HEM DAN VOLLEDIG AFKOELEN VOORDAT U HEM VOORZICHTIG OPENT, MET DE OPENING VAN UW LICHAAM AFGEWEND OM VERWONDINGEN TE VOORKOMEN.

- Laat na het blenden de inhoud bezinken en laat de druk wegllopen die tijdens het blendproces is ontstaan door de beker langzaam van de mesunit los te draaien. Houd de beker van u af gericht voor het geval er druk is opgebouwd.
- Als u langer dan een minuut moet blenden, blend dan met

tussenpozen van 1 minuut. Laat na de eerste en elke volgende blendcyclus van 1 minuut de motor volledig uitschakelen en wacht ten minste één minuut voordat u een nieuwe cyclus start.

- Laat het apparaat niet langer dan 3 opeenvolgende intervallen van 1 minuut draaien om oververhitting van de inhoud te voorkomen. Laat de inhoud 2-3 minuten rusten na de derde blendcyclus om oververhitting en drukopbouw te voorkomen.
- **LAAT GEBLENDE MENGSELS NIET TE LANG IN EEN AFGESLOTEN BEKER ZITTEN!** Suiker in fruit en groenten kan na verloop van tijd gaan gisten, waardoor gassen vrijkomen en er druk wordt opgebouwd in een afgesloten nutribullet® beker. Als u uw smoothie niet meteen gaat gebruiken, verwijder dan het mes, sluit de beker af met een deksel of plasticfolie en zet hem in de koelkast. Bewaar een gemengd mengsel nooit ongekoeld of voor langere tijd in een afgesloten nutribullet® beker; de inhoud zal bederven en

fermenteren.

- Wees voorzichtig als er hete vloeistof in de blender wordt gegoten, want deze kan uit het apparaat spatten als gevolg van plotselinge stoomvorming.

VEILIGHEID BLENDERMES

- **Bewaar nooit een blendermes in een motorblok dat niet aan een nutribullet® beker vastzit. Een blootliggend mes kan gevaar voor snijwonden opleveren.**

WAARSCHUWING: **MESSEN ZIJN SCHERP! HANTEER VOORZICHTIG.**

Wees voorzichtig wanneer u een mes hanteert. Om snijwonden te voorkomen, de mesranden niet vastpakken of aanraken. Wees voorzichtig bij het legen van bekertjes en tijdens het schoonmaken.

VERMIJD CONTACT MET BEWEGENDE DELEN! Houd handen en keukengerei uit de buurt van het mes tijdens het blenden om het risico op ernstig persoonlijk letsel te beperken.

- Om lekkage en het mogelijk losraken van onderdelen tijdens het gebruik te voorkomen, moet u het mes goed uitlijnen en stevig

bevestigen (handvast draaien) op de nutribullet® beker en controleren op lekkage voordat u hem op het motorblok plaatst en de nutribullet® in gebruik neemt.

- Als u de nutribullet® hebt gestopt, wacht dan tot de motor volledig stilstaat en het apparaat volledig is uitgeschakeld voordat u de beker/het blendermes van het motorblok haalt. Als de beker van het apparaat wordt gehaald voordat het volledig is uitgeschakeld, kan dit schade veroorzaken aan de koppeling van het blendermes en/of het motortandwiel.

MENG NOOIT ZONDER VLOEISTOF, OMDAT DIT HET BLENDERMES OF DE MOTOR KAN BESCHADIGEN.

- De cyclonische werking® van de nutribullet® vereist het gebruik van vloeistoffen om smoothies en andere voedzame dranken te maken. De nutribullet® is niet bedoeld voor gebruik als ijscrusher of zonder vloeistoffen. Voeg altijd vloeistof toe aan uw smoothie.

- Gebruik het blendermes **NIET** voor het vermalen van droge ingrediënten zoals granen, cornflakes of koffie, aangezien dit de motor en/of het blendermes kan beschadigen.
- We raden aan om het blendermes elke 6 maanden (afhankelijk van het gebruik) te vervangen of als dat nodig is voor optimale prestaties.
- Bepaalde configuraties kunnen een maalmes bevatten. Dit mes kan worden gebruikt voor het malen van kruiden, specerijen, granen en zaden.

ELEKTRISCHE VEILIGHEID

WAARSCHUWING! Gebruik dit product niet op locaties met andere elektrische specificaties of stekkertypes. Gebruik dit product niet met een stekkeradapter of spanningsomvormer, aangezien dit kortsluiting, brand, elektrische schokken, persoonlijk letsel of schade aan het product kan veroorzaken.

- Breng voor uw veiligheid geen wijzigingen aan de

stekker of het motorblok aan. Als u dit wel doet, neemt de kans op letsel toe en vervalt de garantie van het product.

- Het gebruik van hulpstukken van derden, waaronder conservenpotten, is verboden en kan brand, elektrische schokken, persoonlijk letsel of schade aan het product veroorzaken en maakt de garantie ongeldig.
- **Dompel het snoer, de stekker of het motorblok van de blender nooit onder in water of andere vloeistoffen die elektrische stroom kunnen geleiden, om het risico op elektrische schokken te vermijden. Stop het gebruik als het snoer, de stekker of het motorblok beschadigd is.**
- Haal de stekker van de nutribullet® altijd **UIT HET STOPCONTACT** wanneer het apparaat niet wordt gebruikt of **VOORDAT** u het in elkaar zet, uit elkaar haalt, accessoires verwisseld of schoonmaakt. Pak de nutribullet® pas vast als alle onderdelen zijn gestopt met bewegen.

- Controleer alle onderdelen van de nutribullet® op beschadigingen of slijtage die de goede werking in gevaar kunnen brengen of elektrisch gevaar kunnen opleveren. Controleer of het netsnoer en de stekker onbeschadigd zijn. Staak het gebruik en vervang de nutribullet® beker als u barsten, scheurtjes, troebelheid of andere schade aan het plastic ontdekt. Controleer of het mes vrij kan draaien en of de pakking goed op zijn plaats zit en onbeschadigd is. Controleer of de schakelknoppen van het motorblok vrij van verstoppingen en schoon zijn en gemakkelijk ingedrukt kunnen worden. Volg de onderhoudsinstructies in deze gebruikershandleiding op pagina 14-15. Gebruik de nutribullet® nooit met beschadigde onderdelen. Als de nutribullet® op een of andere manier niet goed werkt, stop dan onmiddellijk met het gebruik en neem contact op met de klantenservice.
- Laat het snoer niet over de rand van de tafel of het aanrecht hangen. Trek niet aan het netsnoer, verdraai het niet en beschadig het niet. Zorg dat het snoer niet in contact komt met hete oppervlakken, zoals het fornuis.
- Als de motor niet meer werkt, haal dan de stekker van het motorblok uit het stopcontact en laat hem een uur afkoelen voordat u hem weer probeert te gebruiken. De nutribullet® heeft een interne thermische beveiliging die het apparaat uitschakelt bij oververhitting. De thermische beveiliging wordt gereset wanneer het apparaat wordt losgekoppeld en de thermische beveiliging voldoende is afgekoeld.
- Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, zijn serviceagent of personen met een soortgelijke kwalificatie om gevaar te voorkomen.

OPGELET: Om gevaar als gevolg van het onbedoeld resetten van de thermische beveiliging te voorkomen, mag dit apparaat niet worden gevoed via een extern schakelapparaat, zoals een timer, of worden aangesloten op een circuit dat regelmatig wordt in- en uitgeschakeld door het nutsbedrijf.

VENTILATIE

Om brandgevaar te voorkomen, moeten de openingen aan de onderkant van het motorblok vrij zijn van stof of pluizen en mogen ze nooit verstopt zijn, aangezien ze bedoeld zijn voor ventilatie om een betrouwbare werking van de motor te garanderen en oververhitting te voorkomen. Plaats de nutribullet® nooit bovenop brandbare materialen zoals kranten, tafelkleden, servetten, theedoeken, placemats of andere soortgelijke materialen.

- **OPGELET!** Gebruik de nutribullet® altijd op een vlakke ondergrond, met voldoende vrije ruimte onder en rond het motorblok voor een goede luchtcirculatie. Sleuven

aan de onderkant van het motorblok zorgen voor ventilatie om een betrouwbare werking te garanderen en oververhitting van de motor te voorkomen.

VEILIGHEID MAGNETRON EN FORNUIS

- **BLEND GEEN HETE INGREDIËNTEN!** Nadat u de ingrediënten op kamertemperatuur of koeler (21 °C/70 °F of minder) hebt geblend, doet u het mengsel over in een niet afgesloten, magnetronbestendige recipiënt of in een pan op het fornuis om te verwarmen. Gebruik altijd een thermometer om de interne temperatuur van gekookte ingrediënten te testen. Ze kunnen koel aanvoelen, maar nog steeds heet zijn van binnen.
- Plaats geen van de nutribullet® onderdelen in een magnetron, oven of kookpan en dompel ze niet onder in kokend water, want dit kan leiden tot beschadiging van het accessoire.
- Vermijd het blenden van de volgende pitten en

zaden in de nutribullet®, aangezien ze een chemische stof bevatten waarvan bekend is dat deze cyanide afgeeft aan het lichaam bij inname: appelpitten, kersenspitten, pruimenpitten, perzikipitten en abrikozenpitten. Fruitpitten kunnen ook schade veroorzaken aan het mes en de beker.

MEDISCHE VEILIGHEID

- De informatie in deze gebruikershandleiding is niet bedoeld ter vervanging van het advies van uw arts. Raadpleeg altijd uw arts als u vragen hebt over uw gezondheid en voeding.

AANVULLENDE INSTRUCTIES VOOR CORRECT GEBRUIK

- **VUL DE BEKER NIET TE VOL OM LEKKAGE TE VOORKOMEN!** Zorg ervoor dat de ingrediënten en vloeistof niet boven de MAX-markering komen. De cyclonische werking® van de nutribullet® heeft ruimte nodig om effectief te kunnen blenden en als de MAX-markering wordt overschreden, kan er lekkage en een gevaarlijke

druk ontstaan waardoor de beker en de mesunit van elkaar kunnen scheiden.

- De beker en het blendermes zijn specifiek voor het exacte nutribullet® model bedoeld. Het gebruik van niet-compatibele onderdelen (onderdelen van andere modellen) kan leiden tot schade aan de nutribullet® of veiligheidsrisico's veroorzaken. Wanneer u de beker of het blendermes vervangt of extra accessoires bestelt via nutribullet.com of door contact op te nemen met de klantenservice, geef dan het model op voor onderdelen die compatibel zijn met uw apparaat.
- Controleer alle onderdelen van de nutribullet® op beschadigingen of slijtage die de goede werking in gevaar kunnen brengen of elektrisch gevaar kunnen opleveren. Controleer of het netsnoer en de stekker onbeschadigd zijn. Staak het gebruik en vervang de blenderbeker als u barsten, troebelheid of andere schade ontdekt aan de beker, de lipjes

van de beker of de activeringslipjes van het motorblok. Controleer of het mes vrij kan draaien en of de structuur onbeschadigd is. Zorg ervoor dat het motorblok vrij van verstoppingen en schoon is. Volg het onderhoud zoals aanbevolen op pagina 14 en 15 en gebruik de nutribullet® nooit met beschadigde onderdelen. Als de nutribullet® op een of andere manier niet goed werkt, stop dan onmiddellijk met het gebruik en neem contact op met de klantenservice. U kunt nieuwe nutribullet® bekers en blendermessen kopen op nutribullet.com of door contact op te nemen met de klantenservice. **WE RADEN AAN OM DE BEKER ELKE ZES MAANDEN TE VERVANGEN.**

! Bewaar deze • instructies!

Als u opmerkingen, vragen of zorgen hebt, ga dan naar **nutribullet.com**.

nutribullet®

nutribullet® | nutribullet PRO®






Inhoudsopgave

- 17 Montagehandleiding**
- 18 nutribullet® beker, montage en gebruik**
- 20 Verzorging en onderhoud**
 - 20 Reiniging van de nutribullet®
 - 21 Vervangingsonderdelen

Bedankt voor uw aankoop van de nutribullet®

Montagehandleiding

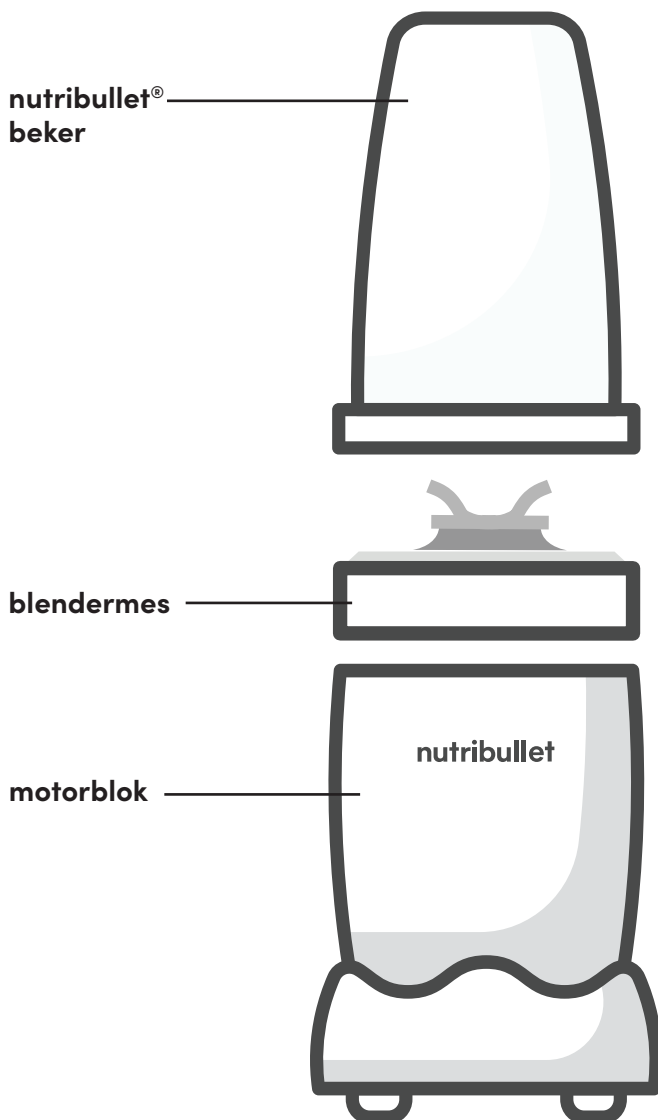

nutribullet® beker montage en gebruik



HOUD DEZE BELANGRIJKE VOORZORGSMAATREGELEN IN GEDACHTEN BIJ HET GEBRUIK VAN DE NUTRIBULLET®:

- Zorg ervoor dat het motorblok is aangesloten voor gebruik.
- Ga voorzichtig om met het blendermes, want het is scherp.
- Laat de nutribullet® nooit leeg draaien.
- nutribullet® accessoires zijn niet bedoeld voor gebruik in de magnetron, omdat de accessoires hierdoor beschadigd kunnen raken.
- Laat de nutribullet® **nooit** onbeheerd achter terwijl hij in gebruik is.

Meng nooit hete ingrediënten wanneer u een nutribullet® beker gebruikt.

WAARSCHUWING: Verwarmde ingrediënten kunnen afgesloten recipiënten onder druk zetten wanneer ze worden bewogen en kunnen de hete inhoud bij het openen met geweld uitstoten. Begin het blendproces altijd met ingrediënten en vloeistoffen op kamertemperatuur of gekoeld (21 °C/70 °F of koeler).

- 1 Lees alle waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen in het deel Belangrijke veiligheidsmaatregelen (pag. 2-7) voordat u verder gaat met stap 2.
- 2 Plaats het motorblok op een schoon, droog, vlak oppervlak zoals een aanrecht of tafel.



3

Voeg ingrediënten en vloeistof toe aan de nutribullet® beker.


OPMERKING: Niet overvullen! Voeg geen ingrediënten toe voorbij de MAX-markering om lekkage te voorkomen.



4

Plaats het blendermes op de beker en draai tot deze goed afgesloten is.

5

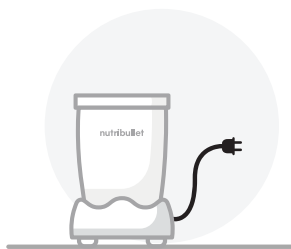

Steek de stekker in een stopcontact.

7



Ontgrendel het samenstel door de beker voorzichtig te duwen en linksom te draaien.

OPMERKING: Het blenden mag niet langer duren dan één minuut voor een glad en romig resultaat.

6



Draai de beker ondersteboven en plaats hem op het motorblok, duw zachtjes en draai.



OPGELET

Verwijder het blendermes niet van de nutriBullet® beker zolang het blenden niet volledig is gestopt. Gebruik het blendermes niet als opbergdeksel voor de beker. Sommige voedingsmiddelen kunnen actieve ingrediënten bevatten of gassen afgeven die uitzetten als ze in een afgesloten recipiënt worden bewaard. Als u de inhoud in de beker bewaart, gebruik dan plastic- of aluminiumfolie om de beker af te sluiten. Richt de inhoud altijd weg van uw lichaam bij het openen.

Verzorging en onderhoud

Volg de onderstaande reinigingsinstructies vóór het eerste gebruik en na elk gebruik.

Het schoonmaken van de nutribullet® is eenvoudig: plaats gewoon alle onderdelen (behalve het motorblok en het blendermes) op het **BOVENSTE REK** van de vaatwasser of was met de hand af met warm zeepwater en spoel af.

Reiniging van de nutribullet®:

STAP 1: Het allerbelangrijkste: haal ALTIJD de stekker van het motorblok uit het stopcontact wanneer het apparaat ongebruikt wordt achtergelaten, voordat u het monteert, demonteert, accessoires verwisselt of onderdelen nadert die bewegen tijdens het gebruik of tijdens het reinigen. Pak het apparaat pas vast als alle onderdelen zijn gestopt met bewegen!

STAP 2: Verwijder de beker/het blendermes van het motorblok.

STAP 3: Reinig de afzonderlijke onderdelen (motorblok, blendermes, nutribullet® beker) als volgt:

MOTORBLOK:

- Meestal wordt het motorblok niet echt vies, maar als u het blendermes niet goed op de beker draait, kan er vloeistof uitlekken die in het motorblok terechtkomt en aan de schakelknoppen blijft plakken.
- Om risico op letsel te voorkomen, mag u **NOOIT** uw handen of keukengerei gebruiken om de witte activeringslipjes reinigen terwijl de nutribullet® is aangesloten op het stopcontact.
- Verwijder de rubberen of plastic voeringen in het motorblok niet.
- Gebruik een spons of vaatdoek bevochtigd met warm zeepwater om het motorblok van binnen en buiten schoon te vegen.
- Let vooral op de witte activeringslipjes aan de binnenkant van het motorblok om vastzittend of kleverig vuil van druppels en morsen los te maken. Indien nodig kunt u een kleine borstel gebruiken om het gebied schoon te borstelen.



WAARSCHUWING: Dompel het motorblok nooit onder in water.

BLENDERMES:

- **VERWIJDER DE PAKKING NIET**, want dit zal het blendermes permanent beschadigen en lekkage veroorzaken. Als u na het wassen zoals hierboven aangegeven extra desinfectie wilt, kunt u spoelen met een 10% azijn/wateroplossing of met citroensap. Als de pakkings na verloop van tijd losraakt of beschadigd raakt, kunt u een nieuw blendermes bestellen op nutribullet.com of contact opnemen met de klantenservice.
- Droog het blendermes volledig af. Het is handig om het mes op zijn kant te draaien in de afwasmachine om ervoor te zorgen dat **BEIDE ZIJDEN** van het blendermes volledig droog zijn.

NUTRIBULLET® BEKERS EN TO-GO-DEKSELS:

- Deze onderdelen zijn allemaal vaatwasmachinebestendig in het **BOVENSTE REK**. We raden aan om ze af te spoelen en even af te borstelen met een afwasborstel om opgedroogd vuil te verwijderen voordat u ze in de vaatwasser wast. Gebruik **NOOIT** het ontsmettingsprogramma om de bekertjes af te wassen, want hierdoor kan het plastic vervormen.
- Controleer de 3 lipjes aan de zijkant van de beker regelmatig (barsten,

craquelé, breuk of afronding). Vervang onmiddellijk indien beschadigd om mogelijk persoonlijk letsel te voorkomen.

- **GEBRUIK NOOIT EEN BEKER MET EEN GEBROKEN, BESCHADIGD OF ONTBREKEND LIPJE. ALS DIT WEL WORDT GEDAAN, KUNNEN DE BEKER EN HET MOTORBLOK VAN ELKAAR LOSRAKEN WAARDOOR DE MESUNIT BLOOT KOMT TE LIGGEN!**

REINIGING VAN HARDNEKKIG VUIL:

- Als ingrediënten droog worden in de nutribullet® beker, kunt u de beker in een handomdraai schoonmaken door deze voor ongeveer 2/3 te vullen met water op kamertemperatuur (21 °C/70 °F of minder) en het blendermes erop te schroeven. Plaats de beker/het blendermes ongeveer 20–30 seconden op het motorblok van de nutribullet®. Hierdoor komen de vastzittende ingrediënten los en met licht schrobben en afspoelen bent u klaar.

Vervangingsonderdelen

Bezoek onze website op **nutribullet.com** of neem contact op met de klantenservice om extra onderdelen en accessoires te bestellen.

NL/ Uitleg van de markeringen



NL/ Deze markering geeft aan dat dit product niet samen met ander huishoudelijk afval mag worden verwijderd in de EU. Om mogelijke schade aan het milieu of de volksgezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen: recycle het op verantwoorde wijze om duurzaam hergebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen. Om uw gebruikte apparaat te retourneren, kunt u gebruikmaken van de retour- en ophaalsystemen of contact opnemen met de winkelier waar u het product hebt gekocht. Ze kunnen dit product innemen voor milieuveilige recycling.



NL/ Dit product voldoet aan de Europese verordening nr. 1935/2004 inzake materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in contact te komen.

Capital Brands Distribution, LLC | www.nutribullet.com | Alle rechten voorbehouden.
nutribullet® en het nutribullet® logo zijn handelsmerken van CapBran Holdings, LLC
geregistreerd in de VS en wereldwijd.

Illustraties kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. We streven er voortdurend naar om onze producten te verbeteren, daarom kunnen de specificaties hierin zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.