



GO LUX ANC
HOOFDTELEFOON

Wij zijn verheugd dat u gekozen hebt voor JLab! Wij zijn trots op onze producten en staan ook volledig achter onze producten.



UW GARANTIE

Alle garantieclaims zijn onderhevig aan de autorisatie van JLab en onze uitsluitende beslissingsbevoegdheid. Bewaar uw aankoopbewijs om uw garantie te garanderen.



CONTACT

Neem contact met ons op via support@jlab.com of ga naar intl.jlab.com/contact

MELD JE VANDAAG NOG AAN

intl.jlab.com/register

Productupdates | Tips
FAQ's & meer

KOPPELEN

1




Knop ingedrukt houden gedurende 8 seconden. Vrijgeven. De lampjes zullen blauw/rood knipperen.



2

Voer uw apparaatinstellingen voor Bluetooth in en selecteer JLab GO Lux ANC.


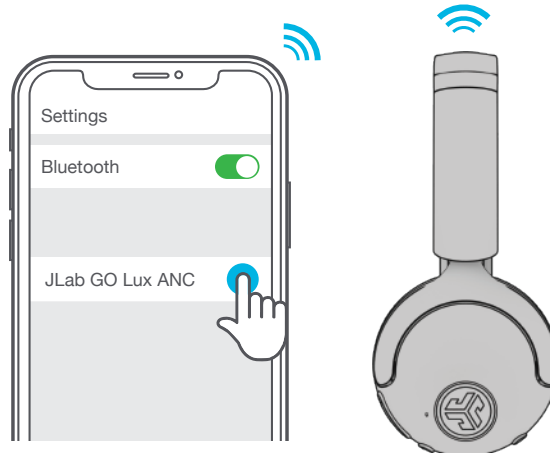


OPLADEN

OPLADEN




OPGELADEN

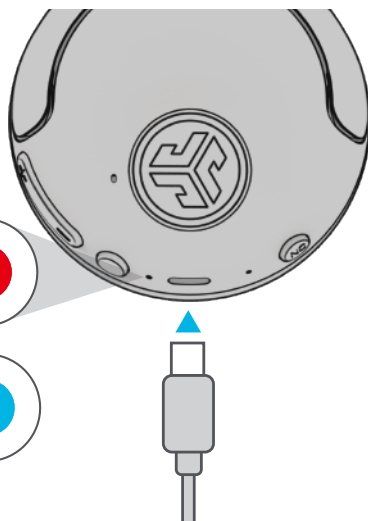

Sluit aan op de computer of 5V USB-C oplader.

GA JE GANG, DRUK OP DE KNOP


1x indrukken ● 2x indrukken ●● Houd ingedrukt 

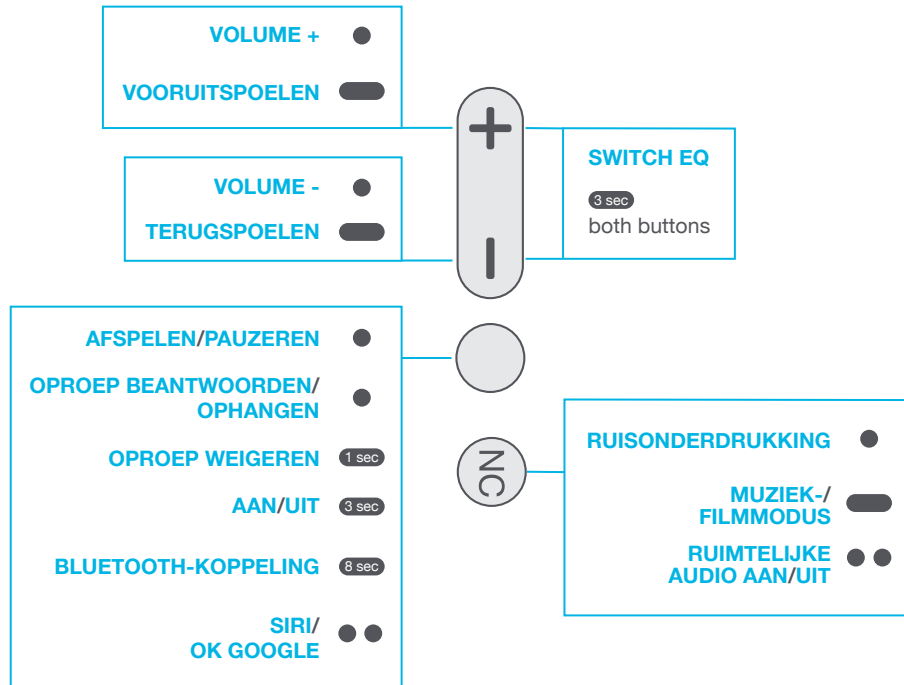

MULTIPOINT


1

Zodra het **EERSTE** apparaat is verbonden, Bluetooth in de apparaatinstellingen uitschakelen. GO Lux ANC gaat automatisch naar Bluetooth-koppeling..

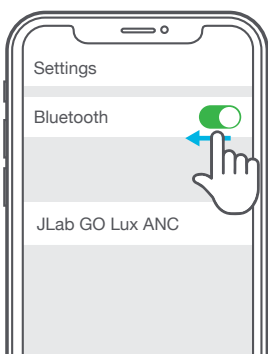


2

Voer voor uw **TWEDE** apparaat Bluetooth-instellingen in en maak verbinding met GO Lux ANC.

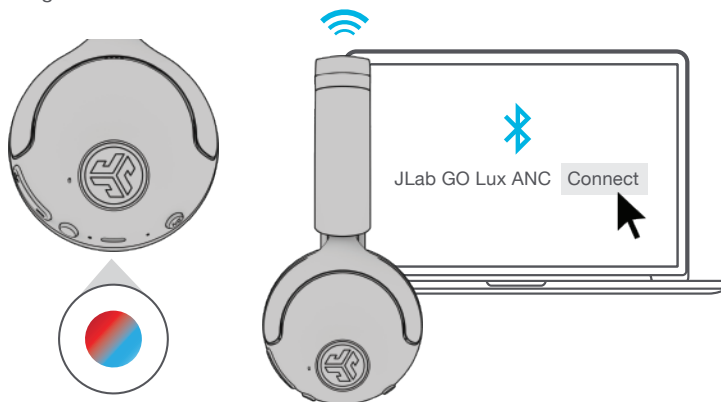


3

Voer **EERST** apparaatinstellingen in. Schakel Bluetooth in en maak opnieuw verbinding met GO Lux ANC.

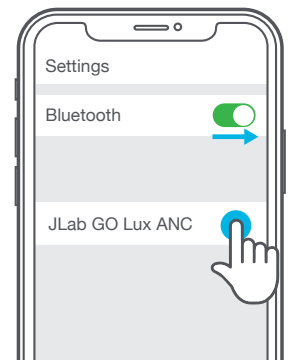

LabShare (Delen tussen twee GO Lux ANC and hoofdtelefoons)


- 1 Verbind de **EERSTE** hoofdtelefoon met het apparaat.

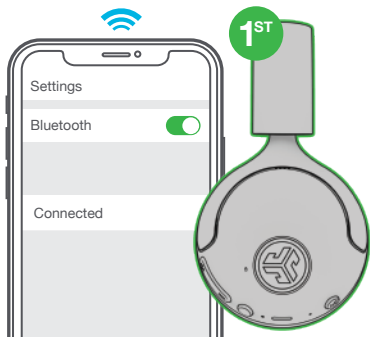

- 2 De **TWEEDE** hoofdtelefoon moet uitgeschakeld zijn. Houd ingedrukt tot het lampje blauw/rood knippert.



- 3 De **TWEEDE** hoofdtelefoon Vervolgens **5x indrukken** en het gaat blauw knipperen.

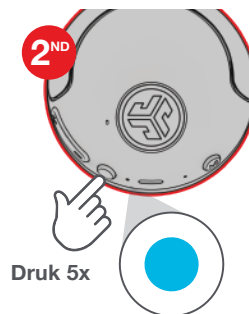

- 4 **Druk 5x** in bij de **EERSTE** hoofdtelefoon om te delen.



DOWNLOAD DE MOBIELE APP

Pas GO Lux ANC-functies aan en werk de nieuwste software bij.



[Koop producten](#) | [Productmeldingen](#) | [Je hoofdtelefoon inspielen](#)

JLab Store + Burn-in Tool



[INTL.JLAB.COM](https://intl.jlab.com)