
EC9885

La Specialista






MAESTRO

KOFFIEMACHINE


Gebruiksaanwijzing



DeLonghi

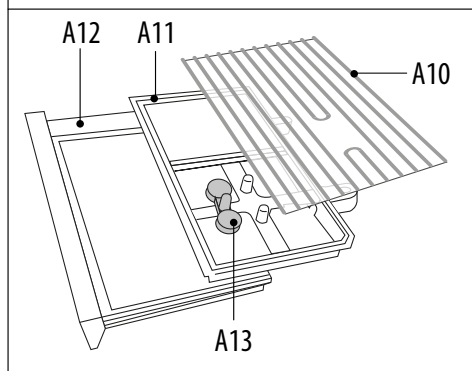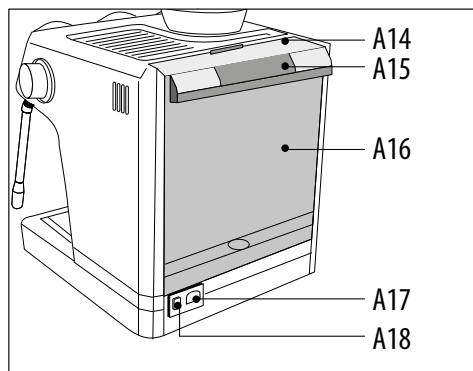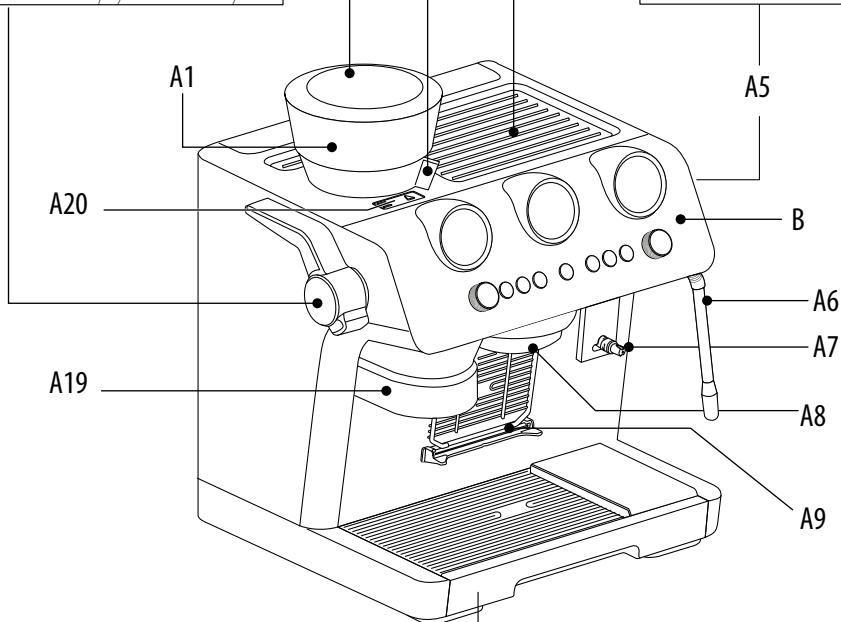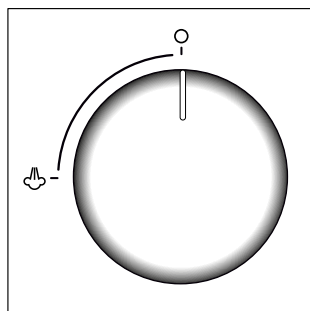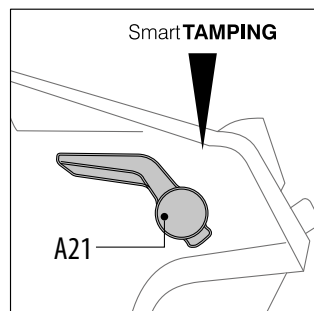


B

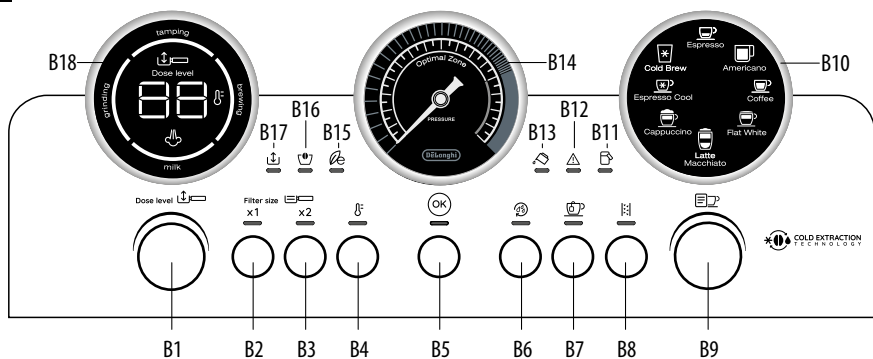

C*

D

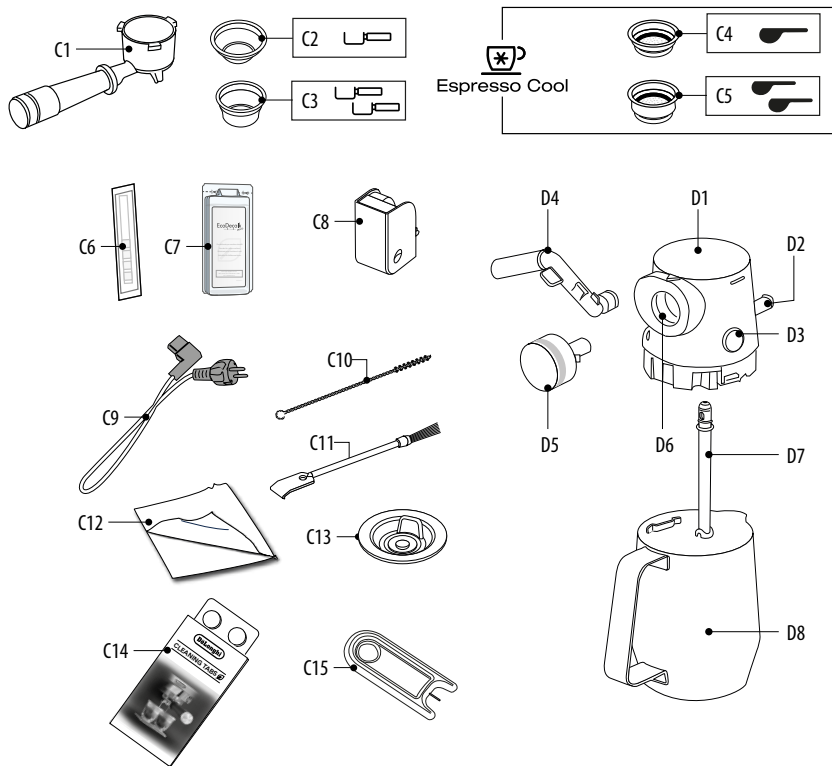

1. BESCHRIJVING

1.1 Beschrijving van het apparaat - A

- A1. Koffiebonenreservoir
- A2. Deksel koffiebonenreservoir
- A3. Keuzeschakelaar maalgraad (van "fine"/fijn tot "coarse"/grof)
- A4. Kopjesblad
- A5. Stoomknop
- A6. Stoompijpje en -mondstuk
- A7. Aansluiting voor LatteCrema
- A8. Uitloopkoffie
- A9. Kopjesrooster voor espresso
- A10. Kopjesrooster voor glazen of bekers
- A11. Rooster drupbakje
- A12. Drupbakje
- A13. Indicator waterniveau van het drupbakje
- A14. Deksel waterreservoir
- A15. Handgreep uitnemen waterreservoir
- A16. Waterreservoir
- A17. Aansluiting stekker voedingskabel
- A18. Hoofdschakelaar (ON/OFF)
- A19. Uitlaat koffiemolen (Tamping station)
- A20. Luikje voor bereiken koffiegoot koffiemolen
- A21. Hendel koffiestamper

1.2 Beschrijving bedieningspaneel - B

- B1. Knop instelling hoeveelheid gemalen koffie
- B2. Toets "X1": voor gebruik filter 1 kopje koffie
- B3. Toets "X2": voor gebruik filter 2 kopjes koffie
- B4. Toets "koffietemperatuur"
- B5. Toets "OK": voor afgifte drank/voor bevestiging
- B6. Toets "Active Rinse" (spoelen)
- B7. Toets "afgifte heet water"
- B8. Toets "ontkalking"
- B9. Selectieknop dranken
- B10. Display dranken:

Dranken op basis van hete koffie:

- Espresso
- Americano
- Koffie

Dranken op basis van koude koffie:

- Espresso Cool
- Cold Brew

Dranken op basis van melk:

- Cappuccino
- Flat White
- Melk

- B11. Lampje "reiniging melk"

- B12. Lampje "algemeen alarm"

- B13. Lampje "geen water"

- B14. Manometer

- B15. Lampje "energiebesparing"

- B16. Lampje "koffiebonenreservoir ontbreekt"

- B17. Lampje "anti-verstopping"

- B18. Display instellingen en werking:

- Aanduiding van de handeling die het apparaat aan het uitvoeren is
- Aanduiding van de instelling van de geselecteerde koffiedosis
- Aanduiding instelling van de geselecteerde koffietemperatuur
- De geselecteerde instelling (zie "9. Menu instellingen")

1.3 Beschrijving van de accessoires - C*

(* De accessoires kunnen variëren in type en aantal, afhankelijk van het model.)

- C1. Filterhouder

- C2. Filter 1 kopje

- C3. Filter 2 kopjes

- C4. Filter 1 kopje speciaal voor "Espresso cool"

- C5. Filter 2 kopjes speciaal voor "Espresso cool"

- C6. Teststrookje "Total Hardness Test"

- C7. Ontkalker

- C8. Accessoire voor ontkalking

- C9. Afneembare voedingskabel

- C10. Rond borsteltje

- C11. Reinigingskwast

- C12. Doek

- C13. Reinigungsaccessoire koffieuitloop

- C14. Tabletten voor het reinigen van de koffieuitloop

- C15. Naald reiniging stoomsproeier

1.4 Niet inbegrepen accessoires reiniging, aanbevolen door de fabrikant

Ga voor meer informatie naar de website Delonghi.com.

ECO MULTICLEAN  **Afwasmiddel**

EAN: 8004399333307

1.5 Beschrijving van LatteCrema - D

- D1. Deksel melkkan

- D2. Aansluiting melkkan

- D3. Ontgrendelingsknop deksel

- D4. Melkuitloop (in hoogte verstelbaar)


- D5. Schuimreggelknop

- D6. Zitting regelknop


- D7. Melkopvoerpijpje

- D8. Melkreservoir


2. EERSTE INWERKINGSTELLING VAN HET APPARAAT

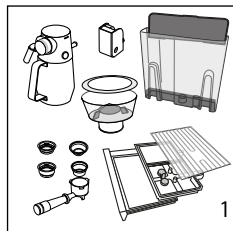


1. Alle accessoires afwassen en afdrogen (inclusief het waterreservoir) met warm water en afwasmiddel.

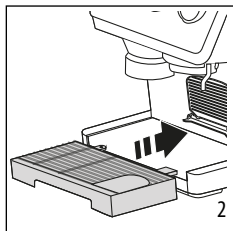


2. Plaats het drupbakje (A12) met roosters (A10) en (A11).

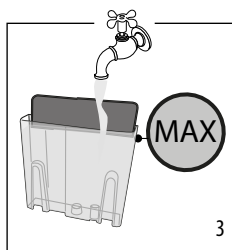


3. Verwijder het waterreservoir (A16) en vul het met vers, schoon water*, waarbij u erop let dat u het MAX-teken niet overschrijdt.

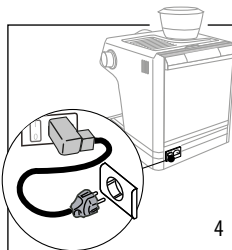


4. Stop de stekker van de voedingskabel (C9) in de daarvoor bestemde aansluiting (A17) aan de achterkant van het apparaat, stop vervolgens de stekker in het stopcontact.

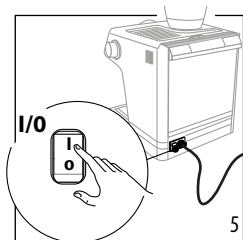


5. Zorg ervoor dat de hoofdschakelaar (A18) aan de achterkant van het apparaat op stand I is ingedrukt.

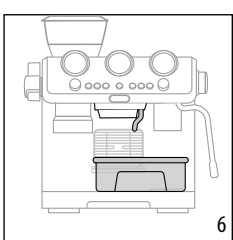


6. Zet een bakje met minimale inhoud van 100 ml onder de warm wateruitloop (naast de koffieuitleiding (A8)).

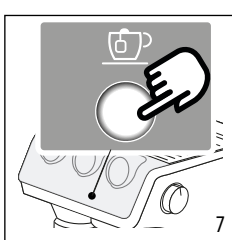


7. Druk  (B7) om af te spoelen

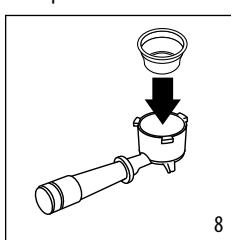


8. Plaats het filter in de filterhouder (C1).

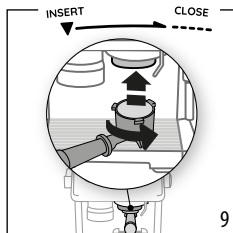

9. Bevestig de filterhouder aan het apparaat. Voor een correcte bevestiging, brengt u de handgreep van de filterhouder op een lijn met "INSERT" en draait u de handgreep naar rechts, totdat deze uitgelijnd is met de "CLOSE"-positie.

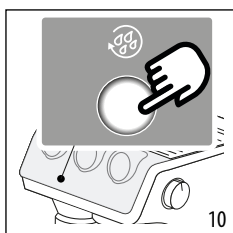

10. Plaats vervolgens een bakje onder de filterhouder en het stoompijpje, druk daarna op  (B6).

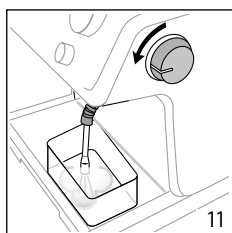


11. Draai de stoomknop (A5) om minstens 5 seconden stoom af te geven. Voor een optimale stoomafgifte, is het raadzaam deze handeling 3 tot 4 keer te herhalen. Op deze manier wordt het water uit het pijpje verwijderd alvorens stoom af te geven.

* Welk water te gebruiken


- Gebruik uitsluitend vers drinkwater.
- Gebruik geen bruisend of gedistilleerd water.
- **Cold extraction technology:** alvorens de drank "cold brew" klaar te maken, leegt u het reservoir (A16), spoelt u het zorgvuldig uit en vult u het met vers drinkwater.

3. KOFFIE ZETTEN


Step 1-grinding

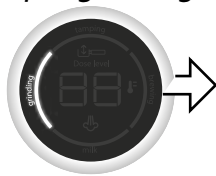


(Maalgraad)

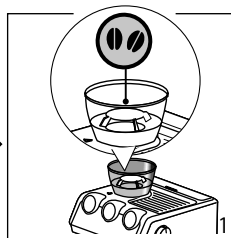


1. Voeg de koffiebonen toe aan het reservoir (A1). Aangeraden wordt om slechts de hoeveelheid koffiebonen toe te voegen die noodzakelijk is voor de bereiding: op deze manier gebruikt u altijd verse koffie.

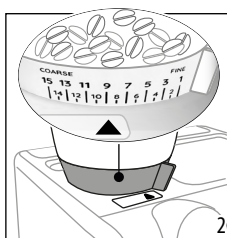

2. Controleer of de keuzeschakelaar maalgraad (A3) op 9 staat (fabrieksinstelling).

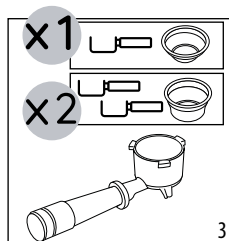


3. Kies het filter voor 1 kopje (C2) of voor 2 kopjes (C3) en plaats het in de filterhouder (C1).

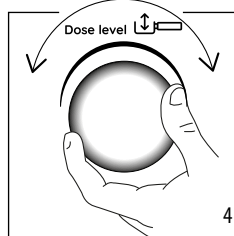


4. Pas het dosisniveau met de speciale regelknop (B1) beginnend bij nr. "1" dat op het display wordt weergegeven (B18) ("1" is de minimumpositie).



De cijfers weergegeven op het display (B18) zijn een referentie die na het bereiken van het correcte niveau in de filterhouder genoteerd moeten worden. Deze komen niet overeen met de instellingen van de maalgraad, van het gewicht van de gemalen koffie (gr/oz) of van de maaltijd. Verwijs naar paragraaf "3.1 De dosis aanpassen" voor meer informatie.

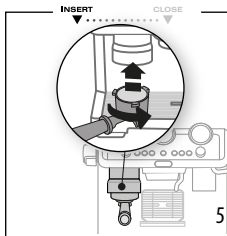

5. Bevestig de filterhouder aan de uitlaat van de koffiemolen (A19) door het met het opschrift INSERT uit te lijnen; draai de filterhouder vervolgens naar rechts op de CLOSE-positie.

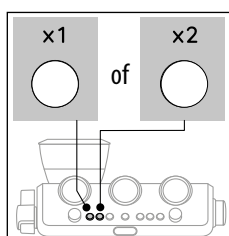

6. Bij gebruik van een filter voor 1 kopje (C2) of (C4), druk op toets X1 (B2). Bij gebruik van een filter voor 2 kopjes (C3) of (C5), druk op toets X2 (B3): deze keuze bepaalt ook de hoeveelheid espresso die wordt afgegeven. De machine begint te malen en stopt automatisch.


3.1 De dosis aanpassen

De verschillende soorten koffiebonen geven tijdens de maling verschillende resultaten; om deze reden is er aan het begin van de regeling van de dosering uiterste aandacht nodig.



Deze afbeelding geeft aan hoe de dosis moet worden aangepast op basis van de kleur van de gebrande koffie: neem deze aanwijzingen als uitgangspunt, maar het resultaat kan variëren op basis van de samenstelling van de koffiebonen.

1. Pas de dosis aan door de regelknop "Dosis gemalen koffie aanpassen" te draaien, (B1) beginnend bij de minimumpositie (nr. "1" op het display (B18)).
2. Verwijs naar de kleur van de gebrande koffiebonen en draai de knop langzaam.

Step 2-tamping

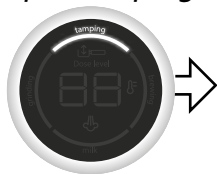

(Aanstampen)

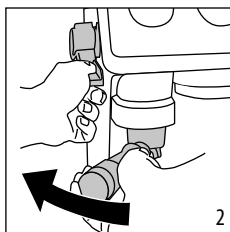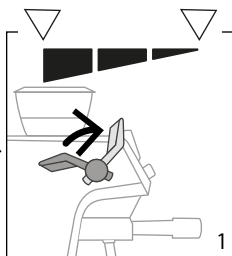


3. Controleer de dosis (zie "3.2 De "perfecte dosis"").

1. Na het malen, de hendel van de koffiester (A21) zo ver mogelijk naar beneden duwen (filterhouder niet verwijderen). Voor een perfect resultaat, herhaalt u dit 2 keer, waarbij u de hendel telkens terugbrengt naar de uitgangsstand.

2. Voor een homogene afwerking van de dosis, houdt u de hendel omlaag totdat deze stopt wanneer u de filterhouder verwijdert. Breng de hendel vervolgens terug naar de uitgangsstand.


3.2 De "perfecte dosis"

Onder-geëxtraheerd

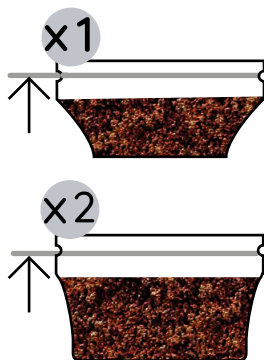


- Onvoldoende hoeveelheid gemalen koffie in het filter
- Om de hoeveelheid koffie te verhogen, (B1) draait u aan de regelknop om een hoger getal op het display in te stellen (B18).

Dose level

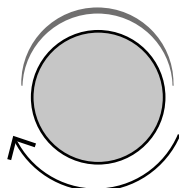


PERFECTE DOSIS

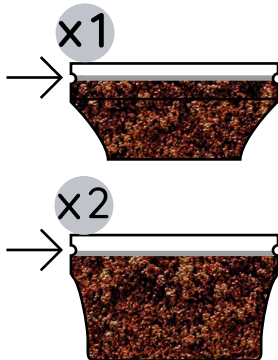


- De hoeveelheid koffie komt overeen met het niveau.
- Het getal dat op het display wordt weergegeven (B18) is correct.

Over-geëxtraheerd

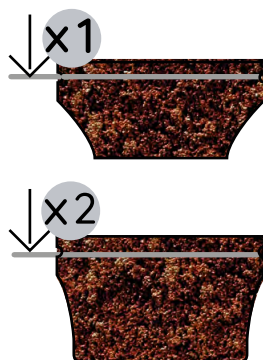


- Overmatige hoeveelheid gemalen koffie in het filter.
- Verlaag bij de volgende koffiemaling de hoeveelheid door aan de regelknop te draaien (B1) om een lager getal op het display in te stellen (B18).

Dose level

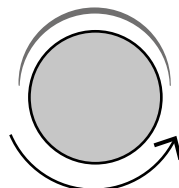


3.3 Spoeling voorafgaand aan de afgifte van de drank

Het wordt aanbevolen om na elk gebruik een warme spoeling uit te voeren met de speciale knop (B6) om de koffieuitleop te reinigen. Door na een warme drank een koude drank te bereiden, kan het gebeuren dat het resultaat in het kopje niet de ideale temperatuur heeft: het is daarom raadzaam om voor de afgifte nog verder te spoelen.

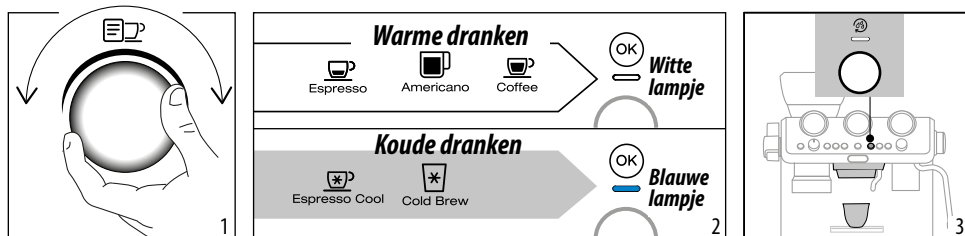


1. Selecteer de drank;
2. Het lampje OK gaat wit branden (als er een warme drank is geselecteerd), of blauw (als er een koude drank geselecteerd is).
3. Druk de knop : er komt heet of koud water uit de koffieuitleop (A8) (zo wordt het koffiecircuit opgewarmd of afgekoeld).

Step 3-brewing

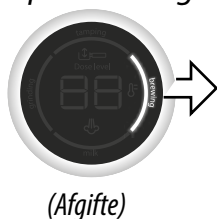


(Afgifte)

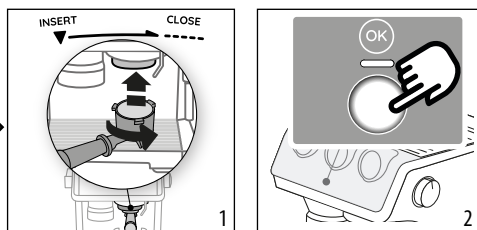

1. Bevestig de filterhouder (C1) aan de koffieuitleop (A8).
2. Druk op OK (B5) om de afgifte te starten.

4. DE PERFECTE ESPRESSO


Het extraheren van de perfecte espresso is een kunst en kan enkele pogingen vergen. Pas de maalgraad aan en druk de gemalen koffie tot aan de indicatielijijn in het filter (de perfecte dosis) om een perfecte extractie te bereiken.

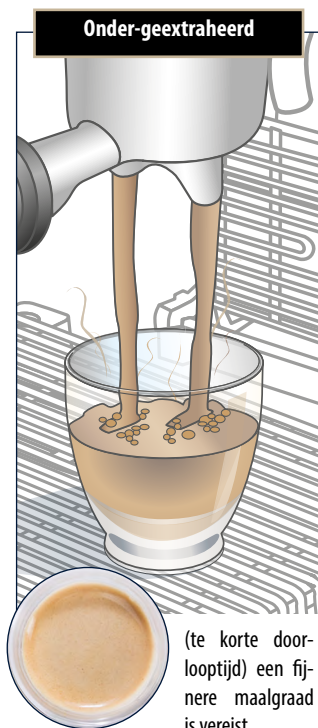


- De koffie stroomt zo snel als water
- Lichte, bleke crème

Om de perfecte koffie te verkrijgen:

- Pas een fijnere maalgraad aan, stap voor stap.

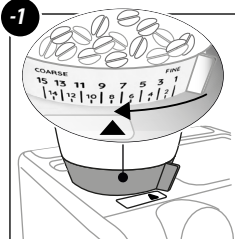


- Zorg ervoor, dat de hoeveelheid koffie de "perfecte dosis" bereikt: zo niet, verstel dan de regelknop (B1) (zie "3.2 De "perfecte dosis"").

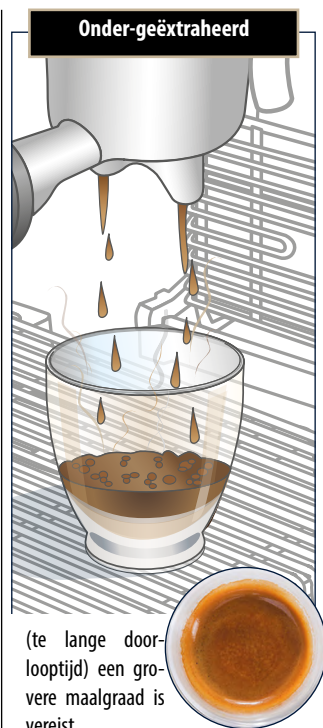

- Druppelende afgifte of helemaal geen afgifte
- Zeer donkere, niet homogene crème


Om de perfecte koffie te verkrijgen:

- Pas een grovere maalgraad aan, stap voor stap.

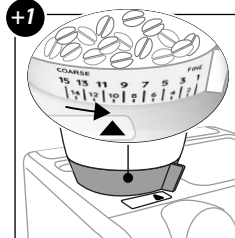


- Zorg ervoor, dat de hoeveelheid koffie de "perfecte dosis" bereikt: zo niet, verstel dan de regelknop (B1) (zie "3.2 De "perfecte dosis"").


5. ESPRESSO COOL BEREIDEN

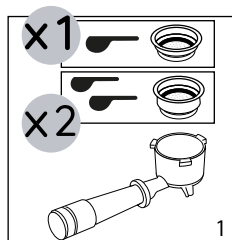


1. Plaats de speciale filter voor "Espresso Cool" (C4) of (C5).

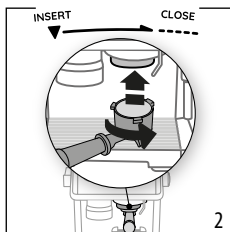


2. Bereid de "perfecte dosis" (zie "3. Koffie zetten" Steps 1- grinding & 2- tamping), bevestig vervolgens de filterhouder (C1) aan de koffieuitloop (A7).

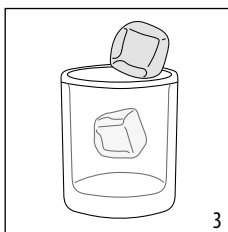

3. Doe 1 of 2 ijsklontjes in het glas

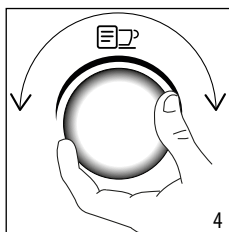

4. Selecteer "Espresso Cool".

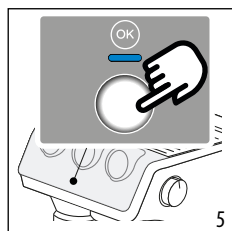


5. Druk op OK (B5) om de afgifte te starten (OK is blauw om aan te geven dat er een koude drank is geselecteerd). De afgifte wordt automatisch onderbroken.


Opgelet:

- **Cold Extraction Technology:** zorg ervoor dat het water in het reservoir (A16) vers is. Indien er al een paar dagen water in het reservoir staat, leeg het reservoir en spoel het zorgvuldig uit.


6. BEREIDING COLD BREW

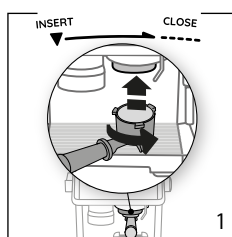


1. Bereid de perfecte dosis (zie "3. Koffie zetten" Steps 1- grinding & 2- tamping), bevestig vervolgens de filterhouder (C1) aan de koffieuitloop (A8).

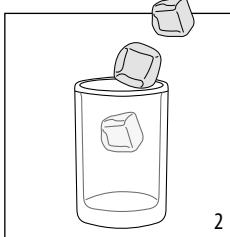

2. Doe 2 of 3 ijsklontjes in het glas

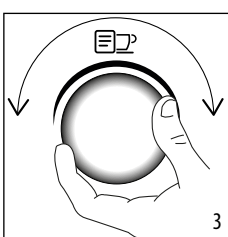

3. Selecteer "Cold Brew".

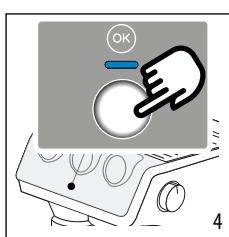





4. Druk op OK (B5) om de afgifte te starten (OK is blauw om aan te geven dat er een koude drank is geselecteerd). De afgifte wordt automatisch onderbroken.

Let op:

- De manometer (B14) draait niet naar hogere standen omdat er voor deze bereiding geen druk is.
- **Cold Extraction Technology:** zorg ervoor dat het water in het reservoir (A16) vers is. Indien er al een paar dagen water in het reservoir staat, leeg het reservoir en spoel het zorgvuldig uit.



7. BEREIDING MELKDRANKEN

Manual frothing

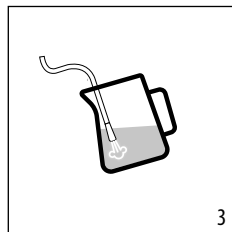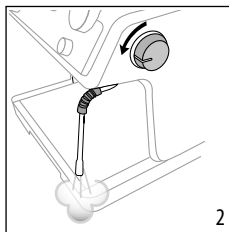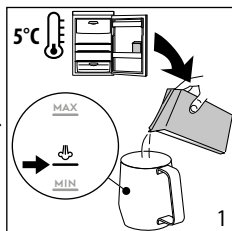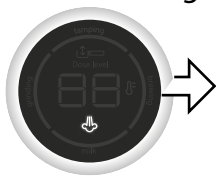

(Melk opschuimen - handmatige functie)




1. Giet verse, koude melk uit de koelkast (5 °C) tot aan het niveau van het melkreservoir (D8). Het volume van de melk zal 3 keer toenemen.
2. Draai kort aan de stoomknop (A5) om eventuele condensatie in het pijpje met een stoomstootje te verwijderen. Het stoompijpje (A6) mag niet in de richting van de gebruiker gericht worden.
3. Voor het opschuimen van de melk, moet het stoompijpje op het oppervlak van de melk steunen: op deze manier zal de lucht zich mengen met de melk en de stoom.

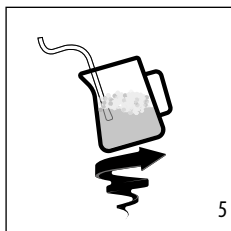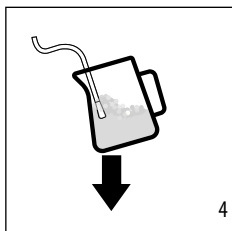

4. Houd het stoompijpje op het oppervlak van de melk en let op niet te veel lucht te mengen om grote luchtbelletjes te voorkomen.
5. Dompel het stoompijpje onder het oppervlak van de melk: op deze manier ontstaat er een draaikolk. Draai de stoomknop dicht na het bereiken van de gewenste temperatuur en wacht tot de stoomafgifte volledig stopt alvorens de melkkan weg te nemen.

Reiniging van het stoompijpje (A6)


1. Verwijder na elk gebruik de melkresten van het stoompijpje met een doekje. Voor een grondige reiniging wordt aangeraden het product Eco MultiClean te gebruiken: op deze manier wordt de hygiëne gewaarborgd door de melkeiwitten en -vetten te verwijderen. Het product kan voor de reiniging van de gehele machine gebruikt worden.
2. Geef een paar seconden stoom af om het stoompijpje goed te reinigen
3. Gebruik de reinigungsnaald (C15) om het gat van het stoompijpje vrij te houden, en de efficiëntie ervan in de loop van de tijd te behouden.

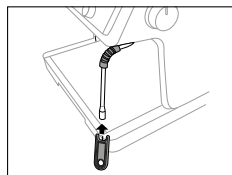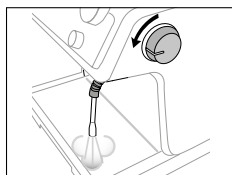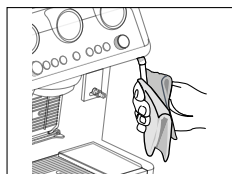


Tips van de barman:

- Gebruik voor het beste resultaat verse, koude, volle melk. Het resultaat en de textuur van het schuim variëren afhankelijk van de gebruikte koemelk of plantaardige drank.
- Na het opschuimen van de melk moeten de luchtbelletjes verwijderd worden door de melkkan te schudden. (D8).

Automatic milk beverages

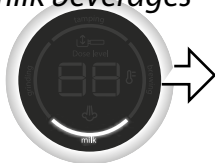


(Melk opschuimen - automatische functie)

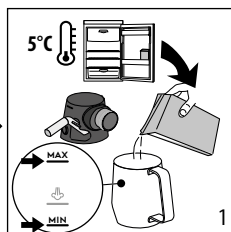


1. Giet in het reservoir (D8) verse melk uit de koelkast (5 °C).




2. Sluit het deksel (D1).

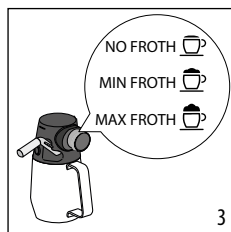


3. Draai de schuimregelknop (D5) naar de gewenste stand.

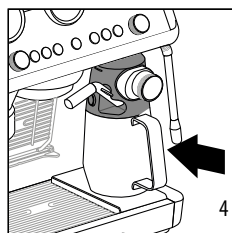


4. Bevestig het melkreservoir aan het apparaat (A7).

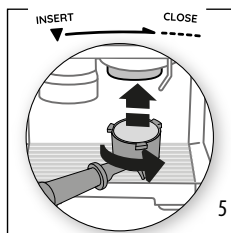

5. Bereid de perfecte dosis (zie "3. Koffie zetten" Steps 1- grinding & 2- tamping) en bevestig de filterhouder.

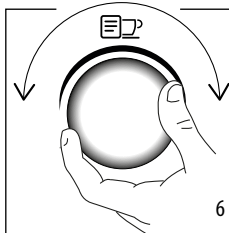


6. Kies de gewenste drank.

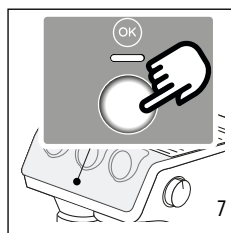


7. Druk op OK (B5) voor de afgifte. Het apparaat bereid automatisch op volgorde de koffie en de melk.


Reiniging van LatteCrema na elk gebruik:

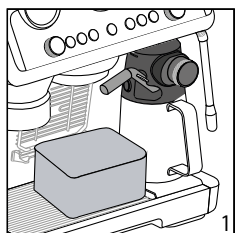

1. Laat de melkkan op de machine aangebracht (het is niet nodig de kan leeg te maken). Plaats een bakje onder het melkpijpje (D4).

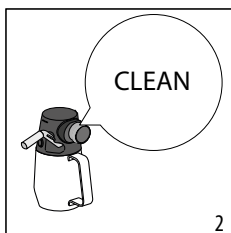


2. Draai de regelknop naar (D5) "Clean".

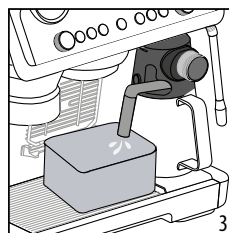

3. De reiniging start en wordt automatisch gestopt.

Opgelet: aan het einde van de reiniging moet de regelknop worden gedraaid naar een van de standen voor schuim.

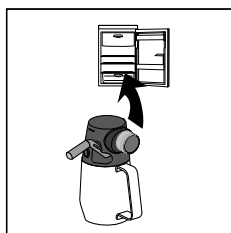

4. Verwijder LatteCrema en zet het in de koelkast, waarbij u de volgende instructies volgt:

Als er achter elkaar meerdere dranken bereid moeten worden:

- Na het bereiden van een melkdrank gaat het lampje “reiniging melk” branden, om te melden dat de kan gereinigd moet worden (functie Clean). Verricht de reiniging van de melkkan na de laatste bereiding.

Aan het einde van de bereidingen is de melkkan leeg of is de hoeveelheid melk niet voldoende voor andere recepten

- Haal na het reinigen (met de functie “Clean”) de melkkan uit elkaar en reinig alle onderdelen volgens de procedure in paragraaf “8.3 Volledige reiniging van LatteCrema”

Aan het einde van de bereidingen bevat de kan nog een hoeveelheid melk die voldoende is voor andere recepten

- Na het reinigen met de functie “Clean”, verwijder de kan en zet gelijk in de koelkast. De melkkan kan maximaal 2 dagen in de koelkast bewaard worden, na deze tijd moeten alle onderdelen ervan gereinigd worden, zoals beschreven in paragraaf “8.3 Volledige reiniging van LatteCrema”.

Opgelet:

Als de melkkan langer dan **30 minuten** buiten de koelkast wordt bewaard, dan moeten alle componenten gedemonteerd en gereinigd worden volgens de procedure van paragraaf “8.3 Volledige reiniging van LatteCrema”.

Algemene opmerkingen na de bereiding van melkdranken:

- Indien de reiniging niet wordt uitgevoerd, blijft het lampje “reiniging melk” (B11) branden om u eraan te herinneren dat het nodig is om de kan te reinigen. Zie “Reinig LatteCrema na elk gebruik” om de functie “Clean” op te starten
- In enkele gevallen moet, voor het uitvoeren van de reiniging, gewacht worden tot het apparaat is opgewarmd.
- Wacht, voor de correcte reiniging, op het einde van de functie CLEAN. Dit is een automatische functie. De lopende functie mag niet gestopt worden.

Let op: Voor een grondige reiniging wordt aangeraden het product Eco MultiClean te gebruiken: op deze manier wordt de hygiëne gewaarborgd door de melkeiwitten en -vetten te verwijderen. Het product kan voor de reiniging van de gehele machine gebruikt worden.


8.1 Melkdranken




Drank	Aanbevolen positie van de schuimregelknop	Geschatte hoeveelheid (ml)	X2 (ml)
Cappuccino	MED	150	230
Flat White	MIN	150	230
Melk	MED-MIN	250	330

- **Melkdranken met dubbele dosis:** Giet de hoeveelheid melk die nodig is voor de bereiding in de kan (D8) en zorg ervoor dat u het MAX-niveau niet overschrijdt. Elke markering op de kan komt overeen met ≈ 100 ml/ 3.38 fl. melk.
- Gebruik voor de beste resultaten verse, volle melk.


8.2 Standen van de schuimregelknop:

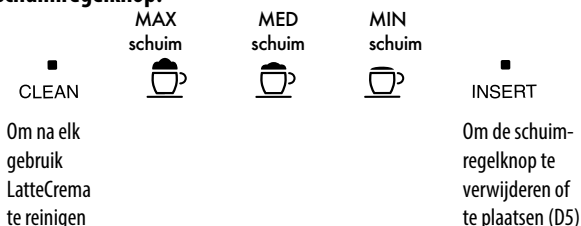


8.3 Volledige reiniging van LatteCrema

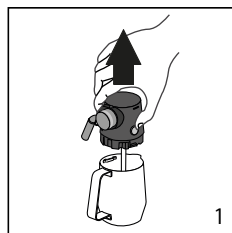

1. Druk op de knop (D3) en open het deksel van het melkreservoir (D1);

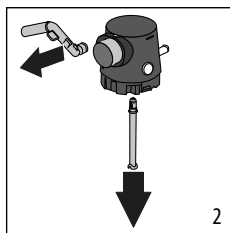


2. Verwijder het melkpijpje (D4) en het aanzuigslangetje (D7);

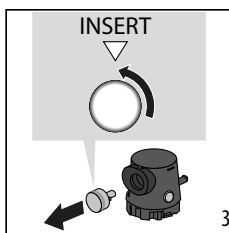


3. Draai de regelknop in de "Insert"-positie (D5) en verwijder.


4. Afwassen in de vaatwasser (aanbevolen) of met de hand, zoals hieronder aangegeven:

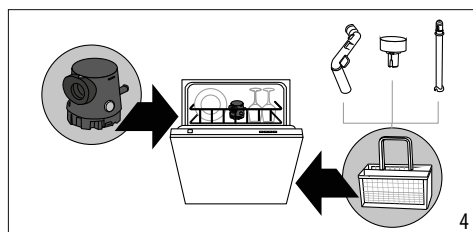

- **In de vaatwasser:** Spoel alle onderdelen af met heet drinkwater (minstens 40 °C): plaats het dekseltje vervolgens in verticale positie in de bovenste korf van de vaatwasser en de kleine afneembare onderdelen (stoompijpje, aanzuigslangetje, regelknop) in de bestekkorf. Start een programma op 50°C, bijv: Eco Standard.

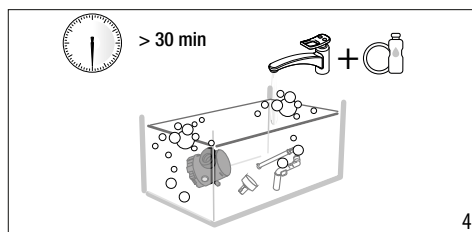

- **Met de hand:** Spoel alle onderdelen zorgvuldig af met heet drinkwater (minstens 40 °C), om er zeker van te zijn dat alle zichtbare resten verwijderd zijn: zorg ervoor dat het water door het water stroomt. Dompel alle onderdelen (inclusief de melkkan) gedurende minimaal 30 minuten onder in een oplossing van warm drinkwater (minstens 40 °C) en afwasmiddel. Spoel alle onderdelen goed af met warm drinkwater, wrijf ze een voor een tussen vingers en duimen.

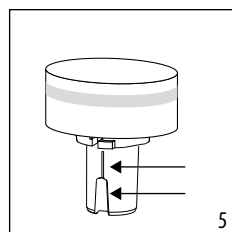


5. Zorg ervoor dat er geen melkresten in de holte en groef aan de onderkant van de regelknop zitten. Schraap indien nodig met een tandenstoker.

6. Controleer of het aanzuig- en afvoerslangetje niet verstopt zijn met melkresten.


7. Droog de onderdelen met een schone, droge doek.

8. Zet alle onderdelen van het melkreservoir weer in elkaar.

8. BETEKENIS VAN DE LAMPJES

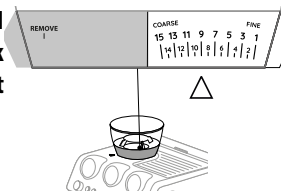
LAMPJES	BETEKENIS VAN DE LAMPJES	HANDELING
Alle lampjes knipperen kort	Inschakelen van de machine	Zelfdiagnose
 continu brandend	Het betreft de eerste inschakeling van de machine en het watercircuit moet gevuld worden	Ga te werk zoals aangegeven in par. "2. Eerste inwerkinstelling van het apparaat"
 brandend	De functie energiebesparing is actief	Verwijs voor de eventuele deactivering van de functie naar par. "9. Menu instellingen"
 brandend (oranje)	Het koffiebonenreservoir (A1) is leeg	Vul het koffiebonenreservoir
 knipperend (oranje)	Er is geprobeerd koffie te malen, maar het koffiebonenreservoir (A1) is leeg	Vul het koffiebonenreservoir
 brandend	Het water in het reservoir (A16) is niet voldoende of het waterreservoir is niet goed geplaatst	Vul het reservoir of verwijder het en plaats het correct terug
 knipperend	Er is geprobeerd een drank te bereiden, maar het waterreservoir (A16) is leeg	Vul het waterreservoir
 brandend (rood)	Algemeen alarm	Neem contact op met een servicecentrum
 brandend (oranje)	Reinig de koffieuitloop(A8)	
 brandend (rood)	De keuzeschakelaar aan de onderkant van het koffiebonenreservoir (A3) is niet in de correcte positie (of buiten het juiste bereik) (zie onderstaande afbeelding)	Pas de keuzeschakelaar aan binnen de 15 niveaus, van fijn tot grof, en houd daarbij rekening met het volgende: • de koffiemolen moet tijdens het malen steeds aangepast worden • pas stap voor stap aan en zet minimaal 5 kopjes koffie alvorens de instelling te wijzigen
	Het koffiebonenreservoir (A1) is niet correct geplaatst: de veiligheidsinrichting grijpt in	Controleer of het koffiebonenreservoir correct is geplaatst en vergrendeld (zie afb. 5 - par. "11.6 Reinig de zitting van het koffiebonenreservoir")
BUITEN bereik correct 		
...→		

LAMPJES	BETEKENIS VAN DE LAMPJES	HANDELING
 knipperend (rood)	De maalgraad is begonnen, maar de instelling van de keuzeschakelaar (A3) is niet correct (of ligt buiten het correcte bereik) (zie vorige afbeelding)	Pas de keuzeschakelaar aan binnen de 15 niveaus, van fijn tot grof, en houd daarbij rekening met het volgende: - De koffiemolen moet tijdens het malen steeds aangepast worden - Pas stap voor stap aan en zet minimaal 5 kopjes koffie alvorens de instelling te wijzigen
	De maalgraad is begonnen, maar het koffiebonenreservoir (A1) is niet correct geplaatst: de veiligheidsinrichting grijpt in en het apparaat stopt	Controleer of het koffiebonenreservoir correct is geplaatst en vergrendeld (zie afb. 5 - par. "11.6 Reinig de zitting van het koffiebonenreservoir")
 brandend (rood)	Reinig LatteCrema na elk gebruik	Wanneer alle melkdranken klaar zijn, gaat u verder met de automatische reiniging door de regelknop (D5) op "Clean" te zetten
 brandend	Het apparaat is ingeschakeld en klaar voor gebruik	Het apparaat heeft de temperatuur bereikt voor de afgifte van stoom. Voor de afgifte moet de stoomknop gedraaid worden (A5)
 knipperend	Het apparaat is ingeschakeld en de functie energiebesparing is actief: de stoomknop (A5) staat op de stand voor de afgifte van stoom	Het knipperende lampje geeft aan dat het apparaat zich voorbereid op de afgifte van stoom: de afgifte start zodra het apparaat op temperatuur is
	Het apparaat is klaar voor de afgifte van stoom	Het apparaat is op temperatuur voor de bereiding van stoom als het lampje continu brandt
	Het apparaat geeft stoom af	
 brandend (oranje)	De ontkalking moet worden uitgevoerd	Voer de ontkalking uit zoals aangegeven in hfdst. "13. Ontkalking"
 knipperend (oranje)	Het apparaat is de ontkalking aan het uitvoeren	Ga verder door de handeling uit te voeren zoals beschreven in het hoofdstuk "13. Ontkalking": het lampje wordt wit tijdens de ontkalkingscyclus
 brandend (wit)	Ga door met de spoelcyclus van de ontkalking	
 knipperend (wit)	De spoelcyclus van de ontkalking is bezig	
 knipperend (wit)	De warme spoeling (active rinse) is bezig	
 knipperend (blauw)	De koude spoeling (active rinse) is bezig	
...→		


LAMPJES	BETEKENIS VAN DE LAMPJES	HANDELING
 knipperend	In geval het verzachtingsfilter aanwezig is, zou een luchtbel in het circuit de afgifte kunnen blokkeren	Druk op toets (B7) in overeenstemming met het lampje  : de afgifte start en wordt automatisch onderbroken
	De maalgraad is te fijn en de koffie loopt daardoor te langzaam of helemaal niet	Verwijder de filterhouder (C1) en herhaal de handelingen om de perfecte dosis te verkrijgen (zie "3.1 De dosis aanpassen" en "3.2 De "perfecte dosis"").
	Het koffiefilter is verstopt	Spoel de filterzeven onder stromend water of voer een spoeling uit met de spoeltoets (B6).
	Het reservoir (A16) is niet goed geplaatst of de ventielen ervan zijn niet geopend	Druk het reservoir licht aan om de ventielen ervan te openen
	Kalk in het hydraulische circuit	Voer de ontkalking uit zoals beschreven in hfdst. "13. Ontkalking"
 knipperend	De koker van de koffiemolen is verstopt	Reinig zoals beschreven in par. "11.9 Reiniging van het "Smart tamping station"". Als het probleem aanhoudt, kunt u via het deurtje toegang krijgen tot de koker (A20) en de verstopping verwijderen met behulp van het rond borsteltje (C10)
		Controleer of het gebruikte koffiefilter overeenkomt met het aantal geselecteerde kopjes
		Verlaag de koffiedosis door aan de knop (B1) te draaien

9. MENU INSTELLINGEN

1. Open het menu: druk de knoppen tegelijkertijd gedurende 3 seconden, tot de lampjes veranderen:

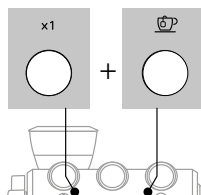


2. Selecteer de instelling: selecteer de drank die overeenkomt met de instelling die u wilt controleren en/of wijzigen

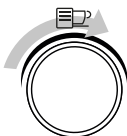


Drank	Overeenkomstige instelling	Hoe toegang krijgen en wijzigen	Overeenstemming op de display (B18)
Espresso	Extra instelling van de maalgraad <i>Zorgt voor extra maaltijd ter compensatie van slijtage van de molens (zie "Efficiënt malen")</i>	Druk op om toegang te krijgen en druk opnieuw om te wijzigen	= UITGESCHAKELD
			= INGESCHAKELD
Americano	Waterhardheid	Druk op om toegang te krijgen en druk opnieuw tot het nummer dat overeenkomt met de vierkanten van de waterhardheidstest wordt weergegeven	
Coffee	Automatische uitschakeling	Druk op om toegang te krijgen en druk opnieuw om te wijzigen	= 5 minuten
			= 90 minuten
			= 180 minuten
Flat White	Energiebesparing	Druk op om toegang te krijgen en druk opnieuw om te wijzigen	= UITGESCHAKELD
			= INGESCHAKELD
Latte	Geluidssignaal	Druk op om toegang te krijgen en druk opnieuw om te wijzigen	= UITGESCHAKELD
			= INGESCHAKELD
Cappuccino	Fabriekswaarden herstellen	Houd de knop OK 5 seconden ingedrukt	--
Espresso Cool Cold Brew	Statistiek	Druk op OK	Zie hoofdstuk "Statistiek"

3. Sla de nieuwe instellingen op door op **OK** (B5) te drukken. (Na 30 seconden inactiviteit, verlaat het apparaat automatisch het instellingsmenu).

10. DE HOEEVEELHEID DRANKEN AANPASSEN

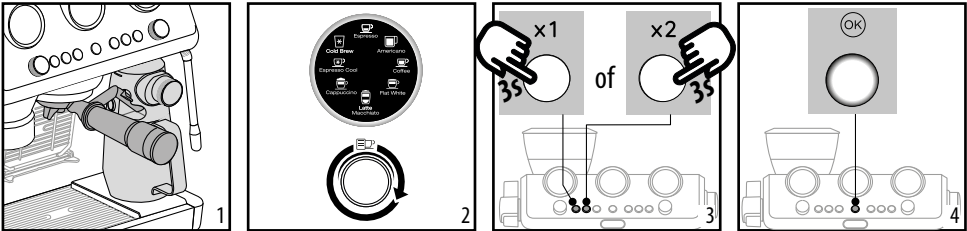

1. Bereid het apparaat voor op de uitgifte van de gewenste drank. De perfecte dosis bereiden ("3.1 De dosis aanpassen" en "3.2 De "perfecte dosis") en de filterdrager bea vestigen (C1) aan de koffieuita loop (A8): om een melkdrank aan te passen, de lattecrema- kan bereiden en bevestigen.
2. Draai de knop (B9) om de te programmeren drank te selecteren.
3. Druk "1x" (B2) of "2x" (B3) en houd deze minimaal 3 se- conden ingedrukt, totdat het dranksymbool knippert, ter bevestiging dat het apparaat in de programmeermodus is.
4. Druk op de toets OK (B5) om de afgifte te starten. Het lampje dat bij de toets OK hoort, knippert.

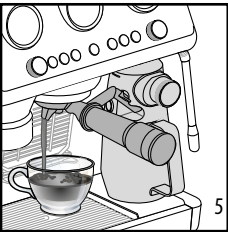

5. Druk, wanneer de gewenste hoeveelheid wordt bereikt, op OK. Als de drank de afgifte van een ander ingrediënt voorziet, zal deze afgifte starten: druk, wanneer de ge- wenste hoeveelheid wordt bereikt, op OK.

Let op:

- Het is mogelijk om de dranken met koffie te programmeren, maar niet de afgifte van stoom en heet water.
- De programmering wijzigt de hoeveelheden van de dranken, maar niet van de gemalen koffie.
- Wanneer u een geprogrammeerde drank selecteert, knippert het bijbehorende symbool kort.
- Na 30 seconden inactiviteit verlaat het apparaat automatisch de programmeermodus.
- **My LatteArt** kan niet geprogrammeerd worden.

Recept koffie	Standaard hoeveelheid (ml)	Programmeerbare hoeveelheid (ml)
Espresso	≈ 35	van ≈ 15 tot ≈ 90
Espresso X2	≈ 70	van ≈ 30 tot ≈ 180
Coffee	≈ 80	van ≈ 50 tot ≈ 120
Coffee X2	≈ 160	van ≈ 120 tot ≈ 240
Americano	≈ 120	• espresso: van ≈ 15 tot ≈ 90 • water: van ≈ 25 tot ≈ 120

Recept koffie	Standaard hoeveelheid (ml)	Programmeerbare hoeveelheid (ml)
Americano X2	≈ 240	• espresso: van ≈ 30 tot ≈ 180 • water: van ≈ 50 tot 240
Cold Brew	≈ 110 / 3,72	van ≈ 90 tot ≈ 130
Cold Brew 2x	≈ 180 / 6,08	van ≈ 160 tot ≈ 220
Espresso Cool	≈ 40 / 1.35	van ≈ 30 tot ≈ 50
Espresso Cool 2x	≈ 80 / 2.70	van ≈ 60 tot ≈ 110


11. REINIGING EN ONDERHOUD

Let op!


- Gebruik voor de reiniging van de machine geen oplosmiddelen, schurende reinigingsmiddelen of alcohol.
- Gebruik geen metalen voorwerpen om aanslag of koffieresten te verwijderen omdat ze de metalen of plastic oppervlakken kunnen beschadigen.
- Bij perioden waarin het apparaat langer dan een week niet wordt gebruikt, wordt aanbevolen om het apparaat voor gebruik af te spoelen.

Gevaar!


- Dompel het apparaat tijdens het reinigen nooit onder in water: het is een elektrisch apparaat.
- Voordat de buitenkant van het apparaat wordt gereinigd, moet het uitgeschakeld worden en moet de stekker uit het stopcontact verwijderd worden. Laat het apparaat vervolgens afkoelen.

					
	×	✓	×	×	×
ECO MULTICLEAN 	✓	×	×	×	×
	✓	×	×	✓	×
	×	✓	✓	✓	✓
	×	✓	✓	×	✓

11.1 Reiniging van het drupbakje

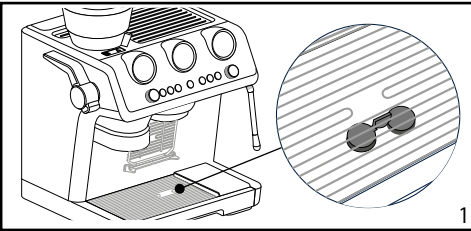

1. Het drupbakje is voorzien van een indicator van het niveau (A13) opgevangen water. Voordat de indicator uit het rooster (A10) steekt, moet het drupbakje (A12) geleegd en gereinigd worden, om te voorkomen dat water overloopt en schade aan het apparaat of de omgeving veroorzaakt.


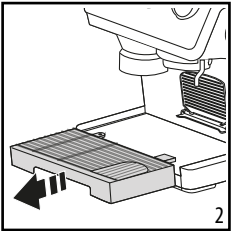


2. Verwijder het drupbakje.

3. Verwijder de roosters (A9) en (A9) en de indicator van het niveau (A13), verwijder het water en maak alle onderdelen schoon met een doek. Zet vervolgens het drupbakje weer in elkaar. Alle onderdelen mogen in de vaatwasser.
4. Plaats het drupbakje terug.

11.2 Reinig het kopjesrooster voor espresso

1. Verwijder het rooster (A9) door hem vanaf de linkerkant te trekken en uit de steun te halen. Maak de steun schoon met een doekje en was het rooster (eventueel in de vaatwasser).
2. Plaats het rooster teug vanaf de rechterkant opnieuw op de houder en duw vervolgens totdat deze goed past.

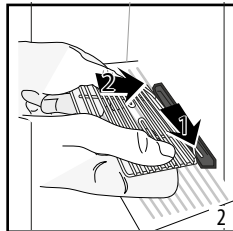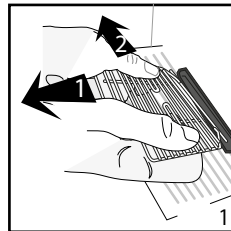


11.3 Reiniging van de filterzeven (C2) en (C3)


De filterzeven moeten altijd worden gereinigd met heet water en afwasmiddel en moeten worden ontdaan van alle koffieresten. Spoel de filterzeven grondig af met stromend water of gebruik Active Rinse (B6).

11.4 Reiniging van de filterzeven "Espresso Cool" (C4) en (C5)


Deze filterzeven zijn ontwikkeld om een uitstekende extractie te bereiken bij het bereiden van deze drank. De filterzeven moeten altijd worden gereinigd met heet water en afwasmiddel en moeten worden ontdaan van alle koffieresten.

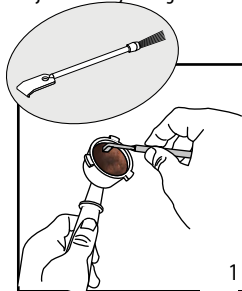


1. Gebruik na gebruik de schraper (C10) om de verbruikte dosis te verwijderen.

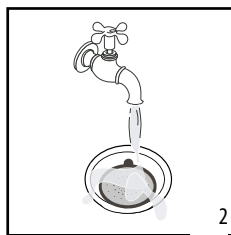


2. Reinig en spoel de filterzeven altijd met voldoende stromend water.

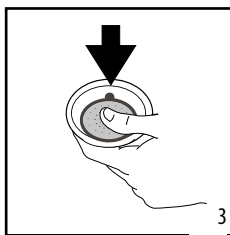


3. Druk stevig op de filterzeef om ervoor te zorgen dat het correct op zijn plaats wordt geplaatst.

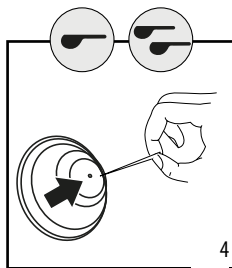

4. Zorg ervoor dat het onderste gat vrij is van vuil. Als het nog steeds vuil is, maak dan minstens een keer per maand de filterzeven volledig schoon:

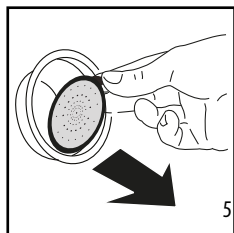

5. Haal de filterzeef eruit door aan het lipje te trekken.

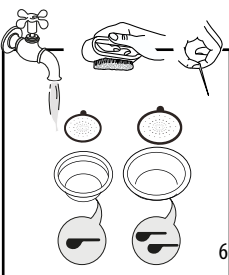


6. Spoel de filterzeven met stromend water.


7. Zorg ervoor dat de gaatjes niet verstopt zijn. Reinig, indien nodig, met een naald.
8. Droog alle onderdelen af met een doek.
9. Plaats de filterzeef terug en druk stevig aan.

11.5 Reinig de koffieuitleop


Wanneer het  (oranje) (B12) lampje gaat branden, is het noodzakelijk om het koffiecircuit te reinigen. Koop schoonmaaktabletten om door te gaan met het reinigen. Ga voor meer informatie naar Delonghi.com.

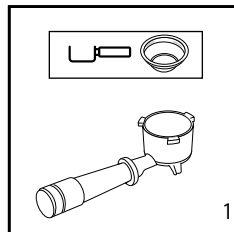


1. Plaats het filter 1 kopje (C2) in de filterhouder (C1).

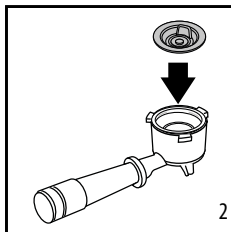

2. Plaats het accessoire (C13) op de filterzeef en druk stevig aan.

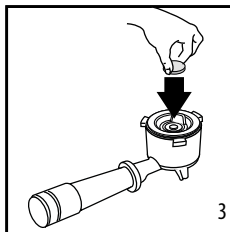


3. Leg de tablet in het midden van het accessoire.

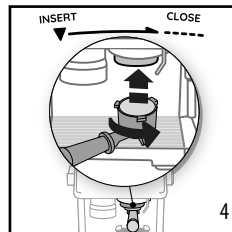


4. Bevestig de filterhouder aan de koffieuitleop (A8).

Reinig de koffieuitloop

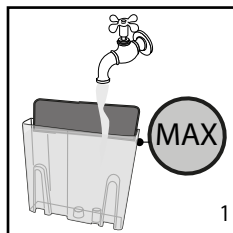

1. Vul het waterreservoir (A16). Zorg ervoor dat het drupbakje (A12) leeg is.

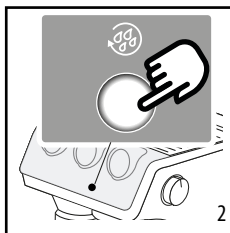


2. Houd de knop  (B6) ingedrukt totdat het betreffende lampje (wit) knippert. De reiniging wordt na enkele minuten automatisch onderbroken.

- Verwijder de filterhouder (C1) en het accessoire voor het reinigen (C13).
- Was de filterhouder (C1) en de filterzeef met stromend water;
- Bevestig de filterhouder (C1) weer en spoel af door op de  (blauwe) knop te drukken (B6); het is raadzaam een bakje onder de filterhouder te zetten.
- Verwijder en ledig het drupbakje (A12).


Let op:

Deze procedure begint door een paar seconden op de knop  (B6)) te drukken. Druk gedurende 10 seconden op dezelfde toets om de handeling te annuleren.


11.6 Reinig de zitting van het koffiebonenreservoir

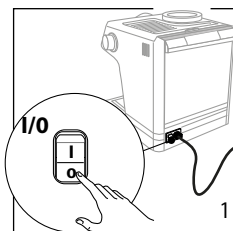


1. Schakel het apparaat uit.

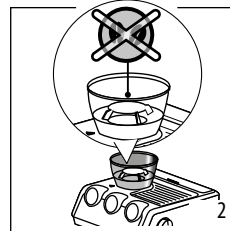


2. Zorg ervoor dat het koffiebonenreservoir ((A1)) leeg is. Begin indien nodig het malen zonder bonen te gebruiken, totdat het reservoir helemaal leeg is.

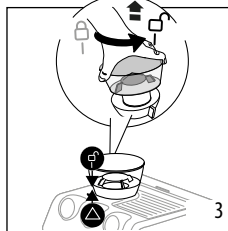


3. Haak het koffiebonenreservoir los door het tegen de klok in te draaien en verwijder het uit het apparaat.

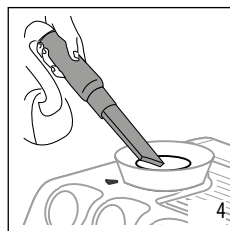

4. Gebruik een stofzuiger om de resterende koffiebonen te verwijderen.

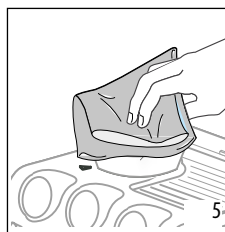


5. Reinig de zitting met een zachte, droge doek.

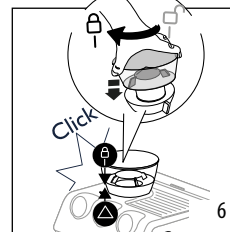


6. Plaats het koffiebonenreservoir weer terug. Het reservoir is goed geplaatst als het pijltje  is uitgelijnd met het symbool  en er een "klik" wordt gehoord.

11.7 Reiniging van het maalmechanisme


Bij het reinigen van het koffiebonenreservoir (A1),, moeten ook de zitting van het reservoir en de bovenste molen met een vochtige doek gereinigd worden. Neem voor de verwijdering en vervanging van het maalmechanisme contact op met een servicecentrum. In geval de koffiemolen geblokkeerd raakt door een vreemd voorwerp, is het mogelijk om het maalmechanisme te verwijderen. Verwijder in dat geval het koffiebonenreservoir en handel als volgt:

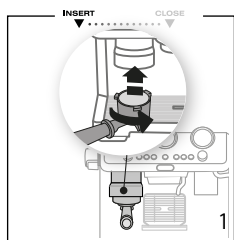


1. Breng de filterhouder (C1) aan en maal eenmaal, zonder koffiebonen, om het traject van de koffie vrij te maken.

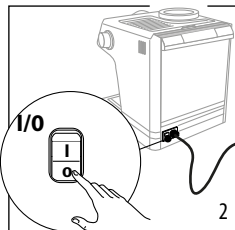


2. Schakel het apparaat uit.

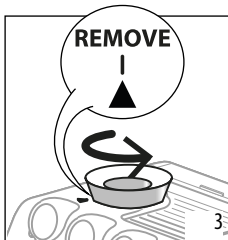


3. Draai de maalregelaar (A3) zo ver mogelijk tegen de klok in, naar de "REMOVE"-positie

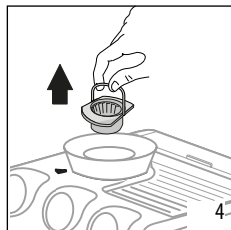


4. Verwijder het bovenste deel van de koffiemolen, door deze bij het handvat vast te houden

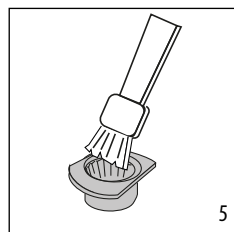

5. Maak de koffiemolen schoon met een borstel (niet meegeleverd) en zuig de koffieresten op met een stofzuiger.

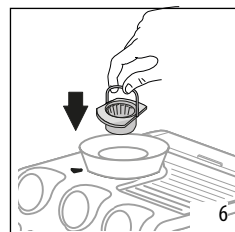

6. Plaats de koffiemolen in de betreffende zitting.

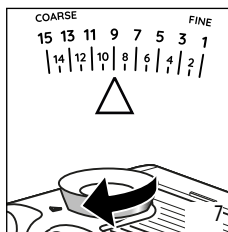

7. Draai de regelaar door de gewenste maalgraad te selecteren.

Controleer de correcte plaatsing van het maalmechanisme door aan de greep te trekken; een goed aangebracht maalmechanisme beweegt niet.

Efficiënt malen

De maalmechanismen zijn na verloop van tijd onderhevig aan slijtage. Om deze reden moet de regelknop na verloop van tijd naar de hogere cijfers worden gedraaid om de perfecte dosis te bereiken. (B1) Als het regelbereik tussen 30 en 40 wordt bereikt, is de tijd gekomen om het extra maalbereik in te stellen (zie hoofdstuk "9. Menu instellingen" - "Extra instelling van de maalgraad").


Neem, als de hoeveelheid gemalen koffie verder afneemt, contact op met een servicecentrum om het maalmechanisme te laten vervangen. Stel de koffiemolen opnieuw af: open menu instellingen en selecteer het eerste extra regelbereik van de maalgraad. Draai vervolgens de knop voor het instellen van de hoeveelheid (B1) totdat op het display (B18) het cijfer 1 verschijnt (overeenkomend met MIN) en pas de dosis aan zoals bij het eerste gebruik (zie "3.2 De "perfecte dosis"").

11.8 Het maalmechanisme vervangen

Neem, als de hoeveelheid gemalen koffie verder afneemt, contact op met een servicecentrum om de molens te laten vervangen. Vervolgens moet de koffiemolen worden afgesteld: open menu instellingen ("9. Menu instellingen") en selecteer het eerste extra regelbereik van de maalgraad. Draai vervolgens de knop voor het instellen van de hoeveelheid (B1) totdat op het display (B18) het cijfer 1 verschijnt (overeenkomend met MIN) en pas de dosis aan zoals bij het eerste gebruik (zie "3.2 De "perfecte dosis"").

11.9 Reiniging van het “Smart tamping station”

1. Reinig het bevestigingsbereik met een borstel
2. Trek de hendel (A21) zo ver mogelijk uit en maak de koffiestamper schoon met een borstel. Laat vervolgens de hendel los.
3. Gebruik de ronde borstel (C10), om de koffiegoot te reinigen.

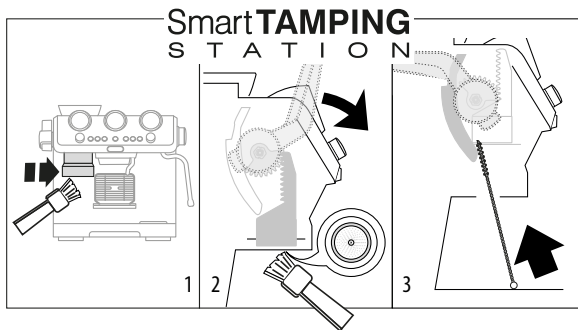

11.10 Waterreservoir

Maak het waterreservoir regelmatig schoon (ongeveer een keer per maand) (A16).

1. Verwijder het waterreservoir en spoel het om met drinkwater;
2. Leeg het waterreservoir en maak het schoon met heet water (ca. 40 °C/104 °F). Veeg het indien nodig af met e schone, niet schurende doek. Spoel grondig af met stromend water;
3. Vul het waterreservoir met vers drinkwater tot het MAX-niveau en plaats deze weer in het apparaat.

Let op:

Reinig het waterreservoir na 3 dagen niet-gebruik zoals hierboven beschreven.




11.11 Reiniging van het interne circuit van de machine

Nadat u het apparaat 3-4 dagen niet hebt gebruikt, wordt het aanbevolen om 3 spoelbeurten met heet water uit te voeren, zoals hieronder aangegeven:

1. Plaats een bakje onder de koffieuitloop (A8);
2. Controleer of het OK-lampje (B5) wit is (klaar voor het spoelen): zo niet, selecteer een warme koffiedrank met de speciale knop (B9)
3. Druk op de toets ; het spoelen stopt automatisch.
4. Herhaal nog 2 keer.

12. WATERHARDHEID

Het lampje  (B8) ontkalking gaat branden na een vooraf bepaalde periode van werking die afhankelijk is van de waterhardheid. Het is mogelijk om de machine te programmeren op basis van de werkelijke plaatselijke waterhardheid, zodat de ontkalking minder vaak uitgevoerd hoeft te worden.

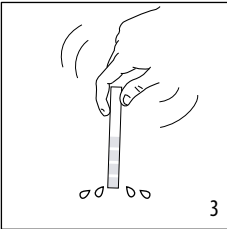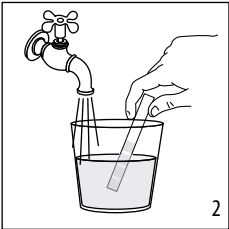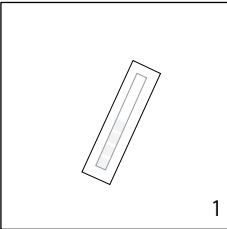

1. Verwijder het meegeleverde reactiestrookje “TOTAL HARDNESS TEST” (C6).

2. Dompel het strookje ongeveer één seconde volledig onder in een glas water.

3. Neem het strookje uit het water en schud het lichtjes.
4. Na ongeveer een minuut verschijnen 1, 2, 3 of 4 rode vierkantjes, afhankelijk van de waterhardheid. Elk vierkantje komt overeen met een niveau

5. Stel het apparaat is zoals aangegeven in hoofdstuk “9. Menu instellingen”


Resultaat van de waterhardheidstest	Niveau (op het display weergegeven (B18))
	 zuiver water
	1 zacht water
	2 middelhard water
	3 hard water
	4 zeer hard water

13. ONTKALKING

20
MINUTEN




EcoDecalk
mini
100 ml € / 3,40 fl.oz.

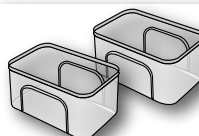

2L

Opgelet:


- Lees voorafgaand aan het gebruik te gebruiken, de instructies en het etiket van de ontkalker, aangegeven op de verpakking van het product.
- Wij raden aan uitsluitend de ontkalker van De'Longhi te gebruiken. Het gebruik van ongeschikte ontkalkers, evenals het niet regelmatig ontkalken, kan leiden tot het optreden van gebreken die niet gedekt worden door de garantie van de fabrikant.
- De ontkalker kan kwetsbare oppervlakken beschadigen. Bij per ongeluk morsen van het product onmiddellijk opnemen en drogen.

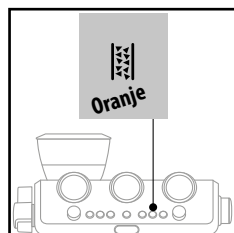


Ontkalken wanneer het lampje (B8) (oranje) gaat branden.

Let op:

- Druk 3 seconden op de toets om het ontkalken te vervroegen (afb. 5).
- Wanneer de ontkalkingscyclus per ongeluk wordt gestart, houd de knop 10 seconden ingedrukt (afb. 5) de spoelcyclus kan niet worden onderbroken (vanaf punt 9).

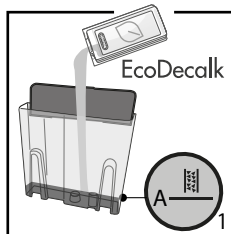


1. (INDIEN GEÏNSTALLERD, VERWIJDER HET WATERVERZACHTERFILTER). Giet het ontkalkingsmiddel tot aan niveau **A** aangegeven in het reservoir (komt overeen met ca. 100 ml).

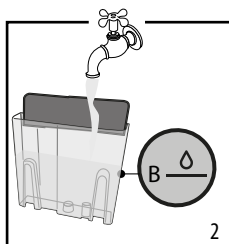


2. Voeg (1 liter) water toe, tot bereiking van het niveau **B**.


Plaats het waterreservoir terug in de machine.

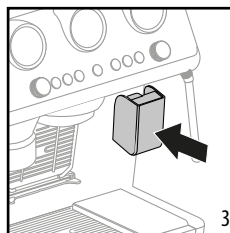


3. Sluit het accessoire (C8) aan op de connector van LatteC-rama System (A7).

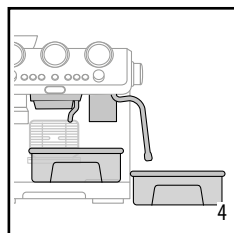

4. Zorg ervoor dat de filterhouder niet is bevestigd en plaats een bakje onder de koffie- en heetwateruitloop en onder het stoompijpje.

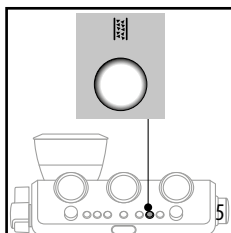

5. Houd toets **B8** ingedrukt tot het betreffende lampje begint te knipperen.

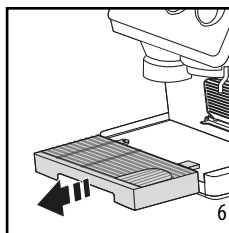

6. Verwijder en ledig het drupbakje, en plaats het dan terug.


7. Het ontkalkingsprogramma wordt gestart en de ontkalkingsvloeistof stroomt uit de uitlopen. Het ontkalkingsprogramma voert automatisch, met tussenpozen, een reeks spoelingen uit om de kalkresten uit het koffiezetapparaat te verwijderen, tot het reservoir leeg is.

Zie volgende pagina




ONTKALKEN


De afgifte stopt en het lampje  gaat wit branden. Vervolgens moet er een spoelcyclus worden uitgevoerd:

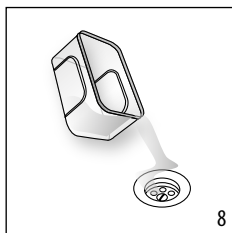

8. Maak de voor het opvangen van de ontkalkingsoplossing gebruikte bak leeg en plaats hem terug onder de uitlopen.

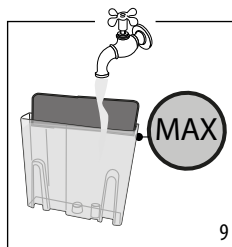


9. Verwijder het waterreservoir, verwijder de eventuele resten van ontkalkingsoplossing, spoel het reservoir af onder stromend water en vul het met vers water tot aan niveau MAX. Plaats het reservoir dan terug in zijn zitting.

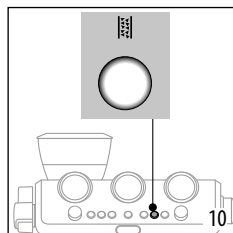


10. Houd toets  ingedrukt tot het betreffende lampje begint te knipperen: de spoeling wordt gestart.

11. Na het voltooien van de spoeling wordt de afgifte onderbroken en is het apparaat klaar voor gebruik.

12. Ledig de voor het opvangen van het spoelwater gebruikte bak.

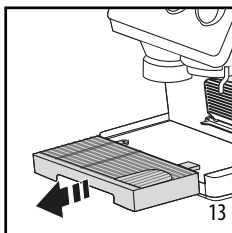

13. Verwijder en ledig het drupbakje en plaats het terug.

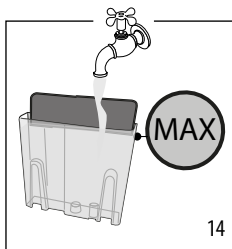


14. Verwijder het waterreservoir, vul het met vers water en plaats het terug.

Het apparaat is nu klaar voor gebruik.

14. ALS ER IETS NIET WERKT

PROBLEEM	OORZAAK	OPLOSSING
Er is water aanwezig in het drupbakje (A12)	Dit maakt deel uit van de normale werking van de interne circuit van de machine	Ledig en reinig het drupbakje regelmatig
Er wordt geen espresso afgegeven	Geen water in het reservoir (A16)	Vul het waterreservoir
	Het lampje  brandt om aan te geven dat het koffie- of stoomcircuit leeg is	Druk op de toets van het lampje  om het circuit te vullen
	Het filter is verstopt	Spoel de filterzeven onder stromend water of voer een spoeling uit met de betreffende toets (B6)
	Het reservoir is niet goed geplaatst en de ventielen op de bodem zijn niet geopend	Druk het reservoir licht aan om de ventielen op de bodem te openen
	Kalk in het hydraulische circuit	Voer de ontkalking uit zoals beschreven in hfdst. "13. Ontkalking"
	Te fijne maalgraad	Regel de dosis en de maalgraad
De filterhouder kan niet op het apparaat bevestigd worden	De gemalen koffie is niet aangestampt of de filterhouder bevat te veel koffie	Herhaal de maling met andere instellingen. Verlaag de dosishoeveelheid: controleer of de filterzeef (1 of 2 kopjes) correct is vergeleken met de te malen dosis (toets 1x of 2x)
De espresso druppelt over de rand van de filterhouder in plaats van door de gaatjes	De filterhouder is niet goed geplaatst	Bevestig de filterhouder correct en draai hem stevig tot aan de uiterste stand vast
	De pakking van de koffieuitlep is niet langer elastisch of is vuil	Laat de pakking van de koffieuitlep vervangen door een servicecentrum
	Het filter is verstopt	Spoel de filterzeven onder stromend water of voer een spoeling uit met de betreffende toets (B5).
De crème van de koffie is licht van kleur (de koffie stroomt snel uit de tuitjes)	De instellingen van het apparaat moeten gecontroleerd worden	Raadpleeg de informatie uit de koffiehandleiding
De crème van de koffie is donker (de koffie stroomt langzaam uit de tuitjes)	De instellingen van het apparaat moeten gecontroleerd worden	Raadpleeg de informatie uit de koffiehandleiding
...→		

PROBLEEM	OORZAAK	OPLOSSING
Tijdens het bereiden van een cappuccino met het LatteCrema System wordt er geen melkschuim gevormd	De melk is niet koud genoeg	Gebruik altijd melk op koelkasttemperatuur
	De regelknop (D5) is niet op de juiste stand	Controleer en draai de regelknop naar de juiste stand (☺ max schuim; ☹ med schuim; ☹ min schuim)
	LatteCrema is vuil	Voer de reiniging uit zoals beschreven in paragraaf "8.3 Volledige reiniging van LatteCrema"
	Kalk in het hydraulische circuit	Voer de ontkalking uit zoals beschreven in hfdst. "13. Ontkalking"
Na het voltooiën van de ontkalking vereist het apparaat nog een spoeling	Tijdens de ontkalking is het reservoir niet tot aan het niveau MAX gevuld	Voltooi de spoelcyclus vanaf punt (8) van het hoofdstuk "13. Ontkalking"
Het apparaat maalt de koffie niet	Een vreemd voorwerp in de koffiemolen	Reinig de maalmechanismen zoals beschreven in par. "11.7 Reiniging van het maalmechanisme", en zorg ervoor dat alle koffiebonen uit het koffiebonenreservoir (A1) zijn verwijderd voordat het reservoir wordt weggenomen. Voorafgaand aan de terugplaatsing moeten alle resten zorgvuldig uit de zitting van het reservoir worden opgezogen
	Het koffiebonenreservoir is niet correct geplaatst	Het reservoir is goed geplaatst als het pijltje ▲ is uitgelijnd met het symbool ☐ en er een "klik" wordt gehoord.
Als u het type koffie wenst te wijzigen	Alle in de machine aanwezige koffiebonen moeten verwijderd worden	• Maak het koffiebonenreservoir leeg (door te malen zonder koffiebonen toe te voegen of door de resterende bonen op te zuigen) • Bevestig de filterhouder en maal een paar keer zonder koffiebonen, om het kanaal van de gemalen koffie vrij te maken. Bevestig de filterhouder vervolgens op de uitloop van de koffiemolen, uitgelijnd met het opschrift INSERT, en draai de filterhouder naar rechts. De maling start wanneer de houder de stand CLOSE bereikt en wordt automatisch onderbroken. Herhaal tot de filter leeg blijft • Voeg de nieuwe kwaliteit koffie toe aan het koffiebonenreservoir • Als met de maling niet de "perfecte dosis" wordt verkregen, ga dan te werk zoals voor het eerste gebruik
...→		

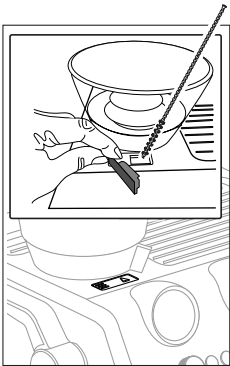PROBLEEM	OORZAAK	OPLOSSING
De filterzeef is na het malen leeg	De koffiegoot van de koffiemolen is verstopt	Voer de reiniging uit zoals beschreven in par. "11.9 Reiniging van het "Smart tamping station"". Als het probleem aanhoudt, open dan het luikje (A19) om de koffiegoot te bereiken en reinig de goot met het borsteltje 
Na de maling bevat de filterzeef te veel koffie		
Na de maling bereikt de gemalen koffie in het filter niet de "perfecte dosis"	Het "Smart Tamping Station" moet gereinigd worden	Voer de reiniging uit zoals beschreven in par. "11.9 Reiniging van het "Smart tamping station"", en herhaal vervolgens de maling
	De hoeveelheid gemalen koffie moet worden aangepast	Regel de hoeveelheid met de daarvoor bestemde knop (B1) volgens de aanwijzingen van par. "De "perfecte dosis"". Als de regelknop al op de maximale stand staat, ga als in hoofdstuk "9. Menu instellingen"- "Extra instelling van de maalgraad") aangegeven te werk. Als het probleem aanhoudt, moeten de molens worden vervangen (zie par. "11.8 Het maalmechanisme vervangen")
	Het maalmechanisme zal na verloop van tijd verslijten	Vervang de molens zoals aangegeven in par. "11.8 Het maalmechanisme vervangen"

15. STATISTIEK

De statistieken van de machine zijn nuttig in geval van serviceingen. Ga als volgt te werk:

- Ga naar het menu door tegelijkertijd toetsen "x1" (B2) en  (B7) 3 seconden ingedrukt te houden;
- Draai de regelknop (B9) om  Espresso Cool of  Cold Brew te selecteren;
- Druk op "OK" (B5);
- Selecteer, nadat het menu instellingen wordt geopend, de gewenste gegevens door de selectieknop te draaien (B9) volgens de aanduidingen van de onderstaande tabel:

Stand knop	Teller
 Espresso	Teller totaal aantal warme dranken
 Americano	--
 Coffee	--
 Flat White	Teller totaal aantal afgiftes stoom
 Latte	--
 Cappuccino	--
 Espresso Cool	Teller totaal aantal koude dranken
 Cold Brew	Teller totaal aantal ontkalkingen

- Controleer de lampjes die overeenkomen met x1, x2,  , OK,  om de statistische gegevens te lezen.

Lampjes op het bedieningspaneel	Telling dranken	Telling ontkalkingen
    	Tot 100	Tot 1
    	Tussen 100 - 1000	Tussen 2 - 10
    	Tussen 1000 - 3000	Tussen 10 - 30
    	Tussen 3000 - 6000	Tussen 30 - 60
    	Tussen 6000 - 11000	Tussen 60 - 110
    	Meer dan 11000	Meer dan 110

- Het apparaat sluit het menu instellingen na 30 seconden van inactiviteit automatisch af.

16. TECHNISCHE GEGEVENS

Spanning:	220-240 V ~ 50-60 Hz
Vermogen:	1600W
Druk:	1.9 MPa (19 bar)
Inhoud waterreservoir:	2,5 l
Afmetingen BxDxH:	360x365x470 mm
Gewicht:	16 kg
Max. inhoud koffiebonenreservoir:	250 g

De'Longhi behoudt zich het recht voor om, op elk gewenst moment, de technische en esthetische kenmerken te wijzigen, waarbij de werking en de kwaliteit van de producten onveranderd blijven.

Register Now

www.delonghi.com/register

