

# DARC 6

- de** Fernbedienung für Dunstabzugshauben  
Gebrauchsanweisung
- da** Fjernbetjening til emhætter  
Brugsanvisning
- en** Remote control for cooker hoods  
Operating instructions
- es** Mando a distancia para campanas extractoras  
Instrucciones de manejo
- fi** Liesituulettimien kaukosäädin  
Käyttöohje
- fr** Télécommande pour hottes  
Mode d'emploi
- it** Telecomando per cappe aspiranti  
Istruzioni d'uso
- nl** Afstandsbediening voor afzuigkappen  
Gebruiksaanwijzing
- no** Fjernkontroll for ventilatorer  
Bruksanvisning
- sv** Fjärrkontroll för fläktar  
Bruksanvisning

de .....	3
da .....	8
en .....	13
es .....	19
fi .....	24
fr .....	29
it .....	34
nl .....	39
no .....	44
sv .....	49


## de - Sicherheitshinweise und Warnungen

Lesen Sie die Gebrauchs- und Montageanweisung der Dunstabzugshaube aufmerksam durch, bevor Sie die Dunstabzugshaube in Betrieb nehmen. Sie enthält wichtige Hinweise für die Montage, die Sicherheit, den Gebrauch und die Wartung. Dadurch schützen Sie sich und vermeiden Schäden an der Dunstabzugshaube. Miele kann nicht für Schäden verantwortlich gemacht werden, die infolge von Nichtbeachtung dieser Hinweise verursacht werden.

Bewahren Sie die Gebrauchs- und Montageanweisung auf, und geben Sie sie an einen eventuellen Nachbesitzer weiter.

- ▶ Diese Fernbedienung ist ausschließlich mit einer Miele Dunstabzugshaube zu verwenden.
- ▶ Lassen Sie Kinder nicht mit der Fernbedienung spielen.
- ▶ Die Batterie der Fernbedienung darf nicht in Kinderhände gelangen.
- ▶ Wichtig für den Umgang mit der Batterie der Fernbedienung:
  - Die Batterie nicht kurzschließen, nicht aufladen und nicht ins Feuer werfen. Explosionsgefahr!
  - Geben Sie eine gebrauchte Batterie bei einer Sammelstelle ab.  
Werfen Sie die Batterie nicht in den Hausmüll.

# de - Übersicht und Funktion

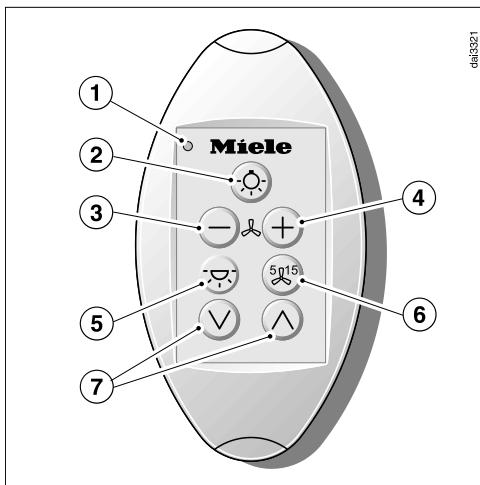

- ① Kontrollleuchte
- ② Taste für die Kochstellenbeleuchtung
- ③ Taste zum Ausschalten des Gebläses und zur Wahl einer niedrigeren Gebläsestufe.
- ④ Taste zum Einschalten des Gebläses und zur Wahl einer höheren Gebläsestufe.
- ⑤ Ein/Aus-Taste für die Zusatzbeleuchtung  
(abhängig von der Ausstattung der Dunstabzugshaube)
- ⑥ Taste für die Nachlauf-Funktion
- ⑦ Tasten zur Höhenverstellung des Wrasenschirms  
(abhängig von der Ausstattung der Dunstabzugshaube)

## Verwendung der Fernbedienung



Die Fernbedienung kann in Verbindung mit einer Miele Dunstabzugshaube verwendet werden, die auf dem Typenschild das Miele@home-Symbol @ trägt.

Die Hauptfunktionen können an der Dunstabzugshaube und mit der Fernbedienung gewählt werden. Bei Wahl einer Funktion auf der Fernbedienung leuchtet kurz die Kontrollleuchte auf der Fernbedienung.

Beachten Sie zur Beschreibung der Funktionen die Gebrauchsanweisung der Dunstabzugshaube. Programmierungen, z. B. des Betriebsstundenzählers, sind nur am Bedienteil der Dunstabzugshaube möglich.

Die maximale Reichweite der Fernbedienung beträgt ca. 10 m. Räumliche Gegebenheiten können die Reichweite verringern (z. B. Mobiliar, Wände).

Die Rückseite der Fernbedienung ist magnetisch. Sie kann so an vielen metallischen Untergründen fixiert werden.

## Anmelden

Um die Fernbedienung nutzen zu können, muss sie angemeldet werden. Das An- und Abmelden muss an der Dunstabzugshaube und an der Fernbedienung gleichzeitig erfolgen. Rufen Sie den An-/Abmeldemodus zunächst an der Dunstabzugshaube, dann an der Fernbedienung auf.

- Drücken Sie an der Dunstabzugshaube die Nachlauf-Taste **5&15** ca. 10 Sekunden bis die Anzeige **1** der Gebläsestufenanzeige leuchtet.
- Drücken Sie anschließend nacheinander
  - die Taste „–“ (Sensortaste **1**)\*,
  - die Taste „+“ (Sensortaste **IS/B**)\*,
  - die Beleuchtungstaste  $\diamond$ ,
  - zum Anmelden die Taste „+“ (Sensortaste **IS/B**)\*

Nur bei Dunstabzugshauben mit Typbezeichnung DA xxx8: Warten Sie anschließend, bis **2** und **3** dauernd leuchten und **B** blinkt.

### ■ Drücken Sie an der Fernbedienung

- beide Pfeiltasten  $\nabla\wedge$  gleichzeitig ca. 5 Sekunden, bis die LED der Fernbedienung blinkt,
- dann die Beleuchtungstaste  $\diamond$ ,
- dann zum Anmelden die Taste „+“.

Die Suche nach einer Funkverbindung startet. Die LED der Fernbedienung blinkt gleichmäßig.

Nach ca. 30 Sekunden blinkt die LED der Fernbedienung in kurzen Abständen 4-mal. Die Funkverbindung ist hergestellt. Nach kurzer Zeit erlischt die LED.

- Bestätigen Sie die Anmeldung an der Dunstabzugshaube mit der Nachlauf-Taste **5&15**. Alle Kontrolllampen erlösen.

Die Fernbedienung ist damit nutzbar. Erfolgt Ihre Bestätigung nicht innerhalb von 4 Minuten nach dem Einstellen, erfolgt keine Aktivierung.

## Anmelden abbrechen

- Sollte die Anmeldung nicht möglich sein, kann der Vorgang durch Drücken der Nachlauftaste **5&15** an der Dunstabzugshaube und an der Fernbedienung abgebrochen werden.
- Die Anmeldung muss anschließend wiederholt werden. Dazu sind Dunstabzugshaube und Fernbedienung zunächst abzumelden.

## Abmelden

- Drücken Sie an der Dunstabzugshaube die Nachlauf-Taste **5&15** ca. 10 Sekunden bis die Anzeige **1** der Gebläsestufenanzeige leuchtet.
  - Drücken Sie anschließend nacheinander
    - die Taste „–“ (Sensortaste **1**)\*,
    - die Taste „+“ (Sensortaste **IS/B**)\*,
    - die Beleuchtungstaste  $\diamond$ ,
    - zum Abmelden die Taste „–“ (Sensortaste **1**)\*.
  - Drücken Sie an der Fernbedienung
    - beide Pfeiltasten  $\nabla\wedge$  gleichzeitig ca. 5 Sekunden, bis die LED der Fernbedienung blinkt,
    - dann die Beleuchtungstaste  $\diamond$ ,
    - dann zum Abmelden die Taste „–“.
- Die LED der Fernbedienung blinkt gleichmäßig.

## de - Fernbedienung an-/abmelden

Nach ca. 10 Sekunden blinkt die LED der Fernbedienung in größeren Abständen 2-mal. Die Fernbedienung ist abgemeldet. Nach kurzer Zeit erlischt die LED.

- Bestätigen Sie die Abmeldung an der Dunstabzugshaube mit der Nachlauf-Taste **5** & **15**. Alle Kontrolllampen erlöschen.

Beachten Sie, dass mit der Trennung der Funkverbindung auch eine vorhandene Con@ctivity 2.0-Funktion deaktiviert wird und wieder aktiviert werden muss.

\* bei Geräten mit Sensortasten

## Zusatzbeleuchtung aktivieren/deaktivieren

Verfügt Ihre Dunstabzugshaube neben der Kochstellenbeleuchtung noch über eine zusätzliche Beleuchtung, z. B. einer Glaskantenbeleuchtung, kann sie auch mit der Fernbedienung ein- und ausgeschaltet werden.

Diese Funktion ist an der Fernbedienung zusätzlich zu aktivieren.

- Drücken Sie beide Pfeiltasten **▽** & **↗** gleichzeitig ca. 5 Sekunden, bis die LED der Fernbedienung blinkt.
- Drücken Sie die Taste für die Zusatzbeleuchtung .
- Drücken Sie zum Aktivieren die Taste „+“, zum Deaktivieren die Taste „-“.

Die Programmierung wird automatisch abgeschlossen.

## Verfahrffunktion **▽** & **↗** aktivieren/deaktivieren

Verfügt Ihre Dunstabzugshaube über einen motorisch höhenverstellbaren Wrasenschirm, kann dieser auch mit der Fernbedienung verfahren werden. Diese Funktion ist an der Fernbedienung zusätzlich zu aktivieren.

- Drücken Sie beide Pfeiltasten **▽** & **↗** gleichzeitig ca. 5 Sekunden, bis die LED der Fernbedienung blinkt.
- Drücken Sie die Taste für die Nachlauf-Taste **5** & **15**.
- Drücken Sie zum Aktivieren die Taste „+“, zum Deaktivieren die Taste „-“.

Die Programmierung wird automatisch abgeschlossen.

## Reinigung der Fernbedienung

- Reinigen Sie die Oberfläche **nur** mit einem feuchtem Tuch. Verwenden Sie nicht zu viel Wasser, um ein Eindringen von Feuchtigkeit in das Gehäuse zu vermeiden.


## Wechsel der Batterie

Es darf nur die angegebene Batterie verwendet werden.  
Es dürfen keine wiederaufladbaren Batterien verwendet werden.

Die Fernbedienung verfügt über eine Batterie, Knopfzelle 3 V, CR 2032.

Die Batterie muss gewechselt werden, wenn sich die Funktionen der Dunstabzugshaube nicht mehr mit der Fernbedienung wählen lassen. Bei Druck einer Taste leuchtet die Kontrolllampe auf der Fernbedienung nicht mehr oder nur noch schwach.

Die Funktionen der Dunstabzugshaube lassen sich aber auch weiterhin am Bedienteil der Dunstabzugshaube wählen.

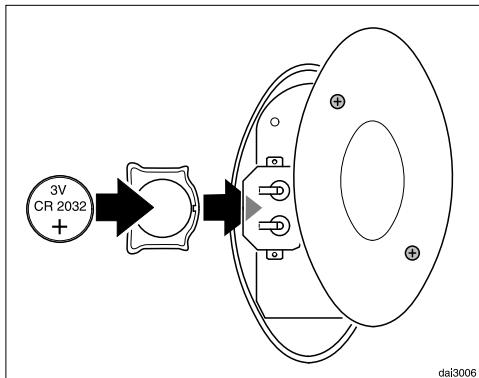

- Lösen Sie mit einem Schraubendreher die beiden Schrauben auf der Rückseite und nehmen Sie den Deckel ab.
- Nehmen Sie die Batterie heraus und legen Sie eine neue ein. Achten Sie auf die richtige Polarität.
- Den Deckel wieder aufsetzen und mit den Schrauben fest verschließen.


## da - Råd om sikkerhed og advarsler

---

Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen til emhætten grundigt, inden emhætten tages i brug. Den indeholder vigtige anvisninger om montering, sikkerhed, brug og vedligeholdelse. Herved beskyttes personer, og skader på emhætten undgås. Miele kan ikke gøres ansvarlig for skader, der er opstået, fordi disse anvisninger ikke er blevet fulgt.

Gem venligst brugs- og monteringsanvisningen, og giv den videre til en eventuel senere ejer.

- ▶ Denne fjernbetjening kan kun anvendes til en Miele emhætte.
- ▶ Lad ikke børn lege med fjernbetjeningen.
- ▶ Batteriet til fjernbetjeningen må ikke komme i børnehænder.
- ▶ Vigtigt ved håndtering af batteriet til fjernbetjeningen:
  - Batteriet må ikke kortsluttes, ikke genoplades og ikke kastes ind i ild. Risiko for eksplosion!
  - Aflever det brugte batteri på et opsamlingssted. Smid det ikke ud med husholdningsaffaldet.

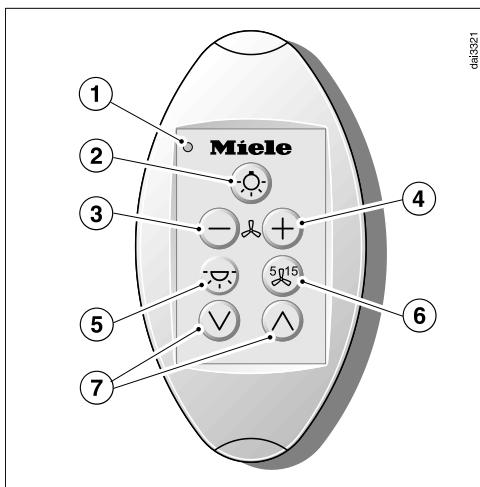

dat3321

## Anvendelse af fjernbetjeningen



Fjernbetjeningen kan anvendes til en Miele emhætte, der har Miele@home-symbolet @ på typeskiltet.

Hovedfunktionerne kan vælges på emhætten eller med fjernbetjeningen. Ved valg af en funktion med fjernbetjeningen lyser kontrollampen på denne kortvarigt. Vedrørende beskrivelsen af funktionerne henvises til brugsanvisningen til emhætten.

Programmeringer, fx af driftstimetællerne, kan kun foretages på emhættens betjeningspanel.

Fjernbetjeningens maksimale rækkevidde er ca. 10 m. Rummæssige forhold kan reducere rækkevidden (fx møbler, vægge).

Fjernbetjeningens bagside er magnetisk, hvorved den kan sættes fast på en lang række metaloverflader.

- ① Kontrollampe
- ② Tast til kogepladebelysning
- ③ Tast til frakobling af blæseren og til valg af et lavere blæsertrin.
- ④ Tast til tilkobling af blæseren og til valg af et højere blæsertrin.
- ⑤ Tænd/sluk-tast til ekstra lys  
(afhængig af emhættens udstyr)
- ⑥ Tast til efterudsugning
- ⑦ Taster til højdeindstilling af emskærmen  
(afhængig af emhættens udstyr)

# da - Fjernbetjening til-/afmeldes

## Tilmelding

Fjernbetjeningen skal være tilmeldt, inden den kan anvendes.

Til- og afmelding skal foretages samtidigt på emhætten og fjernbetjeningen. Kald først til-/afmeldings-mode frem på emhætten og derefter på fjernbetjeningen.

- Tryk på efterudsugningstasten **5&15** på emhætten i ca. 10 sekunder, indtil blæsertrin **1** lyser.

- Tryk herefter en efter en på

- tasten “—” (sensortast **1**)\*,
- tasten “+” (sensortast **IS/B**)\*,
- lystasten  $\diamond$ ;
- tasten “+” (sensortast **IS/B**)\* for tilmelding.

Kun på emhætter med typebetegnelse DA xxx8: Vent herefter, indtil **2** og **3** lyser konstant, og **B** blinker.

- Tryk på fjernbetjeningen

- samtidigt på de to piletaster  $\vee\wedge$  i ca. 5 sekunder, indtil fjernbetjenings kontrollampe blinker,
- herefter på lystasten  $\diamond$ :
- og herefter på tasten “+” for tilmelding.

Søgning efter radioforbindelse starter. Fjernbetjenings kontrollampe blinker regelmæssigt.

Efter ca. 30 sek. blinker fjernbetjenings kontrollampe 4 gange med korte intervaller. Radioforbindelsen er etableret. Efter kort tid slukker kontrollampen.

- Bekræft tilmeldingen på emhætten med efterudsugningstasten **5&15**. Alle kontrollamper slukker.

Fjernbetjeningen kan nu anvendes.

Hvis der ikke bekræftes inden for 4 minutter efter indstillingen, sker der ingen aktivering.

## Tilmelding afbrydes

- Hvis tilmelding ikke er mulig, kan processen afbrydes ved tryk på efterudsugningstasten **5&15** på emhætten og på fjernbetjeningen.
- Tilmeldingen skal herefter gentages. Emhætten og fjernbetjeningen skal da først afmeldes.

## Afmelding

- Tryk på efterudsugningstasten **5&15** på emhætten i ca. 10 sekunder, indtil blæsertrin **1** lyser.

- Tryk herefter en efter en på

- tasten “—” (sensortast **1**)\*,
- tasten “+” (sensortast **IS/B**)\*,
- lystasten  $\diamond$ ;
- tasten “—” (sensortast **1**)\* for afmelding.

- Tryk på fjernbetjeningen

- samtidigt på de to piletaster  $\vee\wedge$  i ca. 5 sekunder, indtil fjernbetjenings kontrollampe blinker,
- herefter på lystasten  $\diamond$ :
- og herefter på tasten “—” for afmelding.

Fjernbetjenings kontrollampe blinker regelmæssigt.

Efter ca. 10 sek. blinker fjernbetjenings kontrollampe 2 gange med længere intervaller. Fjernbetjeningen er afmeldt. Efter kort tid slukker kontrollampen.

- Bekræft afmeldingen på emhætten med efterudsugningstasten **5&15**. Alle kontrollamper slukker.

Bemærk: Ved afbrydelse af radioforbindelsen deaktiveres også en eksisterende Con@ctivity 2.0-funktion; denne skal derfor aktiveres igen.

\* på modeller med sensortaster

## **Ekstra lys aktiveres/deaktiveres**

Hvis emhætten ud over kogepladebelysningen har et ekstra lys, fx en glaskantbelysning, kan dette også tændes og slukkes med fjernbetjeningen.

Denne funktion skal også aktiveres på fjernbetjeningen.

- Tryk samtidigt på de to piletaster  i ca. 5 sekunder, indtil fjernbetjeningens kontrollampe blinker.
- Tryk på tasten til det ekstra lys .
- Tryk på tasten “+” for aktivering og på tasten “-” for deaktivering.

Programmeringen afsluttes automatisk.

## **Hæve-/sænkefunktion aktiveres/deaktiveres**

Hvis emhætten har en emskærm, hvis højde kan indstilles motorisk, kan denne også indstilles med fjernbetjeningen.

Denne funktion skal også aktiveres på fjernbetjeningen.

- Tryk samtidigt på de to piletaster  i ca. 5 sekunder, indtil fjernbetjeningens kontrollampe blinker.
- Tryk på tasten til efterudsugning .<sup>15</sup>
- Tryk på tasten “+” for aktivering og på tasten “-” for deaktivering.

Programmeringen afsluttes automatisk.

# da - Rengøring og vedligeholdelse

## Rengøring af fjernbetjeningen

- Overfladen må **kun** rengøres med en fugtig klud. For at undgå at der trænger fugt ind i kabinetet, må der ikke anvendes for meget vand.

## Batteriet udskiftes


Der må kun anvendes den nævnte type batteri.

Der må ikke anvendes genopladelige batterier.

Fjernbetjeningen anvender et batteri, knapcelle 3 V, CR 2032.

Batteriet skal udskiftes, når emhættens funktioner ikke længere kan vælges med fjernbetjeningen. Når der trykkes på en tast, lyser kontrollampen ikke længere, eller den lyser kun svagt.

Emhættens funktioner kan dog stadig vælges på emhættens betjeningspanel

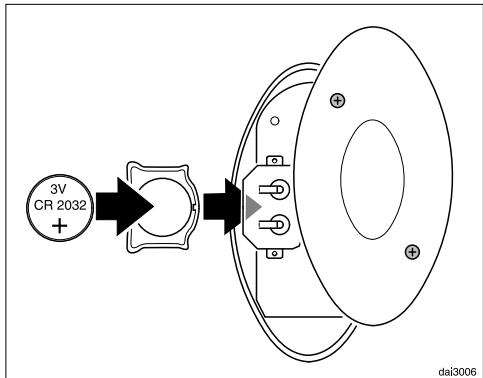

dai3006

- Løsn de to skruer på bagsiden med en skruetrækker, og tag dækslet af.
- Tag batteriet ud, og læg et nyt i. Sørg for, at polerne vender rigtigt.
- Sæt dækslet på igen, og skru det fast med skruerne.

  **WARNING!** Keep batteries out of reach of children.


Coin or button batteries containing lithium can cause severe or fatal injuries within 2 hours of being swallowed or placed inside any part of the body. Non-lithium batteries can also cause serious injuries if swallowed or placed inside any part of the body. Even flat batteries can still be dangerous. If you suspect a child has swallowed a battery or placed a battery inside any part of their body, seek medical advice immediately (Australia: Poisons Information Centre, Tel. 13 11 26; NZ: National Poisons Centre, Tel. 0800 764 766). Examine devices and make sure the battery compartment is correctly secured, e.g. that the screw or other mechanical fastener is tightened. Do not use if compartment is not secure. Used batteries must be kept away from children while awaiting disposal and must be disposed of in a safe manner.

## en - Warning and Safety instructions

Read the operating and installation instructions carefully before using the cooker hood. They contain important information on its safety, installation, use and maintenance. This prevents both personal injury and damage to the cooker hood. Miele cannot be held liable for injury or damage caused by non-compliance with these instructions.

Keep these operating and installation instructions in a safe place and pass them on to any future owner.

- ▶ This remote control is for use with Miele cooker hoods only.
- ▶ Do not allow children to play with the remote control.
- ▶ Keep the battery for the remote control out of the reach of children.
- ▶ Important information on handling the remote control battery:
  - Do not short circuit or recharge the battery, or throw it into a fire.  
Danger of explosion.
  - Do not throw old batteries away with your general household waste. Please dispose of them in a designated battery collection and recycling system.
  - Used batteries must be kept away from children while awaiting disposal and must be disposed of in a safe manner.

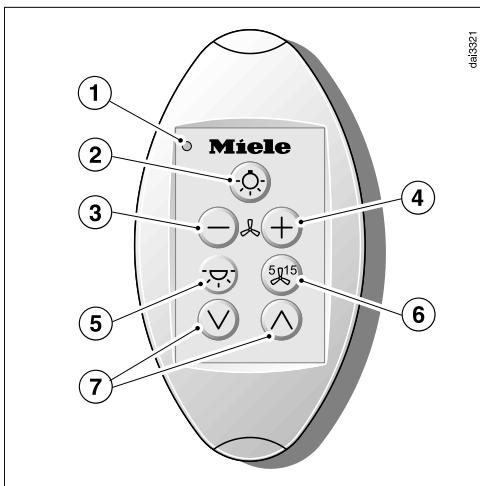

dat3321

## Using the remote control



The remote control can be used with any Miele cooker hood which has the Miele@home symbol @ on the data plate.

The main functions can be selected via the cooker hood or by remote control. The indicator light on the remote control unit will light up briefly when a function is selected by remote control.

Please see the description of functions in the operating instructions for the cooker hood.

Programming, e.g. of the operating hours counter, can only be done from the cooker hood controls.

The maximum operating range of the remote control is approx. 10 m. However, this may be less depending on the physical conditions present in the room (e.g. furniture, walls).

The rear of the remote control unit is magnetic which allows it to be attached to various metal surfaces.

- ① LED light
- ② Hob lighting control
- ③ Control for switching the fan off and for selecting a lower power level
- ④ Control for switching the fan on and for selecting a higher power level
- ⑤ On/Off control for feature lighting (depending on cooker hood model)
- ⑥ Run-on option control
- ⑦ Controls for raising and lowering the canopy  
(depending on cooker hood model)

# en - Signing on/off the remote control

## Signing on

The remote control must be signed on so that it can be used.

Signing on and off must be done at the same time on the cooker hood and the remote control. Signing on/off mode has to be accessed on the cooker hood first, then on the remote control.

- Press the **5 & 15** fan run-on control for approx. 10 seconds until the indicator for power level **1** lights up.
- Then press in turn:
  - the “–” control (**1**)\*,
  - the “+” control (**IS/B**)\*,
  - the lighting control  $\cdot\ddot{\circ}$ ;
  - to sign on press the “+” control (**IS/B**)\*

On DA xxx8 model cooker hoods: wait until **2** and **3** light up continuously and **B** flashes.

- On the remote control press
  - both arrow controls  $\vee\wedge$  at the same time for approx. 5 seconds until the remote control LED flashes,
  - then press the lighting control  $\cdot\ddot{\circ}$ ,
  - then press the “+” control to sign on.

The search for a wireless connection will start. The remote control LED flashes regularly.

After approx. 30 seconds, the remote control LED flashes on and off four times with short intervals between the flashes. The wireless connection has now been established. The LED will go out after a short while.

- Confirm the signing on procedure by pressing the **5 & 15** run-on control on the cooker hood. All the indicator lights will go out.

The remote control can now be used.

If confirmation is not carried out within 4 minutes, activation will not take place.

## To cancel the signing on procedure

- If it is not possible to sign on, the procedure can be cancelled by pressing the **5 & 15** run-on option control on the cooker hood and on the remote control.
- The signing-on procedure must then be repeated. To do this the cooker hood and the remote control must first be signed off.

## To sign off

- Press the **5 & 15** fan run-on control for approx. 10 seconds until the indicator for power level **1** lights up.
- Then press in turn:
  - the “–” control (**1**)\*,
  - the “+” control (**IS/B**)\*,
  - the lighting control  $\cdot\ddot{\circ}$ ;
  - press the “–” control (**1**)\* to sign off.
- On the remote control press
  - both arrow controls  $\vee\wedge$  at the same time for approx. 5 seconds until the remote control LED flashes,
  - then press the lighting control  $\cdot\ddot{\circ}$ ,
  - then press the “–” control to sign off.

The remote control LED flashes regularly.

After approx. 10 seconds, the remote control LED flashes on and off twice with a longer gap between the flashes. The remote control is now signed off. The LED will go out after a short while.

- Confirm the signing off procedure on the cooker hood by pressing the **5 & 15** run-on control. All the indicator lights will go out.

Note that disabling the signal will also deactivate any Con@ctivity 2.0 function and this will have to be activated again.

\* for appliances with sensor controls

- Press the button for the run-on option **5 & 15**.
- To activate press the “+” control, to deactivate press the “-” control

Programming is completed automatically.

### To activate/deactivate feature lighting

If your cooker hood has feature lighting in addition to the hob lighting, e.g. glass edge feature lighting, it can be switched on and off using the remote control. This function must also be activated on the remote control.

- Press both arrow controls **▽ ▷** at the same time and hold for about 5 seconds until the remote control LED flashes.
- Press the control for the feature lighting .
- To activate press the “+” control, to deactivate press the “-” control

Programming is completed automatically.

### To activate/deactivate the height adjustment function **▽ ▷**

If your cooker hood has a motorised height-adjustable canopy, this can be adjusted using the remote control. This function must also be activated on the remote control.

- Press both arrow controls **▽ ▷** at the same time and hold for about 5 seconds until the remote control LED flashes.

## en - Cleaning and care

**⚠️**  **WARNING!** Keep batteries out of reach of children.

Coin or button batteries containing lithium can cause severe or fatal injuries within 2 hours of being swallowed or placed inside any part of the body. Non-lithium batteries can also cause serious injuries if swallowed or placed inside any part of the body. Even flat batteries can still be dangerous.

If you suspect a child has swallowed a battery or placed a battery inside any part of their body, seek medical advice immediately (Australia: Poisons Information Centre, Tel. 13 11 26; NZ: National Poisons Centre, Tel. 0800 764 766).

Examine devices and make sure the battery compartment is correctly secured, e.g. that the screw or other mechanical fastener is tightened. Do not use if compartment is not secure. Used batteries must be kept away from children while awaiting disposal and must be disposed of in a safe manner.

### Cleaning the remote control

- The surface should **only** be wiped with a damp cloth. Do not use too much water to prevent moisture getting into the housing.


### Changing the battery

Use only the type of battery listed.  
Do not use rechargeable batteries.

The remote control requires one 3 V CR 2032 battery.

The battery must be changed if cooker hood functions can no longer be selected using the remote control. If the control lamp on the remote control no longer lights up or lights up only weakly when a button is pressed, the battery is exhausted.

Cooker hood functions can still be selected using the controls on the cooker hood.

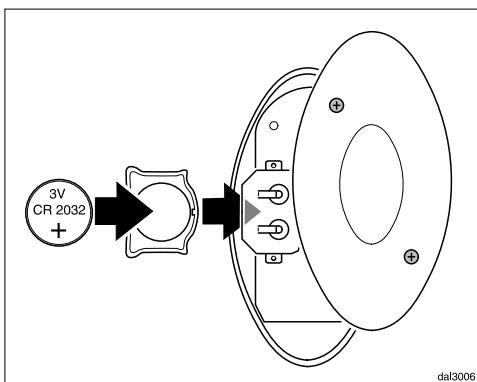


- Use a screwdriver to loosen the two screws on the back and remove the cover.
- Remove the old battery and replace with a new one. Make sure the polarity is correct.
- Refit the cover and secure with the two screws.

## **es - Advertencias e indicaciones de seguridad**

Leer detenidamente el manual de instrucciones de manejo y montaje de la campana extractora antes de ponerla en funcionamiento. Contienen indicaciones importantes para el montaje, la seguridad, el uso y el mantenimiento. Importantes para protegerse uno mismo y proteger la campana. Miele no se hace responsable de los daños causados debido al incumplimiento de estas indicaciones.

Conservar las presentes Instrucciones de manejo y de montaje y entregárselas al nuevo propietario en caso de venta posterior del aparato.

- ▶ Utilice este mando a distancia exclusivamente con una campana extractora Miele.
- ▶ No deje jugar a los niños con el mando a distancia.
- ▶ Mantener la pila del control a distancia fuera del alcance de los niños.
- ▶ Importante para el manejo de la pila del control a distancia:
  - No poner en cortocircuito, recargar la pila o tirarla al fuego. ¡Riesgo de explosión!
  - Deposite las pilas usadas en un punto de recogida. No tire las pilas a la basura doméstica.

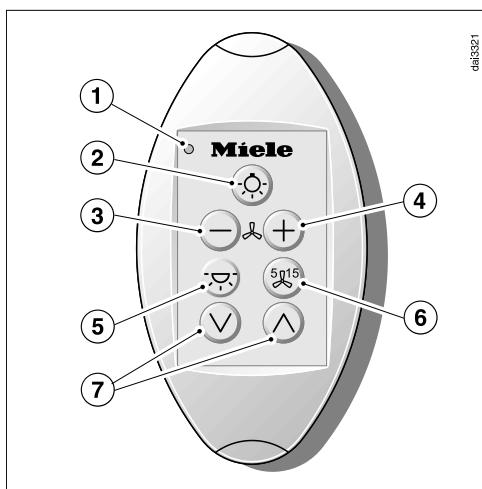

dat3321

## Utilización del mando a distancia



Se puede utilizar el mando a distancia en combinación con una campana extractora Miele que tenga el Miele@home-Symbol @ en la placa de características.

Las funciones principales se pueden seleccionar en la campana extractora y con el mando a distancia. Al seleccionar una función con el mando a distancia se ilumina brevemente el piloto de control en el mando.

Observe las instrucciones de manejo de la campana extractora para una descripción de las funciones.

Programaciones, p.ej. del contador de horas de servicio, son posibles sólo en la unidad de mando de la campana extractora.

El alcance máximo del mando a distancia es de aprox. 10 m. Las particularidades de la estancia pueden reducir el alcance (p. ej. mobiliario, paredes).

La parte posterior del mando a distancia es imantable, de modo que puede fijarlo en muchas bases metálicas.

- ① Piloto de control
- ② Tecla para la iluminación del área de cocción
- ③ Tecla para desconectar el ventilador y para seleccionar un nivel de cocción inferior.
- ④ Tecla para conectar el ventilador y para seleccionar un nivel de cocción superior.
- ⑤ Tecla de conexión/desconexión para la iluminación complementaria (en función de la dotación de la campana extractora)
- ⑥ Tecla para la función de funcionamiento posterior
- ⑦ Teclas para la regulación de altura de la visera (en función de la dotación de la campana extractora)

## Registrar

Para poder utilizar el mando a distancia, debe estar registrado.

El proceso de registro o de eliminar el registro se realiza simultáneamente en la campana extractora y en el mando a distancia. Active primero el modo de registro/desconectar en la campana, y a continuación en el mando a distancia.

■ Pulse la tecla de funcionamiento posterior de la campana extractora **5&15** durante aprox. 10 segundos, hasta que la indicación del nivel de potencia **1** se ilumine.

■ A continuación, pulse sucesivamente

- la tecla «-» (tecla sensora **1**)\*,
- la tecla «+» (tecla sensora **IS/B**)\*,
- la tecla de iluminación **Ø**,
- para registrar la tecla «+» (tecla sensora **IS/B**)\*,

Solo en campanas extractoras modelos DA xxx8: espere hasta que se iluminen de forma permanente **2** y **B** parpadee.

■ Pulse en el mando a distancia

- ambas flechas **▼▲** simultáneamente durante aprox. 5 segundos hasta que el LED del mando a distancia parpadee,
- a continuación, pulse la tecla de iluminación **Ø**,
- a continuación para registrar la tecla «+».

Se inicia la búsqueda de una conexión inalámbrica. El LED del mando a distancia parpadea de forma constante.

Transcurridos 30 segundos, parpadea el LED del mando a distancia 4 veces en intervalos cortos. Se ha creado la conexión a distancia. Tras un breve tiempo, el LED se apaga.

■ Confirme el registro de la campana extractora con la tecla de funcionamiento posterior **5&15**. Todos los pilotos de control se apagan.

El mando a distancia ya se puede utilizar.

Si no realiza la confirmación en el plazo de 4 minutos después de los ajustes, la activación no se llevará a cabo.

## Cancelar registro

■ En caso de no ser posible el registro, el proceso puede ser interrumpido pulsando la tecla de funcionamiento posterior **5&15** en la campana extractora o en el mando a distancia.

■ A continuación, es necesario volver a realizar el registro. Para ello, en primer lugar, deben desconectarse la campana y el mando a distancia.

## Desconectar

■ Pulse la tecla de funcionamiento posterior de la campana extractora **5&15** durante aprox. 10 segundos, hasta que la indicación del nivel de potencia **1** se ilumine.

■ A continuación, pulse sucesivamente

- la tecla «-» (tecla sensora **1**)\*,
- la tecla «+» (tecla sensora **IS/B**)\*,
- la tecla de iluminación **Ø**,
- para eliminar el registro, la tecla «-» (tecla sensora **1**)\*,

■ Pulse en el mando a distancia

## es - Registrar/desconectar el mando a distancia

- ambas flechas  $\vee\wedge$  simultáneamente durante aprox. 5 segundos hasta que el LED del mando a distancia parpadee,
- a continuación, pulse la tecla de iluminación  $\text{L}^\wedge$ ;
- después para eliminar el registro la tecla « $-$ ».

El LED del mando a distancia parpadea de forma constante.

Transcurridos 10 segundos, parpadea el LED del mando a distancia 2 veces en intervalos largos. El mando a distancia está desconectado. Tras un breve tiempo, el LED se apaga.

- Confirme la desconexión en la campana extractora con la tecla de funcionamiento posterior **5 $\wedge$ 15**. Todos los pilotos de control se apagan.

Observe que con la desconexión de la conexión inalámbrica también se desactiva una función Con@ctivity 2.0 existente y debe activarse de nuevo.

\*en aparatos con teclas sensoras

## Iluminación complementaria $\text{L}^\wedge$ activación/desactivación

Sí su campana extractora dispone de una iluminación complementaria junto a la iluminación del área de cocción, p. ej. una iluminación de los cantos de vidrio, ésta también puede conectarse y desconectarse con el mando a distancia. Esta función tiene que activarse adicionalmente en el mando a distancia.

- Pulse ambas flechas de dirección  $\vee\wedge$  simultáneamente durante aprox. 5 segundos hasta que el LED del mando a distancia parpadee.

- Pulsar la tecla para la iluminación complementaria  $\text{L}^\wedge$ .
- Para activar pulse la tecla « $+$ », para desactivar pulse la tecla « $-$ ».

La programación finaliza automáticamente.

## Función de proceso $\vee\wedge$ activación/desactivación

Sí su campana extractora dispone de una visera de altura regulable a motor, ésta también puede realizarse con el mando a distancia.

Esta función tiene que activarse adicionalmente en el mando a distancia.

- Pulse ambas flechas de dirección  $\vee\wedge$  simultáneamente durante aprox. 5 segundos hasta que el LED del mando a distancia parpadee.
- Pulse la tecla para el funcionamiento posterior **5 $\wedge$ 15**.
- Para activar pulse la tecla « $+$ », para desactivar pulse la tecla « $-$ ».

La programación finaliza automáticamente.

### Limpieza del mando a distancia

- Limpiar la superficie **solo** con un paño húmedo. No utilizar demasiada agua para evitar que la humedad penetre en la carcasa.

### Sustitución de la pila


Tan solo es posible utilizar la pila indicada.

No se permite utilizar pilas recargables.

El mando a distancia cuenta con una pila, pila de botón 3 V, CR 2032.

Es necesario sustituir la batería en caso de que no sea posible seleccionar las funciones de la campana con el mismo. Al presionar una de las teclas se ilumina el piloto de control del mando a distancia o se ilumina débilmente.

Sin embargo, es posible seguir seleccionando las funciones de la campana extractora en la unidad de manejo de la campana extractora.

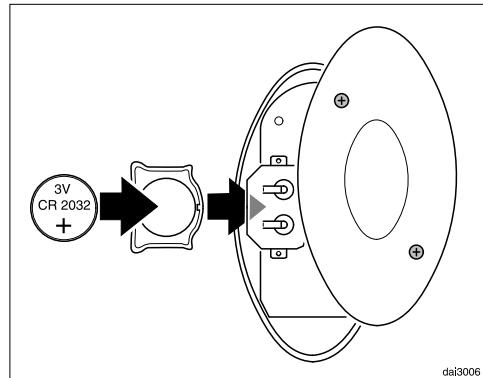

dai3006

- Afloje con un destornillador los dos tornillos situados en la parte posterior y retire la tapa.
- Extraer la pila e introducir una nueva. Tenga siempre en cuenta la polaridad correcta.
- Volver a colocar la tapa y fijar con los tornillos.


## **fi - Tärkeitä turvallisuusohjeita**

---

Lue liesituulettimen käyttö- ja asennusohje tarkoin ennen kuin alat käyttää liesituuletinta. Se sisältää laitteiden asennukseen, turvallisuuteen, käyttöön ja huoltoon liittyviä tärkeitä ohjeita. Näin vältät mahdolliset vahingot ja liesituulettimen rikkoutumisen. Miele ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat näiden ohjeiden noudattamatta jättämisestä.

Säilytä tämä käytöohje! Jos luovutat laitteen toiselle käyttäjälle, muista antaa käytöohje sen mukana.

- ▶ Tätä kaukosäädintä voi käyttää ainoastaan Miele-liesituulettimien kanssa.
- ▶ Älä anna lasten leikkiä kaukosäätimellä.
- ▶ Kaukosäätimen paristo ei saa joutua pienentävien lasten käsiin.
- ▶ Tärkeitä tietoja kaukosäätimen paristosta:
  - Älä aseta paristoa oikosulkuun, älä yritä ladata sitä äläkä heitä sitä avotuleen. Räjähdysvaara!
  - Vie käytetty paristo paristojen keräyspisteesseen. Älä hävitä sitä talousjätteiden mukana.

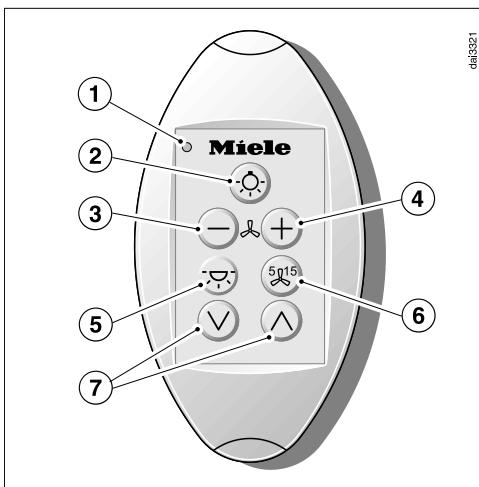

dai3321

## Kaukosäätimen käyttö



Kaukosäädintä voidaan käyttää vain sellaisten Miele-liesituulettimien kanssa, joiden arvokilvessä on Miele@home-merkintä @.

Voit käyttää liesituulettimen perustoimintoja sekä liesituulettimen käyttövalitsimilla että kaukosäätimellä. Kun valitset jonkin toiminnon kaukosäätimellä, kaukosäätimen merkkivalo sytyy hetkeksi.

Katso toimintojen tarkemmat kuvaukset liesituulettimen käyttöohjeesta.

Ohjelmoitavia toimintoja, esim. käyttötuntilaskureita voidaan käyttää vain liesituulettimen omilla käyttövalitsimilla.

Kaukosäätimen suurin kantama on noin 10 m. Huoneistossa olevat esteet voivat lyhentää kantamaa (esim. suuret huonekalut, seinät).

Kaukosäätimen takapuolella on magneetti. Siksi se on helppo kiinnittää useimpiin metallisiin pintoihin.

# fi - Kaukosäätimen sisään-/uloskirjaaminen

---

## Kirjaaminen järjestelmään

Jotta voisit käyttää kaukosäädintä, se on ensin kirjattava järjestelmään. Sinun on tehtävä liesituulettimen ja kaukosäätimen ulos- ja sisäänkirjaus samanaikaisesti. Aloita kirjaaminen ensin liesituulettimesta, sitten kaukosäätimestä.

- Paina liesituulettimen jälkikäyntipainiketta **5+15** noin 10 sekunnin ajan, kunnes imutehon **1** merkkivalo syttyy.
- Paina tämän jälkeen peräjälkeen
  - painiketta “—” (hipaisupainike **1**)\*,
  - painiketta “+” (hipaisupainike **IS/B**)\*,
  - valokytkintä :Ø:
  - ja suorita lopuksi sisäänkirjaaminen painamalla painiketta “+” (hipaisupainike **IS/B**)\*

Vain liesituulettimet, joiden tyyppimerkintä on DA xxx8: Odota, kunnes **2** ja **3** palavat yhtäjaksoisesti ja **B** vilkkuu.

- Paina kaukosäätimen
  - molempia nuolipainikkeita √√ samanaikaisesti noin 5 sekunnin ajan, kunnes kaukosäätimen merkkivalo alkaa vilkkuua,
  - sitten valaisinpainiketta :Ø:
  - ja suorita lopuksi sisäänkirjaaminen painamalla painiketta “+”.

Laite alkaa etsiä langatonta yhteyttä. Kaukosäätimen merkkivalo vilkkuu tasaisesti.

Noin 30 sekunnin kuluttua kaukosäätimen merkkivalo vilkkuu 4 kertaa lyhyin aikavälein. Langaton yhteys on nyt luotu. Hetken kuluttua merkkivalo sammuu kokonaan.

- Vahvista kirjaaminen liesituulettimesta painamalla jälkikäyntitoiminnon valitsinta **5+15**. Kaikki merkkivalot sammuvat.

Nyt voit käyttää kaukosäädintä.

Jollek vahvista aktivointia neljän ensimmäisen minuutin aikana, se peruuntuu.

## Kirjaamistoiminnon lopettaminen

- Jos kirjaaminen ei onnistu, voit lopettaa kirjaamistoiminnon painamalla jälkikäyntitoiminnon valitsinta **5+15** liesituulettimesta ja kaukosäätimestä.
- Tämän jälkeen kirjaamistoimet on suoritettava uudelleen. Ensiksi sekä liesituuletin että kaukosäädin on kirjattava ulos järjestelmästä.

## Kirjaaminen ulos järjestelmästä

- Paina liesituulettimen jälkikäyntipainiketta **5+15** noin 10 sekunnin ajan, kunnes imutehon **1** merkkivalo syttyy.
  - Paina tämän jälkeen peräjälkeen
    - painiketta “—” (hipaisupainike **1**)\*,
    - painiketta “+” (hipaisupainike **IS/B**)\*,
    - valokytkintä :Ø:
    - ja suorita lopuksi uloskirjaaminen painamalla painiketta “—” (hipaisupainike **1**)\*.
  - Paina kaukosäätimen
    - molempia nuolipainikkeita √√ samanaikaisesti noin 5 sekunnin ajan, kunnes kaukosäätimen merkkivalo alkaa vilkkuua,
    - sitten valaisinpainiketta :Ø:
    - ja suorita lopuksi uloskirjaaminen painamalla painiketta “—”.
- Kaukosäätimen merkkivalo vilkkuu tasaisesti.

Noin 10 sekunnin kuluttua kaukosäätimen merkkivalo vilkkuu jaksoittain kaksi kertaa peräkkäin. Kaukosäädin on kirjattu ulos. Hetken kuluttua merkkivalo sammuu kokonaan.

- Vahvista uloskirjaaminen liesituulettimesta painamalla jälkikäyntitoiminnon valitsinta 15. Kaikki merkkivalot sammuvat.

Huomaa, että kun katkaiset yhteyden kaukosäätimen ja liesituulettimen välistä, myös Con@ctivity 2.0-toiminto kytkeytyy pois käytöstä ja se on otettava uudelleen käyttöön.

\* Laitteet, joita käytetään hipaisupainikkeilla.

## Lisävalaistuksen kytkeminen päälle/pois päältä

Jos liesituulettimessasi on tavallisen keittotasovalaistuksen lisäksi lisävalaisus, esimerksi valoreunus, voit myös kytkeä sen päälle tai pois päältä kaukosäätimellä.

Tämä toiminto on otettava erikseen käyttöön kaukosäätimestä.

- Paina molempia nuolipainikkeita  $\vee\wedge$  samanaikaisesti noin 5 sekuntia, kunnes kaukosäätimen merkkivalo vilkkuu.
- Paina lisävalaistuksen painiketta .
- Ota toiminto käyttöön painamalla painiketta “+” ja pois käytöstä painamalla painiketta “-”.

Ohjelmosti päättyy automaattisesti.

## Höyrykeräyslipan siirtotoiminnon $\vee\wedge$ ottaminen käyttöön/ pois käytöstä

Jos liesituulettimessasi on moottoroitu höyrykeräyslipan korkeudensäätö, voit siirtää höyrykeräyslippaa kaukosäätimellä.

Tämä toiminto on otettava erikseen käyttöön kaukosäätimestä.

- Paina molempia nuolipainikkeita  $\vee\wedge$  samanaikaisesti noin 5 sekuntia, kunnes kaukosäätimen merkkivalo vilkkuu.
- Paina jälkikäynnin valitsinta 15.
- Ota toiminto käyttöön painamalla painiketta “+” ja pois käytöstä painamalla painiketta “-”.

Ohjelmosti päättyy automaattisesti.

# fi - Puhdistus ja hoito

## Kaukosäätimen puhdistus

- Käytä kaukosäätimen pintojen puhdistukseen **vain** kostutettua liinaa. Älä käytä liikaa vettä, ettei kaukosäätimen sisään pääse kosteutta.


## Pariston vaihto

Käytä vain tässä käyttöohjeessa neu-votun kaltaisia paristoja.  
Älä käytä ladattavia paristoja.

Kaukosäätimen mukana toimitetaan yksi nappiparisto 3 V, CR 2032.

Paristo on vaihdettava, kun kaukosäätimellä ei enää voi ohjata liesituuletinta. Kun painat jotain painiketta, kaukosäätimen merkkivalo ei enää syty tai syttypi erittäin himmeänä.

Ohjaa liesituuletinta tällöin sen omilla käyttövalitsimilla.

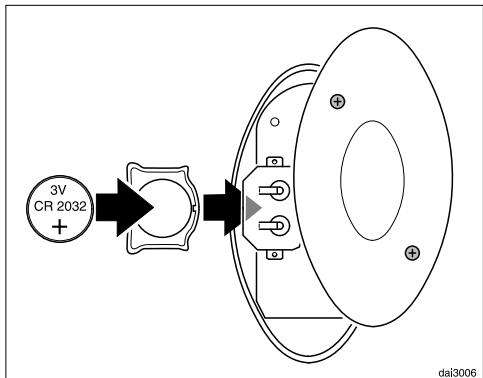

dai3006

- Ruuvaav auki kaukosäätimen takapuolella olevat kaksi ruuvia ja irrota paristolokeron kanssi.
- Poista vanha paristo ja aseta tilalle uusi. Varmista että navat tulevat oikein päin.
- Aseta kanssi paikalleen ja kiristä ruuvit.


## **fr - Consignes de sécurité et mises en garde**

Lisez attentivement le mode d'emploi et les instructions de montage avant de mettre la hotte en service. Vous y trouverez des informations importantes sur le montage, la sécurité, l'utilisation et l'entretien de cet appareil. Vous vous protégerez et éviterez ainsi de détériorer votre matériel. Miele ne peut être tenu pour responsable des dommages dus au non-respect des consignes.

Veuillez conserver ce document à disposition et le remettre au futur propriétaire en cas de cession de votre appareil !

- ▶ Cette télécommande doit exclusivement être utilisée avec une hotte Miele.
- ▶ Ne laissez pas les enfants jouer avec la télécommande.
- ▶ Ne laissez pas les enfants jouer avec la pile de la télécommande.
- ▶ Consignes à respecter avec la pile de la télécommande :
  - ne court-circuitez pas la pile, ne la rechargez pas et ne la jetez pas au feu. Risque d'explosion !
  - jetez la pile usagée dans un point de collecte dédié au recyclage des piles. Ne la jetez pas avec vos ordures ménagères.

## fr - Aperçu et fonctions

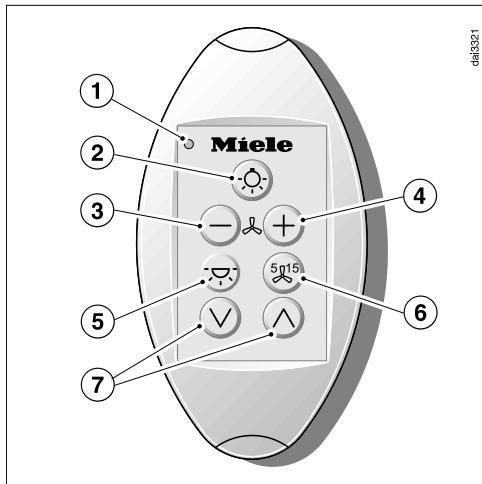

dai3321

## Utilisation de la télécommande



La télécommande peut être utilisée sur une hotte aspirante Miele dont la plaque signalétique affiche le symbole Miele@home @.

Vous pouvez sélectionner les principales fonctions sur la hotte ou en utilisant la télécommande. Lorsque vous sélectionnez une fonction sur la télécommande, la diode de contrôle de la télécommande s'allume brièvement.

Respectez les instructions du mode d'emploi de la hotte aspirante concernant les fonctions décrites.

Les programmations, par ex. le compéteur d'heures de fonctionnement, ne peuvent être effectuées que sur le bandeau de commande de la hotte aspirante.

La portée maximale de la télécommande est d'env. 10 m. Les caractéristiques de la pièce peuvent réduire la portée (par ex. mobilier, murs).

Le dos de la télécommande est magnétique. Vous pouvez ainsi aisément la fixer sur des supports métalliques.

- ① Diode de contrôle
- ② Touche éclairage de la table de cuisson
- ③ Touche de désactivation du moteur de ventilation et de diminution de la puissance de ventilation.
- ④ Touche d'activation du moteur de ventilation et d'augmentation de la puissance de ventilation.
- ⑤ Touche Marche/Arrêt pour l'éclairage supplémentaire  
(selon l'équipement de la hotte aspirante)
- ⑥ Touche Arrêt différé
- ⑦ Touches de réglage en hauteur du déflecteur  
(selon l'équipement de la hotte aspirante)

## Connexion

Vous devez activer la télécommande avant de pouvoir l'utiliser.

Le processus de connexion/déconnexion s'effectue simultanément sur la hotte et sur la télécommande. Accédez au mode de connexion/déconnexion d'abord sur la hotte, puis sur la télécommande.

- Appuyez sur la touche d'arrêt différé **5Δ15** sur la hotte pendant une dizaine de secondes jusqu'à ce que le **1** correspondant à la puissance d'aspiration s'allume.
- Appuyez ensuite successivement sur :
  - la touche « - » (touche sensitive **1**)\*,
  - la touche « + » (touche sensitive **IS/B**)\*,
  - la touche d'éclairage :Ø:,
  - pour se connecter, la touche « + » (touche sensitive **IS/B**)\*,

Uniquement pour les modèles de hotte DA xxx8 : patientez jusqu'à ce que **2** et **3** émettent une lueur fixe et que **B** clignote.

- Appuyez sur la télécommande
  - simultanément sur les deux flèches  $\backslash/\wedge$  pendant environ 5 secondes jusqu'à ce que la LED de la télécommande clignote.
  - puis sur la touche éclairage :Ø:,
  - puis la touche « + » pour la connexion.

La recherche d'une liaison radio démarre. La LED de la télécommande clignote régulièrement.

Au bout d'env. 30 secondes, la LED de la télécommande clignote 4 fois à intervalle court. La liaison radio est établie. La LED s'éteint peu après.

- Confirmez la connexion de la hotte en appuyant sur la touche d'arrêt différé **5Δ15**. Toutes les diodes s'éteignent.

Ce faisant, la télécommande est utilisable.

Si votre validation n'a pas lieu dans les 4 minutes qui suivent, l'activation est annulée.

## Annuler la connexion

- Si la connexion s'avère impossible, le processus peut être interrompu en appuyant sur la touche Arrêt différé **5Δ15** sur la hotte et sur la télécommande.
- La connexion doit être ensuite réitérée. Il faut d'abord déconnecter la hotte et la télécommande à cette fin.

## Déconnexion

- Appuyez sur la touche d'arrêt différé **5Δ15** sur la hotte pendant une dizaine de secondes jusqu'à ce que le **1** correspondant à la puissance d'aspiration s'allume.
- Appuyez ensuite successivement sur :
  - la touche « - » (touche sensitive **1**)\*,
  - la touche « + » (touche sensitive **IS/B**)\*,
  - la touche d'éclairage :Ø:,
  - la touche « - » (touche sensitive **1**)\* pour déconnexion,
- Appuyez sur la télécommande
  - simultanément sur les deux flèches  $\backslash/\wedge$  pendant environ 5 secondes jusqu'à ce que la LED de la télécommande clignote.
  - puis sur la touche éclairage :Ø:,
  - puis la touche « - » pour déconnexion.

## fr - Connecter/déconnecter la télécommande

La LED de la télécommande clignote régulièrement.

Au bout d'env. 10 secondes, la LED de la télécommande clignote 2 fois à intervalle long. La télécommande est déconnectée. La LED s'éteint peu après.

- Confirmez la déconnexion de la hotte en appuyant sur la touche d'arrêt différé  15. Toutes les diodes s'éteignent.

Notez bien que la coupure de la liaison radio a pour effet de désactiver une fonction Con@ctivity 2.0 existante, qui doit donc être réactivée.

\* sur les appareils équipés de touches sensitives

## Activer/désactiver l'éclairage supplémentaire

Si votre hotte dispose d'un éclairage supplémentaire en plus de l'éclairage de la table de cuisson, par ex. d'un éclairage du bandeau en verre, celui-ci peut également être allumé et éteint avec la télécommande.

Cette fonction doit être activée sur la télécommande.

- Appuyez simultanément sur les deux flèches  pendant environ 5 secondes, jusqu'à ce que la LED de la télécommande clignote.
- Appuyez sur la touche d'éclairage supplémentaire .
- Appuyez sur la touche « + » pour activer l'éclairage supplémentaire et sur la touche « - » pour le désactiver.

La programmation se termine automatiquement.

## Activer/désactiver la fonction de déplacement

Si votre hotte possède un déflecteur motorisé réglable en hauteur, ce réglage peut aussi s'effectuer à l'aide de la télécommande.

Cette fonction supplémentaire doit être activée sur la télécommande.

- Appuyez simultanément sur les deux flèches  pendant environ 5 secondes, jusqu'à ce que la LED de la télécommande clignote.
- Appuyez sur la touche d'arrêt différé  15.
- Appuyez sur la touche « + » pour l'activer et sur la touche « - » pour le désactiver.

La programmation se termine automatiquement.

### Nettoyage de la télécommande


- Nettoyez la surface **uniquement** avec un chiffon humide. N'utilisez pas trop d'eau afin d'éviter que l'humidité ne pénètre dans le boîtier.

### Remplacer la pile

N'utilisez que la pile indiquée.  
N'utilisez pas de pile rechargeable.

La télécommande fonctionne avec une pile bouton 3 V, CR 2032.

Dès que vous n'arrivez plus à utiliser les fonctions de la hotte via la télécommande, cela signifie que vous devez en changer la pile. Le cas échéant, la diode de la télécommande s'allume faiblement ou ne s'allume plus du tout lorsque vous appuyez sur une touche. Vous pouvez toutefois continuer à utiliser les fonctions de la hotte via le panneau de commande de cette dernière.

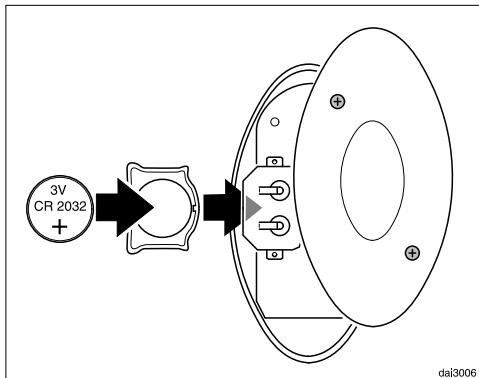

- Desserrez les deux vis à l'arrière de la télécommande avec un tournevis puis retirez le couvercle.
- Sortez la pile et remplacez-la par une nouvelle. Veillez à bien respecter la polarité.
- Remettez le couvercle en place et fixez-le à l'aide des vis.


## it - Indicazioni per la sicurezza e avvertenze

---

Leggere attentamente le istruzioni d'uso e di montaggio della cappa aspirante prima di mettere in funzione la cappa. Contiene informazioni importanti sul montaggio, la sicurezza, l'uso e la manutenzione. In questo modo si evitano danni a se stessi e alla cappa aspirante. Miele non risponde dei danni che derivano dall'inosservanza di queste avvertenze.

Conservare le presenti istruzioni d'uso e di montaggio e consegnarle anche a eventuali altri utenti.

- ▶ Il telecomando deve essere utilizzato esclusivamente con una cappa aspirante Miele.
- ▶ Non far giocare i bambini con il telecomando.
- ▶ Tenere le batterie del telecomando fuori della portata dei bambini.
- ▶ Importante! Quando si maneggia la batteria del telecomando:
  - non mettere in corto circuito le batterie, non ricaricarle e non gettarle nel fuoco. Pericolo di esplosione!
  - Consegnare le batterie usate negli idonei centri di raccolta. Non gettare le batterie tra i normali rifiuti domestici.

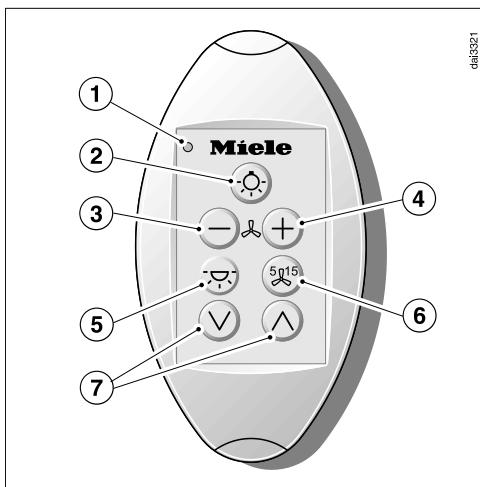

- ① Spia di servizio
  - ② Tasto illuminazione piano cottura
  - ③ Tasto per spegnere la ventola e selezionare un livello più basso.
  - ④ Tasto per accendere la ventola e selezionare un livello più alto.
  - ⑤ Tasto On/Off per l'illuminazione supplementare  
(in base alla dotazione della cappa aspirante)
  - ⑥ Tasto per il funzionamento supplementare
  - ⑦ Tasti per la regolazione in altezza dello schermo deviafumane  
(in base alla dotazione della cappa aspirante)

### **Utilizzo del telecomando**



Il telecomando può essere utilizzato con una cappa aspirante Miele, sulla cui targhetta dati appare il simbolo  Miele@home @.

Le principali funzioni della cappa aspirante si possono attivare con il telecomando. Se si seleziona la funzione con il telecomando, sul telecomando si accende brevemente la spia di servizio.

Per la descrizione delle funzioni si rimanda alle istruzioni d'uso della cappa aspirante.

Le programmazioni, p.es. del contatore ore di funzionamento, possono essere impostate solo sull'area comandi della cappa aspirante.

Il raggio d'azione del telecomando è di 10 m circa. Il funzionamento del telecomando può venire ridotto da ostacoli, ad es. pareti, mobili ecc.

La parte posteriore del telecomando è magnetizzata. È quindi possibile fissarlo su superfici metalliche.

# it - Collegare/disconnettere il telecomando

## Connessione

Il telecomando deve essere collegato per poterlo utilizzare.

La connessione e la disconnessione devono essere effettuate contemporaneamente sulla cappa aspirante e sul telecomando. Accedere alla modalità di connessione/disconnessione dapprima sulla cappa aspirante e poi sul telecomando.

- Sulla cappa aspirante tenere premuto il tasto del funzionamento supplementare **5Δ15** per ca. 10 secondi finché si accende la spia **1** dei livelli di aspirazione.
- Premere poi in successione
  - il tasto "—" (tasto sensore **1**)\*,
  - il tasto "+" (tasto sensore **IS/B**)\*,
  - poi il tasto dell'illuminazione 
  - per connettersi il tasto "+" (tasto sensore **IS/B**)\*

Solo per le cappe aspiranti con denominazione DA xxx8: attendere infine finché **2** e **3** rimangono accesi e **B** lampeggiava.

### Premere sul telecomando

- i tasti freccia   contemporaneamente per ca. 5 secondi, finché il LED del telecomando inizia a lampeggiare,
- poi il tasto dell'illuminazione 
- per connettersi il tasto "+".

Inizia la ricerca di una connessione radio. Il LED del telecomando lampeggia in modo uniforme.

Dopo ca. 30 secondi lampeggia il LED del telecomando per 4 volte a brevi intervalli. La connessione radio è stabilita. Dopo breve tempo il LED si spegne.

- Confermare la connessione sulla cappa aspirante con il tasto del funzionamento supplementare **5Δ15**. Tutte le spie si spengono.

Adesso è possibile utilizzare il telecomando.

Se non si conferma l'operazione entro 4 minuti dopo l'impostazione, non avviene l'attivazione.

## Interrompere la connessione

- Qualora la connessione non fosse possibile, si può interrompere il procedimento premendo il tasto di funzionamento supplementare **5Δ15** sulla cappa aspirante e sul telecomando.
- Infine si deve ripetere la procedura di connessione. A tale scopo occorre dapprima disconnettere la cappa aspirante e il telecomando.

## Disconnessione

- Sulla cappa aspirante tenere premuto il tasto del funzionamento supplementare **5Δ15** per ca. 10 secondi finché si accende la spia **1** dei livelli di aspirazione.
- Premere poi in successione
  - il tasto "—" (tasto sensore **1**)\*,
  - il tasto "+" (tasto sensore **IS/B**)\*,
  - poi il tasto dell'illuminazione 
  - per disconnettersi il tasto "—" (tasto sensore **1**)\*.
- Premere sul telecomando
  - i tasti freccia   contemporaneamente per ca. 5 secondi, finché il LED del telecomando inizia a lampeggiare,
  - poi il tasto dell'illuminazione 
  - per disconnettersi il tasto "—".

## it - Collegare/disconnettere il telecomando

Il LED del telecomando lampeggiava in modo uniforme.

Dopo ca. 10 secondi lampeggiava il LED del telecomando per 2 volte a intervalli più lunghi. Il telecomando è disconnesso. Dopo breve tempo il LED si spegne.

- Confermare la disconnessione sulla cappa aspirante con il tasto del funzionamento supplementare  15.

Tutte le spie si spengono.

Disattivando la connessione radio si disattiva anche un'eventuale funzione Con@ctivity 2.0, che deve quindi essere riattivata.

\* per elettrodomestici con tasti sensore

## Attivare/disattivare l'illuminazione supplementare

Se oltre all'illuminazione del piano cottura la cappa aspirante è dotata anche di un'ulteriore luce, p.es. a bordo vetro, anche quest'ultima può essere accesa o spenta con il telecomando.

Questa funzione deve essere inoltre attivata sul telecomando.

- Premere contemporaneamente i sensori delle frecce  15 per circa 5 secondi, finché il LED del telecomando inizia a lampeggiare.
- Premere il tasto per l'illuminazione supplementare .
- Per attivarla, premere il tasto “+”, per disattivarla il tasto “-”.

La programmazione si conclude automaticamente.

## Attivare/disattivare la funzione di regolazione

Se la cappa aspirante è dotata di uno schermo deviafumane regolabile in altezza tramite motorino è possibile spostare lo schermo con il telecomando. Questa funzione deve essere attivata sul telecomando.

- Premere contemporaneamente i sensori delle frecce  15 per circa 5 secondi, finché il LED del telecomando inizia a lampeggiare.
- Premere il tasto per il funzionamento supplementare della ventola .
- Per attivarla, premere il tasto “+”, per disattivarla il tasto “-”.

La programmazione si conclude automaticamente.

## Pulizia del telecomando

- Pulire la superficie **solo** con un panno umido. Non utilizzare troppa acqua per evitare che nell'involucro penetri umidità.

## Sostituire la batteria


È consentito utilizzare solo la batteria indicata.

Non si possono utilizzare batterie ricaricabili.

Il telecomando funziona con una batteria da 3 V, CR 2032.

Sostituire la batteria, quando non si riesce più a selezionare le funzioni della cappa aspirante. Se si preme un tasto la spia sul telecomando non è più accesa o si accende debolmente.

Le funzioni della cappa aspirante si possono selezionare anche tramite i comandi della cappa aspirante.

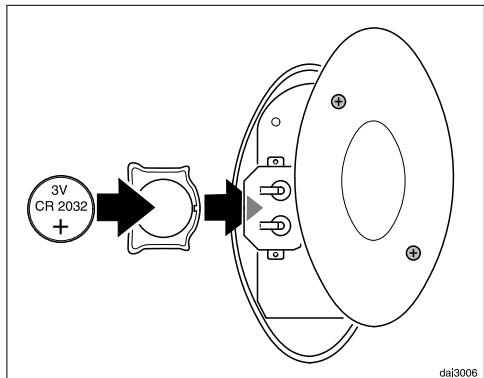

dai3006

- Svitare con un cacciavite entrambe le viti disposte sulla parte posteriore del telecomando e rimuovere il coperchio.
- Estrarre la batteria e sostituirla con una nuova. Rispettare la polarità.
- Rimontare il coperchio e serrarlo con le viti.


## **nl - Veiligheidsinstructies en waarschuwingen**

Lees de gebruiks- en montagehandleiding van de afzuigkap aandachtig door voordat u de afzuigkap in gebruik neemt. Hierin vindt u belangrijke instructies met betrekking tot de montage, de veiligheid, het gebruik en het onderhoud. Daardoor beschermt u zichzelf en vermindert u beschadigingen aan de afzuigkap. Wanneer de veiligheidsrichtlijnen en waarschuwingen niet worden opgevolgd, kan Miele niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die daarvan het gevolg is.

Bewaar de gebruiks- en montagehandleiding en geef deze door aan een eventuele volgende eigenaar.

- ▶ Deze afstandsbediening mag alleen in combinatie met een Miele afzuigkap worden gebruikt.
- ▶ Laat kinderen niet met de afstandsbediening spelen.
- ▶ Houd de batterij van de afstandsbediening buiten bereik van kinderen.
- ▶ Neem bij gebruik van een afstandsbediening met batterij de volgende instructies in acht:
  - Sluit de batterij niet kort. Laad de batterij niet op. Gooi de batterij niet in het vuur. Explosiegevaar!
  - Lever de gebruikte batterij in bij een inzamelpunt voor batterijen. Doe de batterij niet bij het gewone huisvuil.

# nl - Beschrijving van paneel en werking

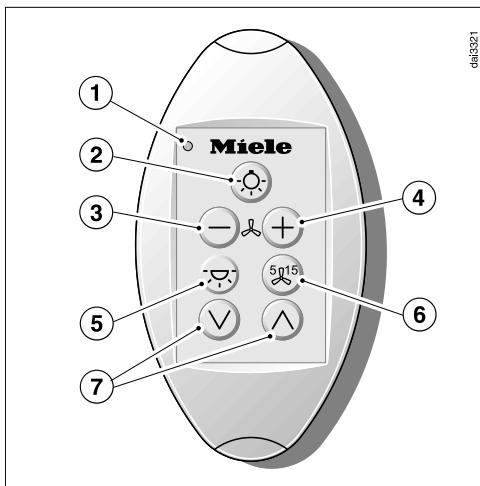

dai3321

## Gebruik van de afstandsbediening



De afstandsbediening kan worden gebruikt in combinatie met een Miele-afzuigkap met het Miele@home-symbool @. Zie typeplaatje.

U kunt de belangrijkste functies zowel op de afzuigkap als op de afstandsbediening kiezen. Als u een functie op de afstandsbediening kiest, brandt even het controlelampje op de afstandsbediening.

De functies worden beschreven in de gebruiksaanwijzing van de afzuigkap. U kunt instellingen, bijv. van de bedrijfsurensteller, alleen op het bedieningspaneel van de afzuigkap programmeren.

De maximale reikwijdte van de afstandsbediening bedraagt ca. 10 m. Door de omstandigheden in het vertrek, bijv. door de aanwezigheid van meubilair en muren, kan de reikwijdte minder zijn.

De achterkant van de afstandsbediening is magnetisch. U kunt de afstandsbediening daardoor op veel metalen oppervlakken vastzetten.

- ① Controlelampje
- ② Toets voor de kookplaatverlichting
- ③ Toets voor het uitschakelen van de afzuiging en voor het kiezen van een lagere vermogensstand.
- ④ Toets voor het inschakelen van de afzuiging en voor het kiezen van een hogere vermogensstand.
- ⑤ Aan/Uit - toets van de extra verlichting (afhankelijk van de specificaties van de afzuigkap)
- ⑥ Toets voor de functie nalooptijd
- ⑦ Toetsen voor het instellen van de hoogte van het wasemscherf (afhankelijk van de specificaties van de afzuigkap)

## Aanmelden

U kunt de afstandsbediening pas gebruiken, als deze aangemeld is.

Het aan- en afmelden moet gelijktijdig op de afzuigkap en op de afstandsbediening gebeuren. Roep de aan-/afmeldmodus eerst op de afzuigkap en dan op de afstandsbediening op.

- Druk ca. 10 seconden op toets **5Δ15** van de afzuigkap, totdat stand **1** van de vermogensweergave gaat branden.
- Druk vervolgens na elkaar op
  - toets “—” (sensortoets **1**)\*,
  - toets “+” (sensortoets **IS/B**)\*,
  - de toets van de verlichting :∅:,
  - en toets “+” (sensortoets **IS/B**)\* voor de aanmelding.

Alleen bij afzuigkappen van het type DA xxx8: wacht vervolgens totdat **2** en **3** constant branden en **B** knippert.

- Druk op de afstandsbediening
  - ca. 5 seconden lang op de beide pijl-toetsen √Δ, totdat de LED van de afstandsbediening knippert,
  - vervolgens op de toets van de verlichting :∅:,
  - en voor het aanmelden op toets „+“.

Het apparaat zoekt verbinding. De LED van de afstandsbediening knippert gelijkmatig.

Na ca. 30 seconden knippert de LED van de afstandsbediening met korte tussenpozen 4 keer. Er is nu verbinding. Na korte tijd dooft de LED.

- Bevestig de aanmelding op de afzuigkap met toets **5Δ15** van de naloop-tijd. Alle controlelampjes gaan uit.

De afstandsbediening is nu gebruiksklaar.

Wordt de activering niet binnen 4 minuten bevestigd, dan wordt de afstandsbediening niet geactiveerd.

## Aanmelden afbreken

- Is het aanmelden niet mogelijk, dan kunt u de procedure door op toets **5Δ15** te drukken op de afzuigkap en op de afstandsbediening afbreken.
- De aanmelding moet vervolgens herhaald worden. Daarvoor dient u de afzuigkap en de afstandsbediening eerst af te melden.

## Afmelden

- Druk ca. 10 seconden op toets **5Δ15** van de afzuigkap, totdat stand **1** van de vermogensweergave gaat branden.
- Druk vervolgens na elkaar op
  - toets “—” (sensortoets **1**)\*,
  - toets “+” (sensortoets **IS/B**)\*,
  - de toets van de verlichting :∅:,
  - en op toets “—” (sensortoets **1**)\* voor de afmelding.
- Druk op de afstandsbediening
  - ca. 5 seconden lang op de beide pijl-toetsen √Δ, totdat de LED van de afstandsbediening knippert,
  - vervolgens op de toets van de verlichting :∅:,
  - en voor het afmelden op toets „—“.

De LED van de afstandsbediening knippert gelijkmatig.

Na ca. 10 seconden knippert de LED van de afstandsbediening met grotere tussenpozen 2 keer. De afstandsbediening is afgemeld. Na korte tijd dooft de LED.

- Bevestig de afmelding op de afzuigkap met toets **5Δ15** van de naloop-tijd. Alle controlelampjes gaan uit.

## nl - Afstandsbediening aan-/afmelden

Houd er rekening mee dat wanneer de draadloze verbinding wordt verbroken, ook een eventueel aanwezige Con@ctivity 2.0-functie wordt gedeactiveerd en dus opnieuw moet worden geactiveerd.

\* bij apparaten met sensor-toetsen

- Druk op de  toets voor de nalooptijd.
- Druk om te activeren op de “+” toets, om te deactiveren op de “-” toets.

De programmering wordt automatisch afgesloten.

### Extra verlichting activeren/deactiveren

Beschikt uw afzuigkap naast de kookplaatverlichting ook nog over een extra verlichting, bijv. een glasrandverlichting, dan kan deze ook met de afstandsbediening worden in- en uitgeschakeld. U kunt deze functie ook op de afstandsbediening activeren.

- Druk ca. 5 seconden lang tegelijkertijd op de beide pijltoetsen  , totdat de LED van de afstandsbediening knippert.
- Druk op de  - toets van de extra verlichting.
- Druk om te activeren op de “+” toets, om te deactiveren op de “-” toets.

De programmering wordt automatisch afgesloten.

### De hoogte verstellen activeren/deactiveren

Beschikt uw afzuigkap over een motorisch in hoogte verstelbaar waserm-scherf, dan kan dit ook met de afstandsbediening worden versteld. U kunt deze functie ook op de afstandsbediening activeren.

- Druk ca. 5 seconden lang tegelijkertijd op de beide pijltoetsen  , totdat de LED van de afstandsbediening knippert.

## Afstandsbediening reinigen

- Reinig het oppervlak **alleen** met een vochtige doek. Gebruik niet te veel water om te voorkomen dat vocht in het apparaat komt.


## Batterij vervangen

Gebruik alleen de aangegeven batterij.

Gebruik geen oplaadbare batterijen.

De afstandsbediening heeft een batterij, een knoopcel van 3 V, CR 2032.

U dient de batterij te vervangen als u de functies van de afzuigkap niet meer met de afstandsbediening kunt kiezen. Als u op een toets drukt, brandt het controlelampje op de afstandsbediening helemaal niet meer of nog maar heel zwak. U kunt de functies van de afzuigkap echter wel nog steeds op het bedieningspaneel van de afzuigkap kiezen.

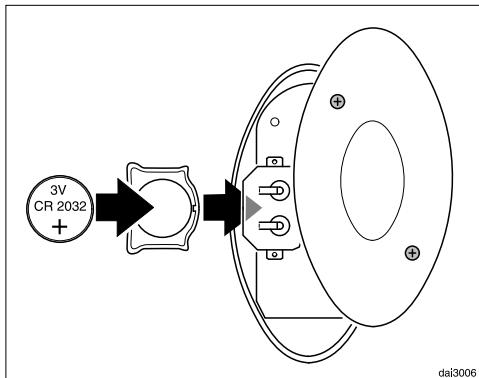

dai3006


- Draai de beide schroeven aan de achterkant van de afstandsbediening met een schroevendraaier los en verwijder de afdekking.
- Neem de batterij eruit en leg er een nieuwe in. Let op de polariteit.
- Plaats de afdekking weer terug en schroef deze met de schroeven weer goed vast.

## **no - Sikkerhetsregler**

Les bruks- og monteringsanvisningen nøye før du tar i bruk ventilatoren. Den gir viktige opplysninger om montering, sikkerhet, bruk og vedlikehold. På denne måten beskytter du deg selv og unngår skader på ventilatoren. Miele kan ikke gjøres ansvarlig for skader som skyldes at disse henvisningene ikke blir fulgt.

Ta vare på bruks- og monteringsanvisningen og gi den videre til en eventuell senere eier.

- ▶ Denne fjernkontrollen skal kun brukes sammen med en ventilator fra Miele.
- ▶ Barn må ikke leke med fjernkontrollen.
- ▶ Barn må ikke få tak i batteriet til fjernkontrollen.
- ▶ Viktig for omgang med batteriet til fjernkontrollen:
  - Ikke kortslutt batteriet, ikke lad det opp og ikke kast det inn i flammer. Eksplosjonsfare!
  - Lever det brukte batteriet på en gjenvinningsstasjon, dagligvarebutikk eller andre butikker som selger tilsvarende batterier. Ikke kast det som husholdningsavfall.

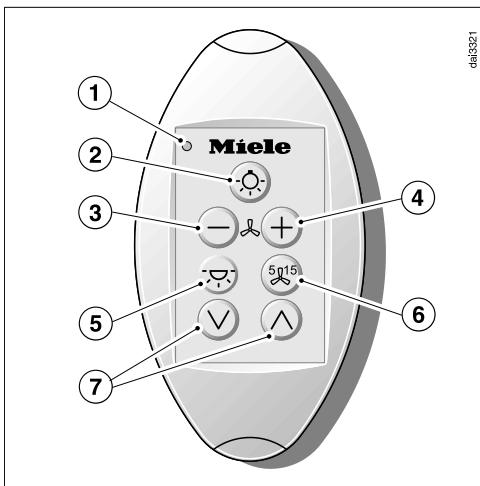

dat3321

## Bruk av fjernkontrollen



Denne fjernkontrolle kan brukes sammen med en Miele ventilator, som er merket med Miele@home-symbolet @ på typeskiltet.

Hovedfunksjonene kan velges på ventilatoren og med fjernkontrollen. Ved valg av en funksjon med fjernkontrollen, lyser kontrolllampen en kort stund på fjernkontrollen.

Se ventilatorens bruksanvisning for beskrivelse av funksjonene.

Programmeringer, f.eks. av driftstidstelleren, er kun mulig på ventilatorens betjeningsdel.

Maksimal rekkevidde for fjernkontrollen er ca. 10 m. Forholdene i rommet kan redusere rekkevidden (f.eks. inventar, vegg).

Baksiden av fjernkontrollen er magnetisk. Den kan dermed festes på mange metalliske steder.

- ① Kontrolllampe
- ② Tast for kokefeltbelysning
- ③ Tast for utkobling av viften og for å velge et lavere effektrinn.
- ④ Tast for innkobling av viften og for å velge et høyere effektrinn.
- ⑤ På/av-tast for tilleggsbelysning (avhengig av ventilatorens utrustning)
- ⑥ Tast for etterløpfunksjon
- ⑦ Taster for høydejustering av dampskjermen (avhengig av ventilatorens utrustning)

# no - På-/avlogging av fjernkontrollen

## Pålogging

For å kunne bruke fjernkontrollen må den være logget på.

På- og avlogging må foregå samtidig på ventilatoren og fjernkontrollen. På- og avloggingsmodus må først hentes frem på ventilatoren og deretter på fjernkontrollen.

- Hold tasten for etterløp **5Δ15** inne i ca. 10 sekunder, til indikator **1** for viftegrinnet lyser.

- Trykk deretter følgende taster etter hverandre

- tasten «-» (sensortast **1**)\*,
- tasten «+» (sensortast **IS/B**)\*,
- belysningstasten ·Ø·,
- for pålogging tasten «+» (sensortast **IS/B**)\*

Kun for ventilatorer med typebetegnelsen DA xxx8: Vent til slutt til **2** og **3** lyser konstant og **B** blinker.

- Trykk på fjernkontrollen

- begge de to piltastene  $\swarrow\searrow$  samtidig i ca. 5 sekunder, til LED-lampen på fjernkontrollen blinker,
- deretter belysningstasten ·Ø·,
- så tasten «+» for å logge på.

Søket etter radiosignalforbindelse starter. LED-lampen på fjernkontrollen blinker jevnt.

Etter ca. 30 sekunder blinker LED-lampen på fjernkontrollen 4 ganger med korte mellomrom. Forbindelse er opprettet. Etter kort tid slukker LED-lampen.

- Bekreft påloggingen på ventilatoren med tasten for etterløpsfunksjonen **5Δ15**. Alle kontrollampene slukker.

Nå kan fjernkontrollen brukes.

Hvis du ikke bekrefter i løpet av 4 minutter, skjer det ingen aktivering.

## Avbryte påloggingen

- Hvis pålogging ikke er mulig, kan prosessen avbrytes ved å trykke tasten for etterløpsfunksjonen **5Δ15** på ventilatoren og på fjernkontrollen.
- Påloggingen må deretter gjentas. For å gjøre dette må ventilatoren og fjernkontrollen først logges av.

## Avlogging

- Hold tasten for etterløp **5Δ15** inne i ca. 10 sekunder, til indikator **1** for viftegrinnet lyser.
- Trykk deretter følgende taster etter hverandre
  - tasten «-» (sensortast **1**)\*,
  - tasten «+» (sensortast **IS/B**)\*,
  - belysningstasten ·Ø·,
  - for avlogging tasten «-» (sensortast **1**)\*.

- Trykk på fjernkontrollen

- begge de to piltastene  $\swarrow\searrow$  samtidig i ca. 5 sekunder, til LED-lampen på fjernkontrollen blinker,
  - deretter belysningstasten ·Ø·,
  - så tasten «-» for å logge av.
- LED-lampen på fjernkontrollen blinker jevnt.

Etter ca. 10 sekunder blinker LED-lampen på fjernkontrollen 2 ganger med større mellomrom. Fjernkontrollen er avlogget. Etter kort tid slukker LED-lampen.

- Bekreft avloggingen på ventilatoren med tasten for etterløpsfunksjonen **5Δ15**. Alle kontrollampene slukker.

Vær oppmerksom på at en Con@ctivity 2.0-funksjon også deaktiveres ved frakobling av radiosignalforbindelsen, og må aktiveres på nytt.

\* for produkter med sensortaster

## Aktivering/deaktivering av tilleggsbelysningen

Dersom ventilatoren har en ekstra belysning i tillegg til kokefeltbelysningen, f.eks. en glasskantbelysning, kan denne også kobles inn og ut med fjernkontrollen.

Denne funksjonen må aktiveres på fjernkontrollen i tillegg.

- Hold de to piltastene  inne samtidig i ca. 5 sekunder, til LED-lampen på fjernkontrollen blinker.
- Trykk tasten for tilleggsbelysningen .
- Trykk tasten «+» for å aktivere og tasten «-» for å deaktivere.

Programmeringen avsluttes automatisk.

## Aktivering/deaktivering av høydereguleringen

Dersom ventilatoren har en dampskjerm med motorisert høyderegulering, kan denne også styres med fjernkontrollen. Denne funksjonen må aktiveres på fjernkontrollen i tillegg.

- Hold de to piltastene  inne samtidig i ca. 5 sekunder, til LED-lampen på fjernkontrollen blinker.
- Trykk tasten for etterløpfunksjonen .
- Trykk tasten «+» for å aktivere og tasten «-» for å deaktivere.

Programmeringen avsluttes automatisk.

# no - Rengjøring og stell

## Rengjøring av fjernkontrollen

- Rengjør overflaten **kun** med en fuktig klut. Ikke bruk for mye vann for å unngå at fuktighet kommer inn i fjernkontrollen.

## Utskifting av batteriet


Bruk kun samme batterier som er angitt her.

Ikke bruk oppladbare batterier.

Fjernkontrolen bruker et rundcellebatteri 3 V, CR 2032.

Batteriet må skiftes, når ventilatorens funksjoner ikke lenger kan velges med fjernkontrollen. Ved å trykke på en tast, lyser ikke kontrollampen på fjernkontrollen lenger eller den lyser kun svakt.

Ventilatorens funksjoner kan imidlertid fortsatt velges på ventilatorens betjeningsdel.

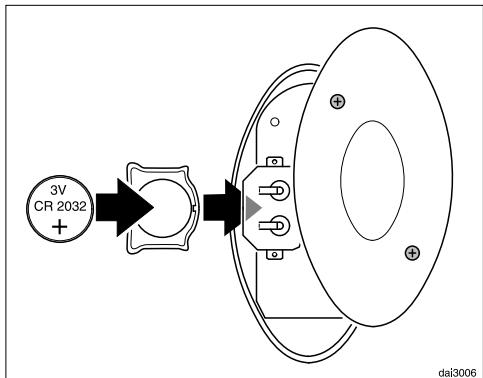


- Løsne de to skruene på baksiden med en skrutrekker og ta av dekselet.
- Ta ut batteriet og legg inn et nytt. Pass på riktig polaritet.
- Sett på lokket igjen og fest skruene godt.

Läs bruks- och monteringsanvisningen noga innan du börjar använda fläkten. Det är viktigt eftersom den innehåller information om montering, säkerhet, användning och underhåll. På så vis skyddar du dig samt undviker skador på fläkten. Miele tar inget ansvar för skador som har uppstått på grund av att dessa anvisningar inte har följts.

Spara bruks- och monteringsanvisningen och överlämna den vid eventuellt ägarbyte.

- ▶ Fjärrkontrollen ska bara användas med en fläkt från Miele.
- ▶ Låt inte barn leka med fjärrkontrollen.
- ▶ Se till att barn inte får tag i fjärrkontrollens batteri.
- ▶ Viktigt vid hantering av fjärrkontrollens batteri:
  - Kortslut inte batteriet, ladda inte upp det och elda inte upp det. Explosionsrisk!
  - Lämna använda batterier i en batteriinsamling.

# sv - Översikt och funktion

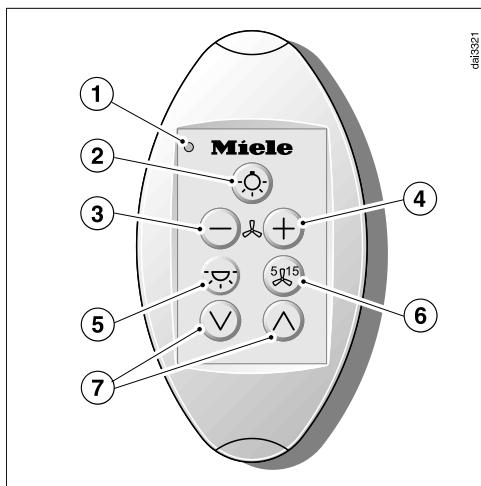

dai3321

## Använda fjärrkontrolen



dai3322

Fjärrkontrollen kan användas med en fläkt från Miele som har symbolen Miele@home- @ på typskylten.

Du kan välja huvudfunktionerna på fläkten och med hjälp av fjärrkontrollen. När du väljer en funktion på fjärrkontrollen så lyser kort kontrolllampen på fjärrkontrollen.

Beakta bruksanvisningen för att få reda på hur funktionerna fungerar.

Du kan bara göra programmeringar, till exempel av drifttidsräknaren, på manöverpanelen till fläkten.

Fjärrkontrollens maximala räckvidd är cirka 10 meter. Vissa saker kan minska räckvidden (till exempel väggar).

Fjärrkontrollens baksida är magnetisk. Du kan därför sätta fast den på många olika ytor av metall.

- ① Kontrolllampa
- ② Knapp för hällbelysning
- ③ Knapp för att koppla från fläkten och för att välja ett lägre effektläge.
- ④ Knapp för att koppla in fläkten och för att välja ett högre effektläge.
- ⑤ Knapp för Till/Från för extrabelysning. (beroende på typ av utrustning på fläkten)
- ⑥ Knapp för funktionen Fortsatt drift
- ⑦ Knappar för höjdjustering av ångskärm  
(beroende på typ av utrustning på fläkten)

## Inloggning

För att kunna använda fjärrkontrollen måste du vara inloggad.

In- och utloggningen måste göras samtidigt på fläkten och på fjärrkontrollen. Gå till in-/utloggningssläget på fläkten, sedan på fjärrkontrollen.

■ Tryck på knappen för fortsatt drift **5Δ15** i cirka 10 sekunder tills fläktfeft **1** lyser.

■ Tryck sedan på:

- knappen “–”- (touchknappen **1**)\*
- knappen „+“ (touchknappen **IS/B**)\*,
- knappen för hällbelysning  $\diamond\ddot{\circ}$ :
- knappen för inloggning „+“ (touchknappen **IS/B**)\*,

Endast för fläktar med typbeteckningen DA xxx8: Vänta sedan tills **2** och **3** lyser ihållande och **B** blinkar.

■ Tryck på fjärrkontrollen.

- Tryck på båda pilknapparna  $\vee\wedge$  samtidigt i cirka 5 sekunder tills lampan på fjärrkontrollen blinkar.
- Tryck på lampknappen  $\diamond\ddot{\circ}$ :
- sedan knappen “+” för inloggning.

En sökning efter radioförbindelse börjar. Lampan på fjärrkontrollen blinkar regelbundet.

Efter ca. 30 sekunder blinkar lampan på fjärrkontrollen fyra gånger med korta mellanrum. Radioförbindelsen är upprättagd. Efter en kort tid släcks lampan.

■ Bekräfta inloggningen för fläkten med knappen för fortsatt drift **5Δ15**. Alla kontrolllampor släcks.

Nu går det att använda fjärrkontrollen. Om ingen bekräftelse görs inom fyra minuter görs ingen aktivering.

## Avbryta inloggning

- Om det inte skulle gå att logga in så kan du avbryta processen på fläkten och fjärrkontrollen genom att trycka på knappen för eftergångstid **5Δ15**.
- Inloggningen måste sedan upprepas. Fläkten och fjärrkontrollen ska då först loggas ut.

## Utloggning

■ Tryck på knappen för fortsatt drift **5Δ15** i cirka 10 sekunder tills fläktfeft **1** lyser.

■ Tryck sedan på:

- knappen “–”- (touchknappen **1**)\*
- knappen „+“ (touchknappen **IS/B**)\*,
- knappen för hällbelysning  $\diamond\ddot{\circ}$ :
- knappen för utloggning “–”- (touchknappen **1**)\*

■ Tryck på fjärrkontrollen.

- Tryck på båda pilknapparna  $\vee\wedge$  samtidigt i cirka 5 sekunder tills lampan på fjärrkontrollen blinkar.

- Tryck på lampknappen  $\diamond\ddot{\circ}$ :

- sedan knappen “–” för utloggning.

Lampan på fjärrkontrollen blinkar regelbundet.

Efter ca. 10 sekunder blinkar lampan på fjärrkontrollen två gånger med större mellanrum. Fjärrkontrollen är utloggad. Efter en kort tid släcks lampan.

■ Bekräfta utloggningen för fläkten med knappen för fortsatt drift **5Δ15**. Alla kontrolllampor släcks.

Tänk på att när radioförbindelsen bryts så avaktiveras också Con@ctivity 2.0-funktionen och måste aktiveras på nytt.

## **sv - Logga in och ut fjärrkontrollen**

---

\* för maskiner med touchknappar

### **Aktivera eller avaktivera extra-belysningen**

Om din fläkt förutom hällbelysningen också har en extrabelysning, till exempel belysning i glaskanten så kan också den tändas och släckas med fjärrkontrollen. Du kan välja att aktivera den här funktionen på fjärrkontrollen.

- Tryck på båda pilknapparna  $\vee\wedge$  samtidigt i cirka 5 sekunder till lampan på fjärrkontrollen blinkar.
- Tryck på knappen för extrabelysningen .
- För att aktivera trycker du på knappen + och för att avaktivera trycker du på knappen -.

Programmeringen avslutas automatiskt.

### **Aktivera eller avaktivera motor-drift av ångskärmen $\vee\wedge$**

Om din fläkt har en motordriven höjdjusterbar ångskärm så kan du styra ångskärmen med fjärrkontrollen.

Du kan välja att aktivera den här funktionen på fjärrkontrollen.

- Tryck på båda pilknapparna  $\vee\wedge$  samtidigt i cirka 5 sekunder till lampan på fjärrkontrollen blinkar.
- Tryck på knappen på eftergångstid .
- För att aktivera trycker du på knappen + och för att avaktivera trycker du på knappen -.

Programmeringen avslutas automatiskt.

### Rengöra fjärrkontrolen

- Ytan får **bara** rengöras med en fuktig trasa. Använd endast lite vatten så att det inte tränger in i höljet.

### Byta batteri


Endast det angivna batteriet får användas.

Inga återuppladdningsbara batterier får användas.

Fjärrkontrolen har ett batteri, ett knappbatteri 3 V, CR 2032.

Batteriet måste bytas när det inte längre går att välja fläktens funktioner med fjärrkontrollen. Vid knapptryckning lyser inte längre kontrolllampen på fjärrkontrollen, eller lyser endast svagt.

Funktionerna på fläkten kan dock fortfarande väljas på fläktens manöverpanel.

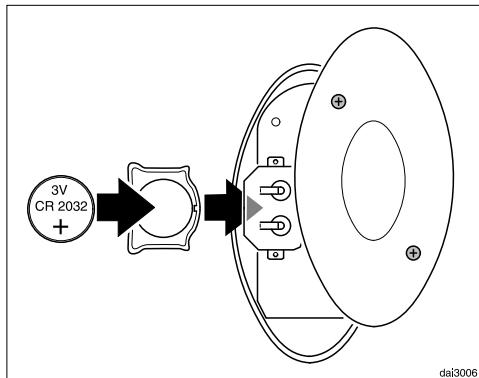

dai3006

- För att byta batteri i fjärrkontrolen skruvar du ut de båda skruvarna på baksidan och tar bort locket.
- Ta ut det gamla batteriet och sätt i ett nytt. Se till att polerna ligger rätt.
- Sätt tillbaka locket och förslut tätt med skruvarna.







**Miele**

Miele & Cie. KG  
Carl-Miele-Straße 29  
33332 Gütersloh  
Germany  
Tel.: +49 5241 89-0  
Internet: [www.miele.com](http://www.miele.com)