

Sound Bar

Gebruiksaanwijzing

Plaatsing

- Plaats het luidsprekersysteem op een plek met voldoende luchtcirculatie om oververhitting te voorkomen en de levensduur van het luidsprekersysteem te verlengen.
- Plaats het luidsprekersysteem niet in de buurt van warmtebronnen of op een plaats waar het is blootgesteld aan direct zonlicht, overmatige hoeveelheden stof of mechanische schokken.
- Plaats geen voorwerpen boven op de Bar Speaker.
- Als het luidsprekersysteem wordt gebruikt in combinatie met een tv, videorecorder of cassettedeck, kan er ruis ontstaan en kan de beeldkwaliteit verslechteren. Plaats in dat geval het luidsprekersysteem verder weg van de tv, de videorecorder of het cassettedeck.
- Wees voorzichtig met het plaatsen van het luidsprekersysteem op speciaal behandelde oppervlakken (met was of olie behandeld, gepolijst enz.): er kunnen namelijk vlekken of verkleuringen optreden.
- Zorg dat u zich niet verwondt aan de hoeken van de Bar Speaker.

Werking
Schakel het luidsprekersysteem uit en trek de stekker ervan uit het stopcontact voordat u andere apparaten aansluit.

- Als u kleurafwijking opmerkt op een tv-scherm in de buurt van het toestel**
Bij bepaalde tv's is het mogelijk dat u kleurafwijkingen opmerkt.
- Als u kleurafwijking waarneemt...
- Schakel de tv uit en schakel deze na 15 tot 30 minuten weer in.
- Als u nog steeds kleurafwijking waarneemt...
- Plaats het luidsprekersysteem verder weg van de tv.

Reiniging
• Reinig het luidsprekersysteem met een zachte, droge doek. Gebruik geen schuurspons, schuurpoeder of oplosmiddelen, zoals alcohol of benzine.

Met alle vragen over of eventuele problemen met het luidsprekersysteem kunt u terecht bij de dichtstbijzijnde Sony-handelaar.



* 5 0 3 4 8 2 4 5 2 * (1)

5-034-824-52(1)

HT-SD40

WAARSCHUWING

Installeer het luidsprekersysteem niet in een te kleine ruimte zoals een boekenrek of een inbouwkast.

Om het risico op brand te voorkomen, zorgt u dat de ventilatieopening van het luidsprekersysteem niet wordt afgedekt met kranten, tafelkleden, gordijnen enz. Stel het luidsprekersysteem ook niet bloot aan open vuur (zoals van kaarsen).

Om het risico op een elektrische schok of brand te voorkomen, zorgt u dat het luidsprekersysteem niet wordt blootgesteld aan vloeistoffen. Plaats dus geen objecten gevuld met vloeistof, zoals een vaas, op het luidsprekersysteem.

Het luidsprekersysteem blijft onder spanning staan zolang het op een stopcontact is aangesloten, ook al is het luidsprekersysteem zelf uitgeschakeld.

Aangezien de hoofdstekker wordt gebruikt om het luidsprekersysteem af te koppelen van het elektriciteitsnet, moet u het luidsprekersysteem op een stopcontact aansluiten dat gemakkelijk bereikbaar is. Als u een abnormaliteit in het luidsprekersysteem opmerkt, moet u de hoofdstekker onmiddellijk uit het stopcontact halen.

VOORZICHTIG

Risico op explosie als u de batterij vervangt door een onjuist type. Stel batterijen of apparaten met batterijen niet bloot aan extreme hitte, zoals direct zonlicht en vuur.

Plaats dit product niet dichtbij medische apparatuur.

Dit product (inclusief de accessoires) bevat magneten die de werking kunnen hinderen van een pacemaker, programmeerbare shunt-ventielen voor de behandeling van hydrocefalie (waterhoofd), of andere medische apparatuur. Plaats dit product niet dichtbij mensen die dergelijke medische apparatuur gebruiken. Raadpleeg uw arts voordat u dit product gebruikt in het geval u dergelijke medische apparatuur gebruikt.

Alleen voor gebruik binnenshuis.

Aanbevolen kabels
Gebruik degelijk afgeschermded en gearde kabels voor de verbinding met hostcomputers en/of randapparatuur.

Voor de Bar Speaker
Het naamplaatje bevindt zich aan de onderkant van de Bar Speaker.

Dit apparaat werd getest en conform bevonden met de limieten bepaald in de EMC-regel met een verbindingskabel van minder dan 3 meter.

Voor klanten in Europa


Opmerking voor klanten: de volgende informatie geldt enkel voor apparatuur verkocht in landen waar de EU-richtlijnen van kracht zijn en/of het VK met toepassing van de relevante wettelijke voorschriften
Dit product werd vervaardigd door of in opdracht van Sony Corporation.

Importeur EU en VK: Sony Europe B.V.

Vragen aan de EU-importeur of met betrekking tot Europese productconformiteit kunnen worden gericht aan de gemachtigde vertegenwoordiger, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, België.
sony.com/country
Vragen aan de importeur voor het VK of met betrekking tot productconformiteit in het VK kunnen worden gericht aan de gemachtigde vertegenwoordiger, Sony Europe B.V., The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey KT13 0XW, Verenigd Koninkrijk.




Hierbij verklaart Sony Corporation dat deze radioapparatuur conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres:
https://compliance.sony.eu

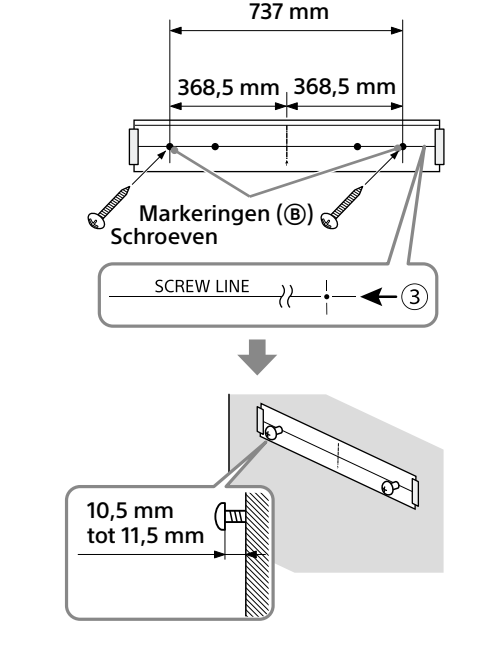

5 Verwijder het WANDMONTAGESIABLOON.




6 Hang de Bar Speaker aan de schroeven.
Brenge de openingen aan de achterzijde van de Bar Speaker op een lijn met de schroeven en hang de Bar Speaker vervolgens aan de twee schroeven.

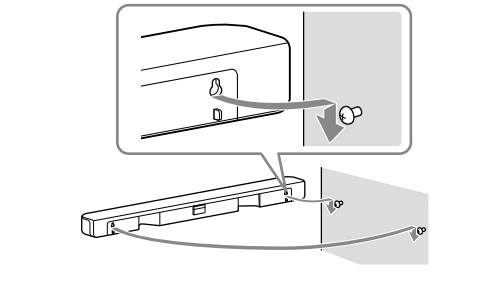

Opmerking
Wanneer u een WANDMONTAGESIABLOON aanbrengt, moet u het volledig vlak wrijven.

De subwoofer handmatig verbinden

Als het niet lukt om de subwoofer met het luidsprekersysteem te verbinden of als u meerdere draadloze producten gebruikt en wilt specificeren welke draadloze verbinding er gebruikt moet worden om het luidsprekersysteem met de subwoofer te koppelen, moet u een handmatige verbinding uitvoeren.

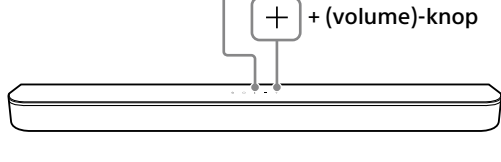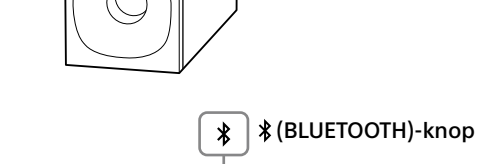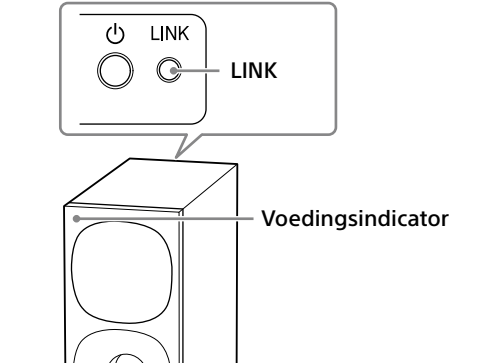


Verwijdering van oude batterijen, elektrische en elektronische apparaten (van toepassing in de Europese Unie en andere landen met afzonderlijke inzamelingsstystemen)

- Opmerkingen**
- Leg schroeven klaar (niet bijgeleverd) die geschikt zijn voor het materiaal van de muur en sterk genoeg zijn. Een wand van verpakking wijst erop dat het product en de batterij, niet als huishoudelijk afval behandeld mogen worden. Op sommige batterijen kan dit symbool gebruikt worden in combinatie met een chemisch symbool. Het chemisch symbool voor lood (Pb) wordt toegevoegd wanneer de batterij meer dan 0,004% lood bevat. Door deze producten en batterijen op juiste wijze af te voeren, vermijdt u mogelijke negatieve gevolgen voor mens en milieu die zijn gekoppeld aan verkeerde afvalbehandeling. Het recyclen van materialen draagt bij aan het behoud van natuurlijke bronnen. In het geval dat de producten om redenen van veiligheid, prestaties dan wel in verband met data-integriteit een permanente verbinding met een ingebouwde batterij vereisen, mag deze batterij enkel door gekwalificeerd servicepersoneel worden vervangen. Om ervoor te zorgen dat de batterij, elektrische en elektronische apparaten op een juiste wijze zal worden behandeld, dienen deze producten aan het eind van hun levenscyclus worden ingeleverd bij het juiste inzamelingspunt voor het recyclen van elektrisch en elektronisch materiaal. Voor alle andere batterijen verwijzen we u naar het hoofdstuk over het veilig verwijderen van batterijen. Lever de batterijen in bij het juiste inzamelingspunt voor het recyclen van batterijen. Voor meer informatie over het recyclen van dit product of de batterij, kunt u contact opnemen met de gemeentelijke instanties, de organisatie belast met de verwijdering van huishoudelijk afval of de winkel waar u het product of batterij hebt gekocht.
 - Laat de installatie uitvoeren door een Sony-dealer of een erkende installateur en let tijdens de installatie goed op de veiligheid.
 - Als u een kabel met een grote stekker gebruikt, lukt het mogelijk niet om de Bar Speaker aan een muur te bevestigen.
 - Sony kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor ongelukken of schade die veroorzaakt worden door een onjuiste installatie, onvoldoende sterke muur, onjuiste montage van schroeven, natuurrampen enz.

1 Leg twee schroeven klaar (niet bijgeleverd) die geschikt zijn voor de wandmontageopeningen aan de achterzijde van de Bar Speaker.




Bar Speaker

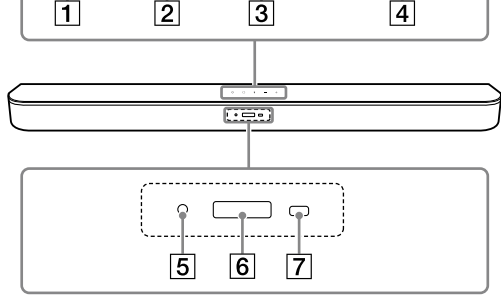


- (voeding)-knop**
Hiermee kunt u het luidsprekersysteem inschakelen of de stand-bystand activeren.
- (TV)-knop**
- (BLUETOOTH)-knop**
- +/- (volume)-knoppen**
- BLUETOOTH-indicator**
– Knippert twee keer blauw: in de wachtstand voor BLUETOOTH koppeling
– Knippert blauw: er wordt geprobeerd verbinding te maken via BLUETOOTH.
– Licht blauw op: er is verbinding gemaakt via BLUETOOTH.
- Display op het voorpaneel**
- Afstandsbedieningssensor**
Richt de afstandsbediening op de afstandsbedieningssensor om het luidsprekersysteem te bedienen.

Achterzijde

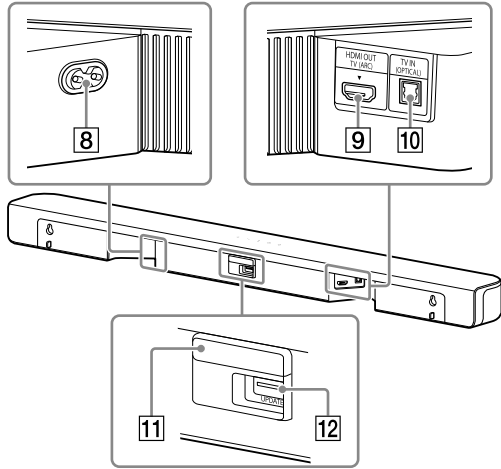

- AC-ingang**
- HDMI OUT (TV (ARC))-aansluiting**
Hierop kunt u met behulp van een HDMI-kabel een tv aansluiten die uitgerust is met een HDMI-ingang. Het luidsprekersysteem is compatibel met Audio Return Channel (ARC). ARC is een functie voor het verzenden van geluid van de tv naar een AV-apparaat zoals het luidsprekersysteem via de HDMI-aansluiting van de tv.
- TV IN (OPTICAL)-aansluiting**
- IR-Repeater**
Verzendt het signaal van de afstandsbediening van de tv naar de tv.
- UPDATE-poort**
Sluit hierop het USB-geheugen aan wanneer u het systeem wilt updaten.


Subwoofer

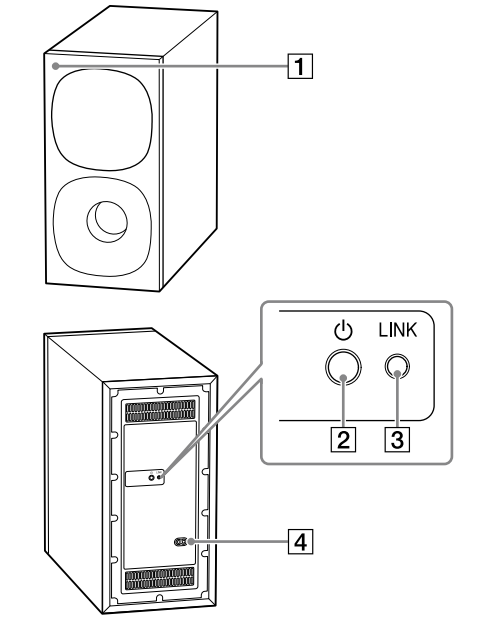

- Voedingsindicator**
– Licht groen op: de subwoofer is verbonden met het luidsprekersysteem.
– Licht rood op: de subwoofer staat in de stand-bystand.
– Licht amberkleurig op: de subwoofer is via handmatige verbinding verbonden met het luidsprekersysteem.
– Knippert traag groen: de subwoofer probeert verbinding te maken met het luidsprekersysteem.
– Knippert traag amberkleurig: de subwoofer probeert verbinding te maken met het luidsprekersysteem via handmatige verbinding.
– Knippert snel amberkleurig: de software wordt geüpdatet.
– Dooft: de subwoofer is uitgeschakeld.
- (voeding)-knop**
Hiermee kunt u de subwoofer in- of uitschakelen.
- LINK-knop**
- AC-ingang**

Afstandsbediening

Sommige knoppen functioneren anders afhankelijk van hoe lang de knop wordt ingedrukt. Hier vindt u meer informatie over de functies bij het kort indrukken van de knoppen. Raadpleeg "De instellingen wijzigen" op de keerzijde voor meer informatie over de andere functies.

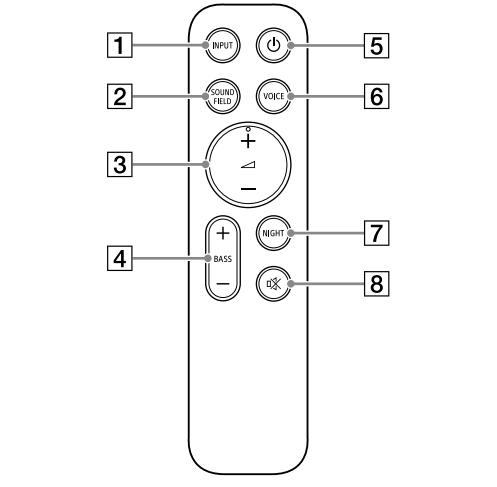

- INPUT**
Hiermee kunt u de ingang selecteren die u op het luidsprekersysteem wilt weergeven. Telkens wanneer u op INPUT drukt, wordt de ingangsbron omgeschakeld tussen de TV- en BLUETOOTH-ingang.
- SOUND FIELD**
Met deze knop kunt u het surround-effect in- en uitschakelen.
- (volume)+/-**
Met deze knop kunt u het volume aanpassen.
- BASS +/-**
Met deze knop kunt u het volume van de subwoofer regelen.
- (voeding)**
Hiermee kunt u het luidsprekersysteem inschakelen of de stand-bystand activeren.
- VOICE**
Met deze knop kunt u de stemmodus in- en uitschakelen.
- NIGHT**
Met deze knop kunt u de nachtmodus in- en uitschakelen.
- *(dempen)**
Met deze knop kunt u het geluid tijdelijk dempen.

* De knop (volume) + is voorzien van een volstrip. U kunt ze daardoor gemakkelijker herkennen bij het bedienen van het apparaat.


De batterijen van de afstandsbediening vervangen

Wanneer het luidsprekersysteem niet langer reageert als u het probeert te bedienen met de afstandsbediening, zijn de twee batterijen aan vervanging toe. Gebruik hiervoor nieuwe R03-mangaanbatterijen (formaat AAA).

Muziek/geluid beluisteren

Luisteren naar een tv die verbonden is via een HDMI-kabel (ARC) of een optische digitale kabel

U kunt het geluid van een tv beluisteren via het luidsprekersysteem.

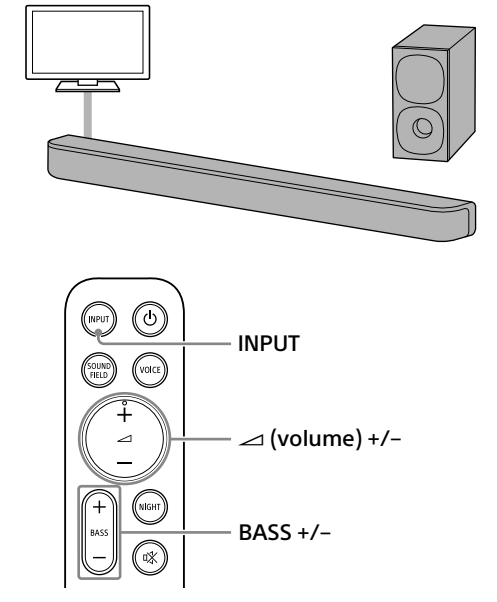


- Druk herhaaldelijk op INPUT om [TV] op het display op het voorpaneel te selecteren.**
- Regel het volume.**
 - Regel het volume door op (volume) +/- te drukken op de afstandsbediening.
 - Regel het subwoefervolume door op BASS +/- te drukken op de afstandsbediening.

Opmerking
Wanneer u de tv zowel met de HDMI OUT (TV (ARC))- als de TV IN (OPTICAL)-aansluiting verbindt, wordt de aansluiting voor de audio-invoer geselecteerd afhankelijk van welk audiosignaal als eerste werd ingevoerd.

Tip
U kunt de ingang ook selecteren door op (TV) op de Bar Speaker te drukken.


Muziek op een mobiel apparaat beluisteren via de BLUETOOTH®-functie

U kunt draadloos muziek beluisteren die opgeslagen is op een mobiel apparaat zoals een smartphone of tablet door het luidsprekersysteem via BLUETOOTH te verbinden met het mobiele apparaat. Wanneer u via BLUETOOTH verbinding maakt met het mobiele apparaat, kunt u zonder de tv in te schakelen bedieningshandelingen uitvoeren op het luidsprekersysteem.

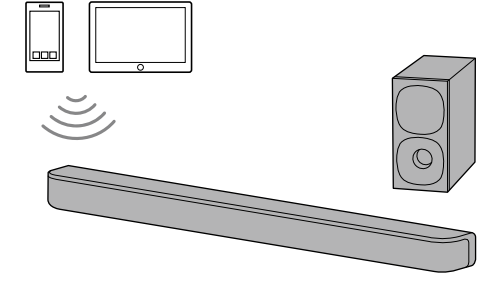


Muziek beluisteren door te koppelen met een mobiel apparaat

Koppel het luidsprekersysteem via BLUETOOTH met het mobiele apparaat. Koppelen is een proces waarbij informatie over BLUETOOTH-apparaten die draadloos verbinding met elkaar moeten maken vooraf geregistreerd wordt.

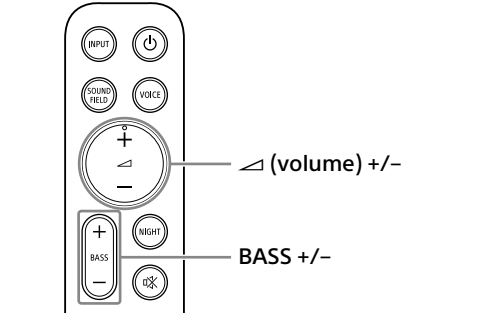

- Houd (BLUETOOTH)-knop gedurende 2 seconden ingedrukt.**
- Controleer of de BLUETOOTH-indicator op de Bar Speaker herhaaldelijk twee keer knippert en (PAIRING) weergegeven wordt op het display op het voorpaneel.**
Het luidsprekersysteem schakelt over naar de koppelingsmodus.

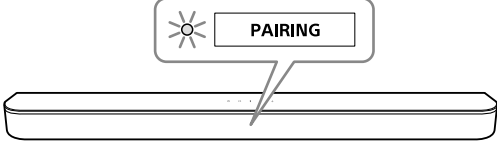


- Zoek het luidsprekersysteem op het mobiele apparaat door de koppelingsprocedure uit te voeren.**
De lijst met de gevonden BLUETOOTH-apparaten verschijnt op het scherm van het mobiele apparaat. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het mobiele apparaat voor meer informatie over de te volgen procedure voor het koppelen van het BLUETOOTH-apparaat met het mobiele apparaat.
- Selecteer "HT-SD40" in de lijst op het scherm van het mobiele apparaat om het luidsprekersysteem met het mobiele apparaat te koppelen.**
Indien een wachtwoord vereist is, voert u "0000" in.
- Controleer of de BLUETOOTH-indicator op de Bar Speaker blauw oplicht en [BT] weergegeven wordt op het display op het voorpaneel.**
Er is een verbinding ingesteld tussen het luidsprekersysteem en het mobiele apparaat.
- Start de audioweergave met de muzikapp op het aangesloten mobiele apparaat.**
Het geluid wordt uitgevoerd via het luidsprekersysteem.
- Regel het volume.**
 - Regel het volume door op (volume) +/- te drukken op de afstandsbediening.
 - Regel het subwoefervolume door op BASS +/- te drukken op de afstandsbediening.

Opmerkingen
• U kunt maximaal 9 BLUETOOTH-apparaten koppelen. Als er een 10e BLUETOOTH-apparaat wordt gekoppeld, wordt het oudste verbonden apparaat vervangen door het nieuwe.
• Voer de koppelingsprocedure uit voor het tweede en de daarop volgende mobiele apparaten.

Tips
• U kunt de verbindingsstatus van de BLUETOOTH-functie controleren door de BLUETOOTH-indicatorstatus te controleren.
• Wanneer de BLUETOOTH-ingang geselecteerd is, schakelt het luidsprekersysteem over naar de koppelingsstand door kort op (BLUETOOTH) op de Bar Speaker te drukken.

Muziek op een gekoppeld mobiel apparaat beluisteren

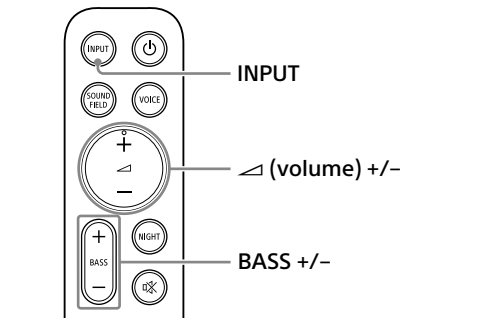


- Schakel de BLUETOOTH-functie van het mobiele apparaat in.**
- Druk herhaaldelijk op INPUT om [BT] te selecteren of druk kort op (BLUETOOTH) op de Bar Speaker.**
De BLUETOOTH-indicator knippert en het luidsprekersysteem maakt automatisch opnieuw verbinding met het BLUETOOTH-apparaat waarmee het voor het laatst verbonden was.
- Controleer of de BLUETOOTH-indicator op de Bar Speaker blauw oplicht en [BT] weergegeven wordt op het display op het voorpaneel.**
Er is een verbinding ingesteld tussen het luidsprekersysteem en het mobiele apparaat.
- Start de audioweergave met de muzikapp op het aangesloten mobiele apparaat.**
Het geluid wordt uitgevoerd via het luidsprekersysteem.
- Regel het volume.**
 - Regel het volume door op (volume) +/- te drukken op de afstandsbediening.
 - Regel het subwoefervolume door op BASS +/- te drukken op de afstandsbediening.

Het geluid aanpassen

Genieten van surround-effecten (SOUND FIELD)


U kunt het surround-effect in- of uitschakelen naargelang de geluidsbron.

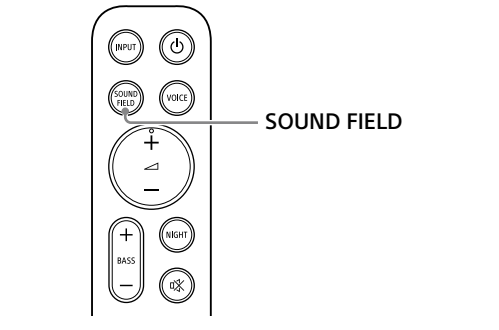

- Druk op SOUND FIELD om de instelling te selecteren.**
De instelling verschijnt op het display op het voorpaneel.

Instelling	Beschrijving
[SF.ON]	Het geluid wordt met een surround-effect uitgevoerd. Deze instelling is geschikt als u een omgevend surroundgeluid wilt ervaren.
[SF.OFF]	Het geluid wordt zonder surround-effect uitgevoerd. Deze instelling is geschikt voor het beluisteren van muziek of nieuwsberichten.


Dialogen duidelijker maken (VOICE)

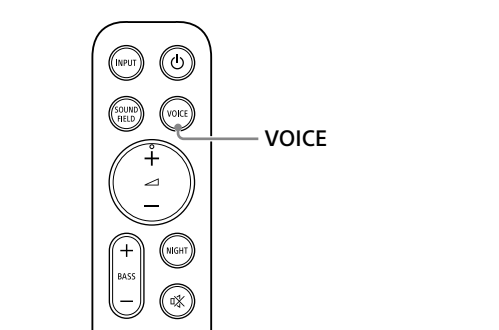

- Druk op VOICE om de instelling te selecteren.**
De instelling verschijnt op het display op het voorpaneel.

Instelling	Beschrijving
[Vo.ON]	Het dialogebereik wordt verbeterd, waardoor de dialogen duidelijk verstaanbaar zijn.
[Vo.OFF]	Hiermee kunt u de stemmodus uitschakelen.

's Avonds genieten van duidelijke geluiden bij een lager volumeniveau (NIGHT)

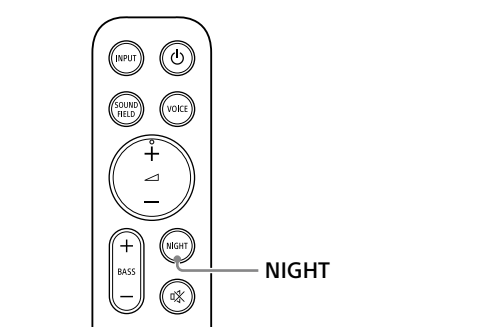

- Druk op NIGHT om de instelling te selecteren.**
De instelling verschijnt op het display op het voorpaneel.

Instelling	Beschrijving
[N.ON]	Het geluid wordt aan een laag volume uitgevoerd met een minimaal verlies van getrouwheid en duidelijkheid van de dialogen.
[N.OFF]	Hiermee kunt u de nachtmodus uitschakelen.

Opmerking
Wanneer u het luidsprekersysteem uitschakelt, wordt deze instelling automatisch ingesteld op [N.OFF].

Het luidsprekersysteem tegelijk schakelen met een tv

Het luidsprekersysteem bedienen door het tegelijk te schakelen met een tv (functie Controle voor HDMI)

Wanneer u een tv die compatibel is met de functie Controle voor HDMI aansluit met behulp van een HDMI-kabel, kunt u het luidsprekersysteem tegelijk bedienen met de tv (bv. in-/uitschakelen of het volume regelen).

De functie Controle voor HDMI

De functie Controle voor HDMI is een functie die het mogelijk maakt om apparaten die via een HDMI-kabel (High-Definition Multimedia Interface) met elkaar verbonden zijn tegelijk te bedienen. Hoewel deze functie normaal werkt voor apparaten die compatibel zijn met de functie Controle voor HDMI, is het mogelijk dat de functie niet werkt voor apparaten die niet door Sony werden geproduceerd.


Voorbereidingen treffen om het systeem tegelijk met een tv te schakelen

Schakel de functie Controle voor HDMI in op de tv die met behulp van een HDMI-kabel op het luidsprekersysteem aangesloten is. De standaardinstelling van de functie Controle voor HDMI van het luidsprekersysteem is [ON].

- Tips**
- Wanneer u een apparaat zoals een Blu-ray Disc-speler met behulp van een HDMI-kabel aansluit op een tv, schakel dan de functie Controle voor HDMI ervan in.
 - Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de tv of Blu-ray Disc-speler om de functie Controle voor HDMI ervan in te schakelen.
 - Als u de functie Controle voor HDMI ("BRAVIA" Sync) wilt gebruiken, moet u de functie Controle voor HDMI van het luidsprekersysteem ook automatisch ingeschakeld. Als de instellingen voltooid zijn, verschijnt [DONE] op het display op het voorpaneel.

In- en uitschakelen of het volume regelen met de afstandsbediening van een tv

Wanneer u de tv in-/uitschakelt of het volume ervan regelt met de afstandsbediening ervan, wordt dezelfde handeling uitgevoerd voor het luidsprekersysteem.

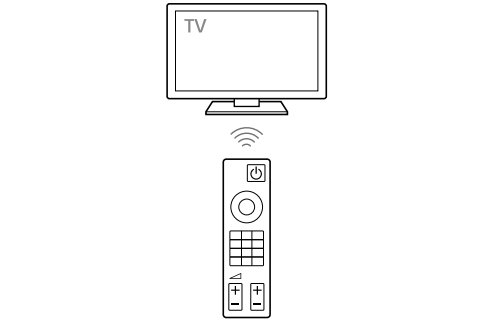

Apparaten tegelijk in- of uitschakelen

Wanneer u de tv in- of uitschakelt, wordt het luidsprekersysteem ook automatisch in- of uitschakeld.

Opmerking
Als u het luidsprekersysteem uitschakelt voor u de tv uitschakelt, is het mogelijk dat het luidsprekersysteem de volgende keer wanneer u de tv inschakelt niet automatisch ingeschakeld wordt. Ga in dat geval als volgt te werk:
– Selecteer het luidsprekersysteem als apparaat voor geluidsdruiver in het menu van de tv.
– Als u een Sony-tv gebruikt, schakel het luidsprekersysteem dan in terwijl de tv ingeschakeld is.

Volume-regeling
Het geluid van het tv-programma dat u bekijkt, wordt automatisch uitgevoerd door het luidsprekersysteem. U kunt het volume van het luidsprekersysteem aanpassen met de afstandsbediening van de tv.

Tip
U kunt de instellingen van Controle voor HDMI wijzigen door de volgende procedure uit te voeren:

- Houd VOICE op de afstandsbediening langer dan 5 seconden ingedrukt.**
[CONTROL FOR HDMI] verschijnt op het display op het voorpaneel.
- Druk op (volume) +/- op de afstandsbediening om de gewenste instelling weer te geven op het display op het voorpaneel.**
- Wacht tot de weergegeven instelling verdwijnt van het display op het voorpaneel.**
De instelling is doorgevoerd.

Het luidsprekersysteem bedienen door het tegelijk te schakelen met een tv die compatibel is met de functie "BRAVIA" Sync

"BRAVIA" Sync is een functie die door Sony werd ontwikkeld op basis van de functie Controle voor HDMI. Door apparaten die compatibel zijn met "BRAVIA" Sync (bv. een tv) met behulp van een HDMI-kabel aan te sluiten, kunt u deze bedienen via gelijktijdige schakeling.

"BRAVIA" Sync gebruiken

U kunt "BRAVIA" Sync inschakelen door de functie Controle voor HDMI van het Sony-apparaat in te schakelen. Raadpleeg "Voorbereidingen treffen om het systeem tegelijk met een tv te schakelen" voor meer informatie over hoe u de functie Controle voor HDMI kunt inschakelen.

Wat u kunt doen met "BRAVIA" Sync

Functie Controle voor HDMI

- Apparaten tegelijk in- of uitschakelen
- Volume-regeling



Vervolg op de keerzijde

De instellingen wijzigen

Makkelijk stille geluiden horen	U kunt stille geluiden makkelijk horen door het dynamische bereik (het bereik tussen het maximale en minimale volume) van het geluidssignaal te comprimeren door deze instelling op [ON] te zetten. Deze functie werkt alleen voor het afspelen van Dolby Digital-signalen.	1 Houd 🔊 (voeding), 📺 (TV) en – (volume) op de Bar Speaker langer dan 5 seconden ingedrukt. [DRC] en de huidige instelling verschijnen op het display op het voorpaneel. 2 Volg dezelfde procedure als tijdens stap 1 om de instelling te wijzigen. De instelling is doorgevoerd wanneer de gewijzigde instelling op het display op het voorpaneel verschijnt.
Het volume van het aangesloten apparaat automatisch aanpassen	U kunt het volume automatisch aanpassen afhankelijk van het ingevoerde signaal of de ingevoerde inhoud van een aangesloten apparaat door deze instelling op [ON] te zetten.	1 Houd NIGHT op de afstandsbediening langer dan 5 seconden ingedrukt. [AVOL] verschijnt op het display op het voorpaneel. 2 Druk op ↵ (volume) +/- op de afstandsbediening om de gewenste instelling weer te geven op het display op het voorpaneel. De instelling is doorgevoerd.

Multiplexgeluiden selecteren	U kunt instellen dat multiplexgeluiden worden afgespeeld.	1 Houd ⏏ (dempen) op de afstandsbediening langer dan 5 seconden ingedrukt. [DUAL] verschijnt op het display op het voorpaneel. 2 Druk op ↵ (volume) +/- op de afstandsbediening om de gewenste instelling weer te geven op het display op het voorpaneel. De instelling is doorgevoerd.
------------------------------	---	--

BLUETOOTH-instellingen

De BLUETOOTH-stand-bystand in- of uitschakelen	U kunt het luidsprekersysteem inschakelen en de BLUETOOTH-verbinding met het BLUETOOTH-apparaat automatisch starten terwijl de stand-bystand geactiveerd is op het luidsprekersysteem door deze instelling op [ON] te zetten.	1 Houd 🔊 (voeding), 🔗 (BLUETOOTH) en – (volume) op de Bar Speaker langer dan 5 seconden ingedrukt. [BT STANDBY] en de huidige instelling verschijnen op het display op het voorpaneel. 2 Volg dezelfde procedure als tijdens stap 1 om de instelling te wijzigen. De instelling is doorgevoerd wanneer de gewijzigde instelling op het display op het voorpaneel verschijnt.
--	---	--

De BLUETOOTH-functie in- of uitschakelen	U kunt de BLUETOOTH-functie in- of uitschakelen.	1 Houd 🔊 (voeding) en 🔗 (BLUETOOTH) op de Bar Speaker langer dan 5 seconden ingedrukt. [BT POWER] en de huidige instelling verschijnen op het display op het voorpaneel. 2 Volg dezelfde procedure als tijdens stap 1 om de instelling te wijzigen. De instelling is doorgevoerd wanneer de gewijzigde instelling op het display op het voorpaneel verschijnt.
--	--	--

Instellingen van het display op het voorpaneel / de indicators

De helderheid van het display op het voorpaneel en de indicators aanpassen	U kunt de helderheid van de volgende items aanpassen: - Display op het voorpaneel van de Bar Speaker - BLUETOOTH-indicator op de Bar Speaker - Voedingsindicator op de subwoofer	1 Houd 📺 (TV) en 🔗 (BLUETOOTH) op de Bar Speaker langer dan 5 seconden ingedrukt. [DIMMER] verschijnt op het display op het voorpaneel. 2 Druk op ↵ (volume) +/- op de afstandsbediening om de gewenste instelling weer te geven op het display op het voorpaneel. De instelling is doorgevoerd.
		Opmerking Het display op het voorpaneel is uitgeschakeld als [OFF] geselecteerd is. Het wordt automatisch ingeschakeld als u op een willekeurige knop drukt en wordt opnieuw uitgeschakeld als u het luidsprekersysteem ongeveer 10 seconden niet bedient. Als u het luidsprekersysteem niet kunt bedienen omdat er geen bericht weergegeven wordt op het display op het voorpaneel, licht het display op het voorpaneel op met de helderheid van de instelling [DARK].

Andere instellingen/functies

De geluidsinstellingen en softwareversie controleren	U kunt de streaminginformatie, de huidige instellingen van het geluidsveld en de stem-/ nachtmodi, en de softwareversie controleren.	1 Houd SOUND FIELD op de afstandsbediening langer dan 5 seconden ingedrukt. De streaminginformatie verschijnt op het display op het voorpaneel. 2 Druk op ↵ (volume) +/- op de afstandsbediening om het te controleren item weer te geven. Telkens wanneer u op ↵ (volume) – op de afstandsbediening drukt, wijzigt het weergegeven item cyclisch als volgt: Streaminginformatie → Geluidsveld → Stemmodus → Nachtmodus → Softwareversie Wanneer u op ↵ (volume) + drukt, wordt het te controleren item in omgekeerde volgorde weergegeven.
De functie IR-Repeater gebruiken	Wanneer de Bar Speaker de afstandsbedieningssensor op de tv blokkeert, is het mogelijk dat de afstandsbediening van de tv niet werkt. Schakel in dat geval de functie IR-Repeater van het luidsprekersysteem in. U kunt de tv bedienen met de afstandsbediening ervan door het afstandsbedieningssignaal dat door de Bar Speaker ontvangen werd naar de tv te sturen.	1 Houd 🔗 (BLUETOOTH) en – (volume) op de Bar Speaker langer dan 5 seconden ingedrukt. [IR REPEATER] verschijnt op het display op het voorpaneel. 2 Druk op ↵ (volume) +/- op de afstandsbediening om de gewenste instelling weer te geven op het display op het voorpaneel. De instelling is doorgevoerd.

De software updaten	Sluit het USB-geheugen waarop het software-updatebestand opgeslagen is aan op de UPDATE-poort van de Bar Speaker U kunt de tv bedienen met de afstandsbediening ervan door het afstandsbedieningssignaal dat door de Bar Speaker ontvangen werd naar de tv te sturen.	1 Sluit het USB-geheugen waarop het software-updatebestand opgeslagen is aan op de UPDATE-poort van de Bar Speaker. 2 Houd 🔊 (voeding), 🔗 (BLUETOOTH) en + (volume) op de Bar Speaker langer dan 5 seconden ingedrukt. [UPDATE] verschijnt op het display op het voorpaneel en de software-update start.
---------------------	--	--

	Opmerking Controleer de volgende punten voor u de update start: - De BLUETOOTH-functie is ingeschakeld. - De subwoofer wordt ingeschakeld en verbonden met het luidsprekersysteem.	
--	---	--

Energiebesparing

Wijzig de volgende instellingen om energie te besparen terwijl u het luidsprekersysteem gebruikt.

Het luidsprekersysteem uitschakelen door de gebruiksstatus te detecteren

Wanneer u de functie voor automatische stand-by inschakelt, schakelt het luidsprekersysteem automatisch over naar de genetwerkte stand-bystand of de stand-bystand wanneer u het gedurende ongeveer 20 minuten niet bedient en het geen ingangssignaal ontvangt.

- Houd** 🔊 **(voeding) en** 📺 **(TV) op de Bar Speaker langer dan 5 seconden ingedrukt.**

[AUTO STANDBY] en de huidige instelling verschijnen op het display op het voorpaneel.
- Druk op ↵ (volume) +/- op de afstandsbediening om de gewenste instelling weer te geven op het display op het voorpaneel.**
- Wacht tot de weergegeven instelling verdwijnt van het display op het voorpaneel.**

De instelling is doorgevoerd.

Opmerking

Als u deze functie uitschakelt, neemt het stroomverbruik toe omdat het toestel niet automatisch wordt uitgeschakeld wanneer het niet wordt gebruikt.

Energie besparen in de stand-bystand

Om energie te besparen tijdens de stand-bystand, schakelt u de BLUETOOTH-stand-bystand en de functie Controle voor HDMI uit.

Om de instelling van de BLUETOOTH-stand-bystand te wijzigen, houdt u 🔊 (voeding), 🔗 (BLUETOOTH) en – (volume) op de Bar Speaker langer dan 5 seconden ingedrukt (de gewijzigde instelling verschijnt op het display op het voorpaneel).

Om de instelling van de functie Controle voor HDMI te wijzigen, houdt u VOICE op de afstandsbediening langer dan 5 seconden ingedrukt om de instelling weer te geven op het display op het voorpaneel en drukt u vervolgens op ↵ (volume) +/- op de afstandsbediening om de gewenste instelling te selecteren.

Problemen oplossen

Problemen oplossen Als het luidsprekersysteem niet correct functioneert, gaat u als volgt te werk. Zoek in dit hoofdstuk naar de oorzaak van een oplossing voor het probleem. Reset het luidsprekersysteem. Alle instellingen van het luidsprekersysteem worden opnieuw op hun initiële status gezet. Zie “Het luidsprekersysteem resetten” voor meer informatie.
--

Als bepaalde problemen blijven optreden, neem dan contact op met de dichtstbijzijnde Sony-handelaar.

Voeding

Het lukt niet om het luidsprekersysteem in te schakelen.

- Controleer of de netsnoer stevig is aangesloten.
- Haal het netsnoer uit het stopcontact en sluit het na enkele minuten weer aan.

Het luidsprekersysteem wordt automatisch uitgeschakeld.

- De functie voor automatische stand-by is actief. Houdt 🔊 (voeding) en 📺 (TV) op de Bar Speaker langer dan 5 seconden ingedrukt om [AUTO STANDBY] weer te geven op het display op het voorpaneel en druk vervolgens op ↵ (volume) +/- op de afstandsbediening om [OFF] weer te geven op het display op het voorpaneel.

Het luidsprekersysteem wordt niet ingeschakeld, zelfs niet wanneer de tv ingeschakeld wordt.

- Schakel de functie Controle voor HDMI in. Houdt VOICE op de afstandsbediening langer dan 5 seconden ingedrukt om [CONTROL FOR HDMI] weer te geven op het display op het voorpaneel en druk vervolgens op ↵ (volume) +/- op de afstandsbediening om [ON] weer te geven op het display op het voorpaneel.
- De tv moet de functie Controle voor HDMI ondersteunen. Meer informatie vindt u in de gebruiksaanwijzing van uw tv.
- Controleer de luidsprekeinstellingen van uw tv. Het luidsprekersysteem wordt gesynchroniseerd met de luidsprekerinstellingen van de tv. Meer informatie vindt u in de gebruiksaanwijzing van uw tv.
- Indien het geluid de vorige keer via de luidsprekers van de tv werd uitgevoerd, wordt het luidsprekersysteem afhankelijk van de tv mogelijk niet tegelijk ingeschakeld wanneer de tv ingeschakeld wordt.

Het luidsprekersysteem wordt uitgeschakeld wanneer de tv uitgeschakeld wordt.

- Controleer de instelling van de functie Controle voor HDMI door VOICE op de afstandsbediening langer dan 5 seconden ingedrukt te houden om [CONTROL FOR HDMI] weer te geven op het display op het voorpaneel. Druk op ↵ (volume) +/- op de afstandsbediening om de instelling te wijzigen. Wanneer de functie Controle voor HDMI ingeschakeld is en de ingang van het luidsprekersysteem de ingang TV is, dan wordt het luidsprekersysteem automatisch uitgeschakeld wanneer u de tv uitschakelt.

Het luidsprekrsysteem wordt niet uitgeschakeld, zelfs niet wanneer de tv uitgeschakeld wordt.

- Controleer de instelling van de functie Controle voor HDMI door VOICE op de afstandsbediening langer dan 5 seconden ingedrukt te houden om [CONTROL FOR HDMI] weer te geven op het display op het voorpaneel. Druk op ↵ (volume) +/- op de afstandsbediening om de instelling te wijzigen. Wanneer u de tv uitschakelt, wordt het luidsprekersysteem alleen ook automatisch uitgeschakeld als de ingang van het luidsprekersysteem de ingang TV is. De tv moet de functie Controle voor HDMI ondersteunen. Meer informatie vindt u in de gebruiksaanwijzing van uw tv.

Beeld

Er is geen beeld of het beeld wordt niet correct weergegeven.

- Indien er geen beeld is wanneer de ingang TV geselecteerd is, selecteert u het gewenste tv-kanaal met de afstandsbediening van de tv.

Geluid

Het geluid van de tv wordt niet via het luidsprekersysteem uitgevoerd.

- Controleer het type en de verbinding van de HDMI-kabel of optische digitale kabel die aangesloten is op het luidsprekersysteem en de tv (raadpleeg de bijgeleverde Beknopte gids).
- Koppel de kabels die aangesloten zijn tussen de tv en het luidsprekersysteem los en sluit ze daarna opnieuw stevig aan. Trek het netsnoer van de tv en het luidsprekersysteem uit het stopcontact en sluit ze vervolgens opnieuw aan.

Wanneer het luidsprekersysteem en de tv allen verbonden zijn via een HDMI-kabel, moet u het volgende controleren:

- De HDMI-aansluiting van de aangesloten tv is gemarkeerd met “ARC”.
- De functie Controle voor HDMI van de tv is ingeschakeld.
- De functie Controle voor HDMI van het luidsprekersysteem is ingeschakeld. Houdt VOICE op de afstandsbediening langer dan 5 seconden ingedrukt om [CONTROL FOR HDMI] weer te geven op het display op het voorpaneel en druk vervolgens op ↵ (volume) +/- op de afstandsbediening om [ON] weer te geven op het display op het voorpaneel.
- Als uw tv niet compatibel is met ARC, sluit u de optische digitale kabel (bijgeleverd) aan (raadpleeg de bijgeleverde Beknopte gids). Als de tv niet compatibel is met ARC, zal het geluid van de tv niet uitgevoerd worden via het luidsprekersysteem, zelfs als het luidsprekersysteem aangesloten is op de HDMI IN-aansluiting van de tv.
- Selecteer de ingang TV door op INPUT te drukken.
- Verhoog het volume van de tv of annuleer de geluidsdemping.
- Afhankelijk van de volgorde waarin u de tv en het luidsprekersysteem inschakelt, is het mogelijk dat het geluid van het luidsprekersysteem gedempt is. Schakel indien dat gebeurt eerst de tv en vervolgens het luidsprekersysteem in.
- Stel de instelling van de luidsprekers van de tv (BRAVIA) in op Audiosysteem. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw tv om na te gaan hoe u de tv moet instellen.
- Controleer de geluidsuitvoer van de tv. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de tv voor meer informatie over de tv-instellingen.
- Het luidsprekersysteem ondersteunt de audioformaten Dolby Digital en PCM. Wanneer u een niet-ondersteund formaat afspelt, stelt u de instelling voor het uitvoeren van digitale audio van de tv (BRAVIA) in op “PCM”. Meer informatie vindt u in de gebruiksaanwijzing van uw tv.

Het geluid wordt zowel via het luidsprekersysteem als de tv uitgevoerd.

- Wijzig de instelling voor audio-uitvoer van de tv zodat het geluid van de tv via de externe luidspreker wordt uitgevoerd.

- Zet het volume van de tv op het laagste niveau.

Het uitgangsgeluid van het luidsprekersysteem heeft niet hetzelfde volumeniveau als dat van de tv hoewel de waarden van het volumeniveau op het luidsprekersysteem en de tv gelijk zijn ingesteld.

- Als de functie Controle voor HDMI is ingeschakeld, wordt de waarde van het volumeniveau op het luidsprekersysteem mogelijk weergegeven op uw tv als het tv-volume. De niveau van het uitgangsgeluid van het luidsprekersysteem en de tv verschillen hoewel de waarden van het volumeniveau op het luidsprekersysteem en de tv gelijk zijn ingesteld. De uitgevoerde geluidsniveaus van het luidsprekersysteem en de tv verschillen afhankelijk van de geluidsverwerkingskenmerken van elk van de apparaten. Dit duidt niet op een storing.

Er kan geen surround-effect worden verkregen.

- Afhankelijk van het ingangssignaal en de instelling van het geluidsveld is het mogelijk dat de verwerking van surroundgeluid niet goed werkt. Het surround-effect kan subtiel zijn, afhankelijk van het programma of de disc.
- Om meerkanaalsaudio af te spelen, dient u de instelling voor het uitvoeren van digitale audio te controleren van het apparaat dat op het luidsprekersysteem is aangesloten. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het aangesloten apparaat voor meer informatie.

Subwoofer

De subwoofer produceert geen of slechts een heel zwak geluid.

- Druk op BASS + op de afstandsbediening om het volume van de subwoofer te verhogen.
- Controleer of de voedingsindicator op de subwoofer groen of amberkleurig brandt.
- Als de voedingsindicator op de subwoofer niet brandt, probeert u het volgende.
 - Zorg dat het netsnoer van de subwoofer goed in het stopcontact zit.
 - Druk op 🔊 (voeding) op de subwoofer om de stroom in te schakelen.
- Als de voedingsindicator op de subwoofer rood oplicht, probeert u het volgende.
 - Plaats de subwoofer dicht bij de Bar Speaker zodat de voedingsindicator op de subwoofer groen of amberkleurig oplicht.
 - Volg de stappen onder “De subwoofer handmatig verbinden”.
- Als de voedingsindicator op de subwoofer rood knippert, drukt u op 🔊 (voeding) op de subwoofer om de voeding uit te schakelen en controleert u of de ventilatieopeningen van de subwoofer geblokkeerd zijn.
- Indien de ingangsbronnen weinig bastonen bevatten (bv. een tv-uitzending), is het mogelijk dat het geluid van de subwoofer niet goed hoorbaar is. Speel de ingebouwde demomuziek af door de onderstaande stappen te volgen en controleer of het geluid wordt uitgevoerd via de subwoofer.
- 🔊 Houd 📺 (TV) op de Bar Speaker gedurende 5 seconden ingedrukt.

De ingebouwde demomuziek wordt afgespeeld.
- 🔊 Druk nogmaals op 📺 (TV).

De ingebouwde demomuziek wordt geannuleerd en het luidsprekersysteem keert terug naar de ingang TV.

BASS +/- werkt niet en [NOT USE] wordt weergegeven op het display op het voorpaneel.

- BASS +/- werkt niet wanneer de subwoofer niet aangesloten is. Controleer de status van de voeding en verbinding van de subwoofer.

Aansluiten van mobiele apparaten

Er kan geen verbinding gemaakt worden via BLUETOOTH.

- Controleer of de BLUETOOTH-indicator op de Bar Speaker brandt.
- Zorg dat het BLUETOOTH-apparaat dat moet worden aangesloten, ingeschakeld is en dat de BLUETOOTH-functie geactiveerd is.
- Breng het BLUETOOTH-apparaat dicht bij de Bar Speaker.
- Koppel het luidsprekersysteem en het BLUETOOTH-apparaat opnieuw met elkaar. U moet mogelijk de koppeling met het luidsprekersysteem eerst met behulp van uw BLUETOOTH-apparaat annuleren.
- Als de BLUETOOTH-functie uitgeschakeld is, moet u deze inschakelen. Om de instelling van de BLUETOOTH-functie te wijzigen, houdt u 🔊 (voeding) en 🔗 (BLUETOOTH) op de Bar Speaker langer dan 5 seconden ingedrukt (de gewijzigde instelling verschijnt op het display op het voorpaneel).
- De koppeling kan niet worden uitgevoerd.
- Breng het BLUETOOTH-apparaat dicht bij de Bar Speaker.
- Zorg dat het luidsprekersysteem geen interferentie krijgt van een draadloos-LAN-apparaat, andere 2,4 GHz draadloze apparaten of een magnetron. Als een apparaat in de buurt elektromagnetische straling genereert, moet u dat apparaat uit de buurt van het luidsprekersysteem zetten.
- Mogelijk lukt het niet om te koppelen als er andere BLUETOOTH-apparaten in de buurt van het luidsprekersysteem zijn. Schakel in dat geval de andere BLUETOOTH-apparaten uit.

Geluid van de BLUETOOTH-apparaat wordt niet uitgevoerd door het luidsprekersysteem.

- Controleer of de BLUETOOTH-indicator op de Bar Speaker brandt.
- Breng het BLUETOOTH-apparaat dicht bij de Bar Speaker.
- Indien een apparaat dat elektromagnetische straling opwekt (bv. een draadloos-LAN-apparaat, andere BLUETOOTH-apparaten of een magnetron) in de buurt is, moet u deze apparaten verder van het luidsprekersysteem plaatsen.
- Verwijder obstakels tussen de Bar Speaker en het BLUETOOTH-apparaat of plaats de Bar Speaker verder van het obstakel.
- Als de Bar Speaker onder de tv geïnstalleerd is, moet u de Bar Speaker verder van de tv plaatsen.
- Verander de plaats van het aangesloten BLUETOOTH-apparaat.
- Verander de draadloos-LAN-frequentie van elke draadloos-LAN-router of pc in de omgeving naar de 5GHz-band.
- Verhoog het volume op het aangesloten BLUETOOTH-apparaat.

Het geluid is niet gesynchroniseerd met het beeld.

- Tijdens het bekijken van films is het mogelijk dat er een kleine vertraging tussen het geluid en beeld optreedt.

Afstandsbediening

De afstandsbediening van het luidsprekersysteem werkt niet.

- Richt de afstandsbediening op de afstandsbedieningssensor op de Bar Speaker.
- Verwijder obstakels tussen de afstandsbediening en het luidsprekersysteem.
- Vervang beide batterijen van de afstandsbediening door nieuwe als deze bijna leeg zijn.
- Zorg ervoor dat u op de juiste knop op de afstandsbediening drukt.

De afstandsbediening van de tv werkt niet.

- Installeer de Bar Speaker zodat deze de afstandsbedieningssensor van de tv niet hindert.
- Dit probleem kan worden opgelost door de IR-Repeater-functie te activeren. Houdt 🔗 (BLUETOOTH) en – (volume) op de Bar Speaker langer dan 5 seconden ingedrukt om [IR REPEATER] weer te geven op het display op het voorpaneel en druk vervolgens op ↵ (volume) +/- op de afstandsbediening om [ON] weer te geven op het display op het voorpaneel.

Overige

De functie Controle voor HDMI werkt niet goed.

- Controleer de verbinding met het luidsprekersysteem (raadpleeg de bijgeleverde Beknopte gids).
- Schakel de functie Controle voor HDMI van de tv in. Meer informatie vindt u in de gebruiksaanwijzing van uw tv.
- Wacht even en probeer vervolgens opnieuw. Als u het luidsprekersysteem loskoppelt, zal het even duren voordat het bediend kan worden. Wacht minstens 15 seconden en probeer het opnieuw.
- Zorg ervoor dat de tv die op het luidsprekersysteem is aangesloten is de functie Controle voor HDMI ondersteunt.
- Het type en het aantal apparaten dat kan worden bediend met de functie Controle voor HDMI is als volgt beperkt door de HDMI CEC-standaard:
 - Opname-apparaat (Blu-ray Disc-recorder, dvd-recorder enz.). tot maximaal 3 apparaten
 - Afspelaapparaat (Blu-ray Disc-speler, dvd-speler enz.). tot maximaal 3 apparaten
 - Apparaten met radiofunctie: max. 4 apparaten
 - Audiosysteem (ontvanger/hoofdtelefoon): maximaal 1 apparaat (gebruikt door het luidsprekersysteem)

[PROTECT] rolt over het display op het voorpaneel en het luidsprekersysteem wordt na 5 seconden uitgeschakeld.

- De beveiligingsfunctie is ingeschakeld. Koppel het netsnoer los, zorg ervoor dat de ventilatieopeningen van de Bar Speaker niet bedekt zijn en schakel na een tijdje het luidsprekersysteem in.

De sensoren van de tv werken niet goed.

- De Bar Speaker blokkeert mogelijk bepaalde sensoren (zoals de helderheidsensor), de afstandsbedieningssensor van uw tv, de zender voor 3D-brillen (infrarood-3D-brilysysteem ondersteunt, of draadloze communicatie. Plaats de Bar Speaker verder van de tv, binnen een bereik waarin deze onderdelen juist werken. Voor de locaties van de sensoren en ontvanger van de afstandsbediening raadpleegt u de gebruiksaanwijzing van de tv.

Het luidsprekersysteem werkt niet goed.

- Mogelijk is de demomodus geactiveerd op het luidsprekersysteem. Reset het luidsprekersysteem om de demomodus te annuleren. Houd 🔊 (voeding) en – (volume) op de Bar Speaker langer dan 5 seconden ingedrukt.

De volgende melding wordt weergegeven.

	
Please select the desired TV channels with the TV's remote control.	
HT-SD40	

- * Dit scherm toont een voorbeeld in het Engels.
- Selecteer het tv-programma met behulp van de afstandsbediening van de tv.

Het luidsprekersysteem resetten

Als het luidsprekersysteem nog steeds niet correct werkt, reset u het als volgt.

- Houd** 🔊 **(voeding) en – (volume) op de Bar Speaker langer dan 5 seconden ingedrukt.**

[RESET] verschijnt op het display op het voorpaneel en de instellingen worden opnieuw op hun initiële status gezet.
- Koppel het netsnoer los.**
- Sluit het netsnoer aan en druk vervolgens op 🔊 (voeding) om het luidsprekersysteem in te schakelen.**

Specificaties

Bar Speaker (SA-SD40)

Versterker
UITGANGSVERMOGEN (nominaal) - Links/rechtsvoor: 60 W × 60 W (bij 4 ohm, 1 kHz, 1 % THD) UITGANGSVERMOGEN (referentie) - Luidspreker linksvoor/rechtsvoor: 100 W (per kanaal bij 4 ohm, 1 kHz)
Ingang
TV IN (OPTICAL)
Uitgang
HDMI OUT (TV (ARC))
HDMI
Aansluiting
Type A (19-polig)
USB
TYPE-A-poort: Type A (alleen voor software-updates)
BLUETOOTH
Communicatiesysteem
BLUETOOTH-specificatie versie 5.0
Uitgang
BLUETOOTH-specificatie vermogensklasse 1
Maximaal communicatiebereik
In een rechte lijn zonder obstakels ongeveer 25 m ¹
Maximaal aantal te registreren apparaten
9 apparaten
Frequentieband
2,4 GHz-band (2.4000 GHz - 2.4835 GHz)
Maximaal uitgangsvermogen
≤ 14 dBm
Modulatiemethode
FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)
Compatibele BLUETOOTH-profielen*
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AIRPCP (Audio Video Remote Control Profile)
Transmissiecodecs*
SBC*
Transmissiebereik (A2DP)
20 Hz - 20.000 Hz (demonsteringsfrequentie 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz)

* Het werkelijke bereik varieert afhankelijk van factoren zoals obstakels tussen apparaten, magnetische velden rondom een magnetron, statische elektriciteit, gebruik van draadloze telefoons, ontvangersgevoeligheid, het besturingssysteem, softwaretoepassingen enz.
* BLUETOOTH-standaardprofielen geven het doel van BLUETOOTH-communicatie tussen apparaten aan.
* Codec: compressie- en conversieformaat voor het audiosignaal
* Afkorting van Subband Codec
Luidspreker voor L/voor R
Luidsprekersysteem
Systeem met 2 luidsprekers
Luidspreker
Si-rom × 100 mm conus-type, 4 ohm
Algemeen
Voedingsvereisten
220 V - 240 V AC, 50 Hz/60 Hz
Stroomverbruik
Aan: 35 W
Stand-bystand: 0,5 W of minder (energiebesparingsstand)
(Wanneer de functie Controle voor HDMI en de BLUETOOTH-stand-bystand uitgeschakeld zijn.)
* Genetwerkte stand-bystand: 2,0 W of minder* (Wanneer de functie Controle voor HDMI en de BLUETOOTH-stand-bystand ingeschakeld zijn.)
* Het luidsprekersysteem schakelt automatisch over naar de energiebesparingsstand wanneer er geen HDMI-verbinding en geen BLUETOOTH-koppelingsgeschiedenis is.
Afmetingen* (ong.) (b/h/d)
900 mm × 64 mm × 88 mm
* Exclusief uitstekende delen
Gewicht (ong.)
2,4 kg

Subwoofer (SA-WSD40) </
