




Montagehandleiding

Quality, Design and Innovation

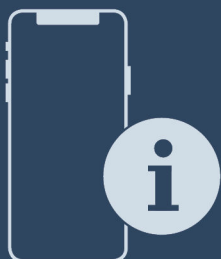

home.liebherr.com/fridge-manuals



LIEBHERR

Inhoudsopgave

1	Algemene veiligheidsvoorschriften.....	2
2	Plaatsingsvoorwaarden.....	3
2.1	Ruimte.....	3
2.2	Elektrische aansluiting.....	3
3	Afmetingen apparaat.....	3
4	Nismaten.....	4
5	Meubelfront.....	4
5.1	Meubelfrontgewicht.....	4
5.2	Meubeldeur.....	4
5.3	Afmeting meubelfront.....	4
5.4	Afmetingen meubelfront decor-deurpaneel.....	4
5.5	Spleetmaat zonder botsing instellen.....	5
6	Apparaat transporteren.....	5
7	Apparaat uitpakken.....	5
8	Afvalverwerking van de verpakking.....	5
9	Nisinbouw.....	6
9.1	Gereedschap.....	6
9.2	Het apparaat voorbereiden.....	6
9.3	Plafondbevestiging.....	6
9.4	Zijdelingse bevestiging.....	6
9.5	Uitlijnen van het apparaat.....	6
9.6	Sokkel monteren.....	7
9.7	Apparaat in de nis bevestigen.....	7
10	Meubeldeur monteren.....	7
11	Apparaat aansluiten.....	9


De fabrikant werkt voortdurend aan de verdere ontwikkeling van alle typen en modellen. Daarom vragen wij uw begrip dat wij ons het recht voorbehouden veranderingen in vorm, inrichting en technologie aan te brengen.

Symbool	Uitleg
	Gebruiksaanwijzing lezen Om alle voordelen van uw nieuwe apparaat te leren kennen, moet u de instructies in deze gebruiksaanwijzing aandachtig doorlezen.
	Aanvullende informatie op het internet De digitale handleiding met aanvullende informatie en in andere talen kunt u vinden op internet via de QR-code op de voorkant van de handleiding of door het servicenummer in te voeren op home.liebherr.com/fridge-manuals . Het servicenummer vindt u op het typeplaatje: <i>Fig. Voorbeeld</i>
	Apparaat controleren Controleer alle onderdelen op transportschade. Neem bij op- of aanmerkingen contact op met de distributeur of de klantenservice.
	Afwijkingen De gebruiksaanwijzing geldt voor verschillende modellen, afwijkingen zijn mogelijk. Secties die alleen van toepassing zijn op bepaalde apparaten worden met een sterretje (*) aangeduid.

Symbool	Uitleg
	Instructies voor actie en resultaten van de actie Instructies voor actie worden aangeduid met een ►. De resultaten van de actie worden aangeduid met een ▷.
	Video's Video's over de apparaten vindt u op het YouTube-kanaal van Liebherr-Hausgeräte.

1 Algemene veiligheidsvoorschriften

- Bewaar deze montagehandleiding zorgvuldig, zodat u hem te allen tijde kunt raadplegen.
- Als u het apparaat doorgeeft, geef dan ook de montagehandleiding door aan de volgende eigenaar.
- Om het apparaat goed en veilig te kunnen gebruiken, moet u deze montagehandleiding vóór gebruik en installatie aandachtig doorlezen. Volg altijd de instructies, veiligheidsvoorschriften en waarschuwingen die hierin zijn opgenomen. Deze zijn belangrijk om het apparaat veilig en probleemloos te kunnen installeren en gebruiken.
- Lees eerst de algemene veiligheidsvoorschriften in het hoofdstuk 'Algemene veiligheidsvoorschriften' van de **gebruiksaanwijzing** die bij deze montagehandleiding is gevoegd en volg deze op. Als u de **gebruiksaanwijzing** niet meer kunt vinden, kunt u de **gebruiksaanwijzing** op internet door invoeren van het servicenummer op home.liebherr.com/fridge-manuals downloaden. Het servicenummer vindt u op het

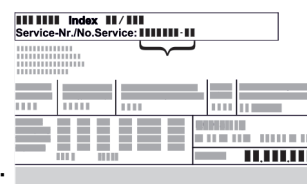

typeplaatje:

- **Neem de specifieke waarschuwingen en de andere specifieke instructies in de andere hoofdstukken in acht, als u het apparaat installeert:**

	GEVAAR	duidt een direct gevaar aan, die de dood of ernstig lichamelijk letsel tot gevolg kan hebben wanneer dit gevaar niet vermeden wordt.
--	--------	--

	WAARSCHUWING	duidt een gevaarlijke situatie aan, die de dood of ernstig lichamelijk letsel tot gevolg kan hebben wanneer dit gevaar niet vermeden wordt.
	VOORZICHTIG	duidt een gevaarlijke situatie aan, die lichamelijk letsel tot gevolg kan hebben wanneer dit gevaar niet vermeden wordt.
	LET OP	duidt een gevaarlijke situatie aan, die materiële schade tot gevolg kan hebben wanneer dit gevaar niet vermeden wordt.
	Aanwijzing	duidt op nuttige informatie en tips.

2 Plaatsingsvoorwaarden



WAARSCHUWING

Brandgevaar door vocht!

Wanneer stroomgeleidende delen of de stroomaansluiting vochtig worden, kan dat leiden tot kortsluiting.

- Het apparaat is ontworpen voor gebruik in een gesloten ruimte. Het apparaat niet buiten, in een vochtige omgeving of binnen bereik van spatwater plaatsen.

Gebruik volgens de voorschriften

- Apparaat uitsluitend in gesloten ruimtes neerzetten en gebruiken.

2.1 Ruimte



WAARSCHUWING

Vrijkomend koudemiddel en olie!

Brand. Het gebruikte koelmiddel is milieuvriendelijk maar wel brandbaar. De gebruikte olie is ook brandbaar. Vrijkomend koelmiddel en vrijkomende olie kunnen bij hoge concentratie en in contact met een externe warmtebron ontvlammen.

- Buisleidingen van de koelmiddelkringloop en compressor niet beschadigen.

- Wanneer het apparaat in een zeer vochtige omgeving wordt neergezet, kan zich aan de buitenkant van het apparaat condenswater vormen. Let op de plaats van opstelling altijd op de be- en ontluchting.
- Hoe meer koelmiddel in het apparaat aanwezig is, hoe groter de ruimte moet zijn waarin het apparaat staat. In te kleine ruimten kan bij een lek een brandbaar gasluchtmengsel ontstaan. Per 8 g koelmiddel moet de opstelruimte minstens 1 m³ groot zijn. Gegevens over het gebruikte koelmiddel staan op het typeplaatje aan de binnenkant van het apparaat.

2.1.1 Ondergrond in de ruimte

- De vloer op de standplaats moet horizontaal en vlak zijn.

2.1.2 Positionering in de ruimte

- Installeer het apparaat niet in direct zonlicht of naast een verwarming of iets dergelijks.
- U kunt het apparaat direct naast een oven installeren.
- Als u het apparaat direct naast een oven installeert, kan het energieverbruik iets toenemen. Dit is afhankelijk van de duur en intensiteit van het gebruik van de oven.

2.2 Elektrische aansluiting



WAARSCHUWING

Brandgevaar door verkeerd opstellen!

Als een stroomkabel of stekker de achterkant van het apparaat raakt, kunnen de trillingen van het apparaat de stroomkabel of stekker beschadigen en kortsluiting veroorzaken.

- Voorkom bij het opstellen van het apparaat dat onder het apparaat stroomkabels klem komen te zitten.
- Apparaat zo opstellen, dat stekker of netsnoer niet tegen het apparaat liggen.
- Op contactdozen in het apparaatachterpaneel geen apparaten aansluiten.
- Meervoudige contactdozen of verdeeldozen en andere elektronische apparaten (bijv. halogeen-transformatoren) mogen **niet** aan het achterpaneel van apparaten worden aangebracht en gebruikt.

3 Afmetingen apparaat

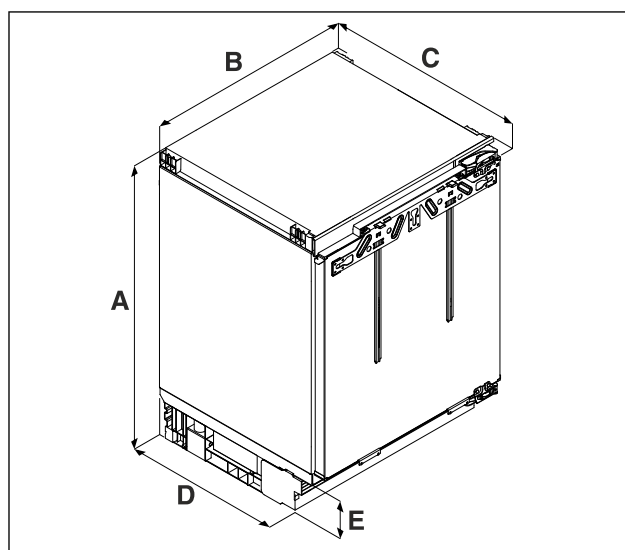


Fig. 1 Voorbeeldweergave

A	 36..:
	820 mm tot 880 mm
	 37..:
	860 mm tot 920 mm
B	597 mm
C	550 mm
D	459 mm
E	104 mm tot 164 mm

A = Apparaathoogte inclusief voeten

B = Apparaatbreedte

C = Apparaatdiepte

4 Nismaten

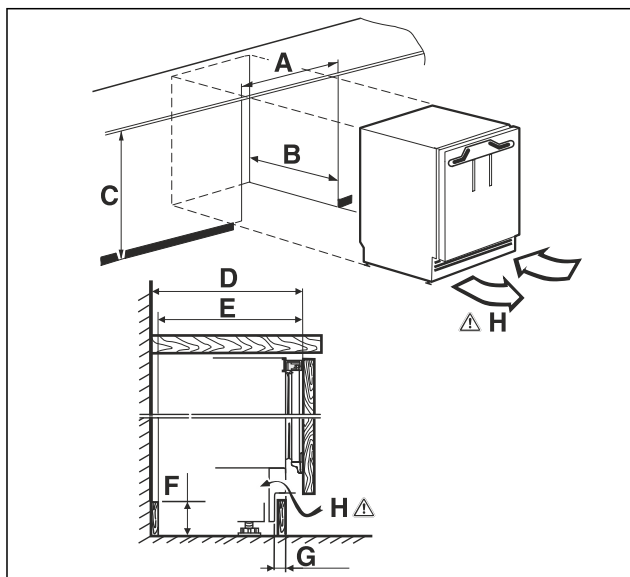


Fig. 2 Voorbeeldweergave

A	600 mm
B	min. 560 mm
C	 36...: 820 mm tot 880 mm 37...: 860 mm tot 920 mm
D	550 mm
E	540 mm
F	140 mm
G	22 mm tot 77 mm
H	200 cm ²

A = Nisbreedte

B = Nisdiepte

C = Nishoogte

H = Ventilatie doorsnede

5 Meubelfront

5.1 Meubelfrontgewicht

LET OP

Gevaar voor beschadiging door zware meubeldeur!
Als de meubeldeur te zwaar is, kunnen beschadigingen van de scharnieren en daaruit ontstane functiebeperkingen niet worden uitgesloten.

► Controleer vóór montage van de meubeldeur of het toegestane gewicht van de meubeldeur niet wordt overschreden.

Nishoogte	Maximaal gewicht van de meubeldeur
.... 36... ^{A)}	10 kg
.... 37... ^{B)}	10 kg

A) 820 mm tot 880 mm

B) 860 mm tot 920 mm

5.2 Meubeldeur

- Voor het keukenblok is een deur nodig.
- De deur moet minstens 16 mm en maximaal 19 mm dik zijn.
- Er moet een spleet zijn van minstens 3 mm breed zijn tussen de deur en de kastdeur erboven (indien aanwezig).
- De breedte van de kastdeur hangt af van de stijl van de keuken en de spleet tussen de deurpanelen van de kast. Over het algemeen moet er een verticale spleet tussen de kastdeuren zijn van 3 mm tussen de kastdeuren gelaten worden.
- Als er andere kasten zijn, moet de bovenrand van de kastdeur gelijk liggen met de deuren van de aangrenzende kasten.
- De meubeldeur moet vlak zijn en zonder spanning gemonteerd worden.

LET OP

Gevaar voor beschadiging door zware meubeldeur!

Als de meubeldeur te zwaar is, kunnen beschadigingen van de scharnieren en daaruit ontstane functiebeperkingen niet worden uitgesloten.

► Controleer vóór montage van de meubeldeur of het toegestane gewicht van de meubeldeur niet wordt overschreden.

5.3 Afmeting meubelfront

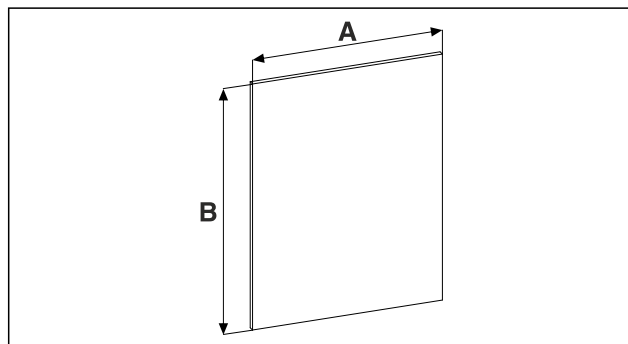


Fig. 3

Nishoogte	 36... ^{A)}	 37... ^{B)}
A	595 mm	
B	717 mm	776 mm

A) 820 mm tot 880 mm

B) 860 mm tot 920 mm

5.4 Afmetingen meubelfront decor-deurpaneel

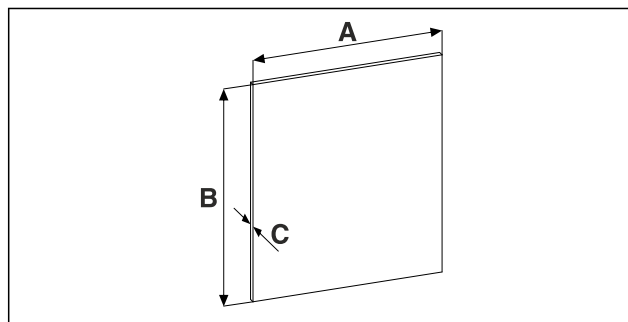


Fig. 4

Nishoogte	 36...-A)
A	585 mm
B	678 mm
C	maximaal 4 mm

A) 820 mm tot 880 mm

5.5 Spleetmaat zonder botsing instellen

Nadat u de meubelfront(en) hebt gemonteerd, moet u controleren of de meubelfronten niet botsen.

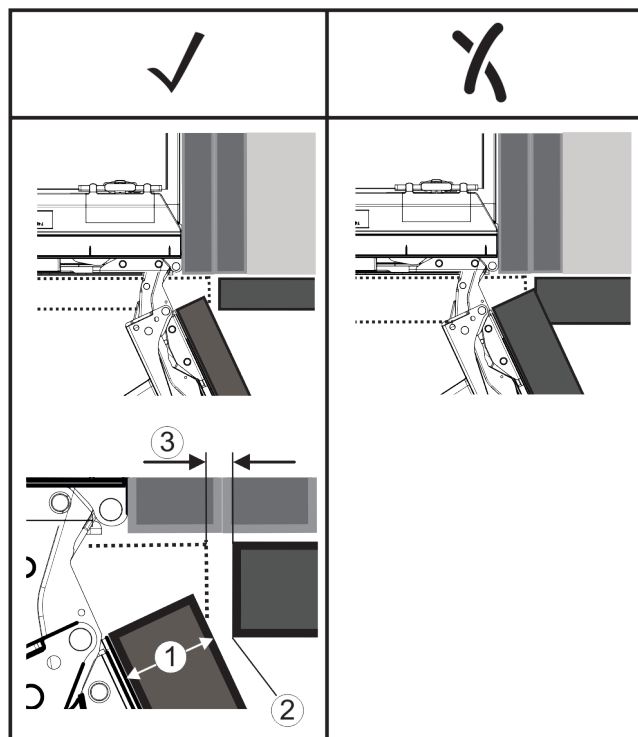


Fig. 5
(1) Frontdikte (FD) (3) Spleetmaat (S)
(2) Randradius (R)

FD(1) (mm)	R (2) = 0 mm		R = 1,2 mm		R = 2 mm		R = 3 mm	
	G _{min}	G _{max}	G _{min}	G _{max}	G _{min}	G _{max}	G _{min}	G _{max}
16	0,3	0,9	0,1	0,4	0,1	0,2	0,1	0,2
19	0,7	2,4	0,3	1,9	0,23	3,25	0,1	0,8
20	2	4,3	1,5	3,6	1	3,1	0,6	2,7
22	3,5	6,3	3	5,6	2,6	5,3	2,1	4,6
24	5,5	8,3	5	7,8	4,5	7,4	4	6,9
26	7,6	10,7	7	10,3	6,6	9,9	6,2	9,4

Fig. 6 Tabel Grensbereik spleetmaat

G_{min} = onderste grensbereik van de spleetmaat in mm

G_{max} = bovenste grensbereik van de spleetmaat in mm

Aanwijzing

Bij correcties er altijd op letten dat het meubelfront aan het algemene uiterlijk van het front is aangepast.

Botsingseigenschappen controleren en overeenkomstig corrigeren:

- Bepaal het frontdikte en de randradius.
- Lees in de tabel Fig. 6 het grensbereik voor de spleetmaat af.
- Vergelijk de spleetmaat met de waarden uit de tabel.
- Voer een van de volgende acties overeenkomstig de geëvalueerde spleetmaat uit.

Spleetmaat	Beschrijving
$S > G_{\max}$	Als de spleetmaat groter is dan de beide grenswaarden, hoeft u geen correctie uit te voeren.
$S < G_{\min}$	Als de spleetmaat onder de grenswaarden ligt, moet u de spleetmaat verhogen. Een andere mogelijkheid is het verhogen van de randradius.
$G_{\min} \leq S \leq G_{\max}$	Als de spleetmaat tussen beide grenswaarden ligt, moet u nauwkeurig werken. Er kunnen in dergelijke gevallen snel botsingen ontstaan.

6 Apparaat transporteren

Bij het transport van het apparaat het volgende in acht nemen:

- Apparaat rechtop transporteren.
- Apparaat met twee personen transporteren.

Bij eerste ingebruikname:

- Het apparaat verpakt transporteren.

Bij het transport van het apparaat na de eerste ingebruikname (bijv. verhuizing of reiniging):

- Apparaat leegmaken.
- Deur beveiligen tegen ongewenst openen.

7 Apparaat uitpakken

LET OP

Let op dat u de vloer niet beschadigt!

- Bescherm de vloer door deze af te dekken, voordat u de verpakking van het apparaat verwijdert.

Bij schade aan het apparaat onmiddellijk vóór het aansluiten contact met de leverancier opnemen.

- Controleer of het apparaat en de verpakking op transportschade. Neem onmiddellijk contact met de leverancier op als u een beschadiging opmerkt.
- Verwijder alle materialen van de achterzijde of de zijwanden van het apparaat die een correcte plaatsing of ventilatie kunnen belemmeren.
- Alle beschermfolies van het apparaat verwijderen. Hierbij geen puntige of scherpe voorwerpen gebruiken!

8 Afvalverwerking van de verpakking



WAARSCHUWING

Gevaar voor verstikking door verpakkingsmateriaal en folie!

- Kinderen niet met het verpakkingsmateriaal laten spelen.

De verpakking bestaat uit recyclebaar materiaal:

- Golfkarton/karton
- Onderdelen uit geschuimd polystyreen
- Folies en zakken uit polyetheen
- Spanbanden uit polypropreen
- Vastgespijkerd houten raam afgewerkt met polyethyleen*
- Breng het verpakkingsmateriaal naar een officieel inzamelpunt.

9 Nisinbouw

9.1 Gereedschap

Zorg ervoor dat het volgende gereedschap klaarligt:

- ☐ Torx® 20
- ☐ Platte schroevendraaier
- ☐ Meetlint
- ☐ Potlood
- ☐ Snoer
- ☐ Waterpas

Zijdelingse bevestiging

- ☐ Onderbouw onder hard werkblad als graniet.
- ☐ Het apparaat staat lager dan het keukenblad wanneer de stelvoetjes volledig zijn uitgeschoven.
- ☐ Voorwaarde: Zijpaneel van het meubel beschikbaar om vast te schroeven.

Plafondbevestiging

- ☐ Het apparaat staat iets onder het werkblad wanneer de stelvoetjes volledig zijn uitgeschoven.
- ☐ Geen granieten werkblad.

9.2 Het apparaat voorbereiden

Aanwijzing

De deurdraairichting kan alleen vervangen worden als er aan de bovenkant voldoende ruimte is om de bevestigingsbeugel van het scharnier eruit te trekken en aan de andere kant weer te monteren. Dit is meestal niet het geval na het inbouwen in de nis.

- Vervang de deurdraairichting voordat u het apparaat in de nis inbouwt.

- Steek de koelapparaatbus van de netkabel volledig in de apparaatstekker aan de achterkant van het apparaat. Let op een goede bevestiging van de koelapparaatbus.
- Leid de netstekker met behulp van een snoer naar een vrij toegankelijk stop-contact.

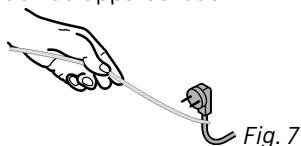


Fig. 7

LET OP

Potentieel gevaar voor beschadiging van de vloer!

- Onder de stelpoten een strook karton van ca. 100 mm x 600 mm leggen. De strook uit de verpakking knippen. Bij nishoogtes van minder dan 826 mm stroken van een stevig maar dun materiaal gebruiken.
- Na het erin schuiven de stroken weer verwijderen.

9.3 Plafondbevestiging

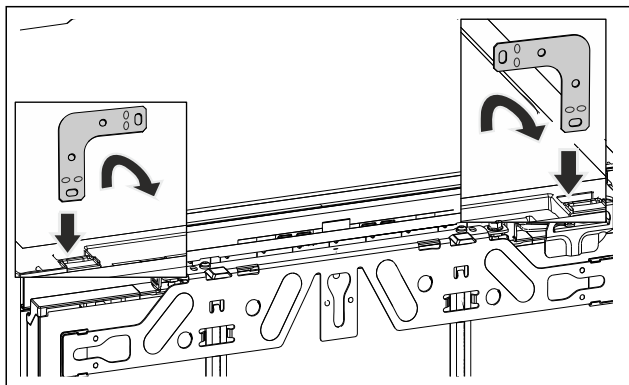


Fig. 8 Voorbeeldweergave

- Steek de beugel in de opening van de apparaatafdekking en buig hem naar voren.



WAARSCHUWING

Brandgevaar door kortsluiting!

- Als u het apparaat in de nis schuift: Netkabel niet knikken, klemmen of beschadigen.
- Apparaat niet gebruiken met een defecte netkabel.
- Schuif het apparaat in de nis en lijn uit, zie punt (zie 9.5 Uitlijnen van het apparaat).

9.4 Zijdelingse bevestiging:

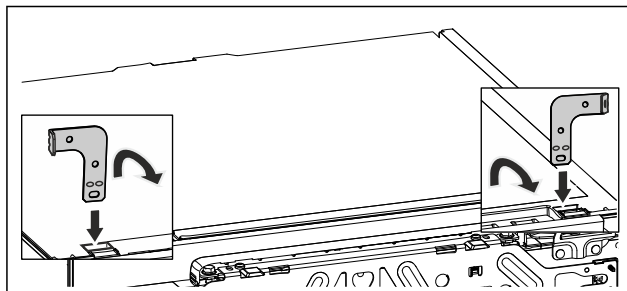


Fig. 9 Voorbeeldweergave

- Bij beide montagebeugels telkens een uiteinde ombuigen. Steek de rechte kant in de opening in de apparaatafdekking en buig deze naar voren.



WAARSCHUWING

Brandgevaar door kortsluiting!

- Als u het apparaat in de nis schuift: Netkabel niet knikken, klemmen of beschadigen.
- Apparaat niet gebruiken met een defecte netkabel.
- Schuif het apparaat in de nis en lijn uit, zie punt (zie 9.5 Uitlijnen van het apparaat).

9.5 Uitlijnen van het apparaat

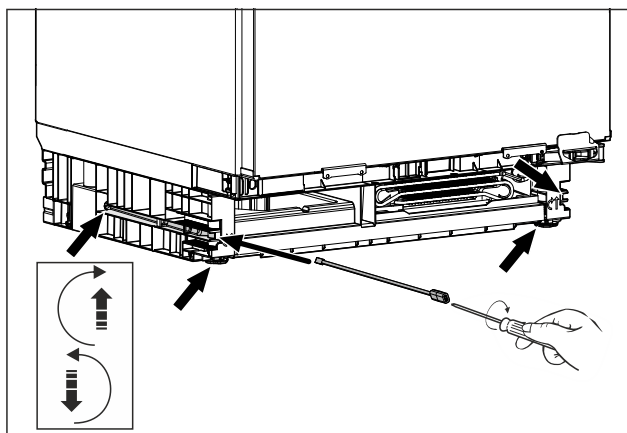


Fig. 10 Voorbeeldweergave

- Schroef de stelvoetjes uit tot onder het werkblad.
- Gebruik een waterpas om het apparaat waterpas te stellen.

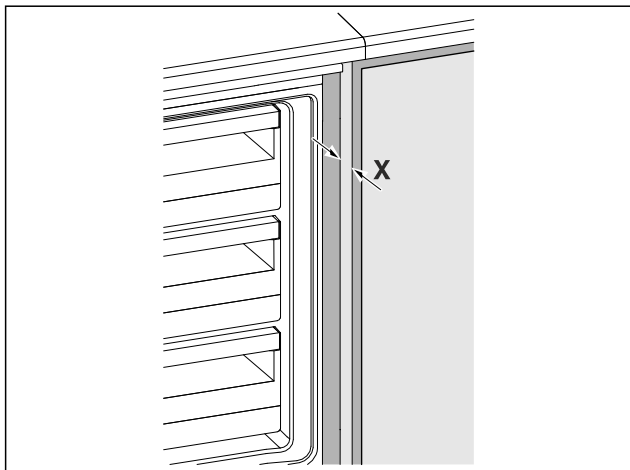


Fig. 11 Voorbeeldweergave

- De afstand van de voorkant van het zijpaneel tot de behuizing van het apparaat is aan beide zijden **X = 41,5 mm**.

- Als er geen zijpaneel is, moet deze aan de hand van het werkblad worden uitgelijnd.

Bij meubels met draairichtingsprofielen (knoppen, afdichtlippen, enz.):

- De inbouwmaat (diepte van de draairichtingsonderdelen) van de 41,5 mm insteekdiepte aftrekken.
- Schroef de stelvoeten om en om tot het maximum los. De maximale verstelling is 60 mm.
- Het apparaat is rechtop staande uitgelijnd
- Het apparaat is in de nis, tussen de vloer en het werkblad, iets vastgeklemd.

9.6 Sokkel monteren

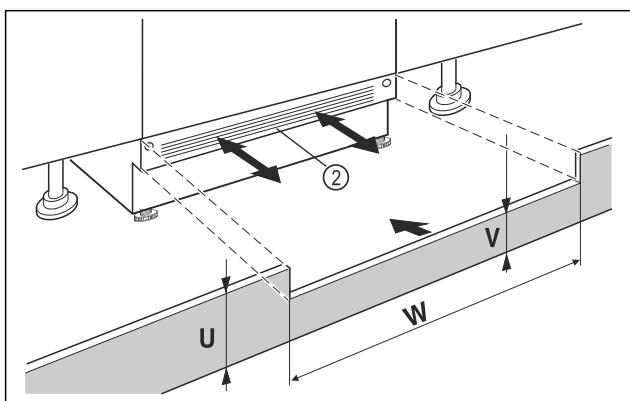


Fig. 12 Voorbeeldweergave

- Plaats de afdekking van de onderkant van het apparaat Fig. 12 (2) maar zet hem nog niet vast.
- Plaats de meubeldeur en de sokkelafdekking om te testen voor het positioneren
- Als de sokkelafdekking Fig. 12 (2) zichtbaar is, trek het dan naar voren totdat de voorkant van het ventilatierooster en de sokkelafdekking van het meubel gelijk zijn.

-of-

- Bij een verborgen sokkelafdekking Fig. 12 (2), deze gehele naar achteren schuiven.

- Controleer of de ventilatiesleuven volledig vrij zijn: Snijd indien nodig de hoogte van de sokkelafdekking Fig. 12 (U) op maat!

- Pas de hoogte van de balk onder de sokkelafdekking van het apparaat Fig. 12 (W) aan de breedte Fig. 12 (V) van de nis Fig. 12 (2) aan.

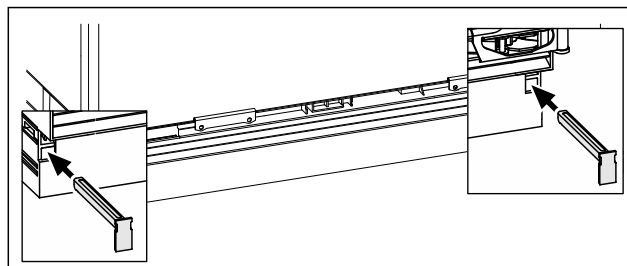


Fig. 13 Voorbeeldweergave

- Sokkelafdekking fixeren: Plaats de grendel, en zorg dat u de sokkelafdekking van het apparaat hierbij vasthoudt.
- Bevestig de sokkelafdekking.

9.7 Apparaat in de nis bevestigen

Plafondbevestiging:

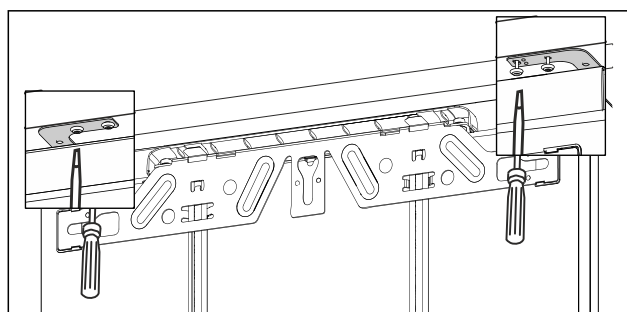


Fig. 14 Voorbeeldweergave

- Voor montage onder het werkblad schroeft u de montagebeugels met elk twee schroeven onder het werkblad vast.

Zijdelingse bevestiging:

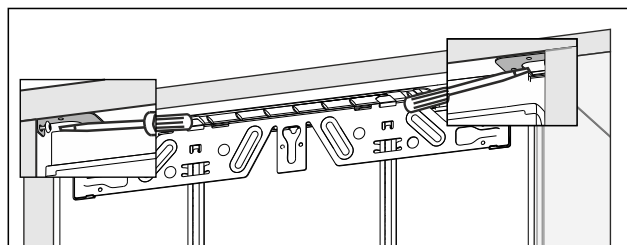


Fig. 15 Voorbeeldweergave

- Voor montage aan de zijkant schroeft u de montagebeugel in de nis met één schroef aan de rechterkant en één schroef aan de linkerkant.

10 Meubeldeur monteren

- Greep op de meubeldeur monteren

Aanwijzing

Om ervoor te zorgen dat de uittrekwagen gelijkmatig wordt uitgetrokken:

- Monteer de meubeldeurgreep altijd in het midden van de meubeldeur.

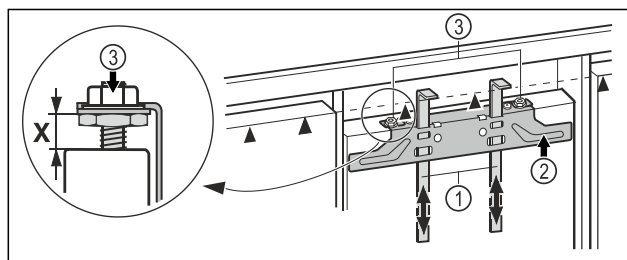


Fig. 16

Meubeldeur monteren

- ▶ Voorinstelling van **X = 8 mm** controleren. (Afstand tussen apparaatdeur en de onderste rand van de traverse)
- ▶ Schuif de montagehulp Fig. 16 (1) tot op de hoogte van de meubeldeur. Onderste aanslagkant ▲ van de montagehulp = bovenrand van de te monteren meubeldeur.
- ▶ Bevestigingstraverse Fig. 16 (2) middels de borgmoeren Fig. 16 (3) losschroeven.

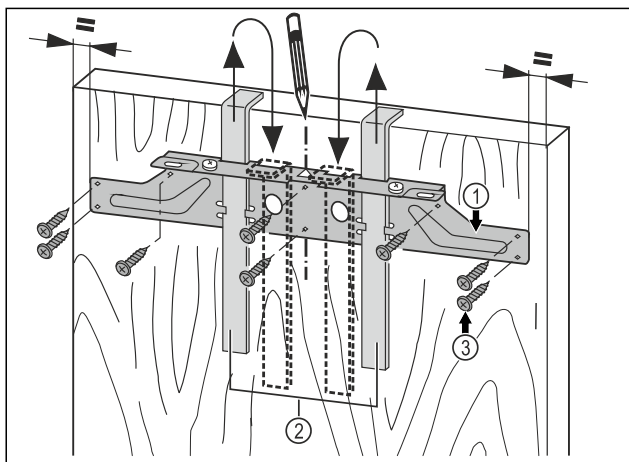


Fig. 17

- ▶ Hang de montagedwarsstang Fig. 17 (1) met de montagehulpen Fig. 17 (2) aan de binnenkant van de meubeldeur.
- ▶ Bevestigingstraverse Fig. 17 (1) in het midden van de deur uitlijnen.
- ▷ Afstanden tot aan de buitenkant zijn links en rechts even groot.

Bij spanplaatdeuren:

- ▶ De bevestigingstraverse Fig. 17 (1) met minstens 6 schroeven Fig. 17 (3) vastschroeven.

Bij cassettedeuren:

- ▶ Bevestigingstraverse Fig. 17 (1) met 4 schroeven Fig. 17 (3) in de rand vastschroeven.
- ▶ Montagehulpstukken Fig. 17 (2) naar boven toe eruit trekken en gedraaid in de daarnaast gelegen opnameopeningen schuiven.

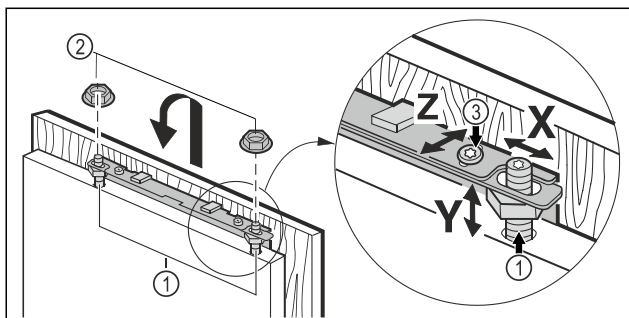


Fig. 18

- ▶ Hang de meubeldeur aan de stelbouten Fig. 18 (1) en draai de borgmoeren Fig. 18 (2) losjes op de stelbouten.
- ▶ Deur sluiten.
- ▶ Controleer de deuropening tot de omliggende meubeldeuren.
- ▶ Lijn de meubeldeur uit: Verplaats de meubeldeur in de X-richting.
- ▶ Meubeldeur in de hoogte Y en in de zijdelingse schuine uitlijnen: Stelbouten Fig. 18 (1) met een schroevendraaier instellen.
- ▷ De meubeldeur is goed en uitgelijnd met de omliggende meubelfronten.
- ▶ Draai de borgmoeren Fig. 18 (3) vast.

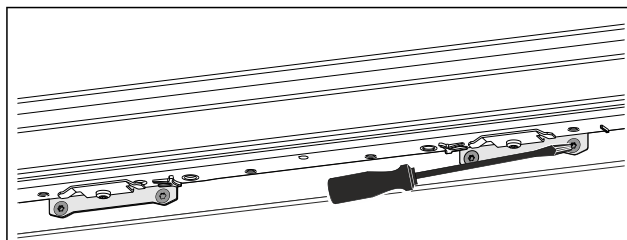


Fig. 19

- ▶ Schroef de meubeldeur op de deur van het apparaat.
- ▶ Boor de bevestigingsgaten in de meubeldeur voor (indien nodig voorboren met een priem).
- ▶ Apparaatdeur met schroeven en de montagebeugels op de meubeldeur vastschroeven.

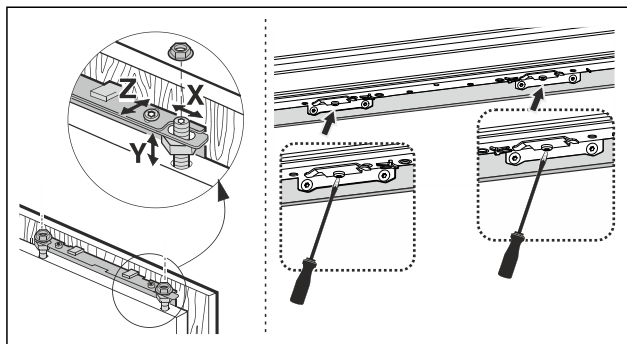


Fig. 20

- ▶ Lijn de meubeldeur uit in diepte Z: draai de schroeven aan de boven- en onderkant van de deur los en verplaats de deur.
- ▶ Noppen, afdichtstrips niet laten raken - dit is belangrijk voor de werking!
- ▶ Laat een luchtspleet van 2 mm tussen de meubeldeur en het meubelement.

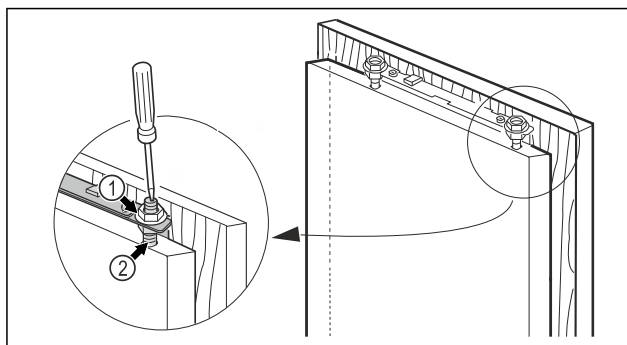
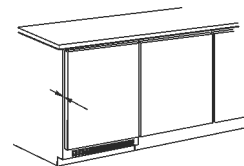


Fig. 21

- ▶ Controleer de passing van de deur en stel indien nodig bij.
- ▶ Alle schroeven aandraaien.
- ▶ Draai de borgmoeren Fig. 21 (1) vast met een zeskant-sleutel 13 en houd de stelbout Fig. 21 (2) vast met een schroevendraaier.

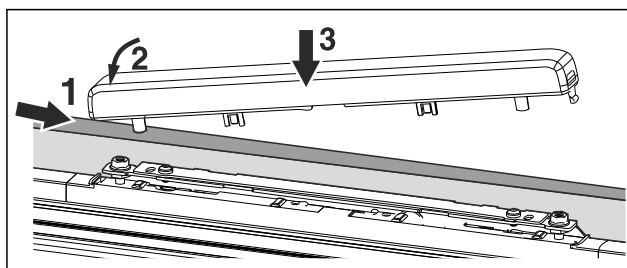


Fig. 22

- Plaats de bovenste afdekkingen klik deze vast.

11 Apparaat aansluiten



WAARSCHUWING

Brandgevaar door verkeerd aansluiten!

Brandwonden.

Beschadigingen van het apparaat.

- Geen verlengkabel gebruiken.
- Geen verdeelkasten gebruiken.

LET OP

Gevaar voor beschadiging door verkeerd aansluiten!

Beschadigingen van het apparaat.

- Sluit het apparaat niet aan op stand-alone-omvormers zoals zonne-energiesystemen en benzinegenerators.

Aanwijzing

Gebruik uitsluitend het meegeleverde netsnoer.

- Een langere netaansluitleiding kan bij de klantenservice worden besteld.

Zorg ervoor dat aan de volgende vereisten is voldaan:

- Stroomsoort en spanning op de plaats van opstelling komen overeen met de gegevens op het typeplaatje .
- Contactdoos is overeenkomstig de voorschriften geaard en elektrisch gezeerd.
- De uitschakelstroom van de zekering ligt tussen 10 en 16 A.
- De contactdoos is eenvoudig toegankelijk.
- Elektrische aansluiting controleren.
- Netstekker op de voeding aansluiten.



home.liebherr.com/fridge-manuals

NL Onderbouwkoel- en vrieskasten, uittrekwagen

Datum van uitgave: 20240821

Artikelnr.-index: 7083760-00

Liebherr-Hausgeräte GmbH
Memminger Straße 77-79
88416 Ochsenhausen
Deutschland